

2 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図

エンジン(4S-FE)	2-2
エンジン(3S-FE)	2-4
エンジン(3S-GE)	2-6
インストルメントパネル	2-8
ボデー	2-12
シート	2-15

リレーロケーション

リレーロケーション	2-16
-----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンワイヤ
C	カウルワイヤ
D	フロントドアワイヤ(RH)
E	フロントドアワイヤ(LH)
F	リヤドアワイヤ(RH)
G	リヤドアワイヤ(LH)
H	フロアワイヤ
I	フロアワイヤNo.3
J	フレームワイヤ
K	シートワイヤ
L	ルーフワイヤ
M	ラゲージルームワイヤ
N	バックドアワイヤNo.1
O	エンジンワイヤNo.3

A 1	A-2	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A 2	A-1	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH
A 4	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 5	C-1	リモートコントロールアクチュエーターRH
A 7	D-1	ウォッシャーモーター
A 8	C-1	ABSアクチュエーター
A 9	D-1	ベントファンモーター
A 10	D-1	ABSリレー
A 11	D-2	ABSリレー
A 12	B-1	ABSシャートコネクタ
A 13	B-1	ABSシャートコネクタ
A 14	C-1	ABSアクチュエーター
A 15	D-2	フロントターンRH
A 16	D-2	フォグランプRH
A 17	D-1	ヘッドランプRH
A 18	D-3	コンデンサーファンモーター
A 19	D-3	ホーンRH
A 20	D-3	ホーンLH
A 21	D-4	外気センサー
A 22	D-5	クルーズコントロールアクチュエーター
A 23	D-5	ラジエーターファンモーター
A 24	D-4	フォグランプLH
A 25	D-5	ヘッドランプLH
A 26	D-5	フロントターンLH
A 28	B-6	4WSリレー (バックアップ)
A 29	B-6	4WSリレー (メイン)
A 30	C-1	サイドターン & クリアランスランプRH
A 31	C-5	サイドターン & クリアランスランプLH
B 1	D-4	バックアップランプスイッチ (M/T) & ニュートラルスタートスイッチ (A/T)
B 2	D-4	O/Dソレノイド (A/T)
B 3	D-4	スターター
B 4	D-4	スターター
B 5	C-6	バッテリー ⊕
B 6	C-5	バッテリー ⊖
B 7	D-2	オイルプレッシャースイッチ
B 8	D-3	ウォーターテンバラチャセリゲージ
B 9	D-3	水温センサー
B 10	D-3	O2センサー
B 11	A-4	バックアップランプスイッチ (M/T)
B 12	B-6	吸気温度センサー
B 13	B-5	ノイズフィルター
B 14	B-6	VSV (エバポ)
B 15	B-5	デュアルカット圧力スイッチ
B 16	C-5	ダイアグノシスコネクタ
B 17	A-4	チェックコネクタ (水温)
B 18	A-4	チェックコネクタ (水温)
B 19	A-4	イグナイター
B 20	A-4	イグニッションコイル
B 25	A-3	ディストリビューター
B 26	A-3	バキュームセンサー
B 27	A-3	スロットルポジションセンサー
B 28	A-3	ISC V
B 29	A-2	インジェクターNO. 4
B 30	A-2	インジェクターNO. 3
B 31	A-2	インジェクターNO. 2
B 32	A-2	インジェクターNO. 1
B 33	A-1	オルタネーター (B)

B 34	A-1	オルタネーター
B 35	B-1	排気温度センサー
B 36	D-2	マグネットクラッチ & ロックセンサー
B 37	D-2	水温スイッチ (ラジエーターファン)
C 1	B-5	リモートコントロールアクチュエーターLH
C 2	B-5	ABSスピードセンサーFR・LH
C 3	A-5	ワイパーモーター
O 1	C-5	バッテリー ⊖
O 2	D-5	ボデーアース (フレーム)
O 3	A-3	ボデーアース (トランスミッション)

2A	D-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B NO. 2
2B	D-6	} エンジンワイヤ to J/B NO. 2
2C	D-6	
2D	D-6	} エンジンルームメインワイヤ to J/B NO. 2
2E	D-6	

AC 3	C-6	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
BA 1	C-6	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BC 1	A-6	} エンジンワイヤ to カウルワイヤ
BC 2	C-5	
CA 1	C-6	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

AA	C-1	右フェンダーエプロン
-----------	-----	------------

AB	C-5	左フェンダーエプロン
-----------	-----	------------

BC	A-1	インテークマニホールド
-----------	-----	-------------



A 1	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A 2	A-1	VSV (エアコンアイドルアップ)
A 3	A-1	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH
A 4	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 5	C-1	リモートコントロールアクチュエーターRH
A 7	D-1	ウォッシュャーモーター
A 8	C-1	ABSアクチュエーター
A 9	D-1	ベントファンモーター
A 10	D-2	ABSリレー
A 11	D-2	ABSリレー
A 12	D-1	ABSショートコネクタ
A 13	D-2	ABSショートコネクタ
A 14	C-1	ABSアクチュエーター
A 15	D-2	フロントターンRH
A 16	D-2	フォグランプRH
A 17	D-1	ヘッドランプRH
A 18	D-3	コンデンサーファンモーター
A 19	D-3	ホーンRH
A 20	D-4	ホーンLH
A 21	D-4	外気センサー
A 22	D-4	クルーズコントロールアクチュエーター
A 23	D-5	ラジエーターファンモーター
A 24	D-4	フォグランプLH
A 25	D-5	ヘッドランプLH
A 26	D-5	フロントターンLH
A 28	B-6	4WSリレー (バックアップ)
A 29	B-6	4WSリレー (メイン)
A 30	C-1	サイドターン & クリアランスランプRH
A 31	C-6	サイドターン & クリアランスランプLH
B 1	D-4	バックアップランプスイッチ (M/T) & ニュートラルスタートスイッチ (A/T)
B 3	D-5	スターター
B 4	D-5	スターター
B 5	B-5	バッテリー ⊕
B 6	C-6	バッテリー ⊖
B 7	B-1	オイルプレッシャースイッチ
B 8	D-5	ウォーターテンバラチャセリゲージ
B 9	B-1	水温センサー
B 10	D-3	O2センサー
B 11	B-5	バックアップランプスイッチ (M/T)
B 12	A-5	吸気温度センサー
B 13	A-5	ノイズフィルター
B 14	A-3	VSV (エバポ)
B 15	A-4	デュアルカット圧力スイッチ
B 16	A-5	ダイアグノーシスコネクタ
B 17	A-4	チェックコネクタ (水温)
B 18	A-4	チェックコネクタ (水温)
B 20	A-3	イグニッションコイル
B 25	A-3	ディストリビューター
B 26	A-3	バキュームセンサー
B 28	A-3	ISC V
B 29	A-2	インジェクターNO. 4
B 30	A-2	インジェクターNO. 3
B 31	A-1	インジェクターNO. 2
B 32	B-1	インジェクターNO. 1
B 33	C-1	オルタネーター (B)
B 34	C-1	オルタネーター
B 36	D-2	マグネットクラッチ & ロックセンサー

B 37	D-3	水温スイッチ (ラジエーターファン)
B 38	D-3	ECTソレノイド
B 39	D-3	ECTソレノイド
B 40	A-4	ECTスピードセンサー
B 41	A-2	クルーズコントロールスピードセンサー
B 42	A-3	スロットルポジションセンサー
B 43	B-1	ロックセンサー
B 46	A-4	イグナイター
B 47	A-2	メータースピードセンサー
C 1	B-5	リモートコントロールアクチュエーターLH
C 2	B-6	ABSスピードセンサーFR・LH
C 3	A-5	ワイパーモーター
C 60	A-5	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・LH
O 1	C-5	バッテリー ⊖
O 2	C-5	ボデーアース (フレーム)
O 3	D-5	ボデーアース (トランスミッション)


2A	C-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B NO. 2
2B	D-6	} エンジンワイヤ to J/B NO. 2
2C	D-6	
2D	C-6	} エンジンルームメインワイヤ to J/B NO. 2
2E	D-6	

AC3	C-6	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
BA1	B-6	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BC1	A-5	} エンジンワイヤ to カウルワイヤ
BC2	A-4	
CA1	C-5	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

AA	C-1	右フェンダーエプロン
-----------	-----	------------

AB	C-5	左フェンダーエプロン
-----------	-----	------------

BC	B-1	インテークマニホールド
-----------	-----	-------------

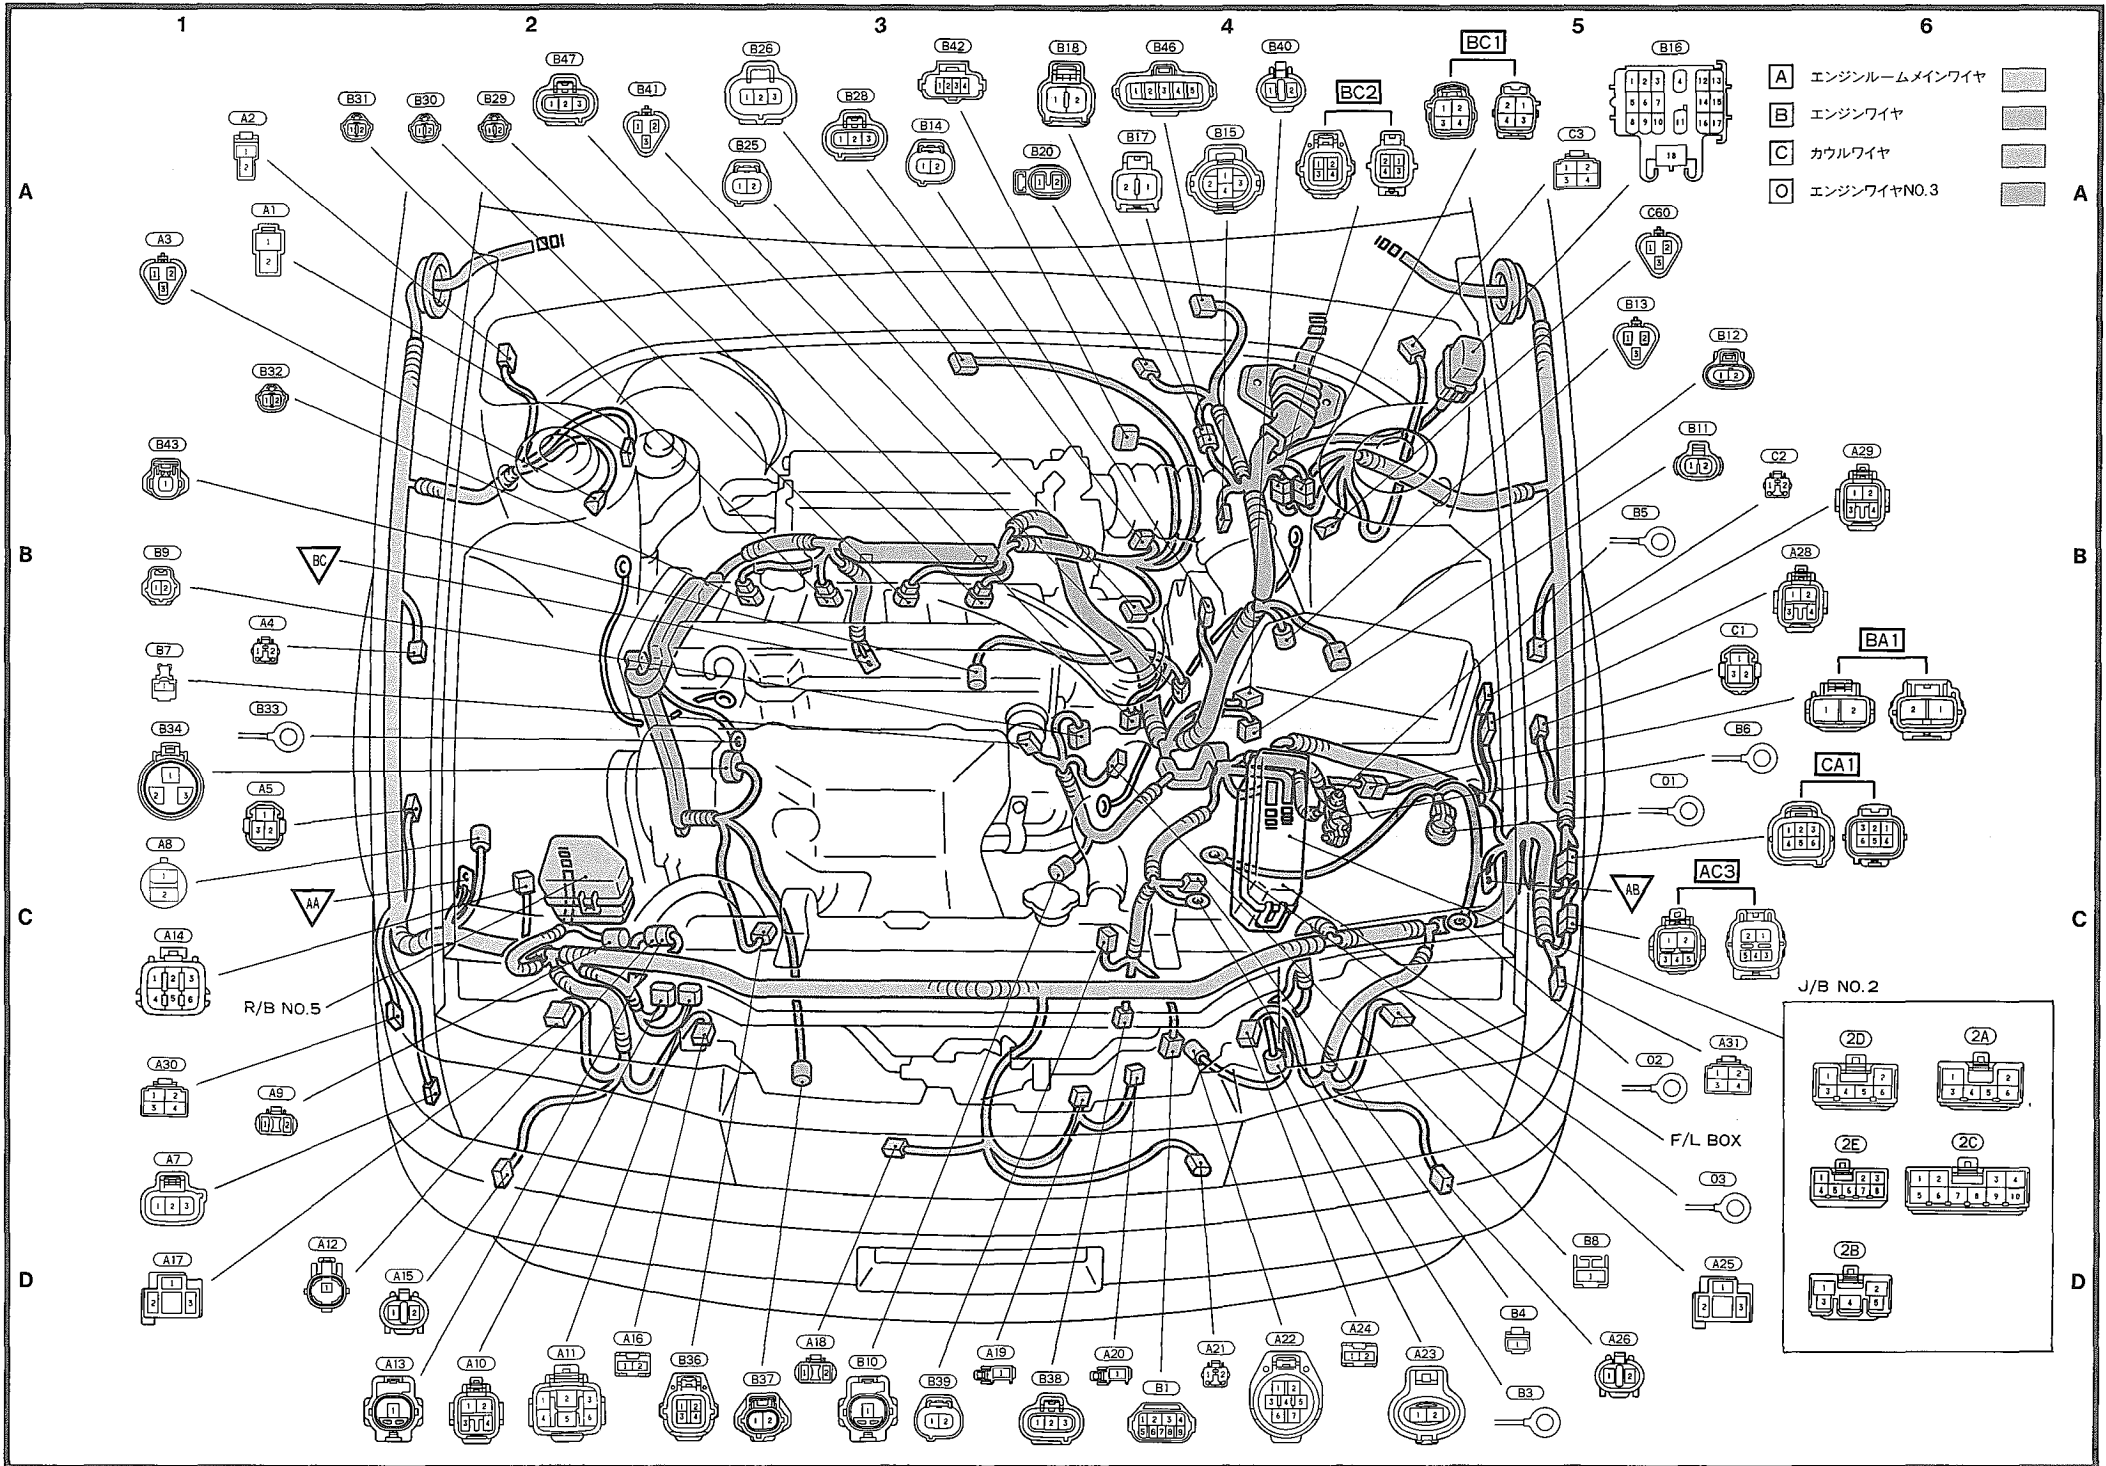

(A 1)	A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
(A 2)	A-1	VSV (エアコンアイドルアップ)
(A 3)	A-1	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH
(A 4)	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
(A 5)	B-1	リモートコントロールアクチュエーターRH
(A 7)	D-1	ウォッシュャーモーター
(A 8)	C-1	ABSアクチュエーター
(A 9)	D-1	ベントファンモーター
(A 10)	D-2	ABSリレー
(A 11)	D-2	ABSリレー
(A 12)	C-1	ABSショートコネクター
(A 13)	C-1	ABSショートコネクター
(A 14)	B-1	ABSアクチュエーター
(A 15)	D-2	フロントターンRH
(A 16)	D-2	フォグランプRH
(A 17)	D-1	ヘッドランプRH
(A 18)	D-3	コンデンサーファンモーター
(A 19)	D-3	ホーンRH
(A 20)	D-4	ホーンLH
(A 21)	D-3	外気センサー
(A 22)	D-4	クルーズコントロールアクチュエーター
(A 23)	D-5	ラジエーターファンモーター
(A 24)	D-4	フォグランプLH
(A 25)	D-5	ヘッドランプLH
(A 26)	D-5	フロントターンLH
(A 28)	B-6	4WSリレー (バックアップ)
(A 29)	B-5	4WSリレー (メイン)
(A 30)	C-1	サイドターン & クリアランスランプRH
(A 31)	C-5	サイドターン & クリアランスランプLH
(B 1)	D-4	バックアップランプスイッチ (M/T) & ニュートラルスタートスイッチ (A/T)
(B 3)	D-5	スターター
(B 4)	D-5	スターター
(B 5)	C-6	バッテリー ⊕
(B 6)	C-5	バッテリー ⊖
(B 7)	D-3	オイルプレッシャースイッチ
(B 8)	D-3	ウォーターポンプパラチャセンドアゲージ
(B 9)	D-3	水温センサー
(B 11)	A-3	バックアップランプスイッチ (M/T)
(B 12)	B-5	吸気温センサー
(B 13)	A-4	ノイズフィルター
(B 14)	B-6	VSV (エバポ)
(B 15)	A-4	デュアルカット圧力スイッチ
(B 16)	A-5	ダイヤグノーシスコネクター
(B 17)	A-4	チェックコネクター (水温)
(B 18)	A-4	チェックコネクター (水温)
(B 20)	A-4	イグニッションコイル
(B 26)	A-3	バキュームセンサー
(B 28)	A-3	ISC V
(B 29)	A-2	インジェクターNO. 4
(B 30)	A-2	インジェクターNO. 3
(B 31)	A-2	インジェクターNO. 2
(B 32)	A-2	インジェクターNO. 1
(B 34)	B-1	オルタネーター
(B 36)	B-1	マグネットクラッチ & ロックセンサー
(B 37)	D-3	水温スイッチ (ラジエーターファン)
(B 38)	D-4	ECTソレノイド
(B 39)	D-4	ECTソレノイド

(B 40)	A-5	ECTスピードセンサー
(B 41)	A-3	クルーズコントロールスピードセンサー
(B 42)	A-4	スロットルポジションセンサー
(B 43)	A-2	ノックセンサー
(B 46)	A-4	イグナイター
(B 47)	A-3	メータースピードセンサー
(B 53)	A-3	VSV (エアコンアイドルアップ)
(B 54)	A-3	ディストリビューター
(B 56)	D-3	VSV (T-VIS)
(B 57)	D-2	O2センサー
(B 59)	A-1	オルタネーター (B)
(C 1)	B-5	リモートコントロールアクチュエーターLH
(C 2)	B-5	ABSスピードセンサーFR・LH
(C 3)	A-5	ワイパーモーター
(C 60)	A-5	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・LH
(O 1)	C-5	バッテリー ⊖
(O 2)	C-6	ボデーアース (フレーム)
(O 3)	D-5	ボデーアース (トランスミッション)


(2A)	D-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B NO. 2
(2B)	D-6	} エンジンワイヤ to J/B NO. 2
(2C)	D-6	
(2D)	D-6	} エンジンルームメインワイヤ to J/B NO. 2
(2E)	D-6	

(AC3)	C-6	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
(BA1)	B-6	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
(BC1)	A-6	} エンジンワイヤ to カウルワイヤ
(BC2)	A-5	
(CA1)	C-6	カウルワイヤ to エンジンルームメインワイヤ

AA C-1 右フェンダーエブロン

AB C-5 左フェンダーエブロン

BC B-3 インテークマニホールド

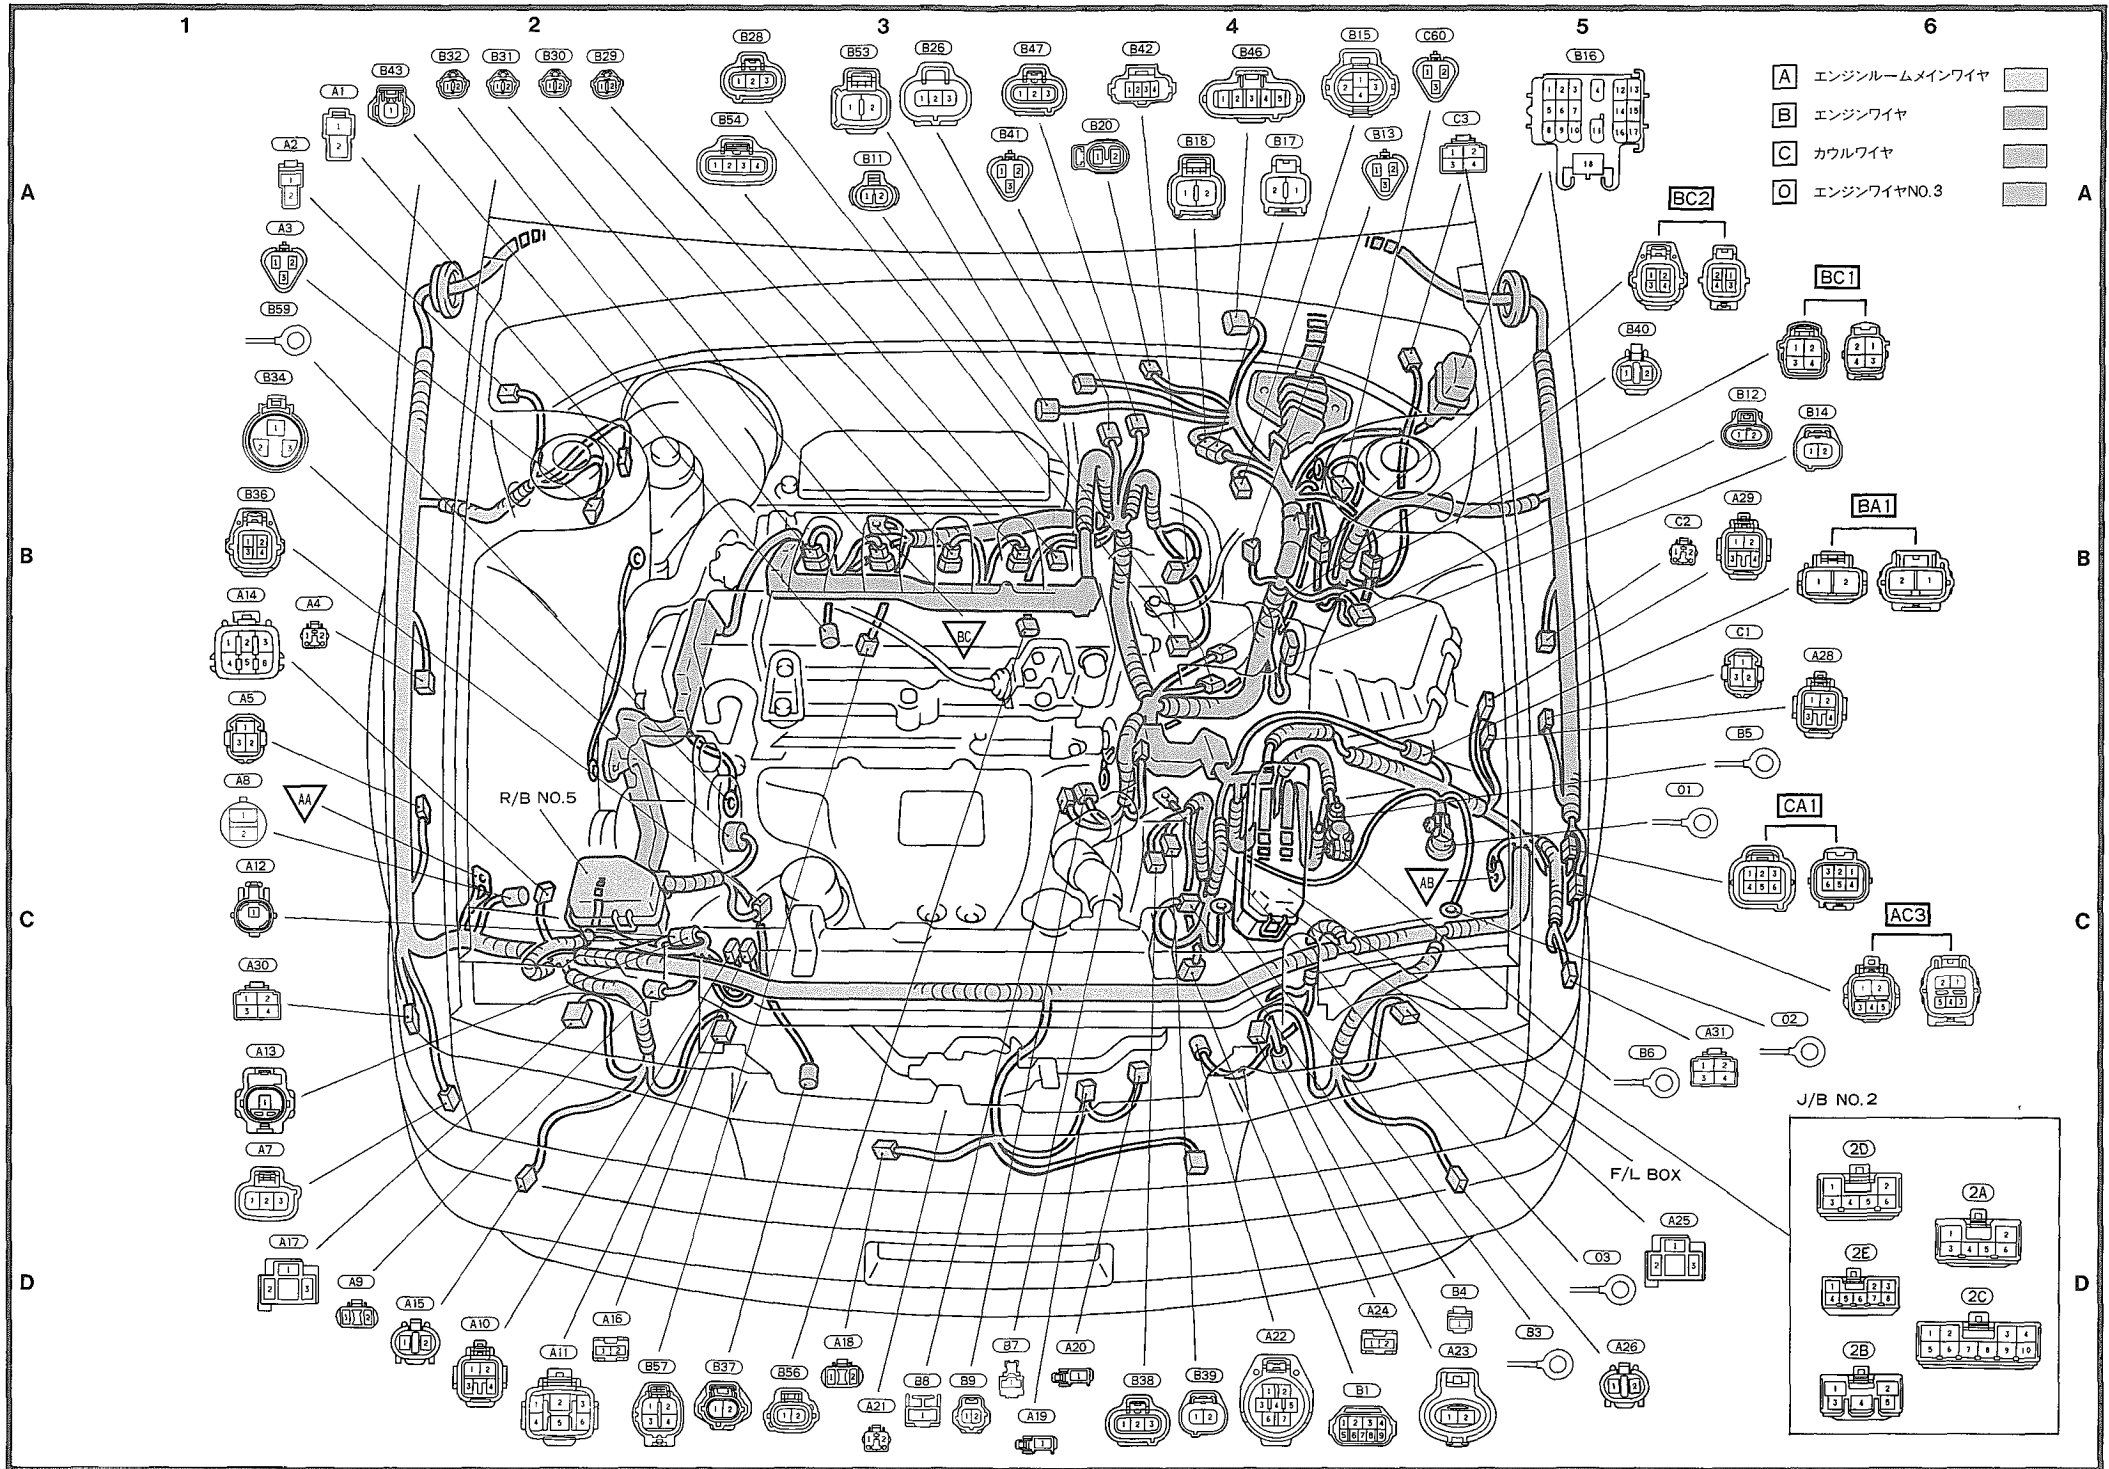

B 2 1	A-8	エアコンサービスコネクタ
B 2 2	C-1 0	ダイオード (O/D)
B 2 3	D-1 2	エンジンコントロールコンピューター (除く 3S-FE, 3S-FE A/T)
B 2 4	C-1 2	エンジンコントロールコンピューター (除く 3S-FE M/T)
B 4 4	C-1 2	エンジンコントロールコンピューター (3S-FE M/T)
B 4 5	D-1 2	エンジンコントロールコンピューター (除く 4S-FE, 3S-FE M/T)
C 4	B-7	フロントスピーカー-LH
C 5	B-7	ブローモーター
C 6	A-7	日照センサー
C 7	A-7	グローブボックスランプ
C 8	A-8	グローブボックスランプスイッチ
C 9	A-9	ダイオード (コーナリングランプ)
C 1 0	A-8	エアインレットサーボ
C 1 1	A-7	J/C NO. 4 & ヒーター
C 1 2	B-7	ブローレジスター
C 1 3	A-8	エアコンサービスコネクタ
C 1 4	A-8	エバポセンサー
C 1 5	A-9	システムアンプ (L O プッシュ式)
C 1 6	A-9	アンテナアンプ
C 1 7	D-1 0	サーキットオープニングリレー
C 1 8	D-1 1	エンジンコントロールコンピューター (除く 3S-FE)
C 1 9	D-9	O/D スイッチ
C 2 0	D-9	シフトロックコントロールリレー
C 2 1	D-9	アウトタミラースイッチ
C 2 2	D-8	パーキングブレーキスイッチ
C 2 3	A-2	クロック
C 2 4	A-2	ハザードスイッチ
C 2 5	A-3	コンビネーションメーター
C 2 6	A-4	コンビネーションメーター
C 2 7	A-4	コンビネーションメーター
C 2 8	A-4	コンビネーションメーター
C 2 9	A-1	J/C NO. 3
C 3 0	A-1	J/C NO. 2
C 3 1	A-9	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (L O プッシュ式)
C 3 2	A-1 0	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (L O プッシュ式)
C 3 3	B-1	内気センサー
C 3 4	A-1	4 ホイールステアリングスイッチ
C 3 5	C-1	ABS コンピューター
C 3 6	C-1	ABS コンピューター
C 3 7	B-1	モードコントロールサーボ (L O プッシュ式)
C 3 8	C-1	システムアンプ (L O プッシュ式)
C 3 9	C-1	灰皿照明
C 4 0	B-1	ドアコントロールリレー
C 4 1	D-1	シガレットライター-照明
C 4 2	D-1	シガレットライター
C 4 3	A-5	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)
C 4 4	A-5	ミラーコントロールリレー (格納用)
C 4 5	A-3	イグニッションスイッチ
C 4 6	A-2	超音波雨滴除去コントローラー
C 4 7	A-2	ストップランプスイッチ
C 4 8	D-3	キーロックソレノイド
C 4 9	A-1	4 ホイールステアリングスイッチショートコネクタ
C 5 0	A-4	超音波ミラースイッチ

C 5 1	D-1	ステアリングセンサー
C 5 2	D-1	コンビネーションスイッチ
C 5 3	D-2	コンビネーションスイッチ
C 5 4	A-5	ダイオード (カーテシ)
C 5 5	D-2	J/C NO. 1
C 5 6	B-5	エアビュリアファイヤーコネクタ
C 5 7	D-3	オプショ ^{端子}
C 5 8	D-3	ノイズフィルター
C 5 9	D-3	フロントスピーカー-RH
C 6 1	A-7	EX-H リレー
C 6 2	A-8	チルトステアリングコンピューター
C 6 3	A-9	ダイオード (キーレスエントリー)
C 6 4	C-9	アプソバークコントロールスイッチ
C 6 5	D-9	排気温センサー
C 6 6	A-1	クルーズコントロールクラッチスイッチ
C 6 7	A-1	ショートピン (クルーズコントロール)
C 6 8	A-9	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (H I プッシュ式)
C 6 9	A-1 0	ヒーターコントロール & エアコンディショナー (H I プッシュ式)
C 7 0	B-1	システムアンプ (H I プッシュ式)
C 7 1	C-1	システムアンプ (H I プッシュ式)
C 7 2	B-1	クルーズコントロールコンピューター
C 7 3	B-1	クルーズコントロールコンピューター
C 7 4	A-5	ドアコントロールキャンセルスイッチ
C 7 5	C-3	イグニッションキー-照明
C 7 6	A-5	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)
C 7 7	D-1 1	エンジンコントロールコンピューター (3S-FE A/T)
C 7 8	D-1 1	エンジンコントロールコンピューター (3S-FE)
C 7 9	D-9	パターンセレクトスイッチ
C 8 0	D-4	J/C アース
C 8 1	A-9	システムアンプ (H I プッシュ式)
I 1	D-8	CD アンプ
I 2	D-7	CD アンプ
I 3	C-1 2	ラジオ & ステレオ
I 4	D-7	CD アンプ (DSP 付き)
I 5	A-1 1	ラジオ & ステレオ (DSP 付き)
I 6	D-7	CD アンプ (DSP 付き)
I 7	A-1 0	ラジオ & ステレオ (DSP 付き)
J 1	D-2	バックルスイッチ
J 2	D-1	パワーシートスイッチ
L 1	B-6	エアビュリアファイヤーオプションコネクタ

1 A	D-6	カウルワイヤ to J/B NO. 1
1 B	D-6	
1 D	D-6	
1 E	D-6	
1 F	D-6	フロアワイヤ to J/B NO. 1
1 G	C-6	ルーフワイヤ to J/B NO. 1
1 H	D-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B NO. 1
1 I	D-6	
3 A	B-1 2	カウルワイヤ to J/B NO. 3
3 B	B-1 2	
3 C	C-1 2	


AC 1	B-6	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AC 2	B-6	
BC 3	D-1 0	エンジンワイヤ to カウルワイヤ
BC 4	D-1 0	
CD 1	D-5	カウルワイヤ to フロントドアワイヤRH
CE 1	B-7	カウルワイヤ to フロントドアワイヤLH
CI 1	C-1 2	カウルワイヤ to フロアワイヤNO. 3
CI 2	A-1 1	
DC 1	D-5	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ
DC 2	D-5	
EC 1	C-7	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ
HC 1	D-4	フロアワイヤ to カウルワイヤ
HC 2	C-6	
HC 3	C-6	
HC 4	C-7	
HC 5	D-8	
IC 1	D-1 1	フロアワイヤNO. 3 to カウルワイヤ
HJ 1	D-4	フロアワイヤ to フレームワイヤRH
JK 1	D-2	フレームワイヤRH to シートワイヤ


CD C-5 右カウルサイド

CE C-4 ラジオ右

CF C-8 ラジオ左

CG C-7 R/B NO. 4 アースボルト





MEMO

D 1	B-5	パワーウインドウモーターFR・RH
D 2	B-5	リモートコントロールアクチュエーターRH
D 3	A-5	リモートコントロールミラーRH
D 4	A-5	ドアスピーカーRH (ツイーター)
D 5	B-6	ドアスピーカーRH (ウーハー)
D 6	B-6	パワーウインドウマスタースイッチ
D 7	C-6	ドアコントロールモーターFR・RH (キー運動用)
D 8	B-5	リモートコントロールアクチュエーターRH
E 1	C-2	ドアコントロールモーターFR・LH
E 2	D-2	パワーウインドウスイッチFR・LH
E 3	C-2	ドアスピーカーLH (ウーハー)
E 4	C-2	ドアスピーカーLH (ツイーター)
E 5	C-1	リモートコントロールミラーLH
E 6	C-2	リモートコントロールアクチュエーターLH
E 7	C-2	リモートコントロールアクチュエーターLH
E 8	C-1	パワーウインドウモーターFR・LH
F 1	A-10	パワーウインドウスイッチRR・RH
F 2	A-11	パワーウインドウモーターRR・RH
F 3	A-11	ドアコントロールモーターRR・RH
G 1	C-8	ドアコントロールモーターRR・LH
G 2	C-8	パワーウインドウモーターRR・LH
G 3	C-8	パワーウインドウスイッチRR・LH
H 1	A-10	カーテシスイッチFR・RH
H 2	A-9	ショートコネクター
H 3	A-8	ショートコネクター
H 4	A-9	カーテシスイッチRR・RH
H 7	B-11	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・RH
H 8	D-12	ラゲージルームランプ
H 9	A-11	リヤスピーカーRH
H10	A-9	リヤワイパーモーター & リレー
H11	B-12	ABSスピードセンサーRR・RH
H12	C-12	ドアコントロールレシーバー
H13	C-12	アブソーパーコントロールコンピュータ
H14	C-12	アブソーパーコントロールコンピュータ
H15	B-12	ランプフェイリアセンサー
H16	C-7	カーテシスイッチFR・LH
H17	A-8	フューエルセンサーゲージ & ボンブ
H18	C-8	カーテシスイッチRR・LH
H19	A-7	アブソーパーコントロールアクチュエーターRR・LH
H20	A-8	リヤスピーカーLH
H21	A-7	ABSスピードセンサーRR・LH
H22	D-8	4WSコンピュータ
H23	D-9	4WSコンピュータ
H24	D-9	4WSコンピュータ
H25	D-9	4WSステアリングコントロール
H26	D-10	4WSバックアップモーター
H27	D-10	4WSメインモーター
H28	D-10	ステアリングコントロールセンサー
H29	B-11	チョークコイル
H30	B-11	センターストップランプコネクター
J 1	D-4	バックルスイッチ (パワーシートなし)
J 2	D-3	パワーシートスイッチ
L 1	A-3	エアビュリファイヤーオプションコネクター
L 2	A-3	マップランプ
L 3	A-2	パニティーミラーランプ
L 4	A-4	ルームランプ
L 5	A-4	スモークセンサー
L 6	A-3	スライディングルーフモーター

L 7	A-3	スライディングルーフスイッチ
L 8	A-2	スライディングルーフコントロールリレー
L 9	A-3	リミットスイッチ
M 1	D-12	リヤコンビネーションランプRH
M 2	D-12	ライトエンブレム
M 3	D-11	ラゲージルームランプスイッチ
M 4	D-11	ライセンスプレートランプ
M 5	D-11	リヤコンビネーションランプLH
N 1	D-11	センターストップランプ

IF	A-4	フロアワイヤ to J/B NO. 1
IG	A-4	ルーフワイヤ to J/B NO. 1


AC1	A-2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
CD1	D-3	カウルワイヤ to フロントドアワイヤRH
CE1	A-1	カウルワイヤ to フロントドアワイヤLH
DC1	D-4	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ
DC2	D-5	
EC1	B-1	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ
FH1	A-10	リヤドアワイヤRH to フロアワイヤ
GH1	C-7	リヤドアワイヤLH to フロアワイヤ
HC1	D-6	フロアワイヤ to カウルワイヤ
HC2	D-3	
HC3	D-2	
HC4	B-1	
HC5	C-1	
HJ1	D-6	フロアワイヤ to フレームワイヤRH
JK1	D-5	フレームワイヤRH to シートワイヤ
MH1	B-12	ラゲージルームワイヤ to フロアワイヤ
NH1	B-11	バックドアNO. 1ワイヤ to フロアワイヤ


HH	C-11	アッパーバックパネル右
----	------	-------------

HI	C-10	アッパーバックパネル左
----	------	-------------

LJ	A-4	ルーフ右
----	-----	------

MK	D-11	バックパネル中央
----	------	----------




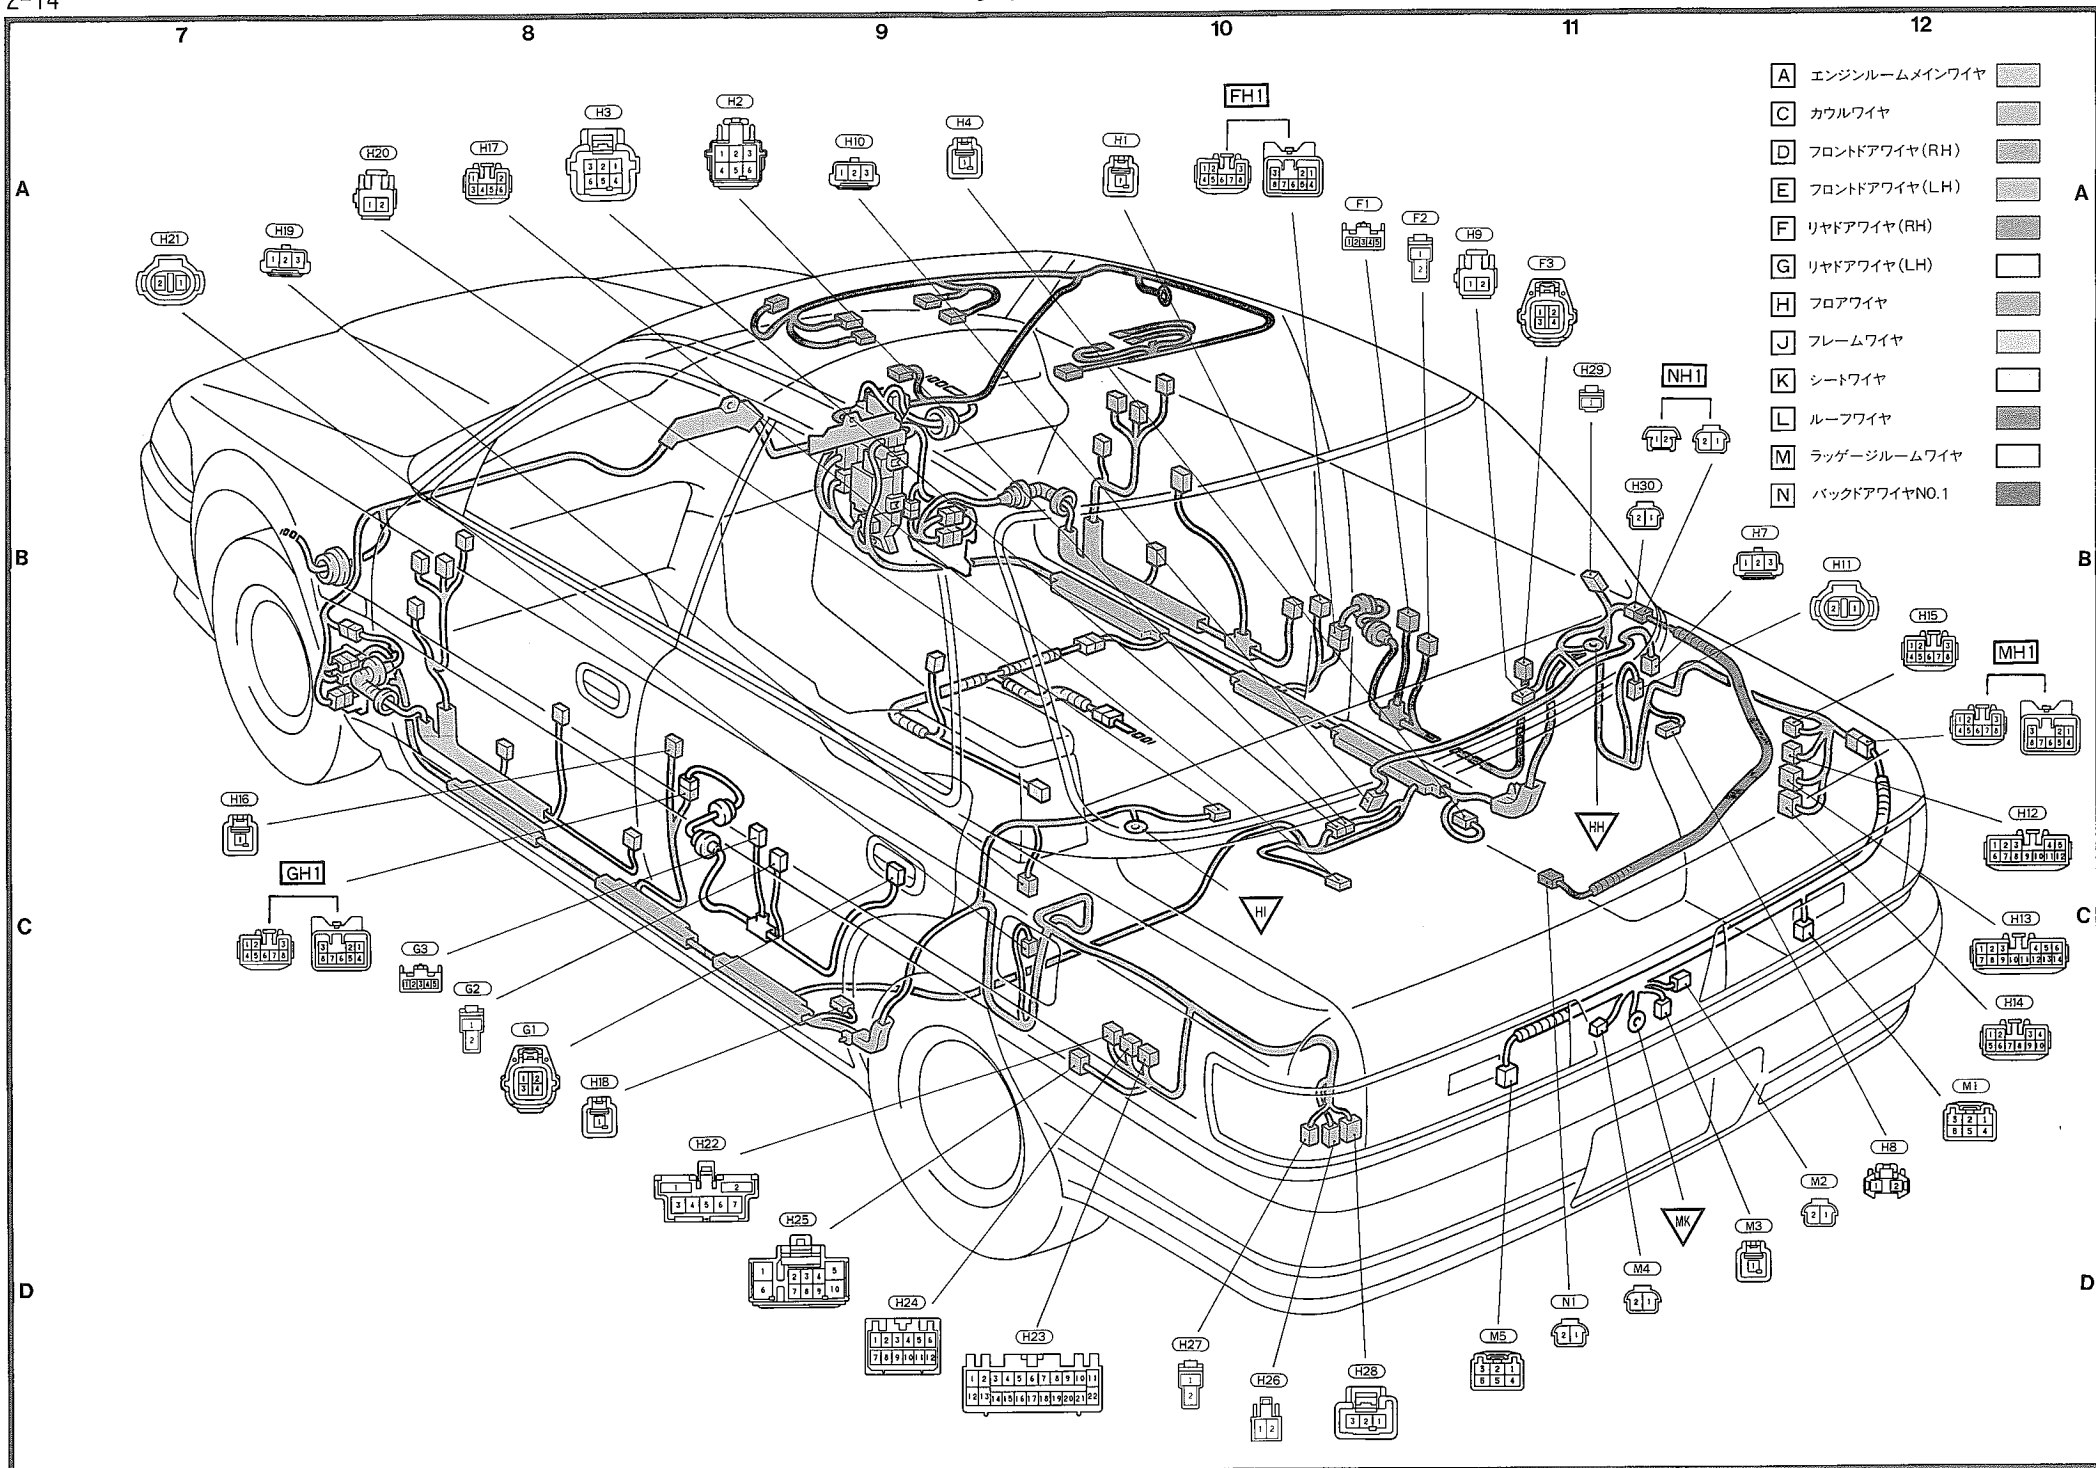


- | | | |
|------------|-----|-----------------------|
| K 1 | D-3 | パワーシートモーター (ランバーサポート) |
| K 2 | C-4 | パワーシートモーター (サイドサポート) |
| K 3 | D-3 | バックルスイッチ (パワーシート付き) |
| J 1 | D-1 | バックルスイッチ (パワーシートなし) |

- | | | |
|--------------|-----|---------------------|
| H J 1 | B-1 | フロアワイヤ to フレームワイヤRH |
| J K 1 | D-3 | フレームワイヤRH to シートワイヤ |


- | | | |
|----------|---------|---|
| H | フロアワイヤ |  |
| J | フレームワイヤ |  |
| K | シートワイヤ |  |

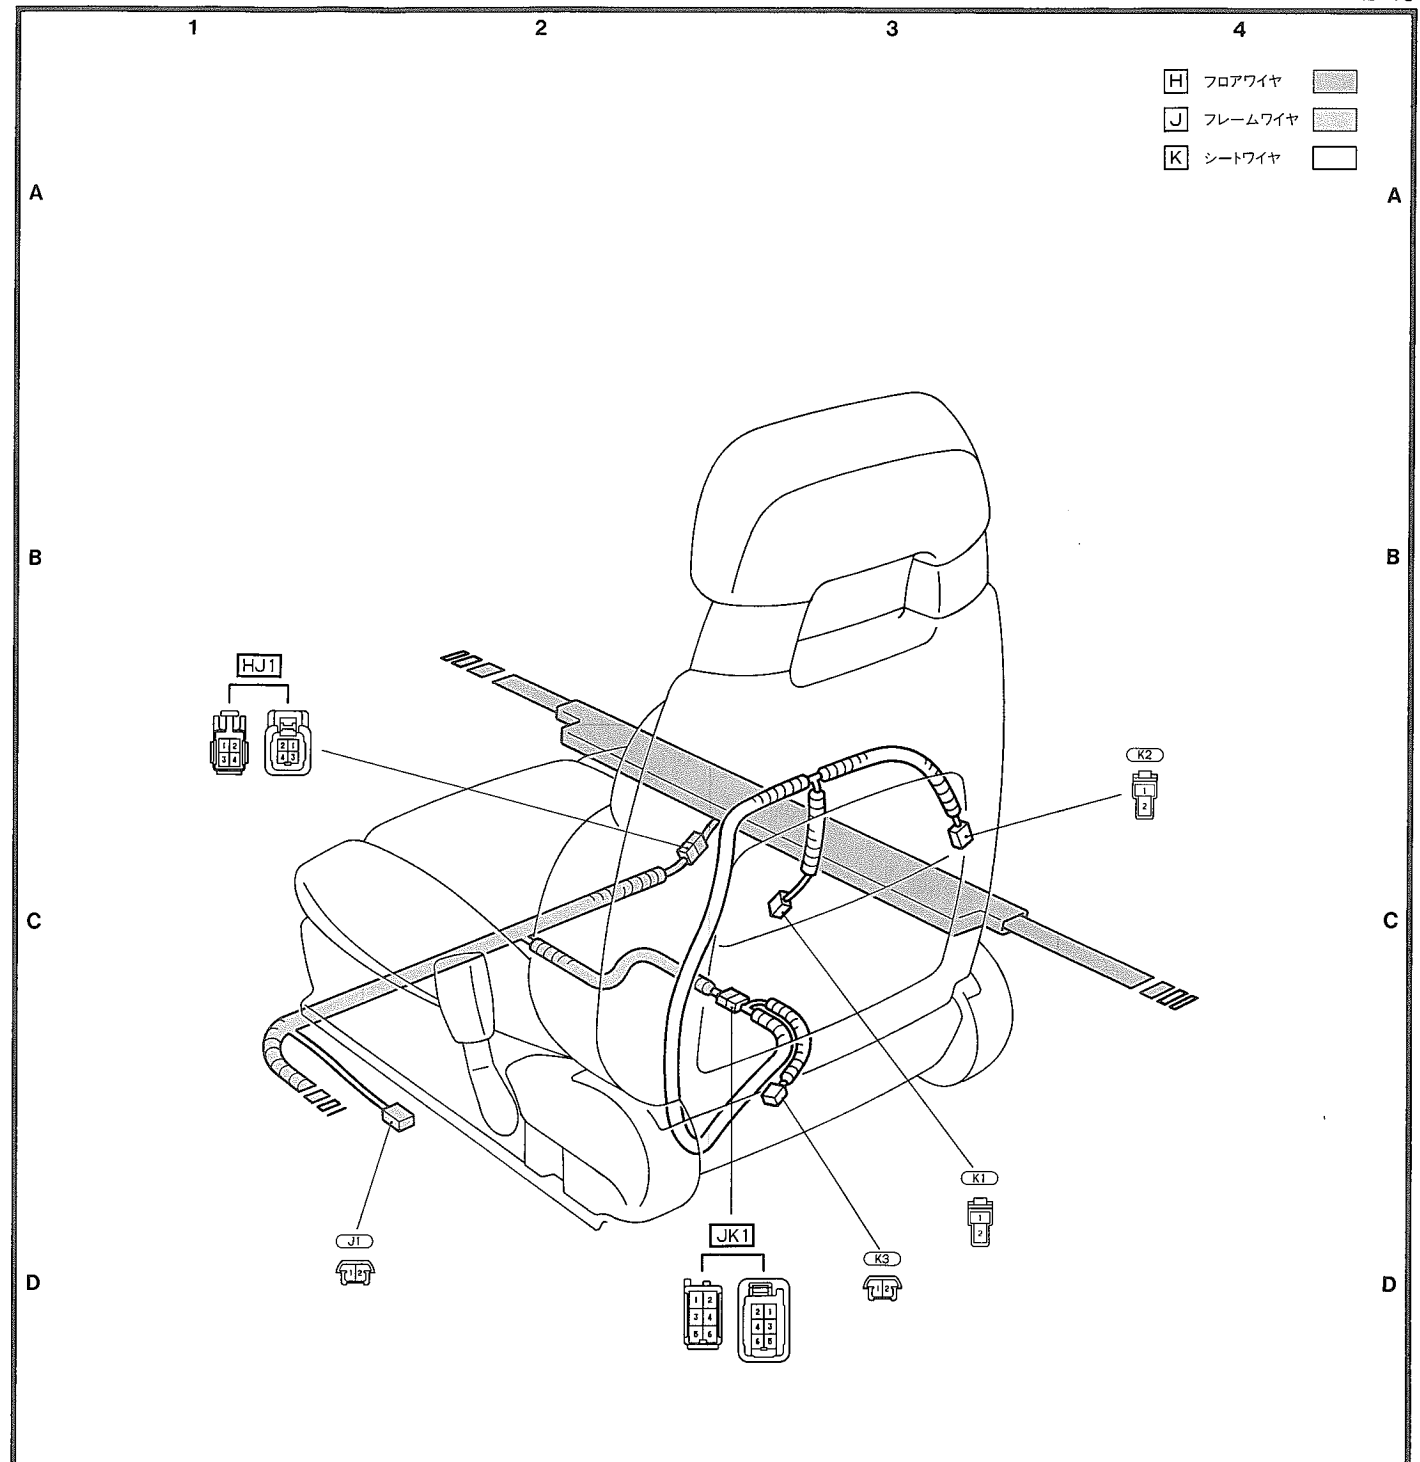

エンジンルーム

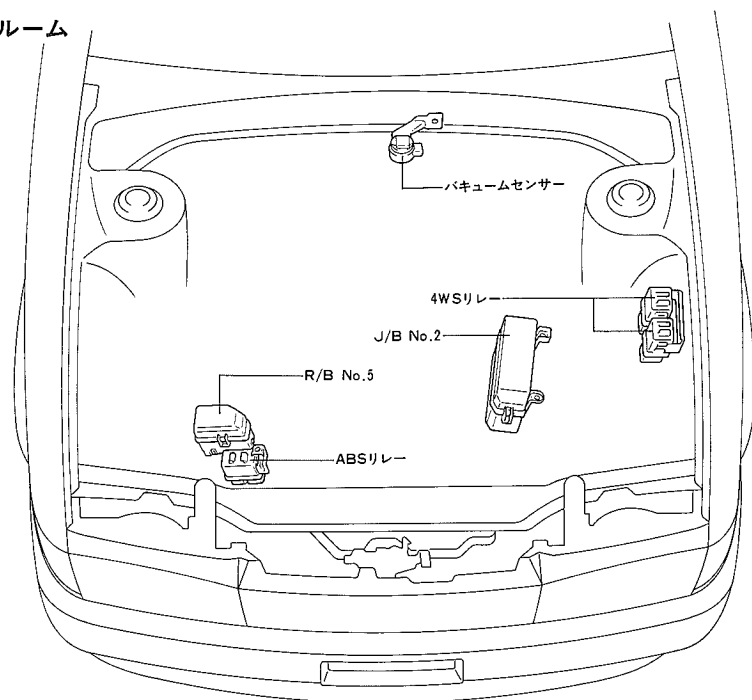

ボデー

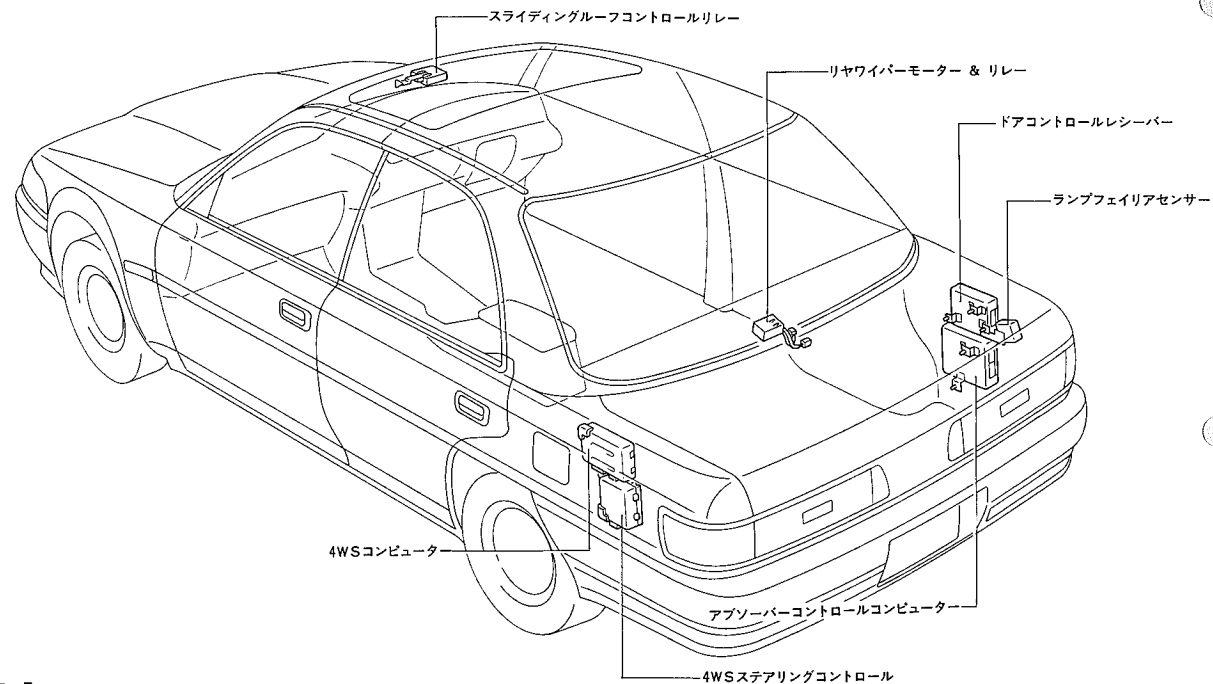

インストルメントパネル

