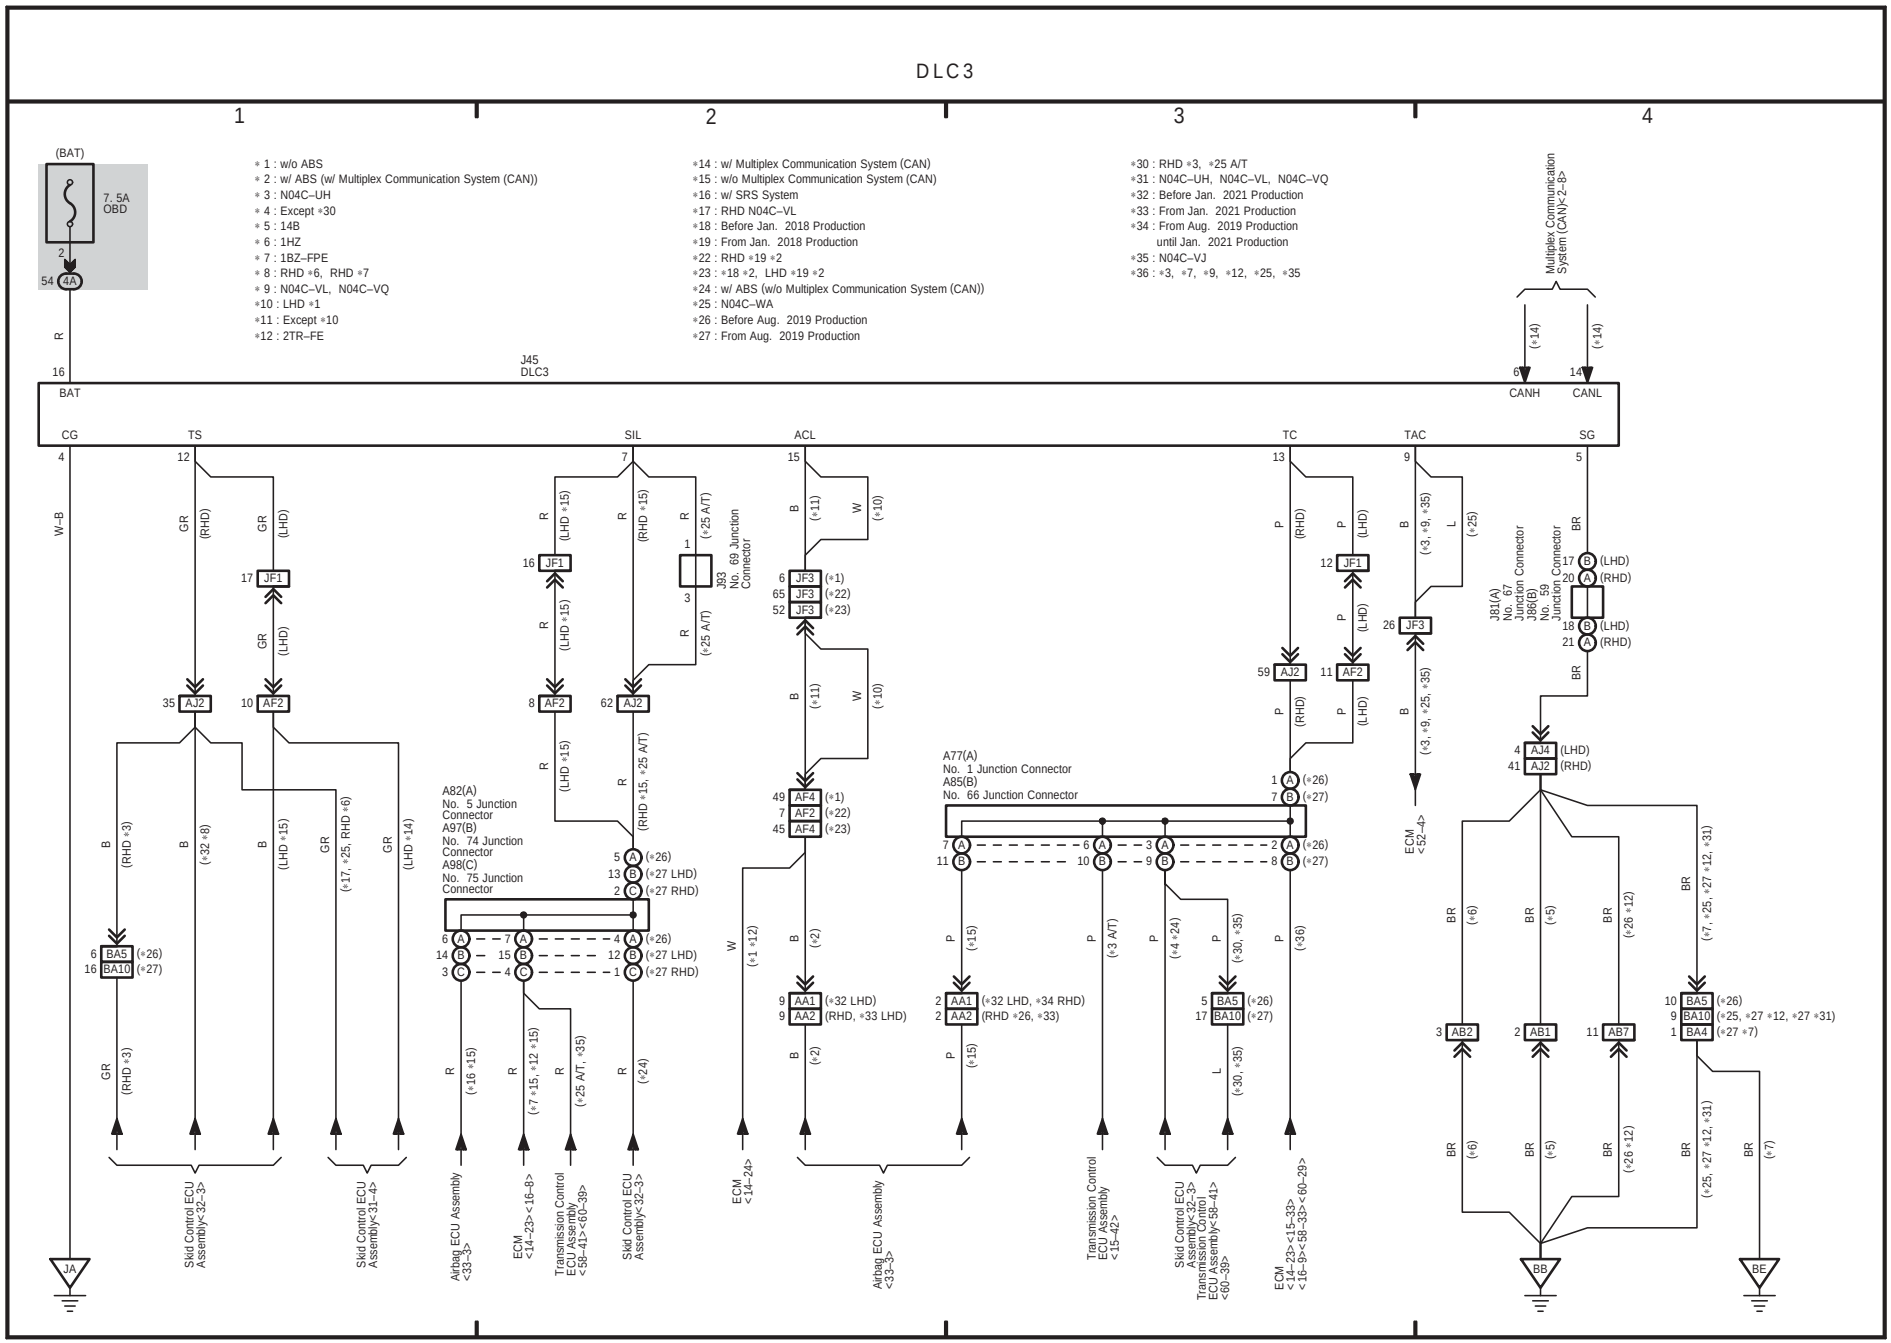

DLC3
1
2
3
4
(BAT)
7. 5A
OBD
54 4A
R
16
BAT
J45
DLC3
∗1 : w/o ABS
∗2 : w/ ABS (w/ Multiplex Communication System (CAN))
∗3 : N04C–UH
∗4 : Except ∗30
∗5 : 14B
∗6 : 1HZ
∗7 : 1BZ–FPE
∗8 : RHD ∗6, RHD ∗7
∗9 : N04C–VL, N04C–VQ
∗10 : LHD ∗1
∗11 : Except ∗10
∗12 : 2TR–FE
∗14 : w/ Multiplex Communication System (CAN)
∗15 : w/o Multiplex Communication System (CAN)
∗16 : w/ SRS System
∗17 : RHD N04C–VL
∗18 : Before Jan. 2018 Production
∗19 : From Jan. 2018 Production
∗22 : RHD ∗19 ∗2
∗23 : ∗18 ∗2, LHD ∗19 ∗2
∗24 : w/ ABS (w/o Multiplex Communication System (CAN))
∗25 : N04C–WA
∗26 : Before Aug. 2019 Production
∗27 : From Aug. 2019 Production
∗30 : RHD ∗3, ∗25 A/T
∗31 : N04C–UH, N04C–VL, N04C–VQ
∗32 : Before Jan. 2021 Production
∗33 : From Jan. 2021 Production
∗34 : From Aug. 2019 Production until Jan. 2021 Production
∗35 : N04C–VJ
∗36 : ∗3, ∗7, ∗9, ∗12, ∗25, ∗35
Multiplex Communication System (CAN)<2–8>
(∗14)
(∗14)
6 CANH
14 CANL
CG
TS
SIL
ACL
TC
TAC
SG
4 W–B
12 GR (RHD)
GR (LHD)
17 JF1
GR (LHD)
35 AJ2
10 AF2
B (RHD ∗3)
B (∗32 ∗8)
B (LHD ∗15)
GR (∗17, ∗25, RHD ∗6)
GR (LHD ∗14)
6 BA5 (∗26)
16 BA10 (∗27)
GR (RHD ∗3)
JA
Skid Control ECU Assembly<32–3>
Skid Control ECU Assembly<31–4>
16 JF1
R (LHD ∗15)
R (LHD ∗15)
8 AF2
R (LHD ∗15)
7
R (RHD ∗15)
R (∗25 A/T)
1
3
J93 No. 69 Junction Connector
R (∗25 A/T)
62 AJ2
R (RHD ∗15, ∗25 A/T)
A82(A) No. 5 Junction Connector
A97(B) No. 74 Junction Connector
A98(C) No. 75 Junction Connector
5 A (∗26)
13 B (∗27 LHD)
2 C (∗27 RHD)
6 A – 7 A – 4 A (∗26)
14 B – 15 B – 12 B (∗27 LHD)
3 C – 4 C – 1 C (∗27 RHD)
R (∗16 ∗15)
R (∗7 ∗15, ∗12 ∗15)
R (∗25 A/T, ∗35)
R (∗24)
Airbag ECU Assembly <33–3>
ECM <14–23><16–8>
Transmission Control ECU Assembly <58–41><60–39>
Skid Control ECU Assembly<32–3>
15
B (∗11)
W (∗10)
6 JF3 (∗1)
65 JF3 (∗22)
52 JF3 (∗23)
B (∗11)
W (∗10)
49 AF4 (∗1)
7 AF2 (∗22)
45 AF4 (∗23)
W (∗1 ∗12)
B (∗2)
9 AA1 (∗32 LHD)
9 AA2 (RHD, ∗33 LHD)
B (∗2)
ECM <14–24>
Airbag ECU Assembly <33–3>
A77(A) No. 1 Junction Connector
A85(B) No. 66 Junction Connector
7 A – 6 A – 3 A – 2 A (∗26)
11 B – 10 B – 9 B – 8 B (∗27)
P (∗15)
2 AA1 (∗32 LHD, ∗34 RHD)
2 AA2 (RHD ∗26, ∗33)
P (∗15)
13
P (RHD)
P (LHD)
12 JF1
P (LHD)
59 AJ2
11 AF2
P (RHD)
P (LHD)
1 A (∗26)
7 B (∗27)
P (∗3 A/T)
P (∗4 ∗24)
P (∗30, ∗35)
5 BA5 (∗26)
17 BA10 (∗27)
L (∗30, ∗35)
P (∗36)
Transmission Control ECU Assembly <15–42>
Skid Control ECU Assembly<32–3> Transmission Control ECU Assembly<58–41><60–39>
ECM <14–23><15–33><16–9><58–33><60–29>
9
B (∗3, ∗9, ∗35)
L (∗25)
26 JF3
B (∗3, ∗9, ∗25, ∗35)
ECM <52–4>
5
BR
J81(A) No. 67 Junction Connector
J86(B) No. 59 Junction Connector
17 B (LHD)
20 A (RHD)
18 B (LHD)
21 A (RHD)
BR
4 AJ4 (LHD)
41 AJ2 (RHD)
BR (∗6)
BR (∗5)
BR (∗26 ∗12)
BR (∗7, ∗25, ∗27 ∗12, ∗31)
3 AB2
2 AB1
11 AB7
10 BA5 (∗26)
9 BA10 (∗25, ∗27 ∗12, ∗27 ∗31)
1 BA4 (∗27 ∗7)
BR (∗6)
BR (∗5)
BR (∗26 ∗12)
BR (∗25, ∗27 ∗12, ∗31)
BR (∗7)
BB
BE