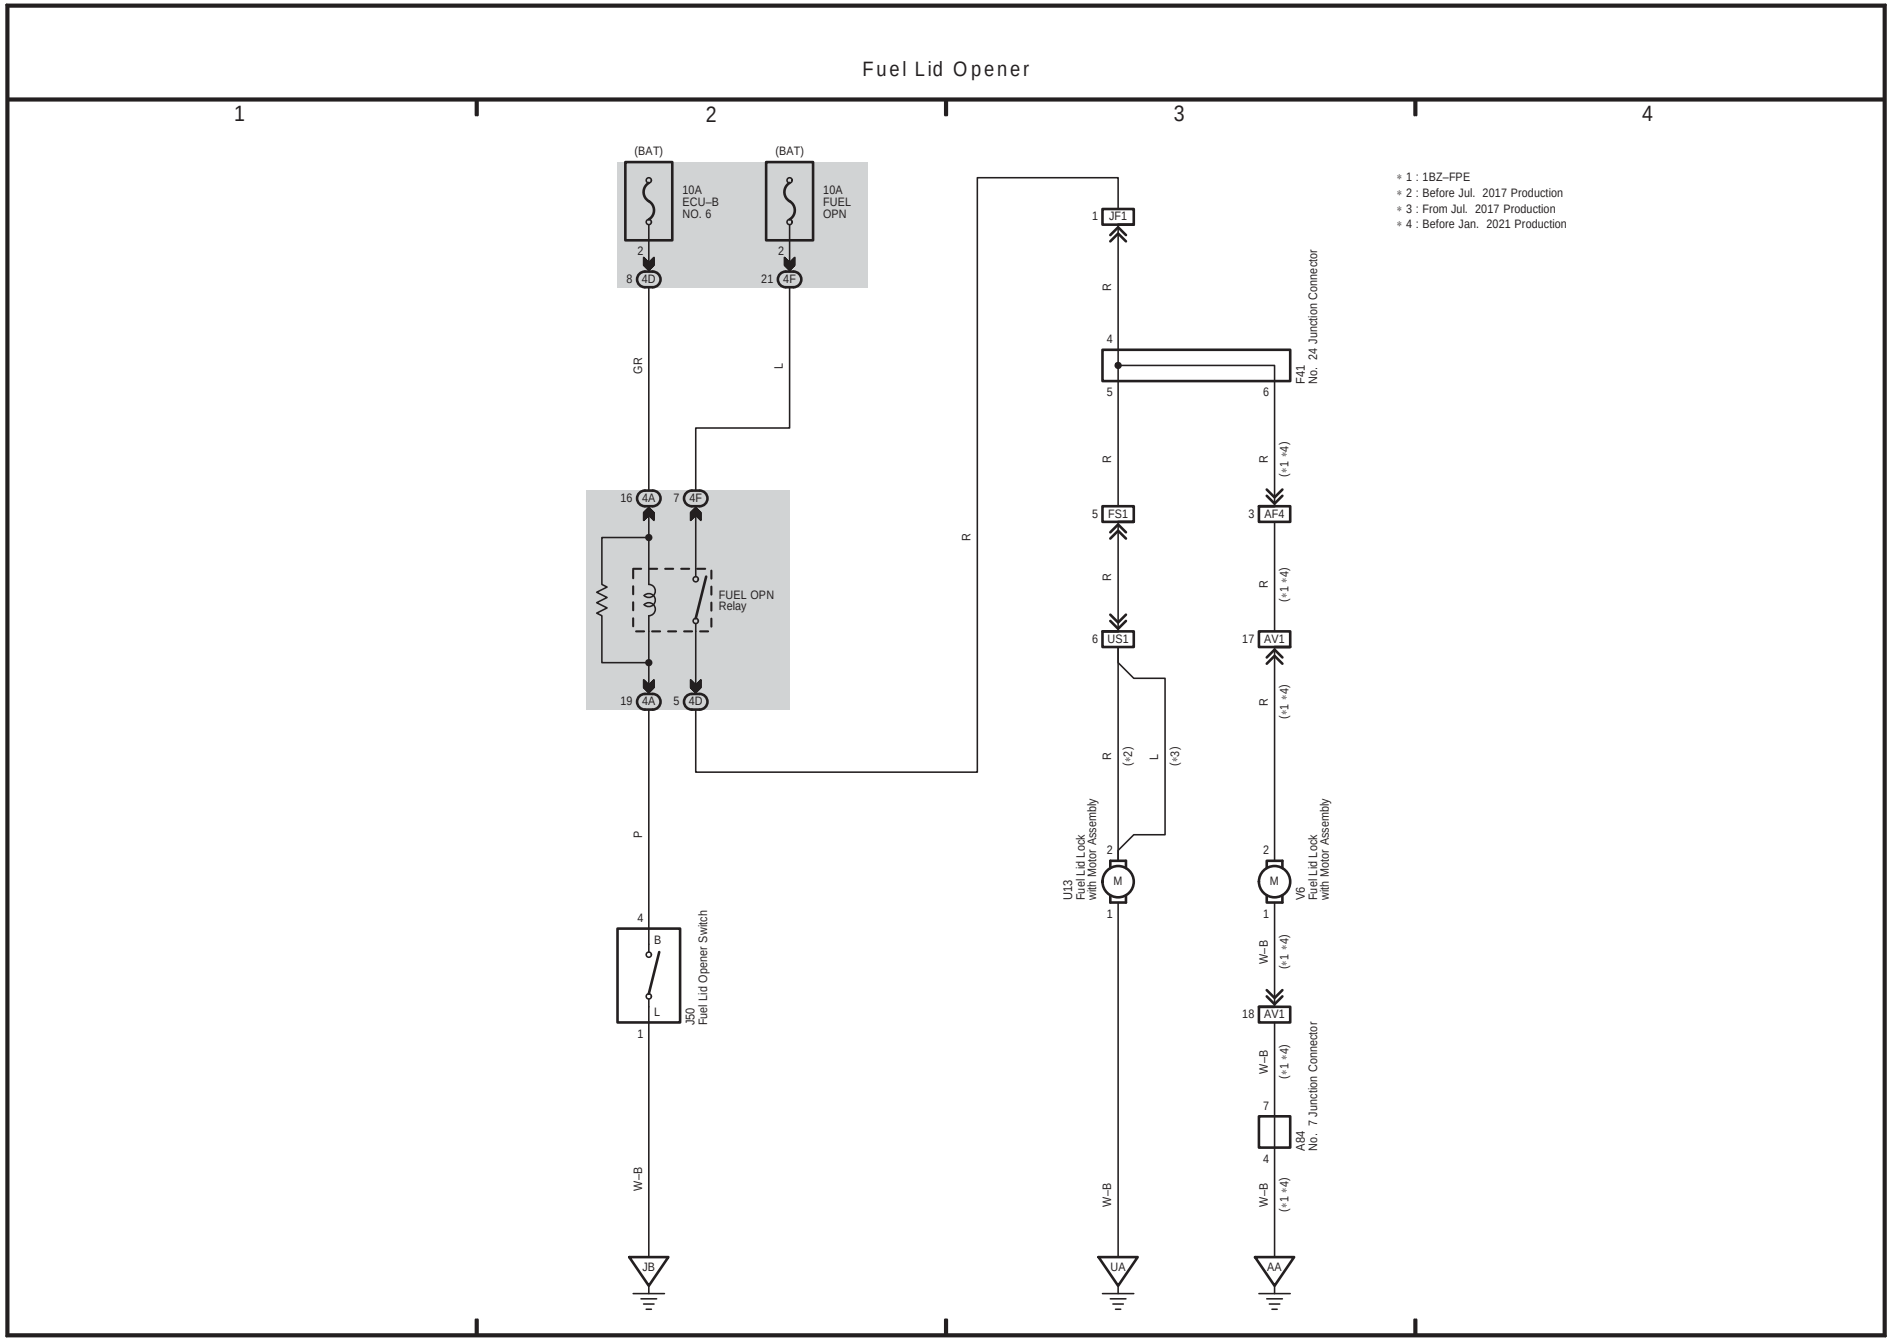

Fuel Lid Opener
1
2
3
4
(BAT)
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 6
10A
FUEL
OPN
2
8 4D
2
21 4F
GR
L
16 4A
7 4F
FUEL OPN
Relay
19 4A
5 4D
P
4
B
L
1
J50
Fuel Lid Opener Switch
W–B
JB
R
1 JF1
R
4
5
6
F41
No. 24 Junction Connector
R
5 FS1
R
6 US1
R
(*2)
L
(*3)
2
M
1
U113
Fuel Lid Lock
with Motor Assembly
W–B
UA
R
(*1 *4)
3 AF4
R
(*1 *4)
17 AV1
R
(*1 *4)
2
M
1
V6
Fuel Lid Lock
with Motor Assembly
W–B
(*1 *4)
18 AV1
W–B
(*1 *4)
7
4
A84
No. 7 Junction Connector
W–B
(*1 *4)
AA
* 1 : 1BZ–FPE
* 2 : Before Jul. 2017 Production
* 3 : From Jul. 2017 Production
* 4 : Before Jan. 2021 Production