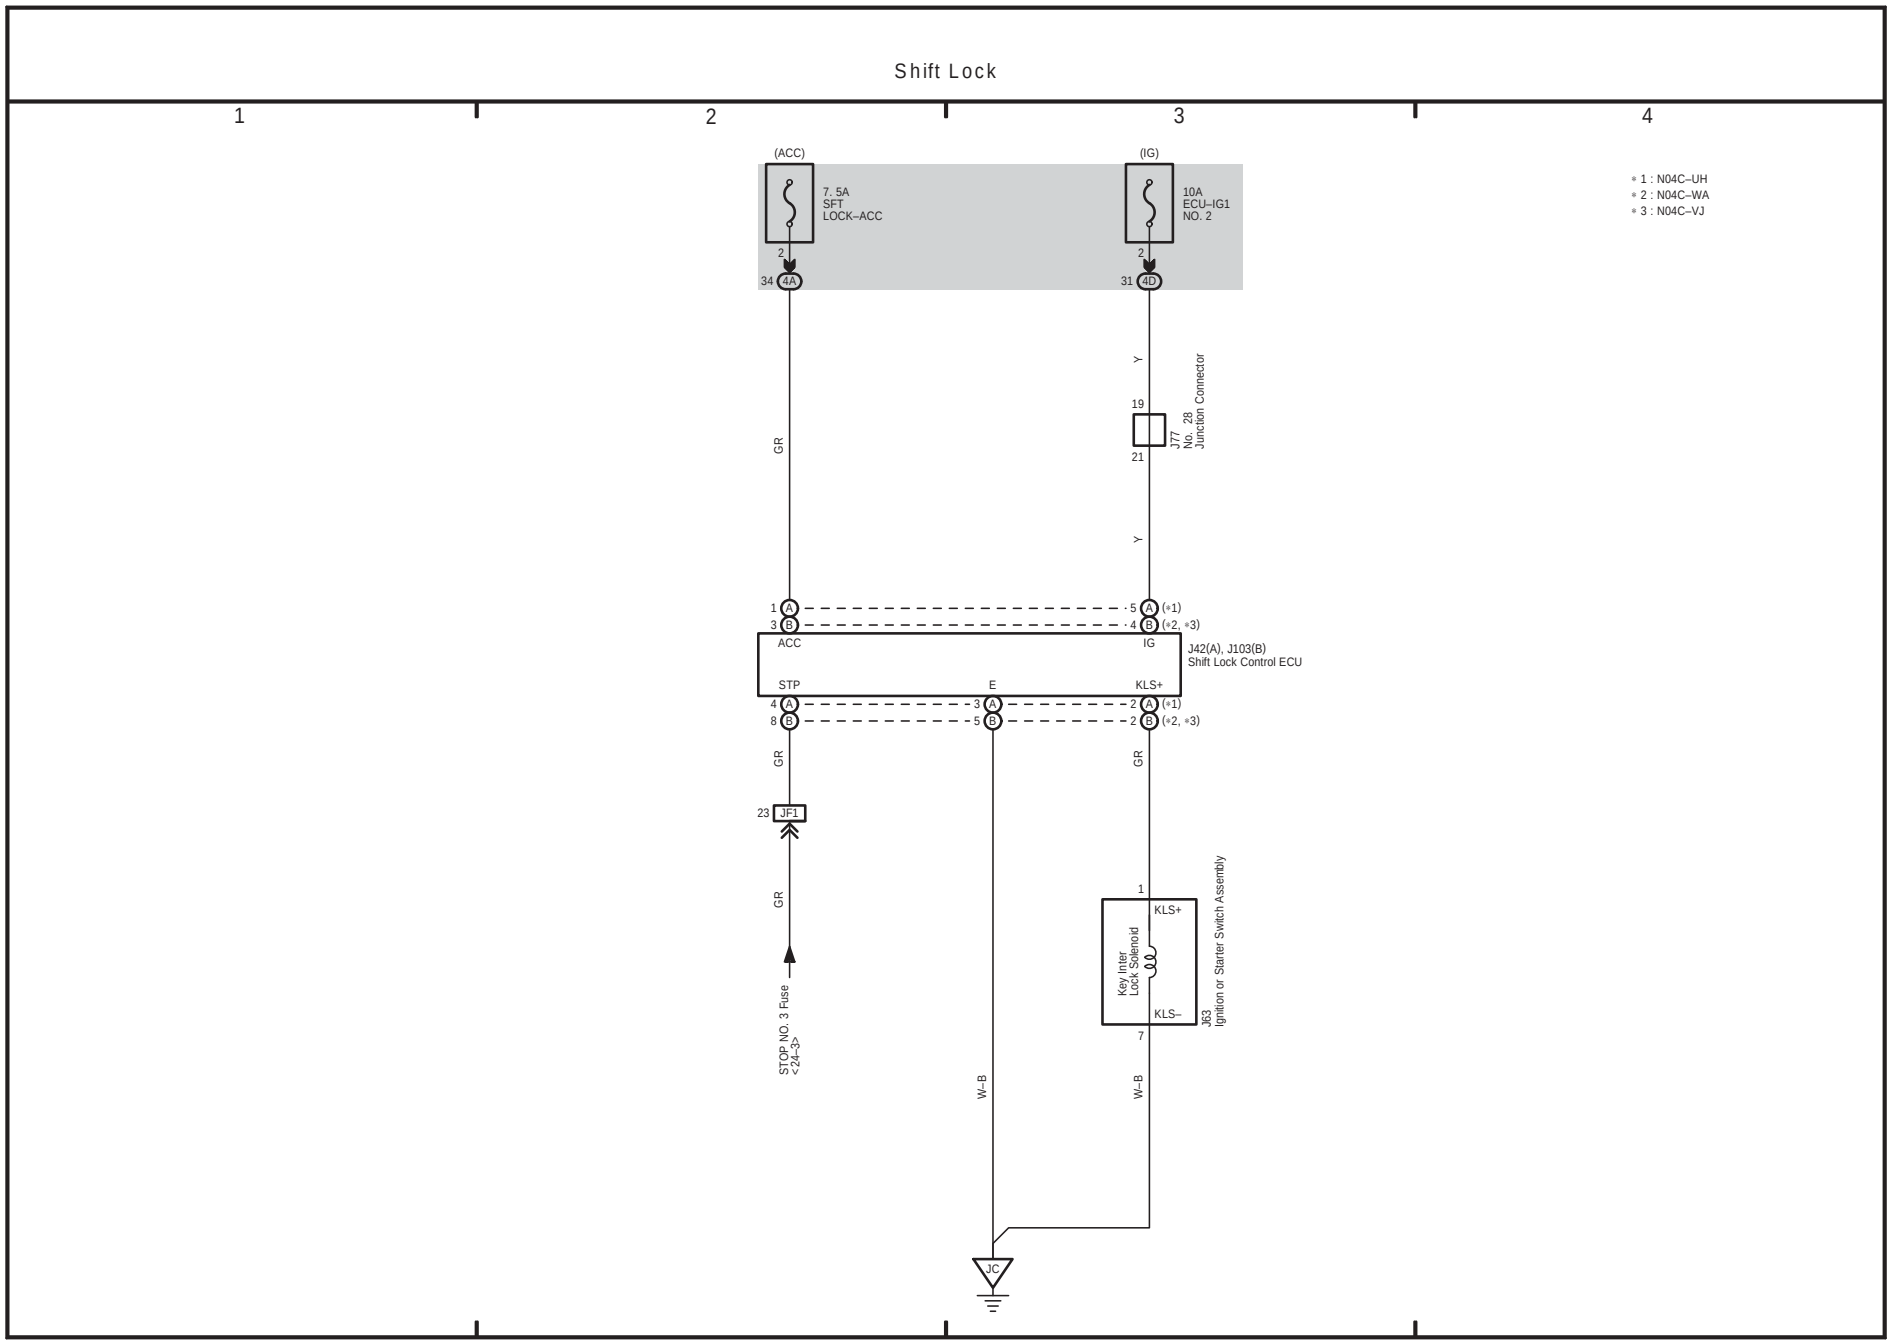

Shift Lock
1
2
3
4
(ACC)
(IG)
7. 5A
SFT
LOCK–ACC
10A
ECU–IG1
NO. 2
2
34 4A
2
31 4D
∗1 : N04C–UH
∗2 : N04C–WA
∗3 : N04C–VJ
Y
19
J77
No. 28
Junction Connector
21
GR
Y
1 A
3 B
ACC
5 A (∗1)
4 B (∗2, ∗3)
IG
J42(A), J103(B)
Shift Lock Control ECU
STP
E
KLS+
4 A
8 B
3 A
5 B
2 A (∗1)
2 B (∗2, ∗3)
GR
GR
23 JF1
GR
1
KLS+
Key Inter
Lock Solenoid
KLS–
7
J53
Ignition or Starter Switch Assembly
STOP NO. 3 Fuse
<24–3>
W–B
W–B
JC