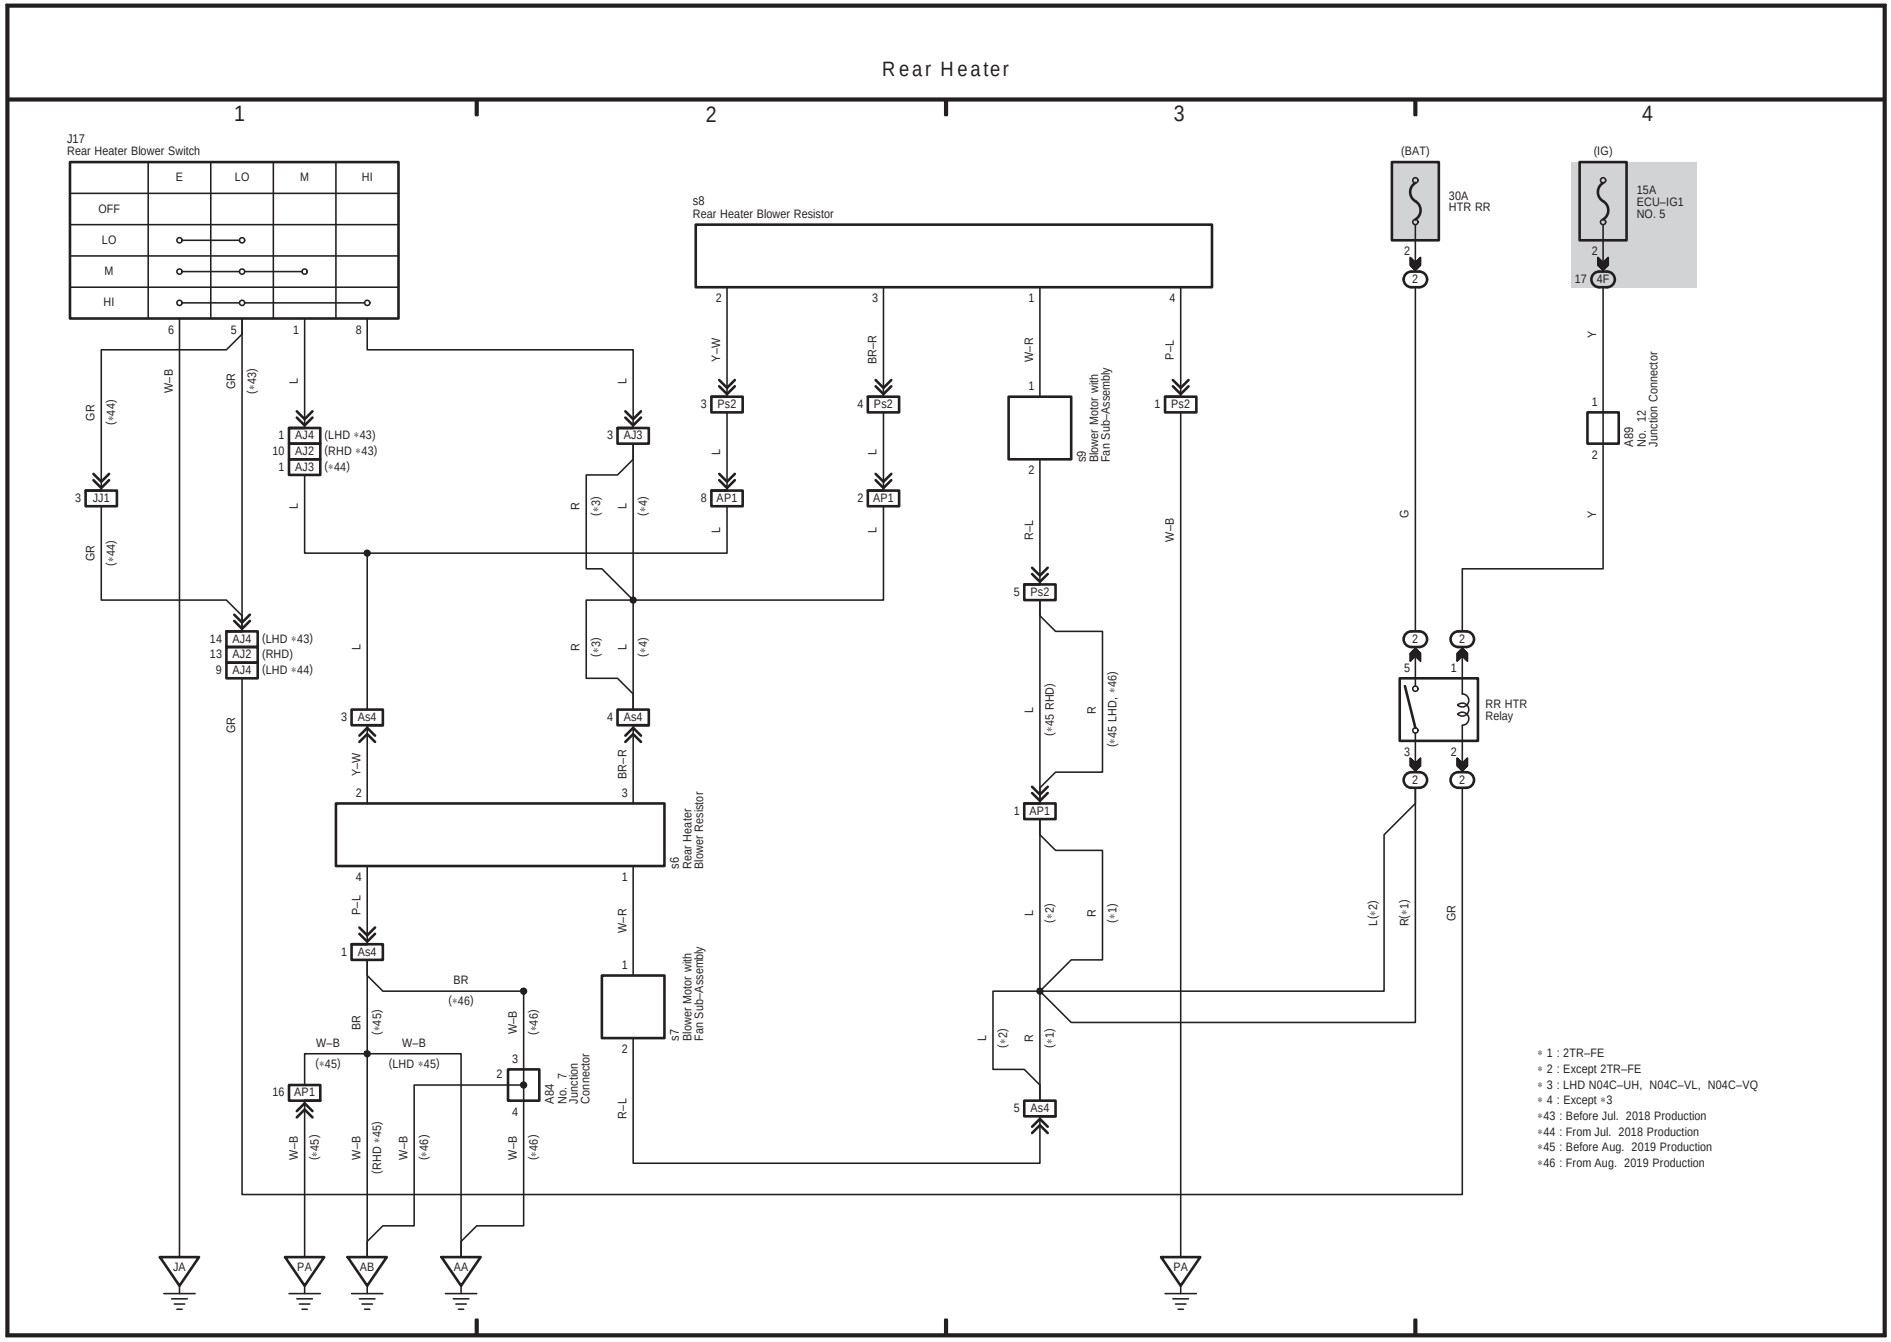

Rear Heater
1
2
3
4
J17
Rear Heater Blower Switch
E
LO
M
HI
OFF
LO
M
HI
s8
Rear Heater Blower Resistor
s9
Blower Motor with Fan Sub–Assembly
s6
Rear Heater Blower Resistor
s7
Blower Motor with Fan Sub–Assembly
(BAT)
30A HTR RR
(IG)
15A ECU–IG1 NO. 5
RR HTR Relay
A89 No. 12 Junction Connector
A84 No. 7 Junction Connector
JA
PA
AB
AA
PA
∗ 1 : 2TR–FE
∗ 2 : Except 2TR–FE
∗ 3 : LHD N04C–UH, N04C–VL, N04C–VQ
∗ 4 : Except ∗3
∗43 : Before Jul. 2018 Production
∗44 : From Jul. 2018 Production
∗45 : Before Aug. 2019 Production
∗46 : From Aug. 2019 Production