



* 1:N04C-UH
* 2:N04C-VL
* 3:N04C-VQ
(*3) B52
(*1,*2) B18
(*3) B13
(*1) B92
(*2) B93
B47
B27
(*3) B18
(*1) B13
B48
B45
(*3) B93
B3
(*1) B50
(*2,*3) B51
B16
B24
B14
B25
B98
B96
B95
B5 (*1,*2)
B97
B5 (*3)
B8
B1
B9
B52 (*1,*2)
B118
B99

B 1 Front Speed Sensor LH
B 3 Front Speed Sensor RH
B 5 Crank Position Sensor
B 8 Fuel Temperature Sensor
B 9 Engine Oil Level Sensor
B 13 Intake Air Temperature Sensor
B 14 Speed Meter Sensor
B 16 Generator Assembly
B 18 Turbo Pressure Sensor
B 24 Back-Up Light Switch Assembly
B 25 Exhaust Brake Neutral Switch Assembly
B 27 Throttle Position Sensor
B 45 Solenoid (SLT) Valve
B 47 EGR Cooler Sub-Assembly
B 48 EGR Valve Assembly
B 50 Intake Mass Air Flow Meter Sub-Assembly
B 51 Intake Mass Air Flow Meter Sub-Assembly
B 52 Suction Control Valve
B 92 Fuel Pressure Sensor
B 93 Fuel Pressure Sensor
B 95 Injector Driver
B 96 Injector Driver
B 97 Injector Driver
B 98 Injector Driver
B 99 Starter Assembly
B 118 No. 5 CAN Junction Connector

B 1
Black

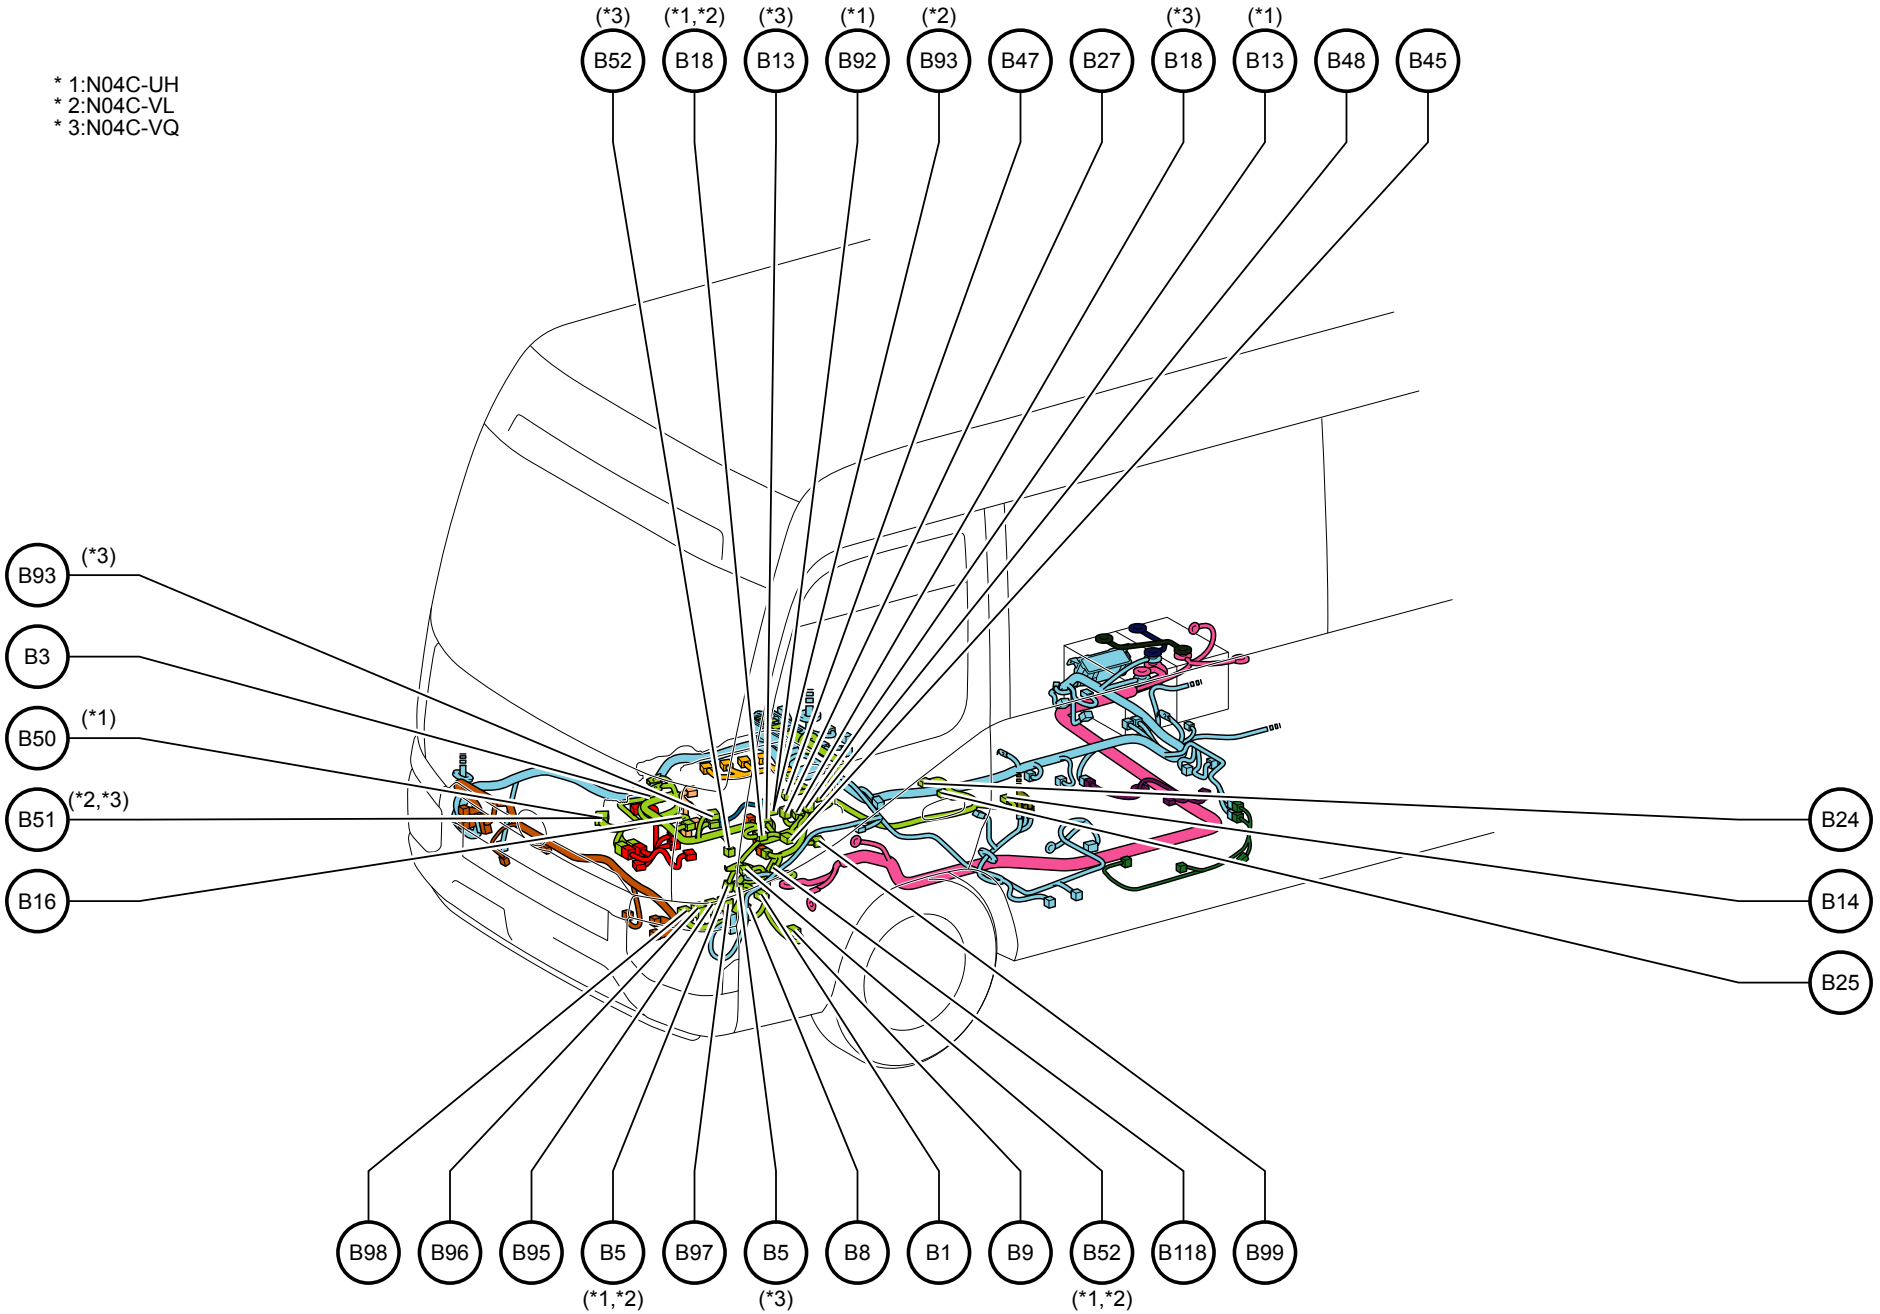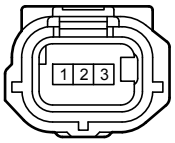

B 3
Black

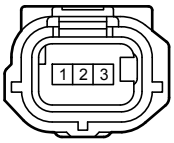

B 5
Black



B 8
Dark Gray



B 9
White



(Except 14B 1HZ)

B 9
Gray



(14B, 1HZ)


B 13
Dark Gray




B 14
Black




B 16



B 18
Black

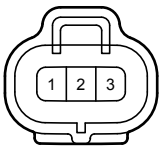

B 24
Gray

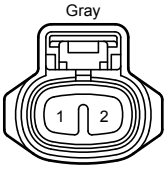


B 25
Gray




B 27
Black




B 45
Black




B 47
Black

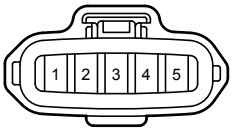


B 48
Dark Gray

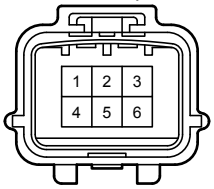

B 50
Black

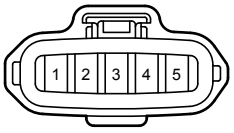


B 51
Black

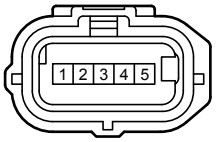


B 52
Gray




B 92
Black

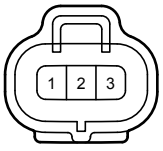


B 93
Gray

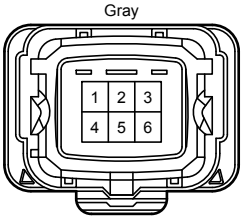


B 95
Black

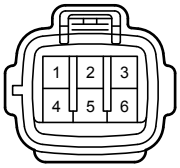

B 96
Black



B 97
Black

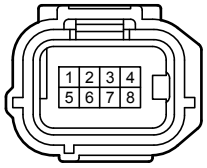

B 98
Black



B 99
Black



B118
Dark Gray

