





(IG)
15A
ECU–IG1
NO. 5
2
17 4F
Y
(*4)
A89
No. 12
Junction Connector
1
3
4
(LHD *4)
(RHD *4)
Y
(*4 *13)
17 UT3 (LHD)
9 US2 (RHD)
R
(*4)
GR
(*9 *4)
R
(*8 *4)
34 AF2
26 AF2
5 FT2 (LHD)
5 FS2 (RHD)
10 WU2
R
(*4)
RR
HTR
Relay
DEF
Relay
EMERG
DR
Relay
S
E
ACT+
ACT–
W4
Back Door Lock Assembly
W–B
(*4)
L
(*4)
4 WU3
6 WU3
5 WU3
P(*9 *4)
L(*8 *4)
L(*4)
BR
(*9 *4)
W–B
(*8 *4)
11
U15
No. 39
Junction
Connector
12
2
10
9
54 AF2 (LHD)
56 AF2 (RHD)
A82(A)
No. 5 Junction
Connector
A98(B)
No. 75 Junction
Connector
9 A (*12)
9 B (*13)
10 A (*12)
10 B (*13)
W–B(*4)
BR(*19 *4)
W–B(*8 *4)
W–B(*17 *4)
W
(*4)
AB
AA
UA


Y
(*4 *13)
Y
(*4 *13)
(BAT)
15A
ECU–B
NO. 4
2
3
B
(*4)
1 FT2 (LHD)
1 FS2 (RHD)
B
(*4)
9 UT2 (LHD)
7 US1 (RHD)
GR
(*11)
B
(*10)
* 4 : w/ Door Lock Control Relay
* 8 : Before Jul. 2017 Production
* 9 : From Jul. 2017 Production
*10 : *8 *4, LHD *9 *4
*11 : RHD *9 *4
*12 : Before Aug. 2019 Production
*13 : From Aug. 2019 Production
*17 : Before Jan. 2021 Production
*18 : From Jan. 2021 Production
*19 : From Jul. 2017 Production until Jan. 2021 Production
Y
(*17 *4)
G
(*19 *4)
R
(*8 *4)
R
(*17 *4)
2 B
2 A
7 B (*18)
6 A
13 A (*17)
B
B2
L1
UL1
U3(A), U19(B)
No. 1 Door Lock
Relay Assembly
ACT–
ACT+
E
1 B
3 A
3 B
4 A
4 B (*18)
10 A (*17)
4
3
UL
L
L–
E
B2
1
6
2
U4
No. 2 Door Lock
Relay Assembly
P
(*9 *4)
L
(*8 *4)
L
(*4)
W–B
(*4)
BR
(*19 *4)
W–B
(*8 *4)
W–B
(*17 *4)
Y
(*17 *4)
P(*9 *4)
L(*8 *4)
L(*4)
16 UT3 (LHD)
11 US2 (RHD)
Y
(*4)
W–B(*4)
BR(*19 *4)
W–B(*8 *4)
W–B(*17 *4)
W
(*4)
W
(*4)



(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 4
2
10 4F
Y
(*4 *13)
Y
(RHD *4 *12)
Y
(LHD *4 *12)
9
10
A80
No. 3
Junction Connector
38 AF2 (LHD)
36 AF2 (RHD)
6 FT2 (LHD)
6 FS2 (RHD)
(*4)
F25(A)
No. 49
Junction Connector
F35(B)
No. 18
Junction Connector
1 A (LHD)
12 B (RHD)
3 A
14 B
2 A (LHD)
13 B (RHD)
W
7 FT2 (LHD)
7 FS2 (RHD)
15 UT3 (LHD)
10 US2 (RHD)
(*8)
V
(*9)
9 WU2
2
1
W2(A), W5(B)
Emergency Door
Courtesy Switch
W3
Door Lock Switch
W–B
WA
43 JF3 (LHD)
44 JF3 (RHD)
B
(*7)
12 A
22 B
J77(A), J78(B)
No. 28
Junction Connector
52 JF3
15 FS2
8 US2
SB
(*9 *7)
(*8 *7)
U12
Door Indicator
Light Assembly
5
18
U14
No. 38
Junction Connector
12
UA


(BAT)
15A
DOME
2
22 4D
R
(RHD)
16 A
16 B
J77(A), J78(B)
No. 28
Junction Connector
J91(A)
No. 63
Junction Connector
J88(B)
No. 61
Junction Connector
R
(LHD)
16 A (*12)
1 B (*13)
19 A (*12)
4 B (*13)
(IG)
5A
METER–IG2
2
32 4D
LG
1 A
2 A
B
IG+
Buzzer
I/F
CPU
EXIT
IG1(*15)
IG2(*16)
I/F
L
20 A
ES
21 A
J1(A)
Combination Meter Assembly
W
BR
(*12 *1, *2)
BR
(*3, *6, *13 *1, *14, *20)
4 AJ4 (LHD)
41 AJ2 (RHD)
10 BA5 (*12)
9 BA10 (*13 *1, *13 *3, *14, *20)
1 BA4 (*13 *6)
3 AB2 (*2)
11 AB7 (*12 *1)
J81(A)
No. 67
Junction Connector
J86(B)
No. 59
Junction Connector
19 A (RHD)
16 B (LHD)
21 A (RHD)
18 B (LHD)
BR
(*6)
BR
(*3, *13 *1, *14, *20)
BR
(*12 *1, *2)
BE
BB
* 1 : 2TR–FE
* 2 : 1HZ
* 3 : N04C–UH
* 4 : w/ Door Lock Control Relay
* 5 : w/o Door Lock Control Relay
* 6 : 1BZ–FPE
* 7 : Australia
* 8 : Before Jul. 2017 Production
* 9 : From Jul. 2017 Production
*12 : Before Aug. 2019 Production
*13 : From Aug. 2019 Production
*14 : N04C–WA
*15 : Optitron Meter Type
*16 : Except Optitron Meter Type
*20 : N04C–VJ

A 80
White

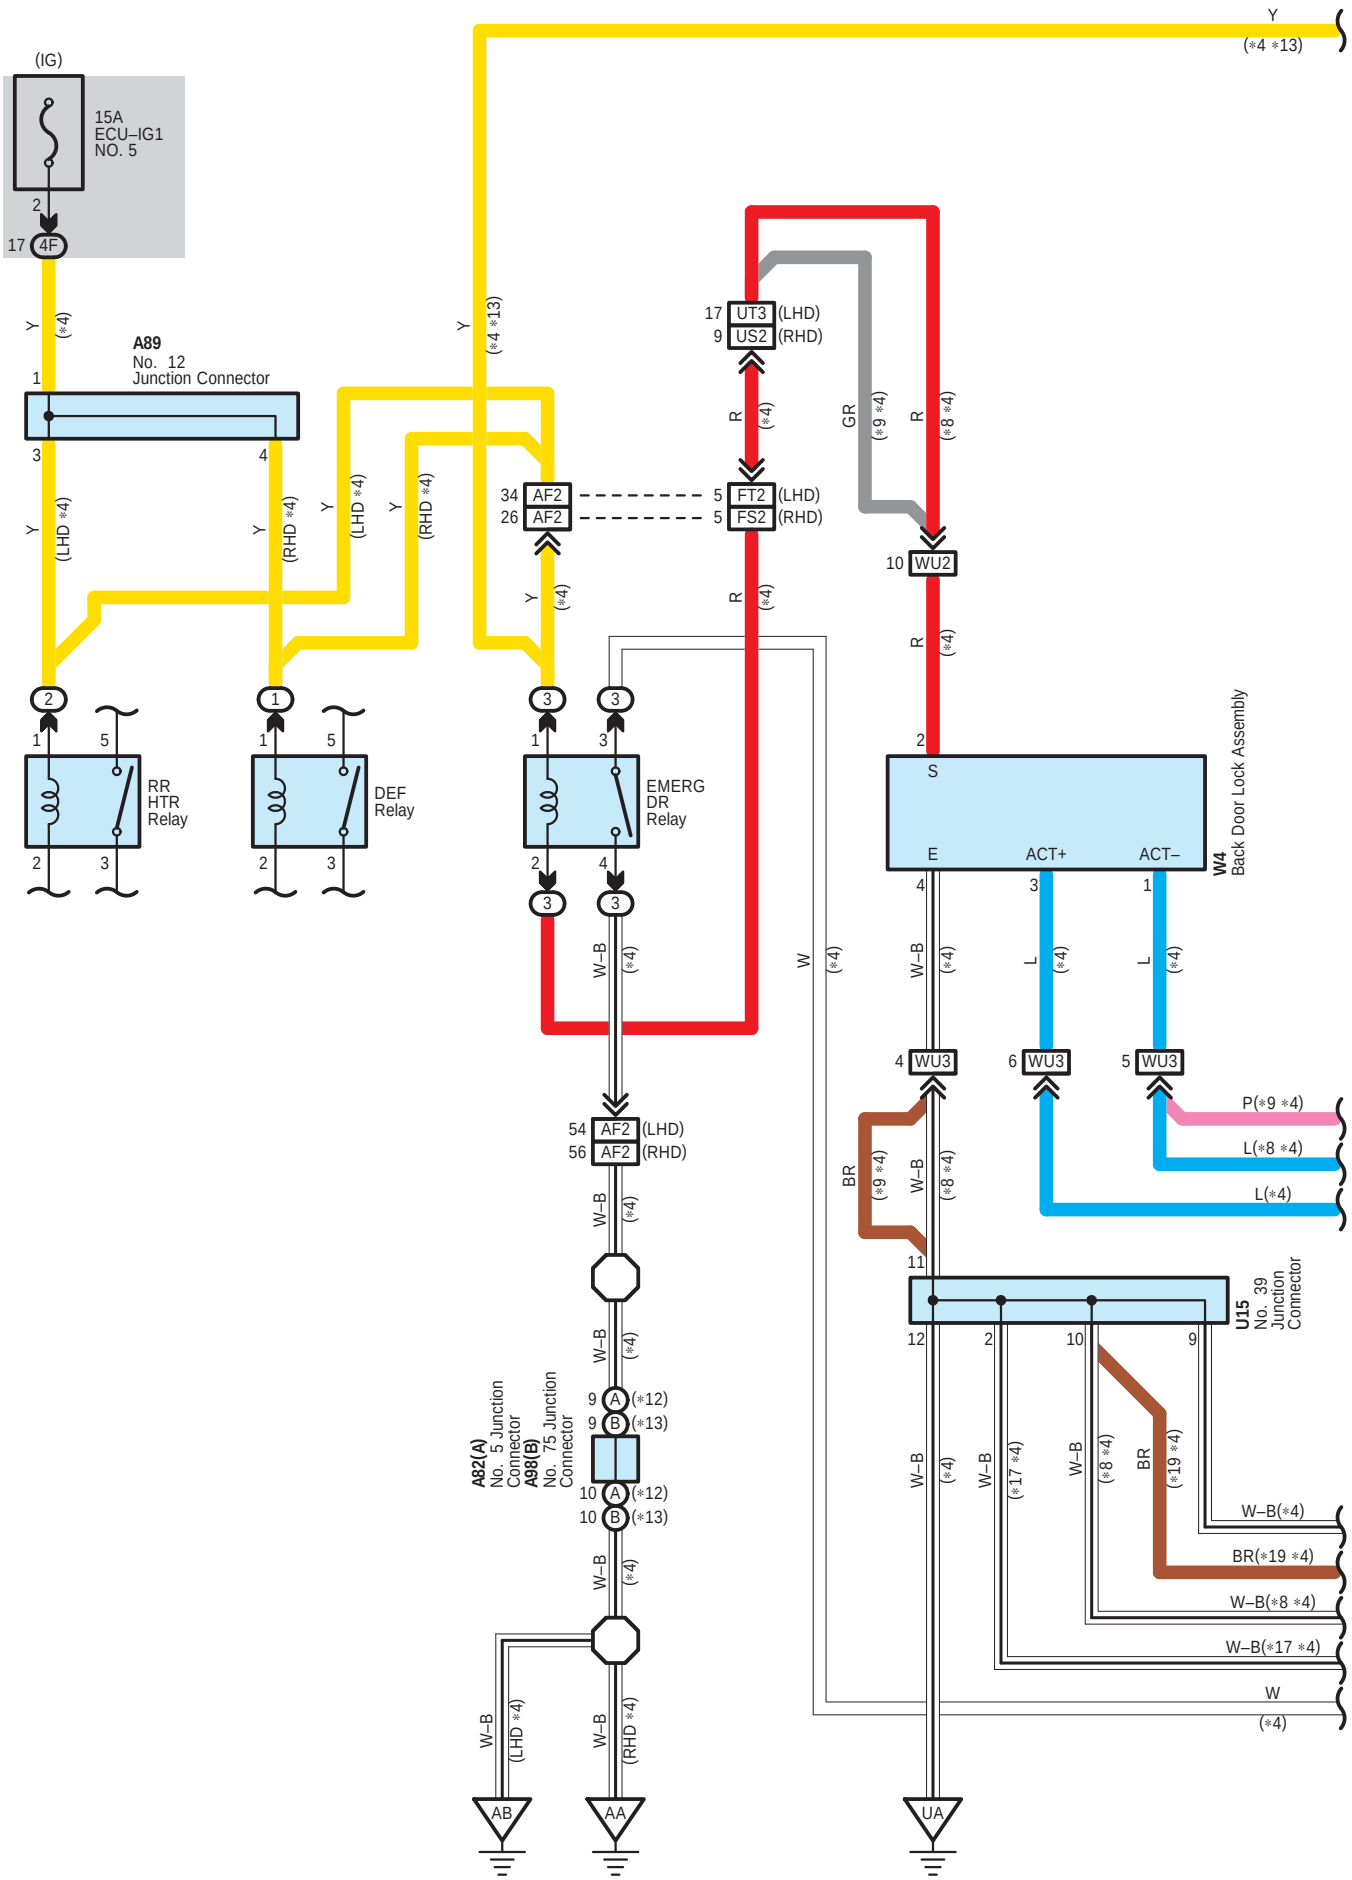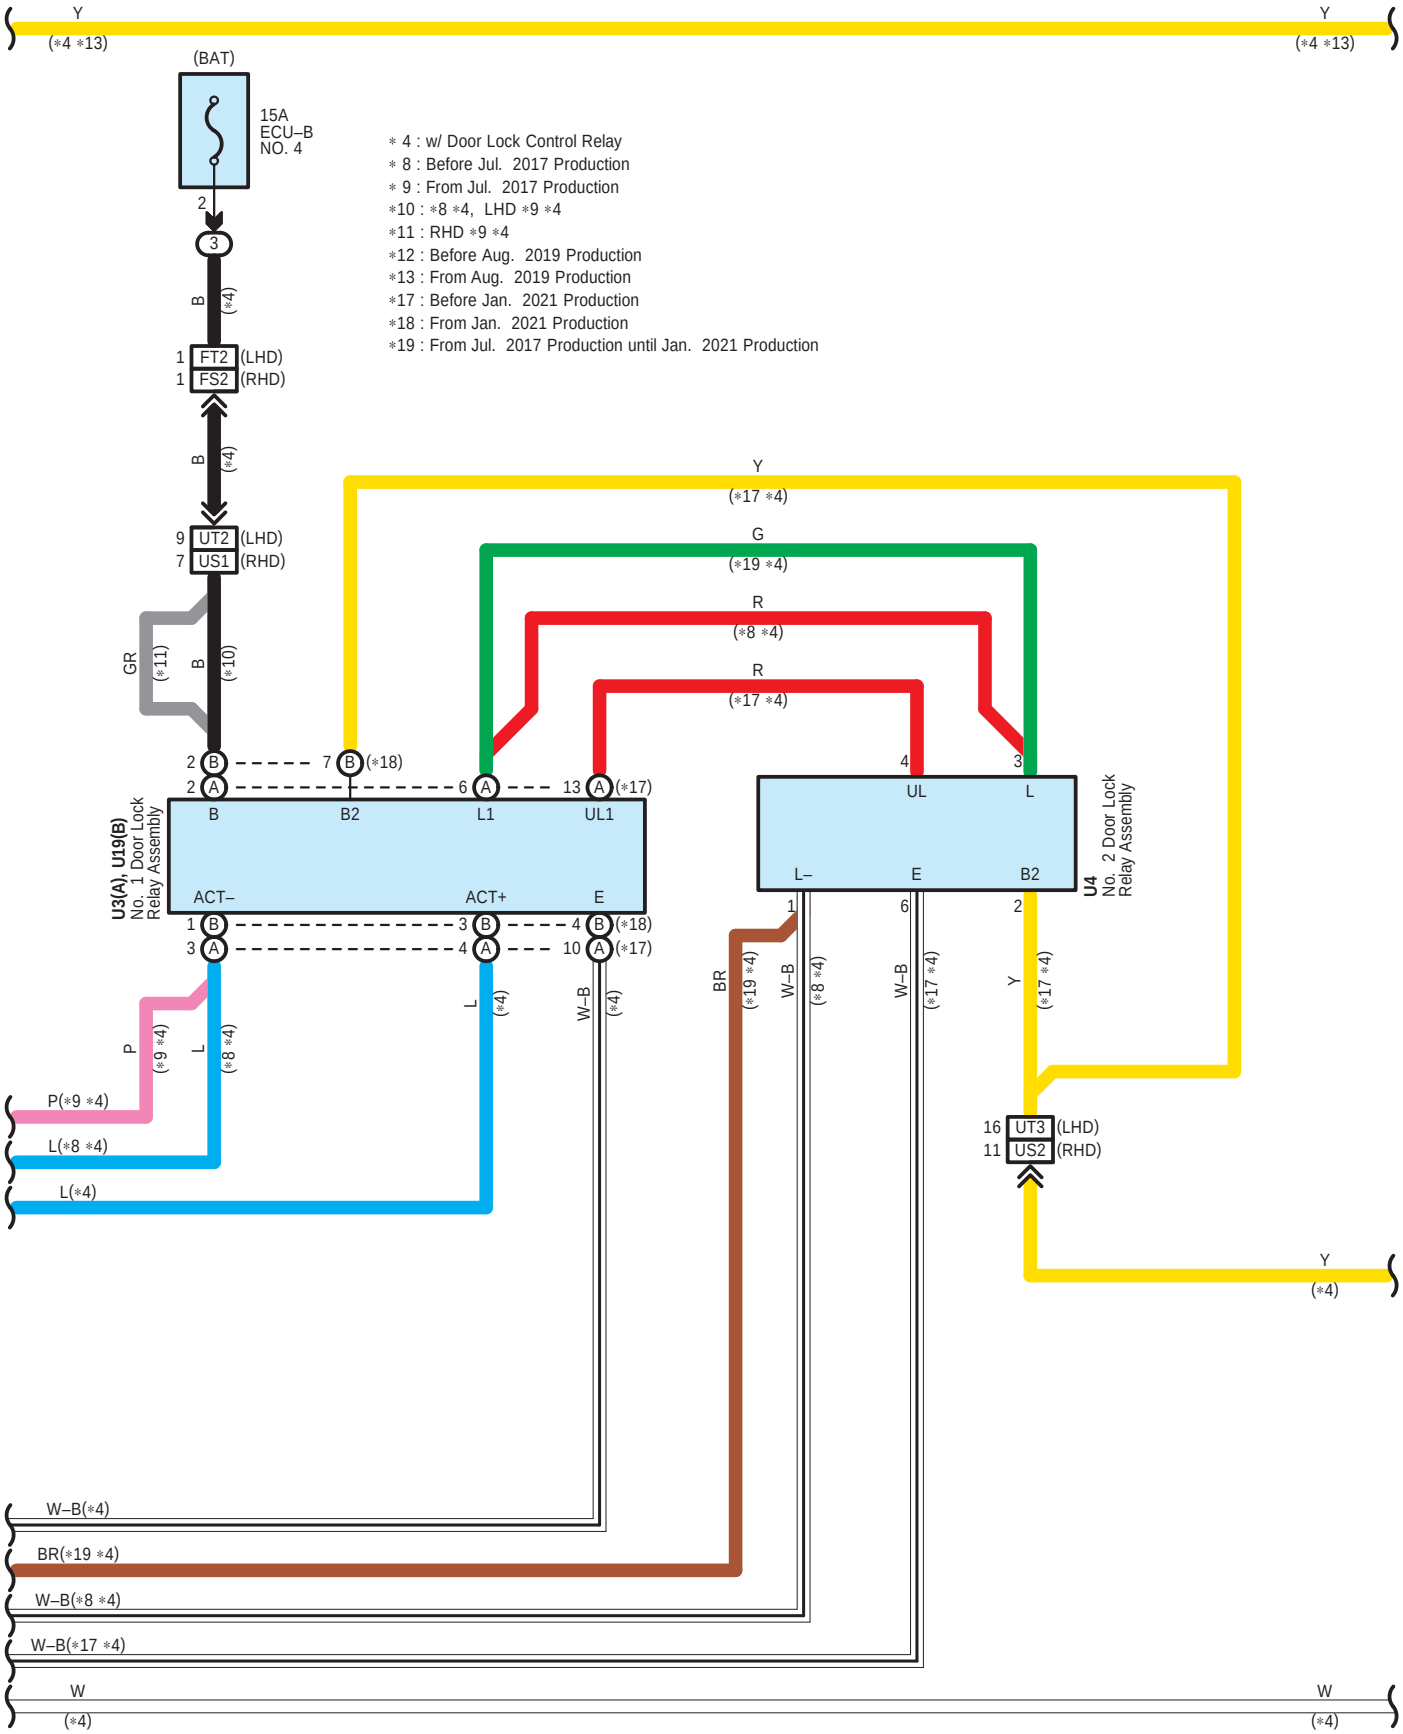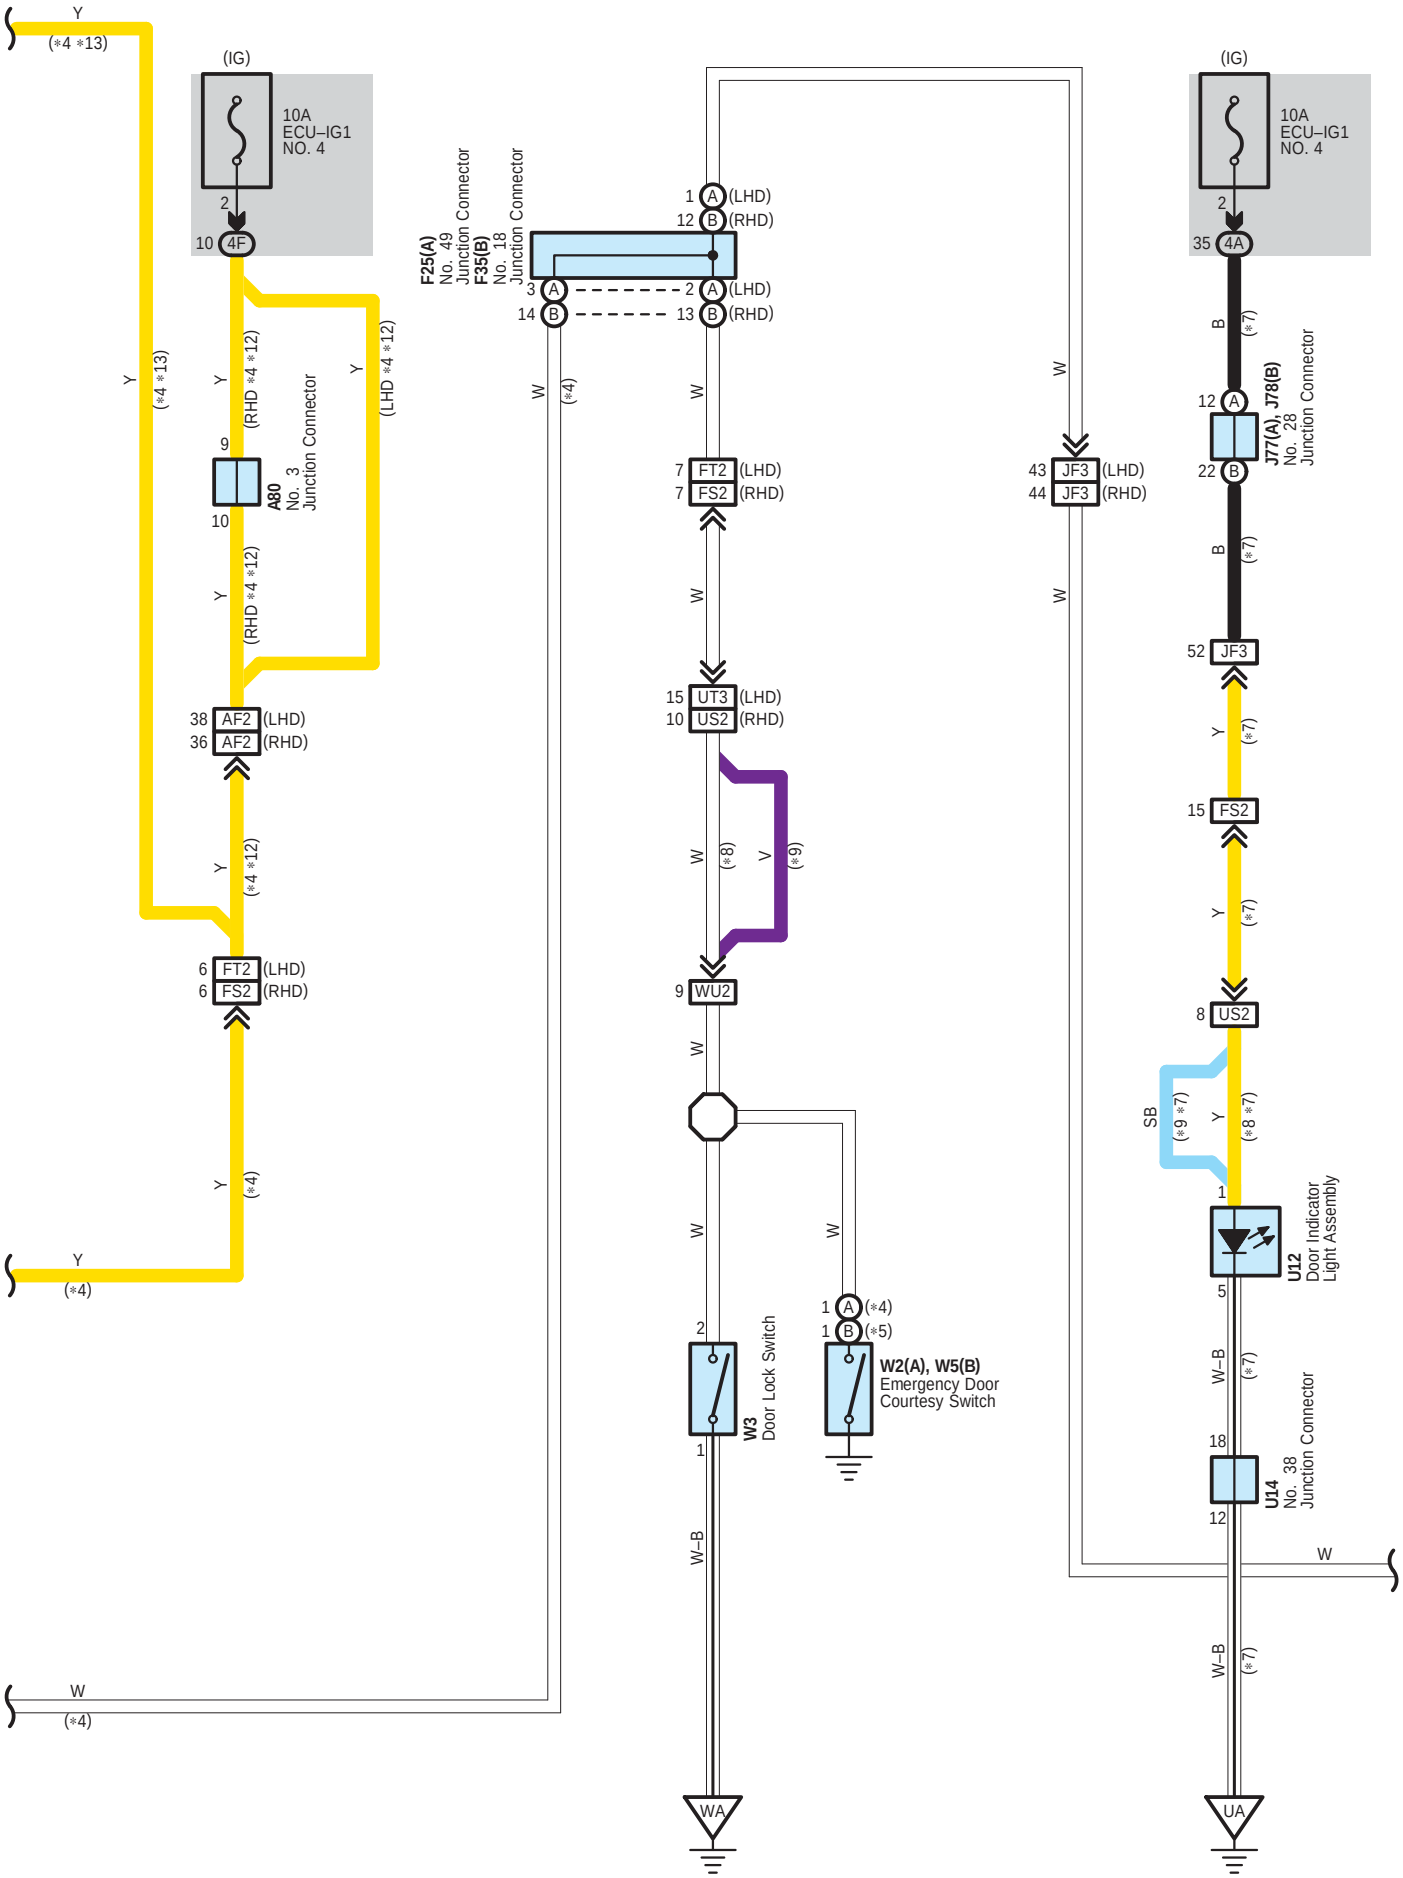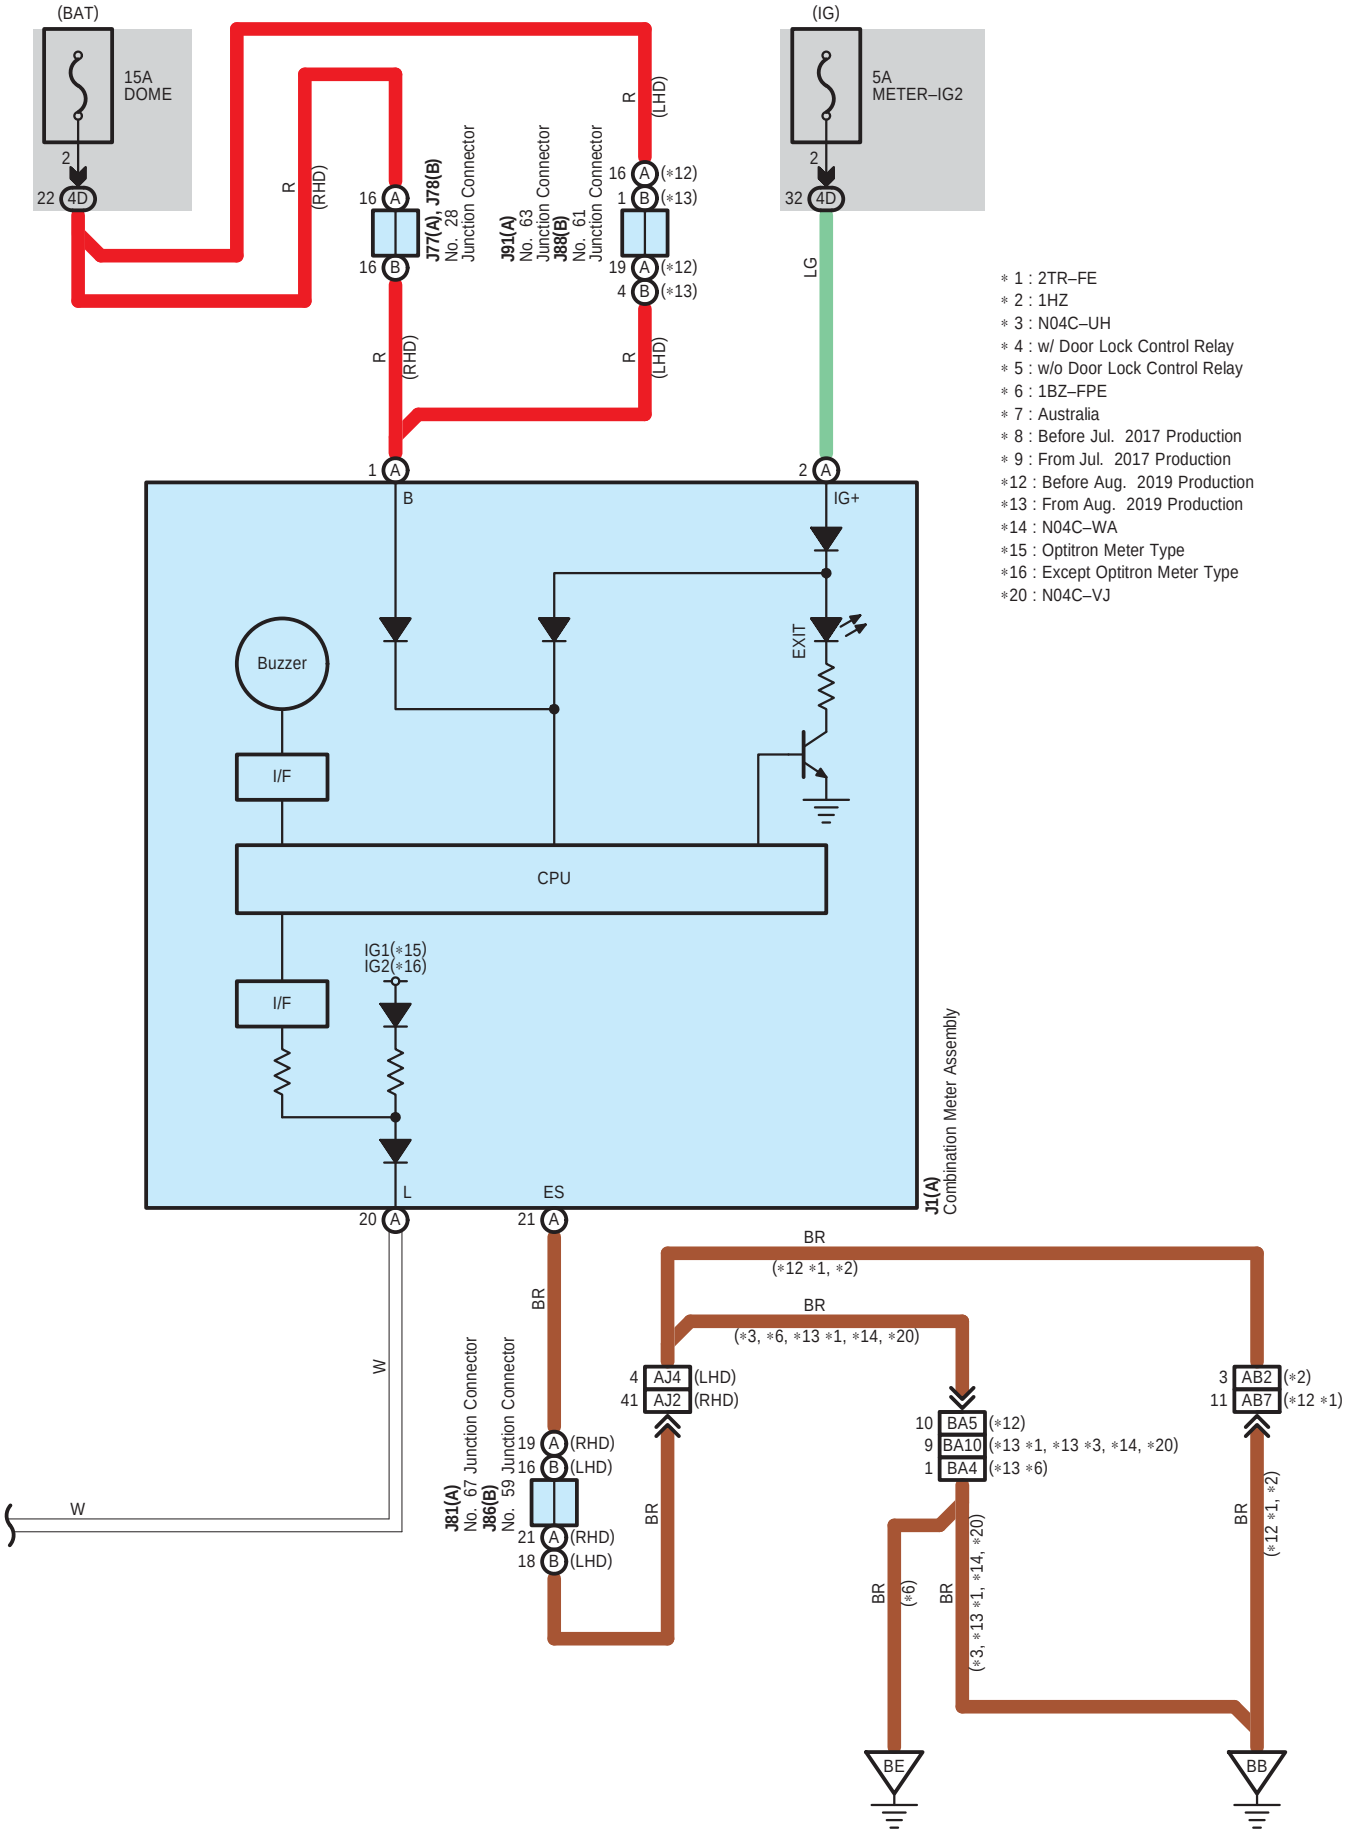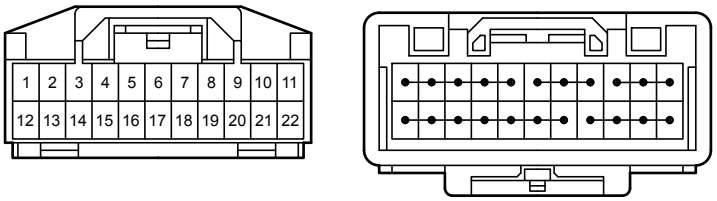


A 82
Black

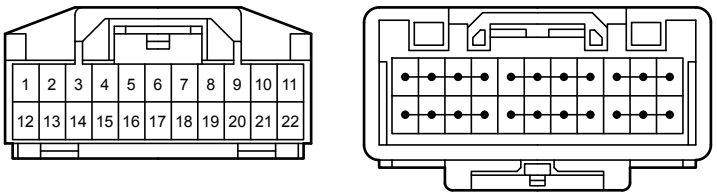


A 89
Black




A 98
Black

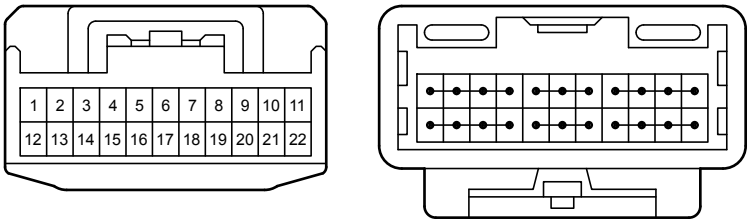


F 25
White

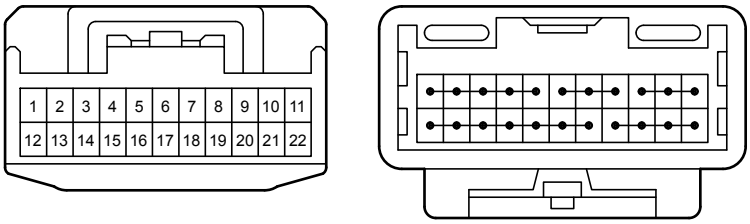


F 35
Blue

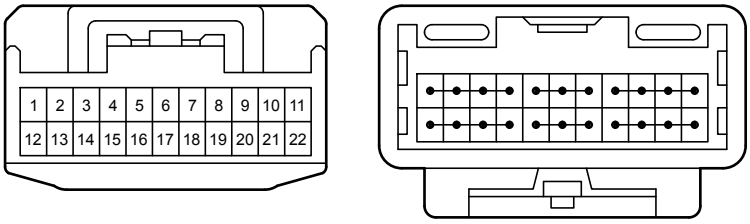


J 1
White

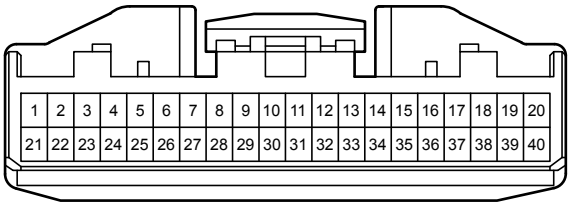


J 77
Black

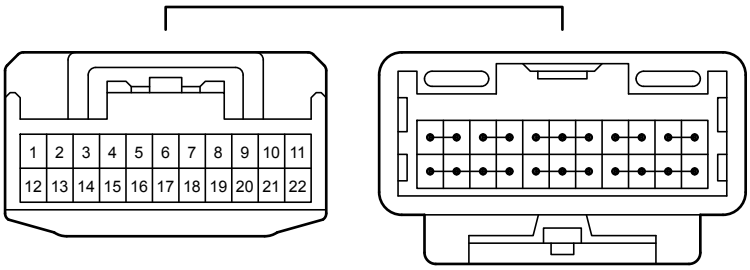


J 78
Black

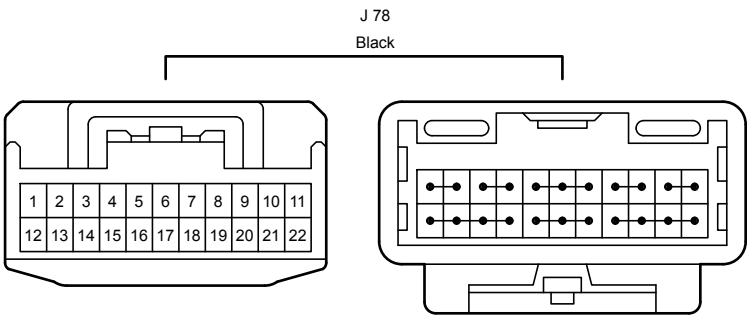


J 81
Blue

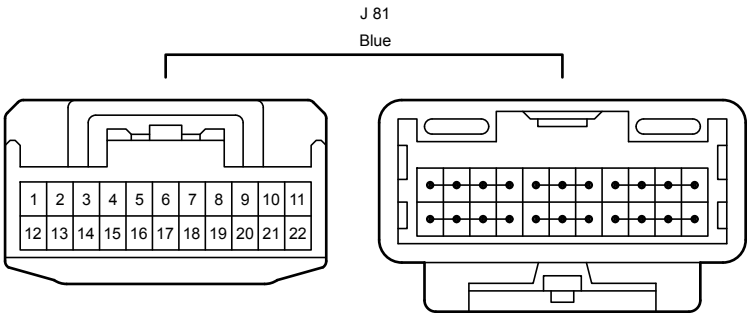


J 86
Blue

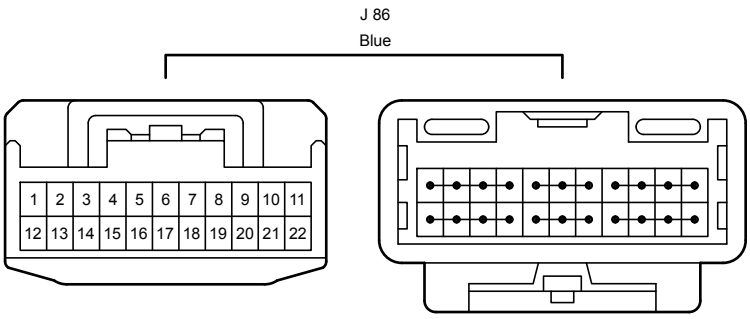


J 88
Black

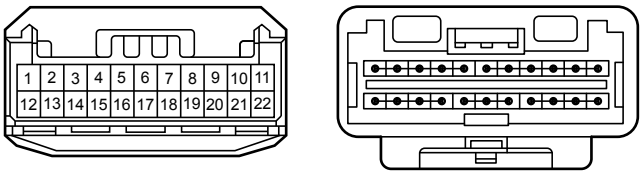


J 91
White

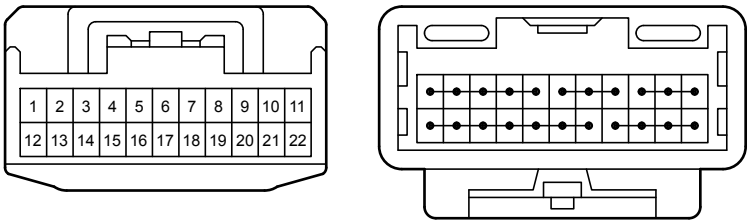


U 3
White




U 4
White




U 12
White

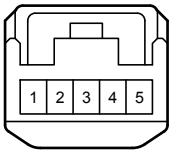


U 14
Gray

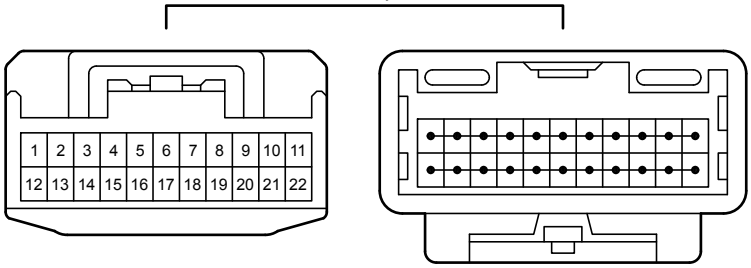

U 15
Blue

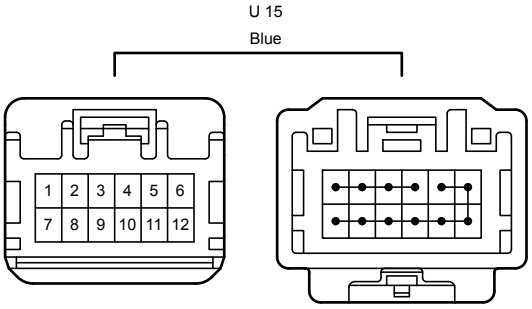

U 19
White




W 2
White



W 3
Blue




W 4
White

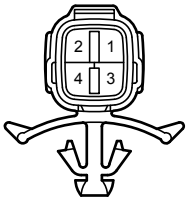


W 5
White




4A
White

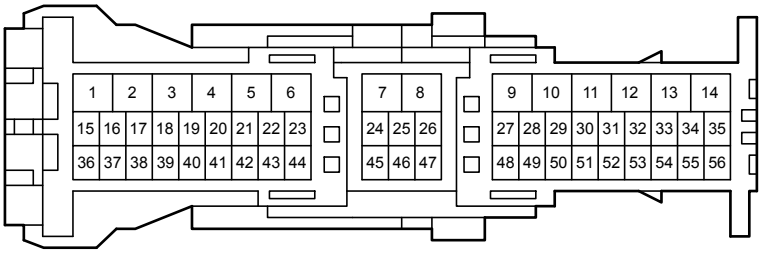


4D
White

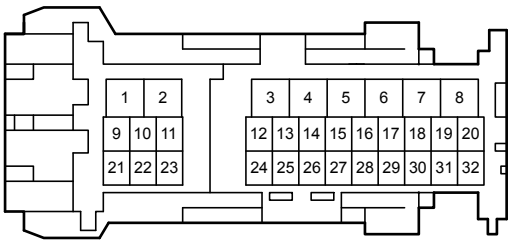


4F
White

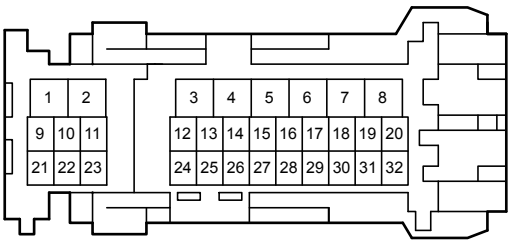


AB2
Gray

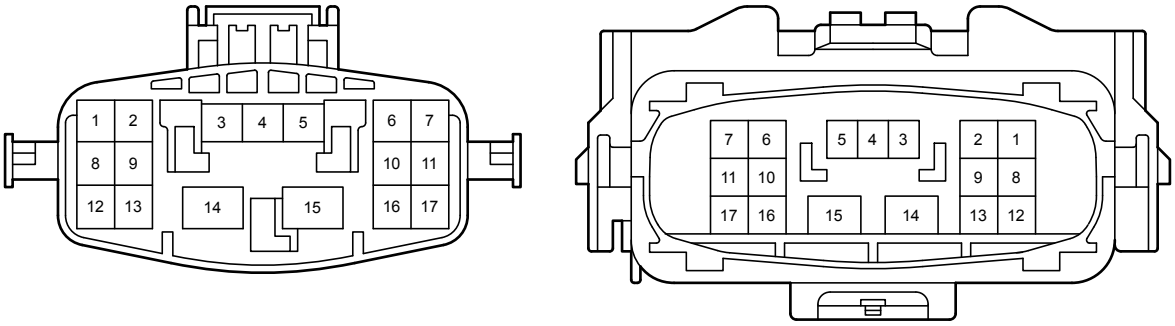


AB7
Black

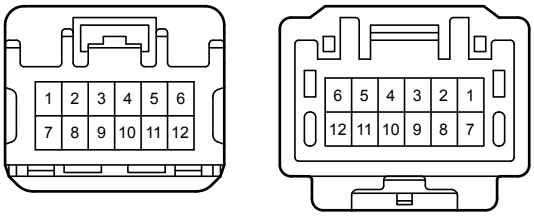


AF2
White

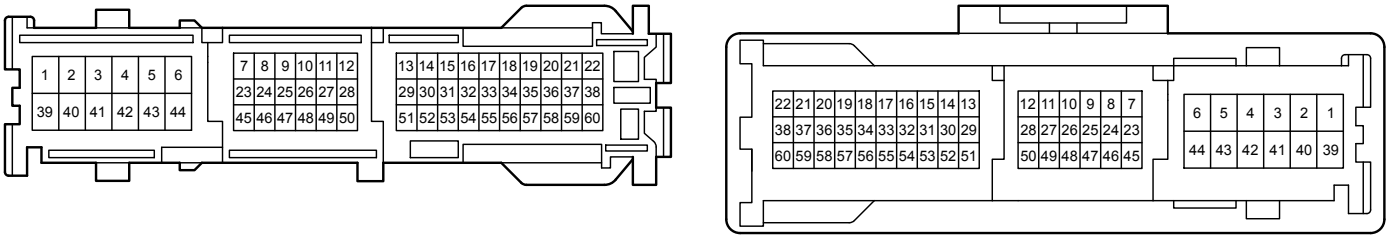


AJ2
White

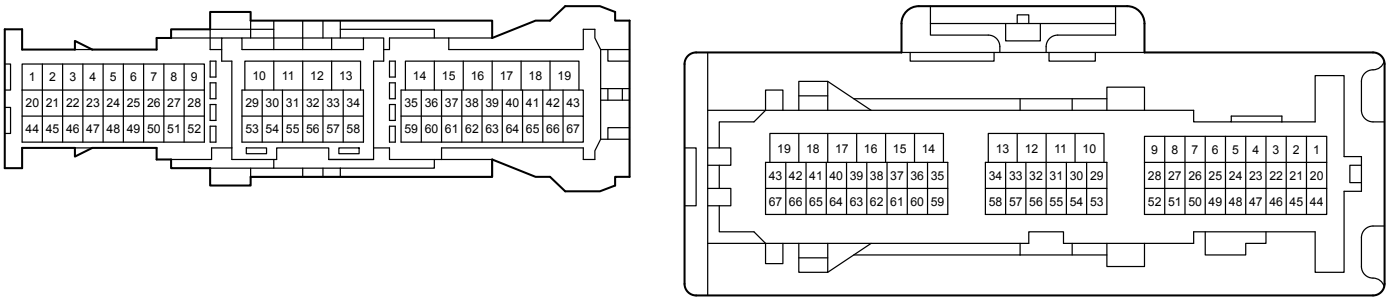


AJ4
White

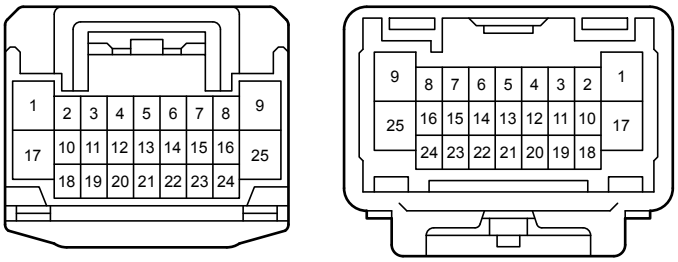


BA4
White

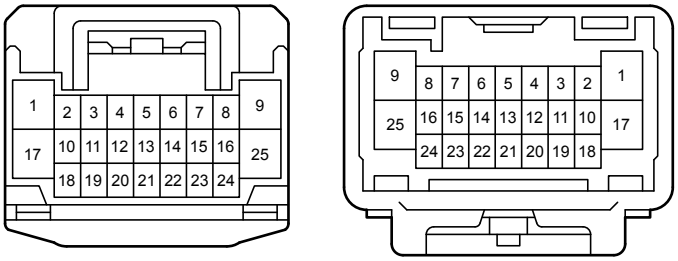


BA5
White

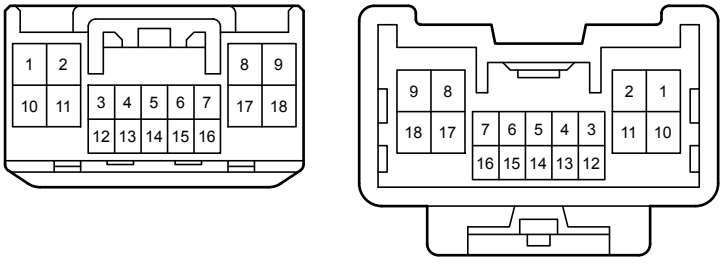


BA10
White

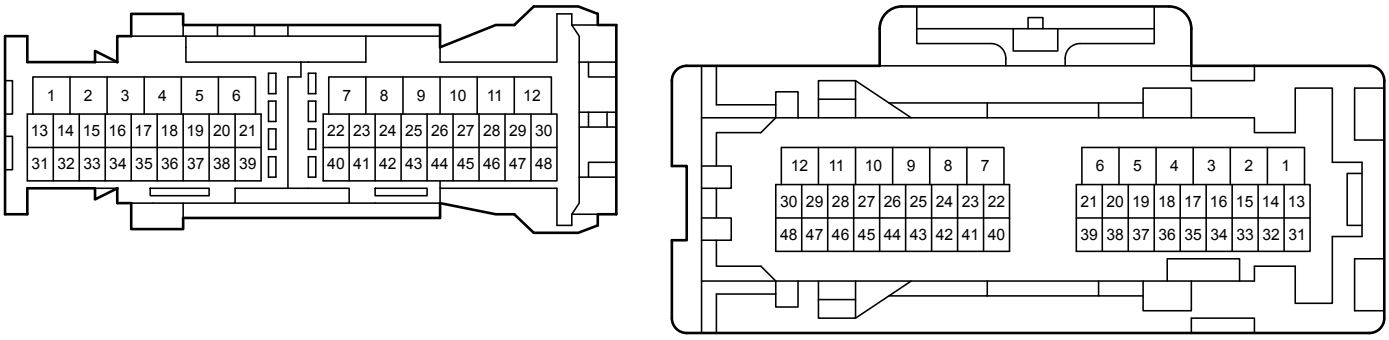


FS2
Gray

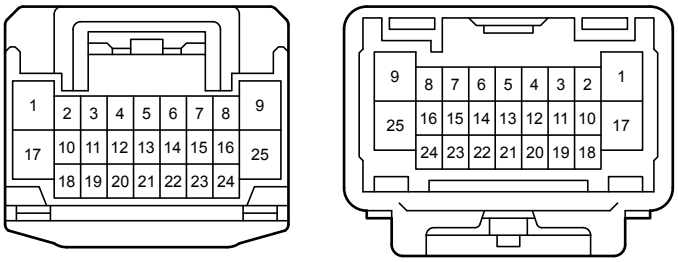


FT2
Gray

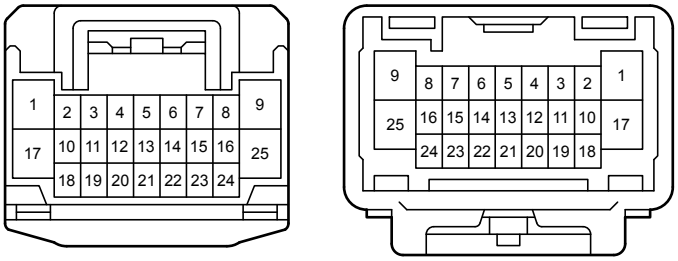


JF3
White

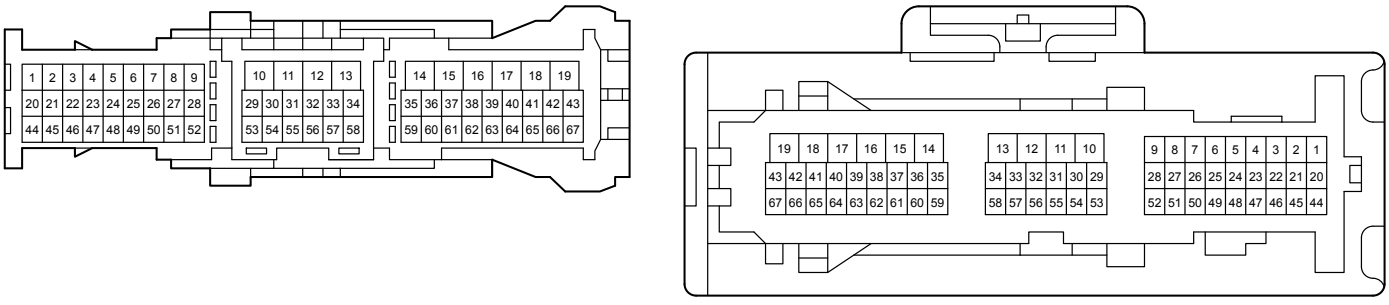


US1
White

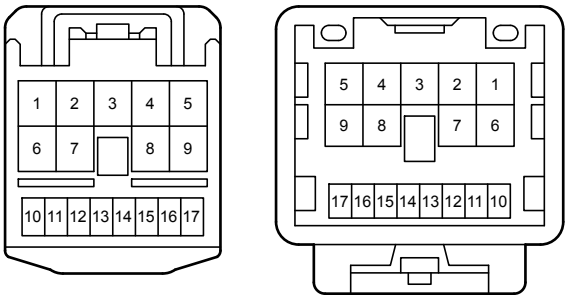


US2
Black

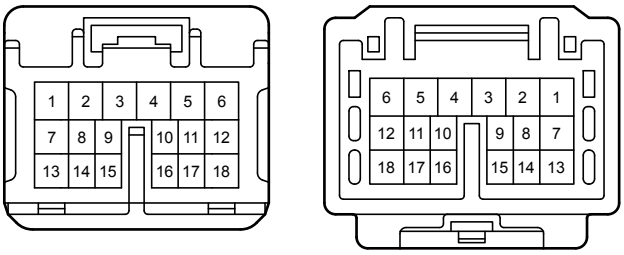


UT2
White

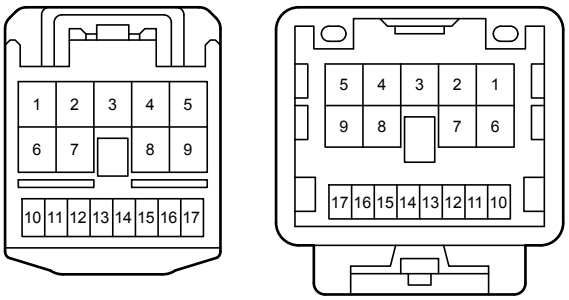

UT3
Black

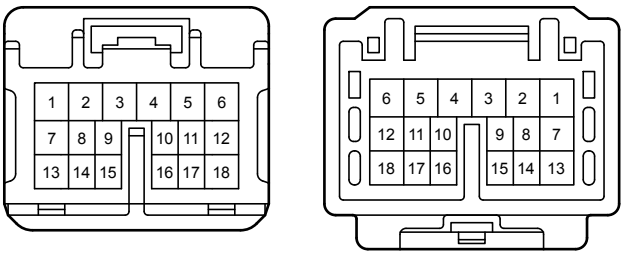

WU2
White

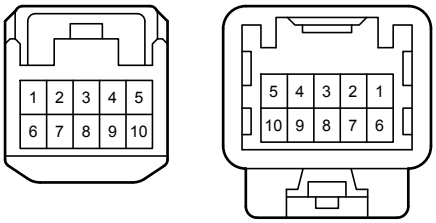

WU3
White

