




(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
2
32
4A
V
12
J86
No. 59
Junction Connector
15
R
6
JF2
F25
No. 49 Junction Connector
16
R
17
R
(*5)
11
FT3
R
(*5)
1
UT3
R
(*5)
1
DB
DL
U2
No. 1 Luggage Compartment
Light Assembly
2
L
(*5)
1
U1
Back Door Courtesy Switch
(Luggage Room Type)
20
R
R
3
3
1
5
RR ROOM LP
Relay
2
3
3
3
R
(*6)
17
FT2
R
(*6)
12
UT3
LG
(*2 *6)
R
(*1 *6)
7
WU2
R
(*6)
2
W3
Door Lock Switch
1
W
(*6)
8
WU2
BR
(*2 *6)
W
(*1 *6)
19
12
U14
No. 38
Junction Connector
W–B
(*6)
UA
L
37
JF3
L
W
W
8
+B
D
J22
No. 2 Room
Light Switch
Assembly
5
W–B
JA
* 1 : Before Jul. 2017 Production
* 2 : From Jul. 2017 Production
* 5 : Luggage Room Type
* 6 : Leaf Door Type


U15
No. 39 Junction Connector
(BAT)
15A
DOME
22 4D
R
16
J91
No. 63
Junction Connector
17
V
64 JF3
V
R
3
3
5
1
FR ROOM LP
Relay
3
2
3
3
7 W–B
1 W–B
12 W–B
8 W–B
9 UT3
15 UT2
10 UT3
W–B
2
E
B
T3
Center Room Light Assembly
T4
Rear Room Light Assembly
T2
Front Room Light Assembly
1
W
B
2
3
T11
No. 65
Junction Connector
9 FT2
B
B
P
1
W
25 FT2
W
38 JF3
P
4
+B
D
J21
No. 1 Room Light
Switch Assembly
1
W–B
UA
JA


F 25
White

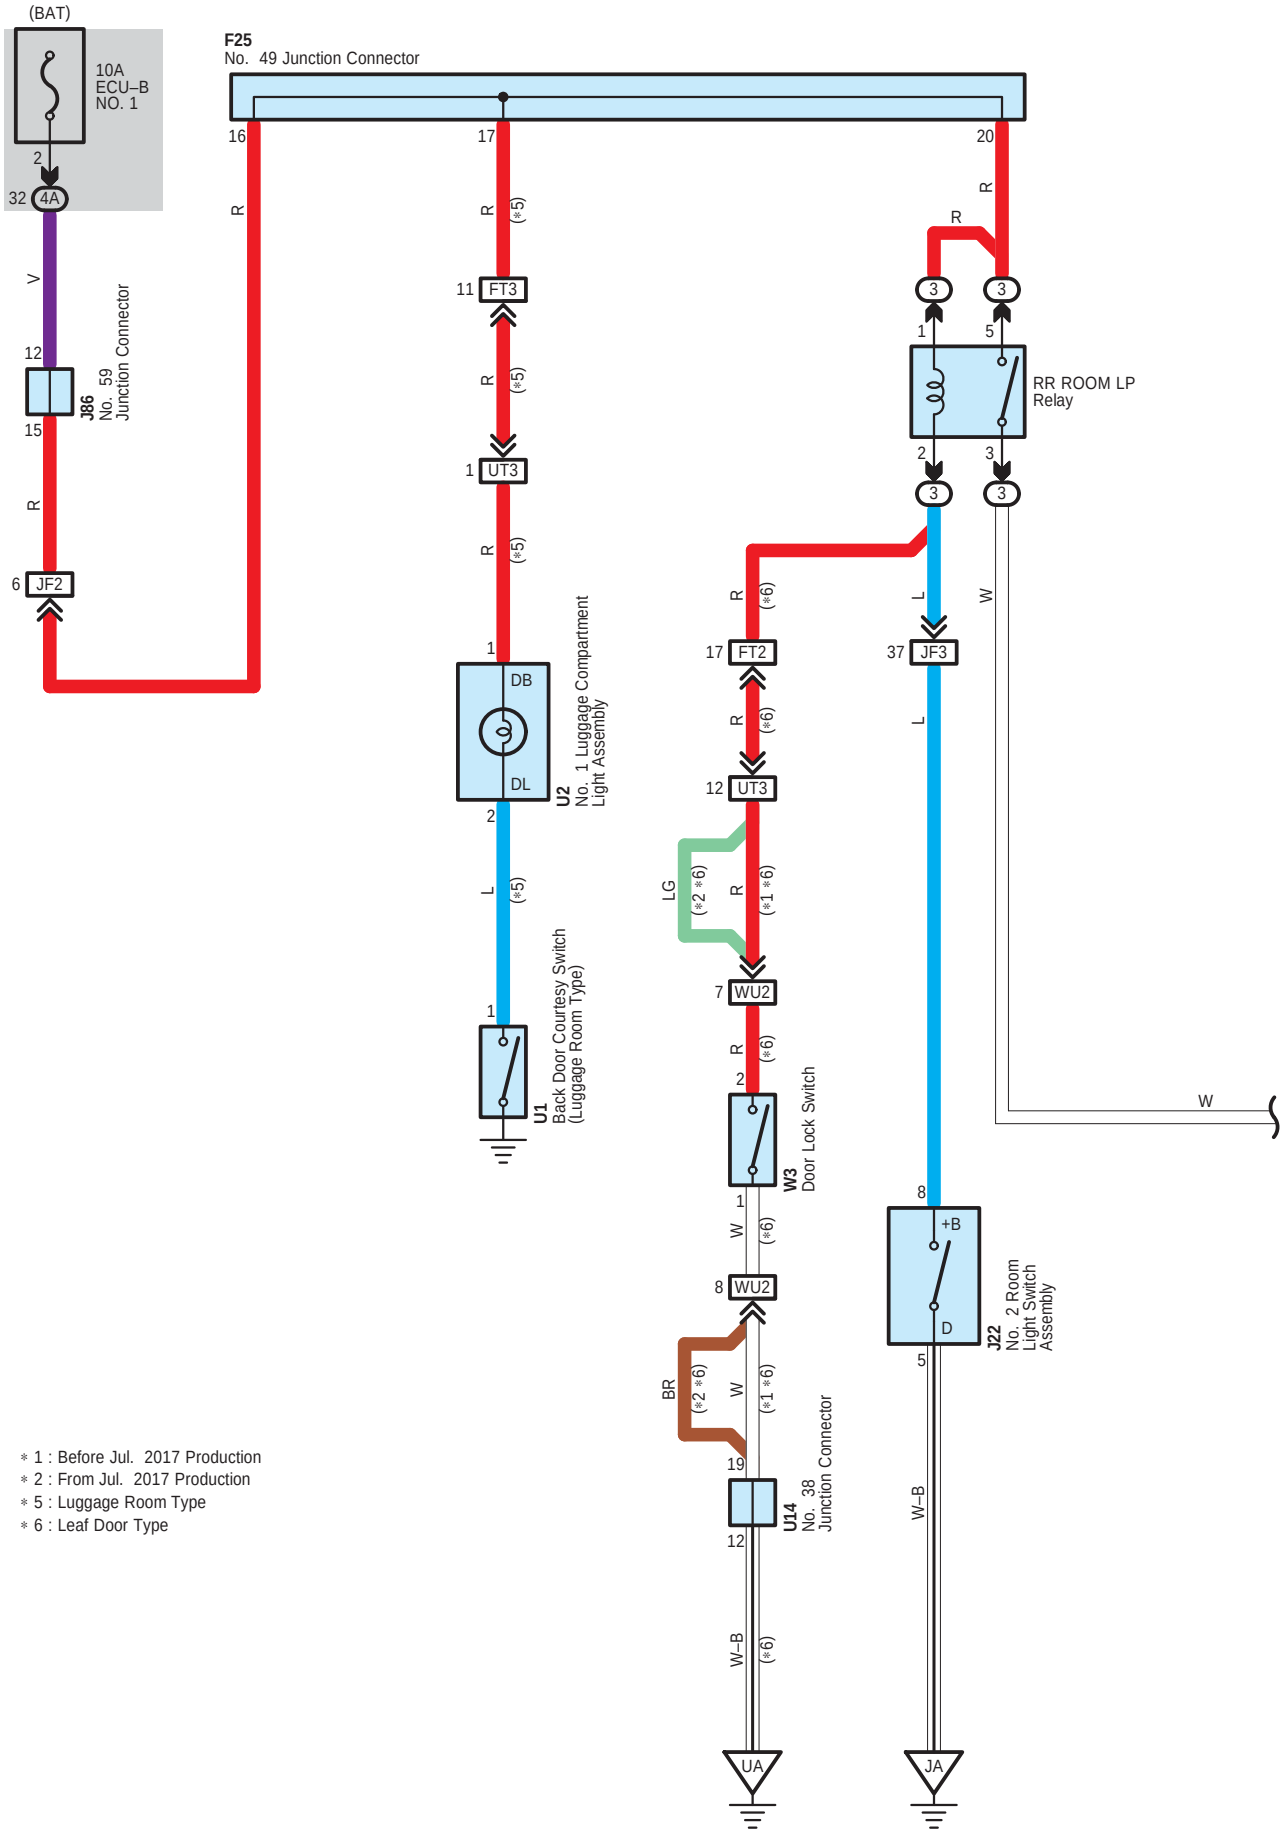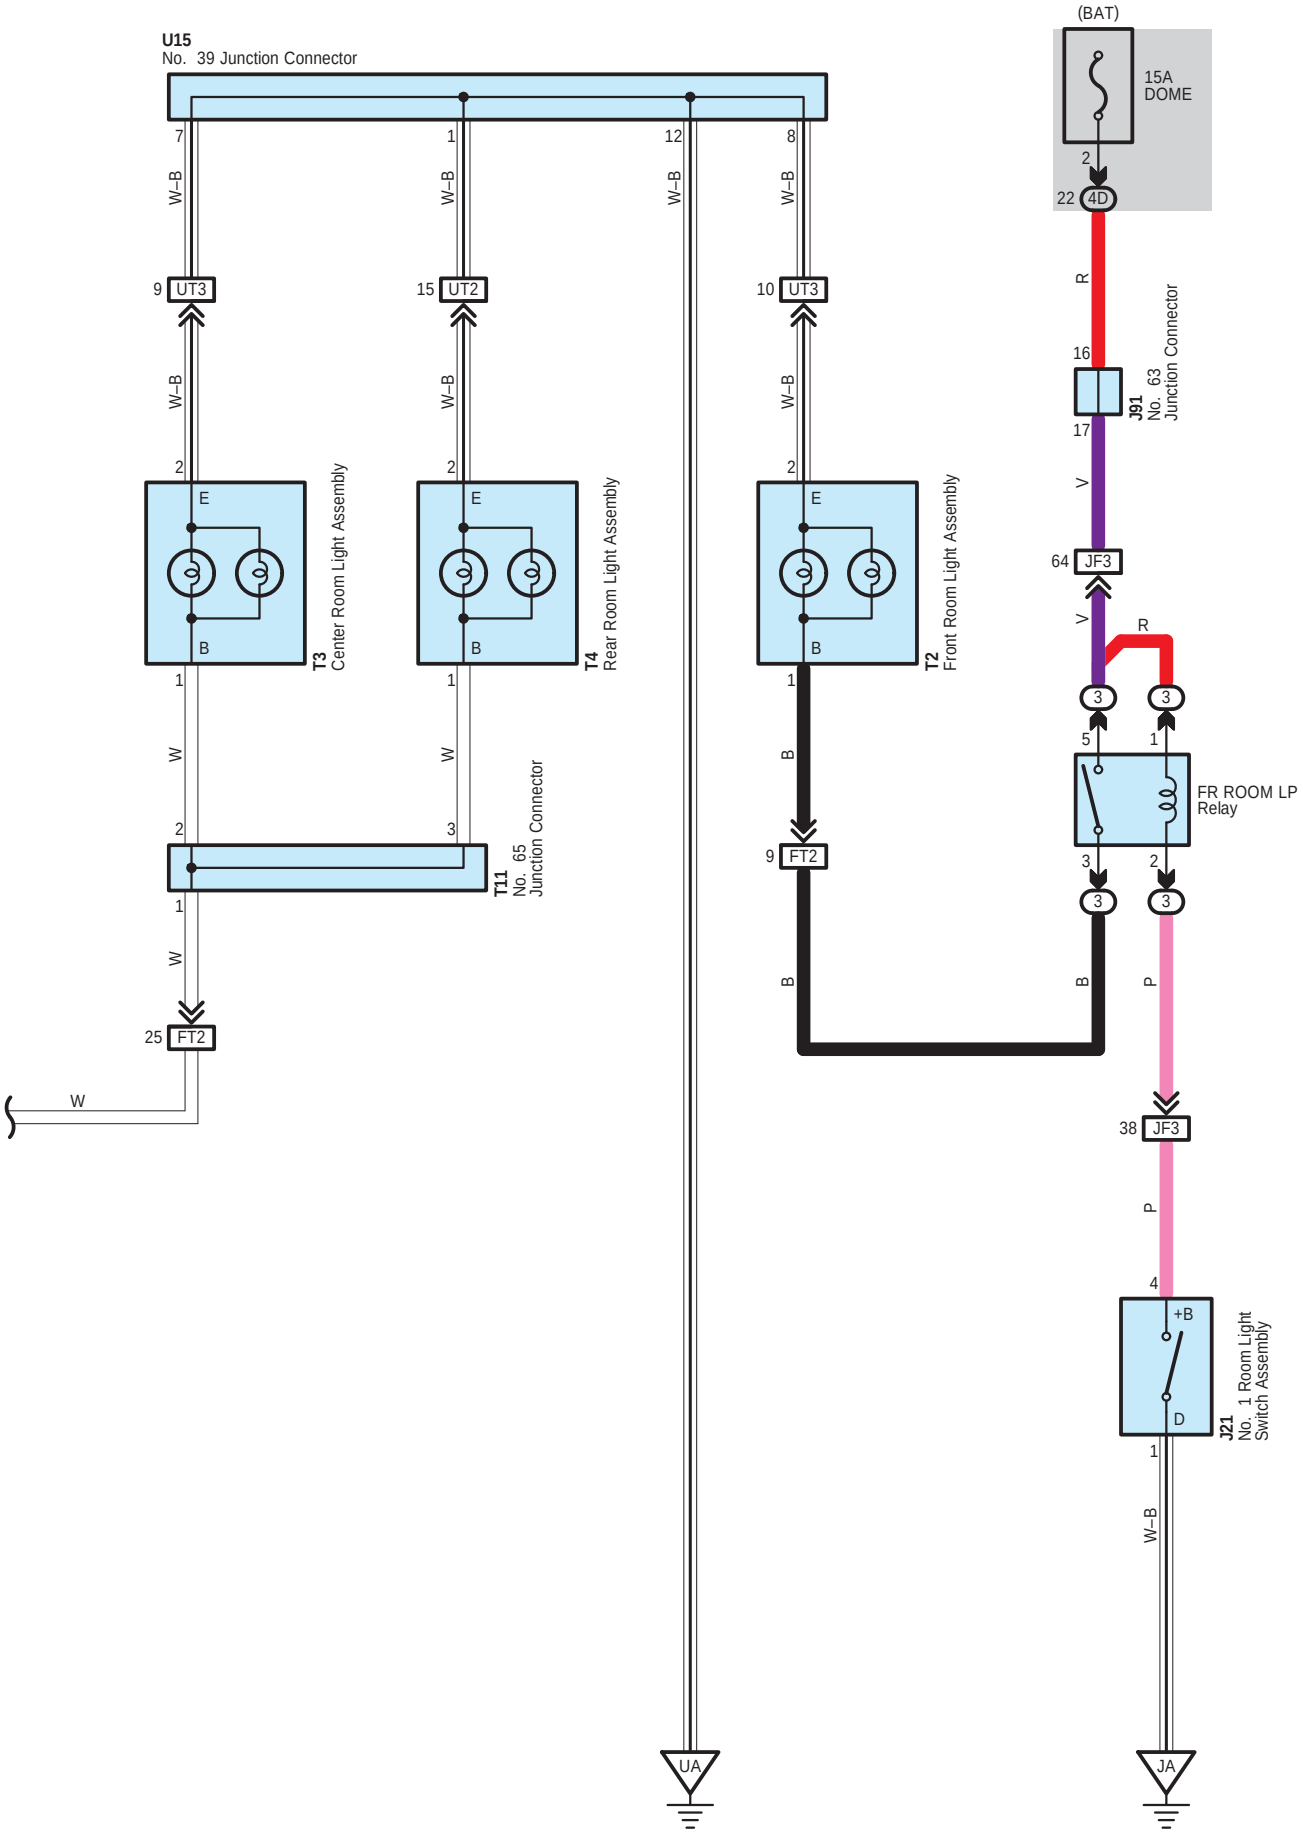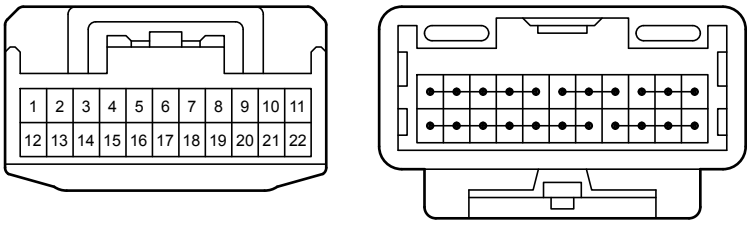


J 21
Gray

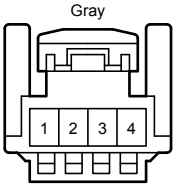


J 22
Black

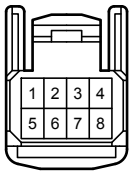

J 86
Blue

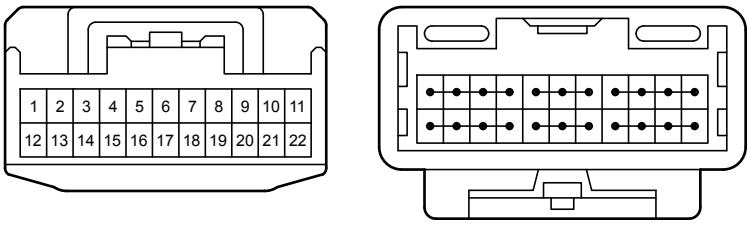

J 91
White

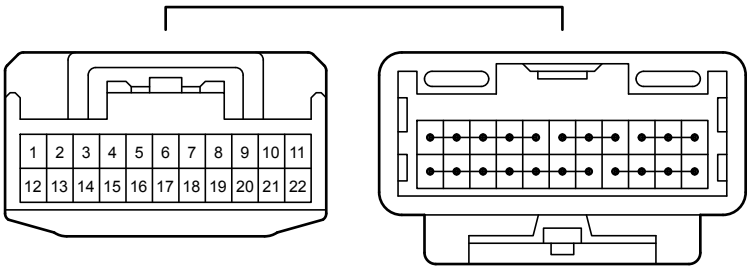

T 2
White




T 3
White



T 4
White



T 11
Black

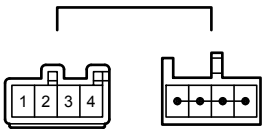


U 1
Black




U 2
White



U 14
Gray

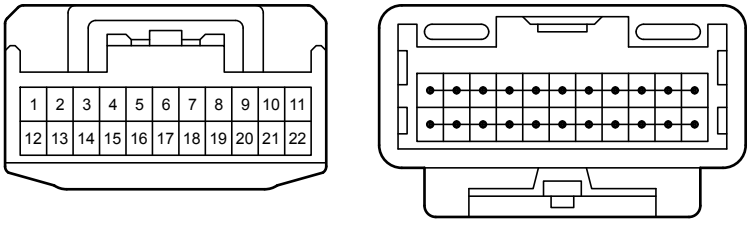


U 15
Blue

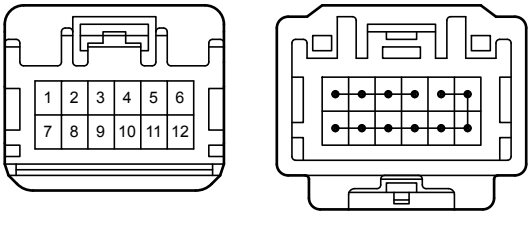


W 3
Blue




4A
White

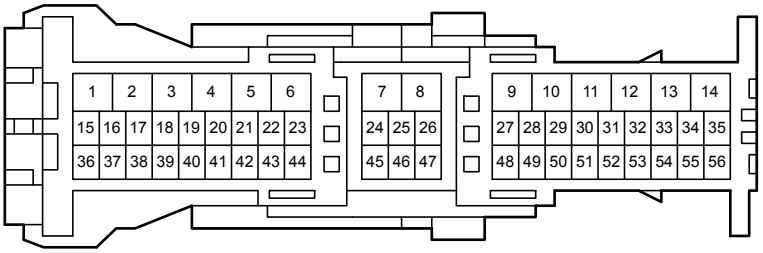


4D
White

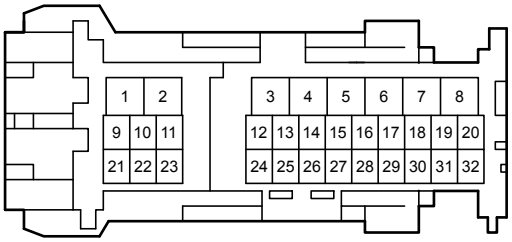


FT2
Gray

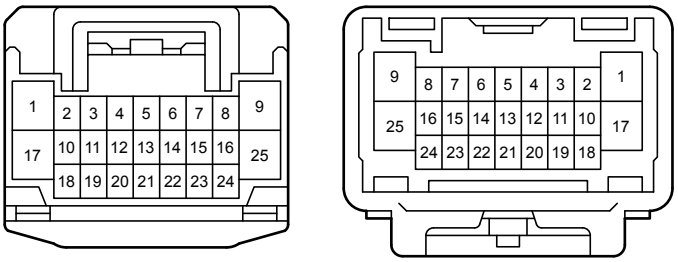


FT3
White

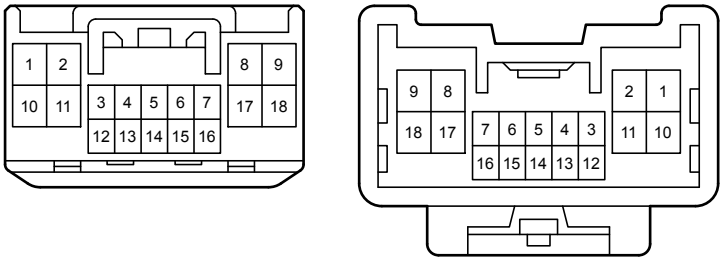


JF2
Gray

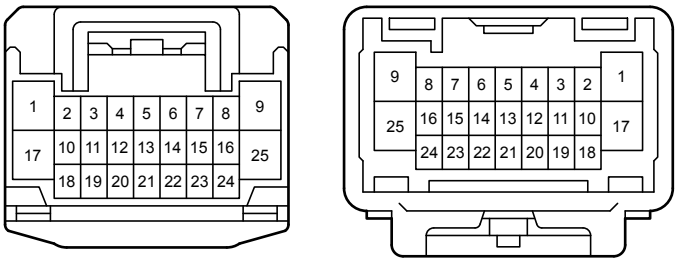


JF3
White

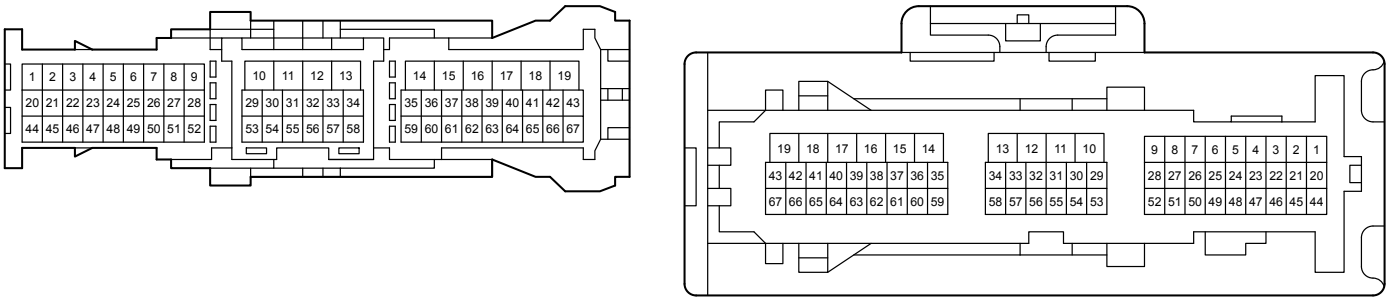

UT2
White

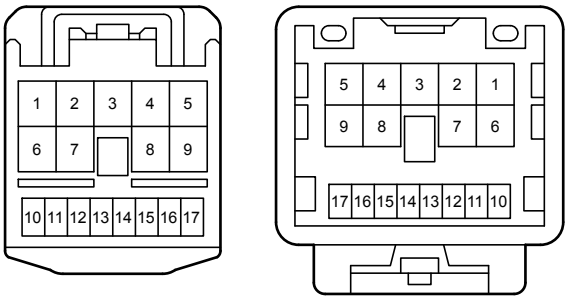

UT3
Black

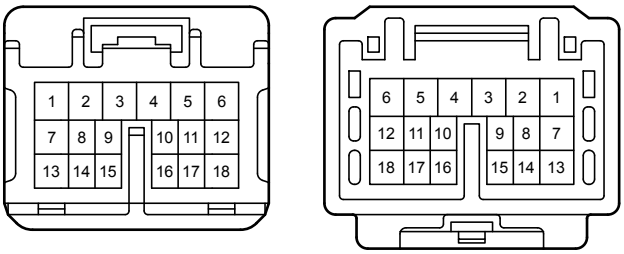

WU2
White

