



(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 2
2
31 4D
Y
19 A (RHD)
1 B (LHD *7)
16 C (LHD *8)
J77(A)
No. 28
Junction Connector
J88(B)
No. 61
Junction Connector
J91(C)
No. 63 Junction
Connector
20 A (RHD)
2 B (LHD *7)
17 C (LHD *8)
Y
8
B
E
L
3
6
J24
Rear Window Defogger Switch Assembly
W–B
W
JA
(IG)
15A
ECU–IG1
NO. 5
2
17 4F
Y
1
4
A89
No. 12
Junction Connector
Y
(BAT)
30A
DEF
2
1
W
1
1
1
5
DEF
Relay
2
3
1
1
B
(*1)
B
(*2)
B
(*1)
2 AF3
B
W
11 AF4 (*9)
2 AF2 (*10)
W
F28(A)
No. 52
Junction Connector
F37(B)
No. 20
Junction Connector
17 A (LHD)
13 B (RHD)
16 A (LHD)
12 B (RHD)
W
4 JF2


∗ 1 : 2TR–FE
∗ 2 : Except ∗1
∗ 3 : Luggage Room Type
∗ 4 : Except ∗3
∗ 5 : Emergency Door Type
∗ 7 : Before Aug. 2019 Production
∗ 8 : From Aug. 2019 Production
∗ 9 : LHD, RHD 1BZ–FPE
∗10 : RHD Except 1BZ–FPE
18 UT3 (LHD)
7 US2 (RHD)
2 FT1 (LHD)
2 FS1 (RHD)
U17
No. 41
Junction Connector
U5(A), U6(B)
Rear Window Defogger
Z1(A), Z2(B)
Rear Window Defogger
Y1(A), Y2(B)
Rear Window Defogger
2 XU1
1 ZX1
2 ZX1
1 WU3
1 YW1
2 YW1
UA
XA
WA
B
W–B
(LHD ∗4)
(LHD ∗5)
(RHD ∗4)
(∗3)
(∗4)


A 89
Black

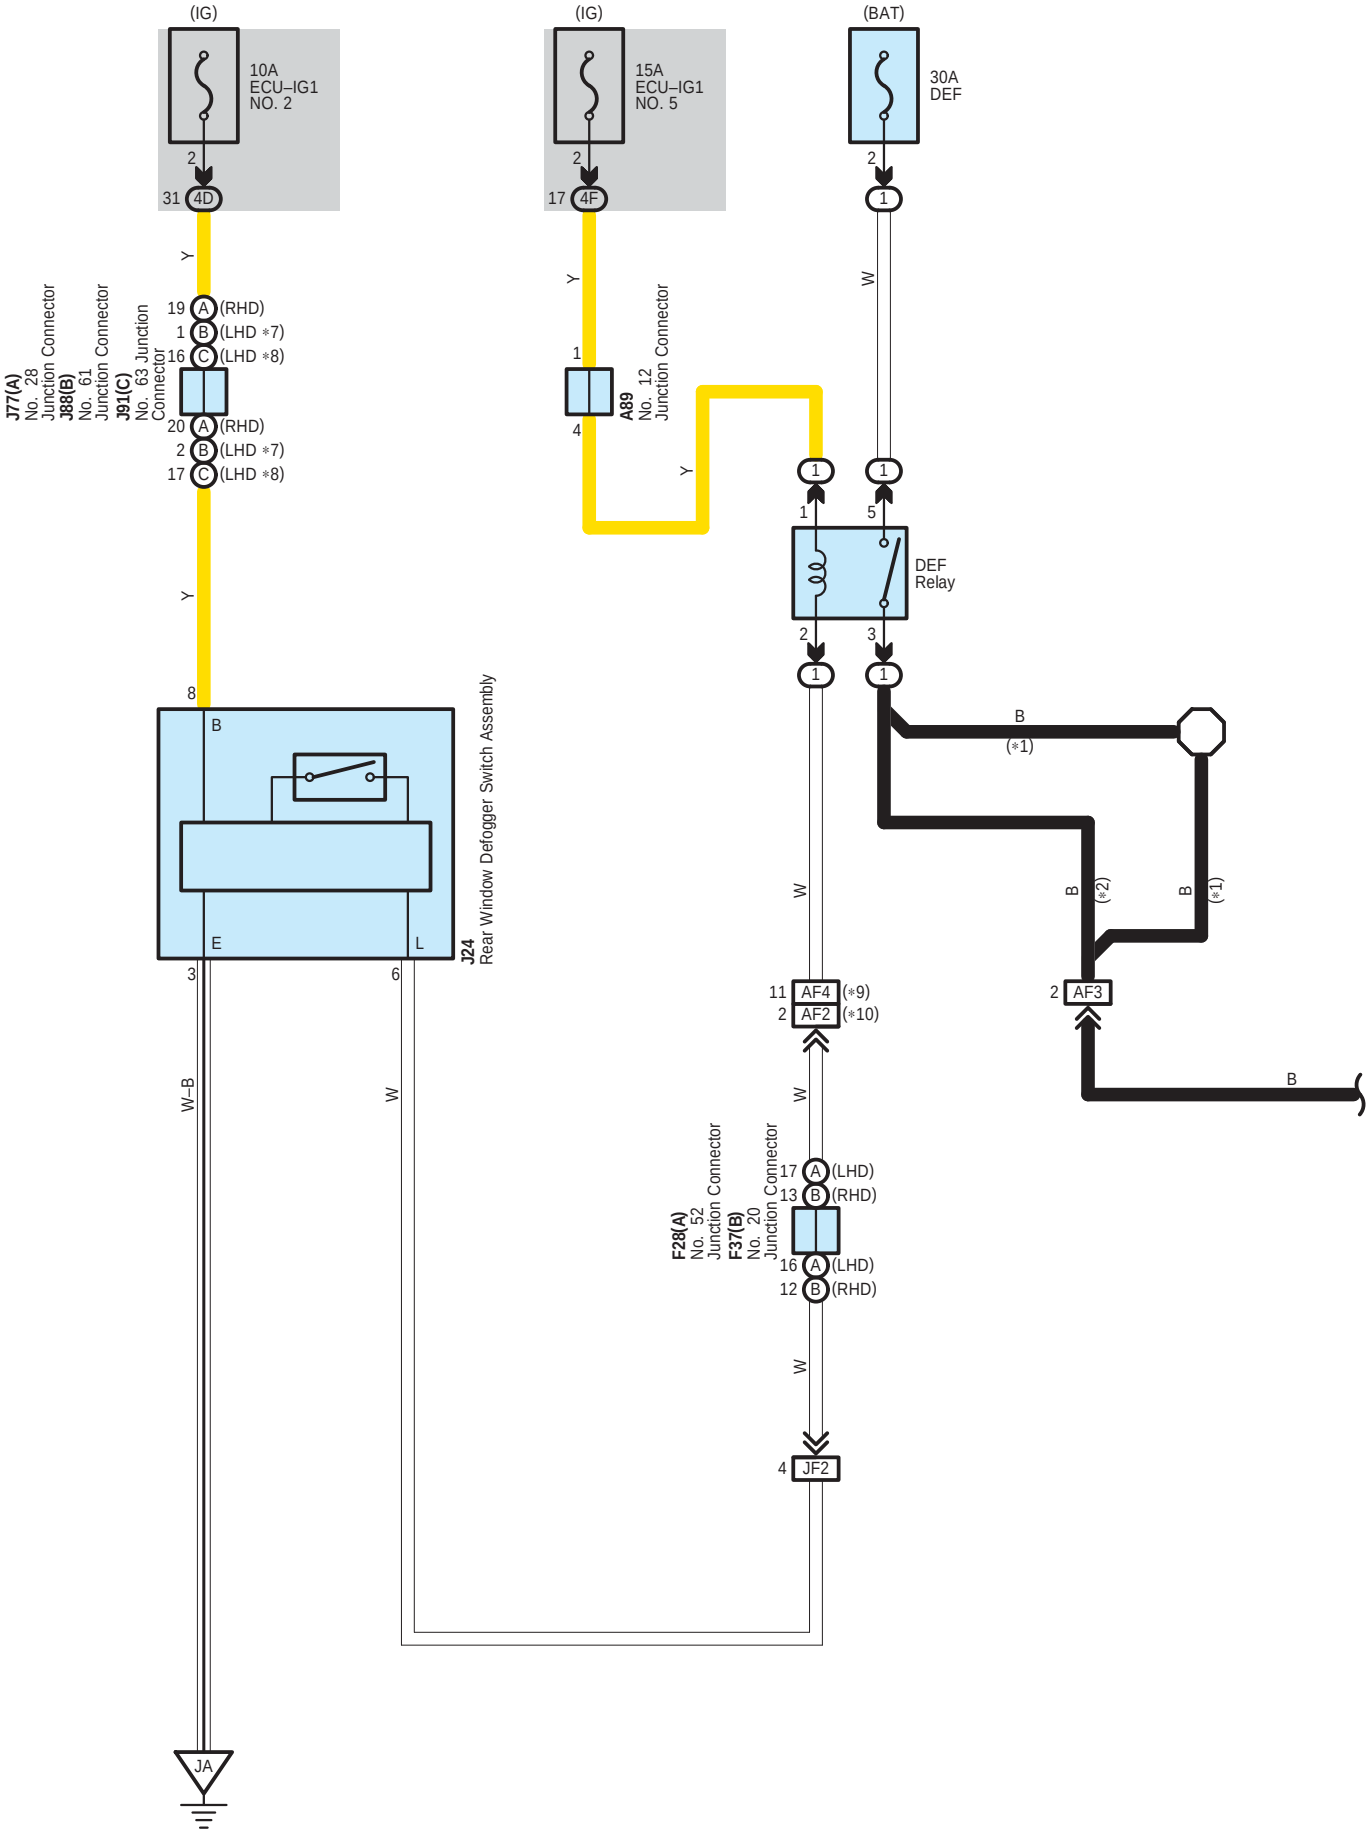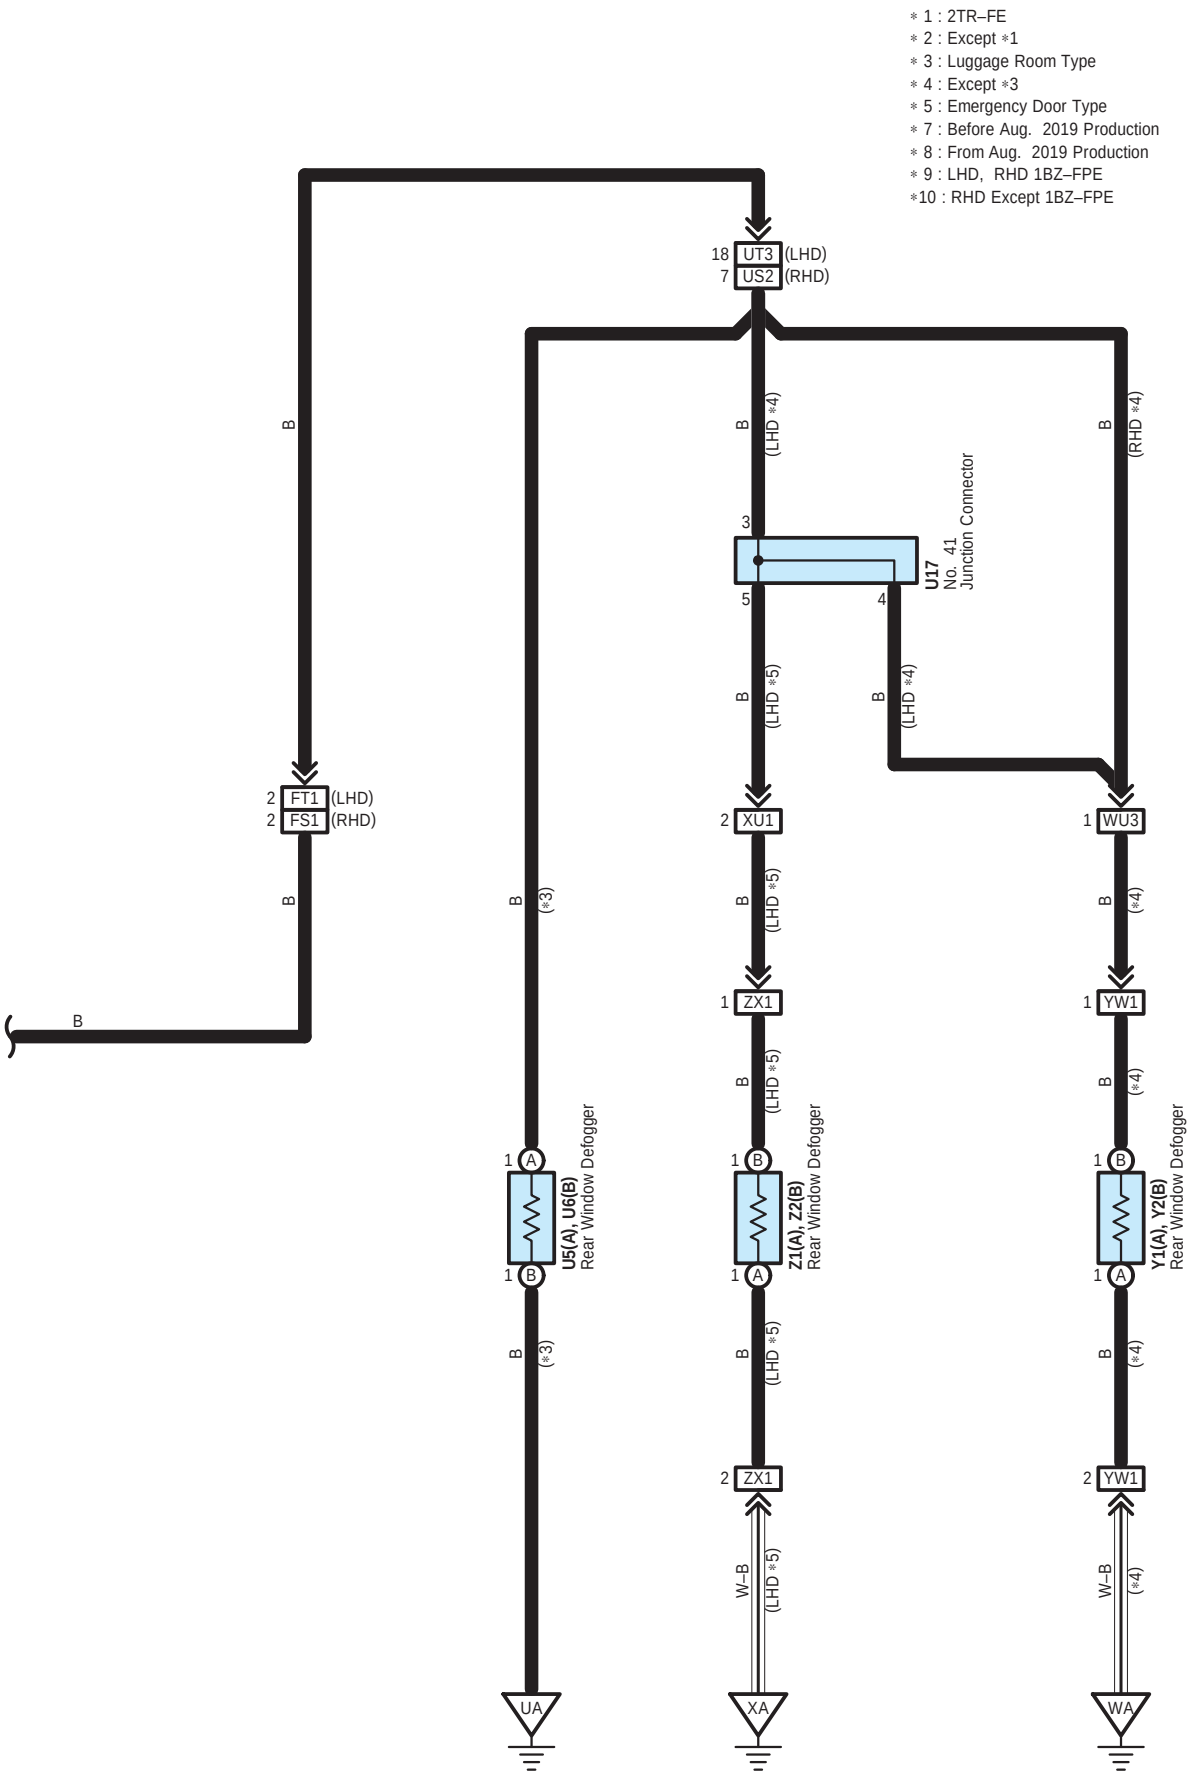


F 28
Blue

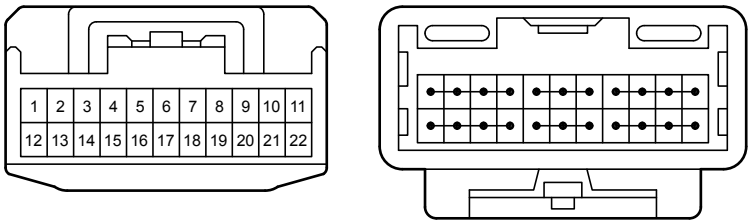


F 37
White

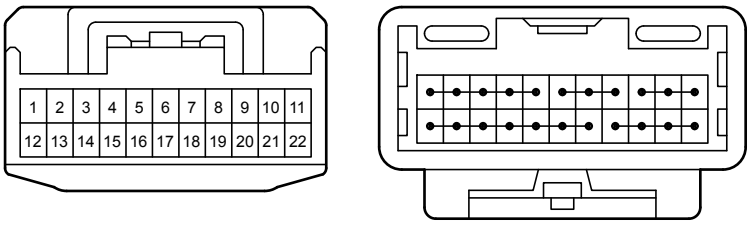


J 24
Black

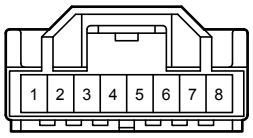


J 77
Black

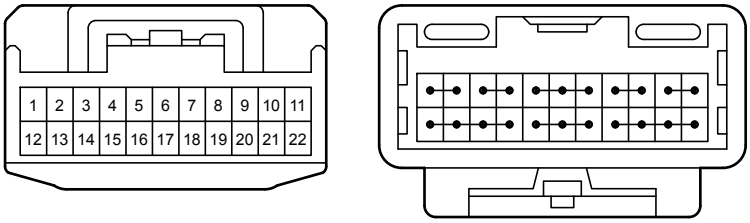


J 88
Black

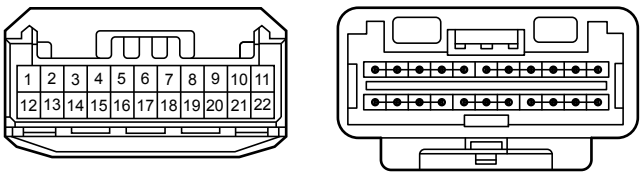


J 91
White

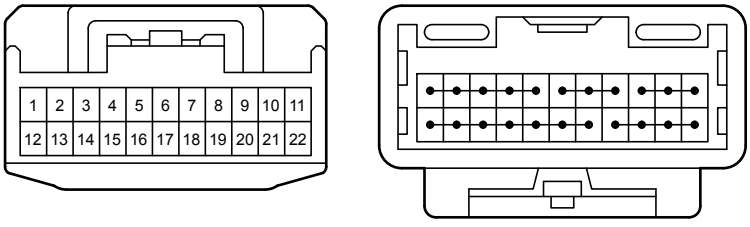



U 5
Black





U 6
Black




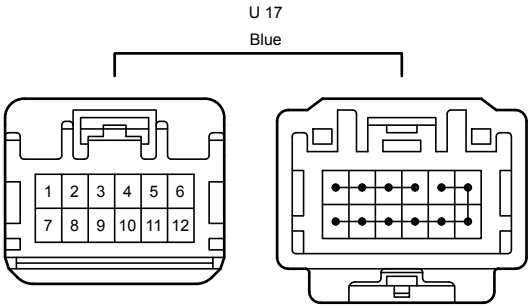

U 17
Blue
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

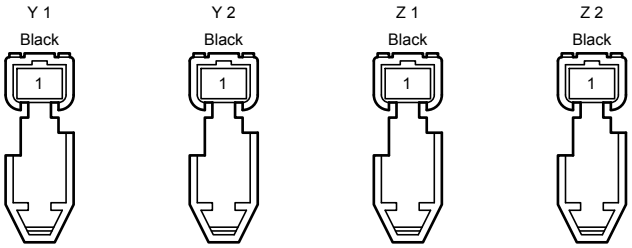
Y 1
Black
Y 2
Black
Z 1
Black
Z 2
Black
1

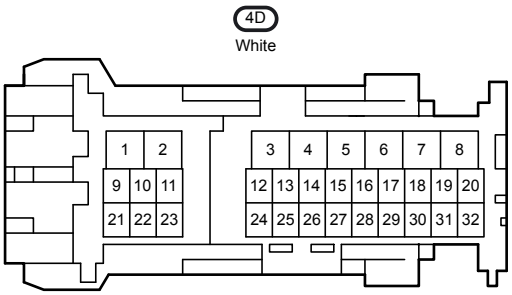

4D
White
1 2
9 10 11
21 22 23
3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 19 20
24 25 26 27 28 29 30 31 32

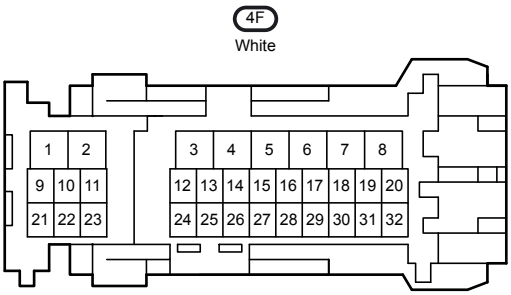
4F
White
1 2
9 10 11
21 22 23
3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 19 20
24 25 26 27 28 29 30 31 32

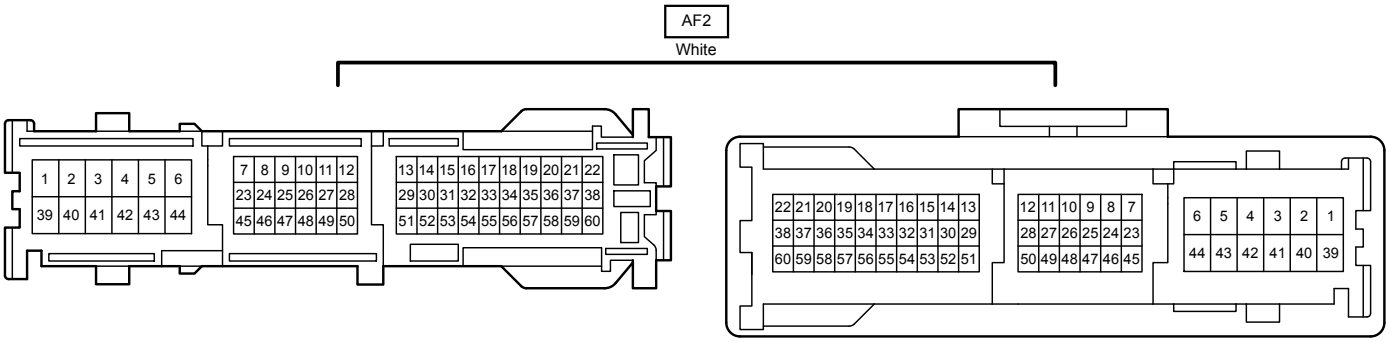

AF2
White
1 2 3 4 5 6
39 40 41 42 43 44
7 8 9 10 11 12
23 24 25 26 27 28
45 46 47 48 49 50
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
12 11 10 9 8 7
28 27 26 25 24 23
50 49 48 47 46 45
6 5 4 3 2 1
44 43 42 41 40 39

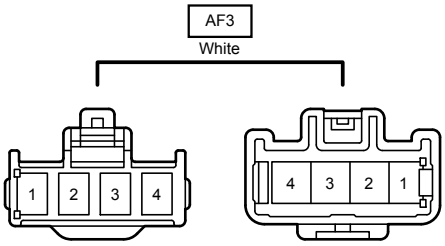
AF3
White
1 2 3 4
4 3 2 1


AF4
White

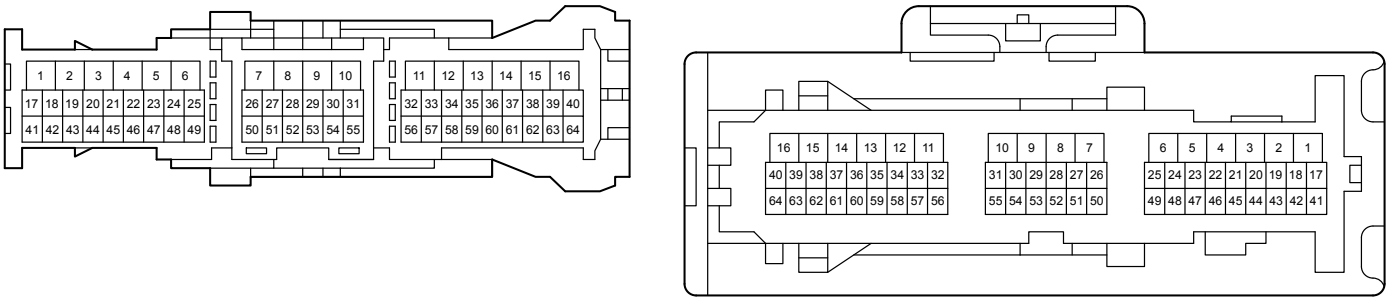


FS1
Blue

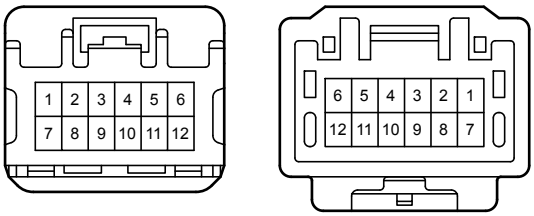


FT1
Blue

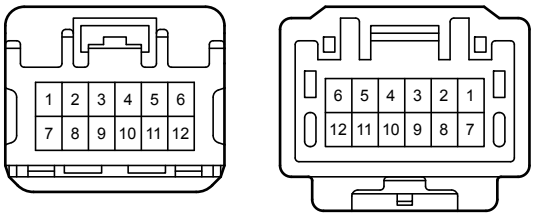


JF2
Gray

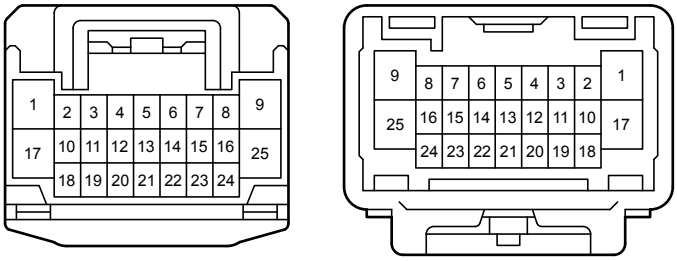


US2
Black

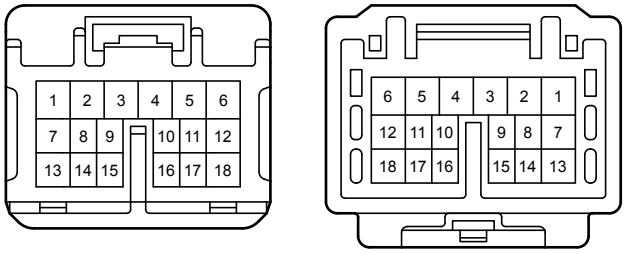


UT3
Black

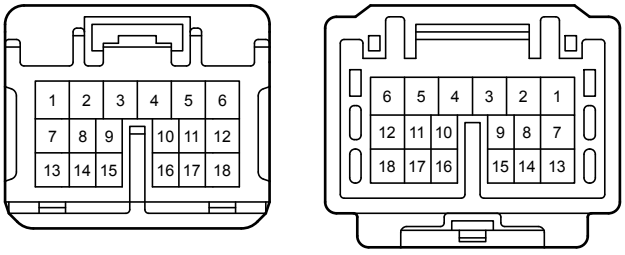

WU3
White

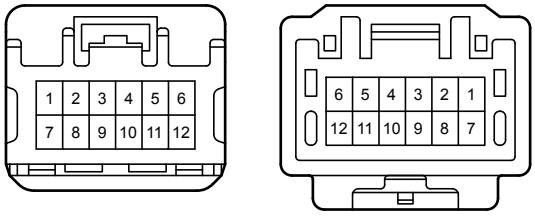

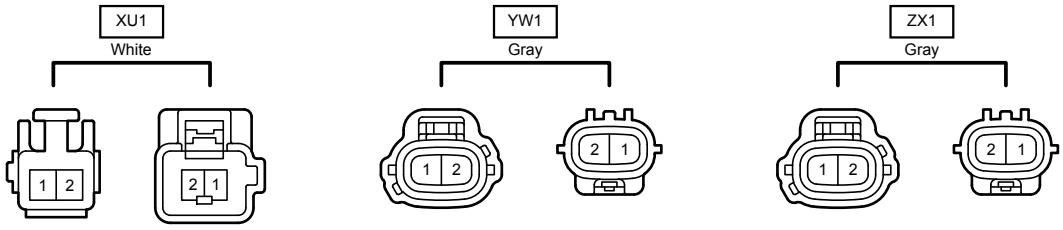
XU1
White
1
2
2
1
YW1
Gray
1
2
2
1
ZX1
Gray
1
2
2
1