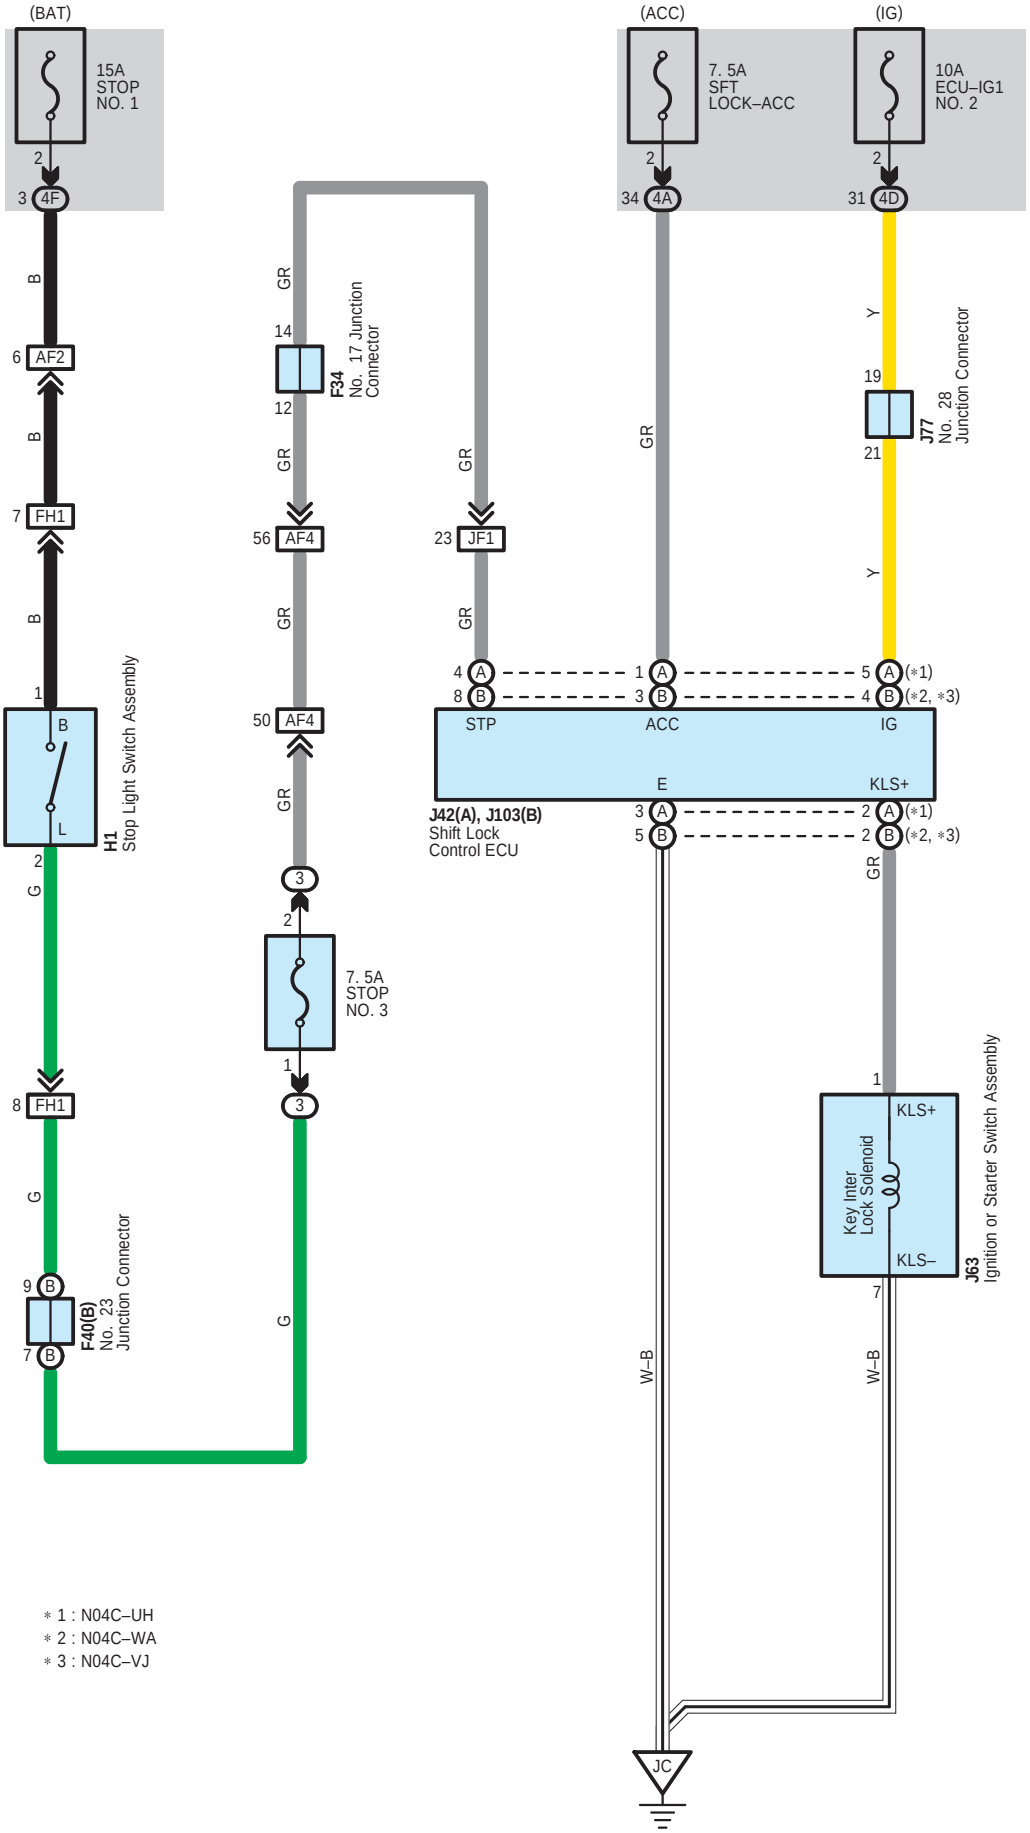
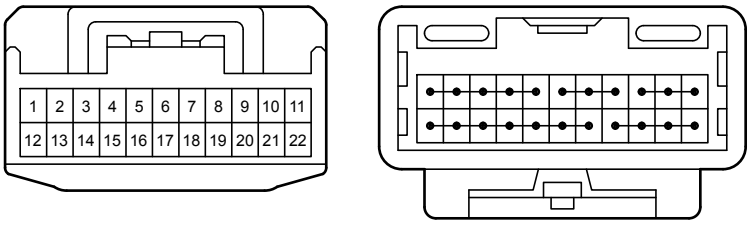
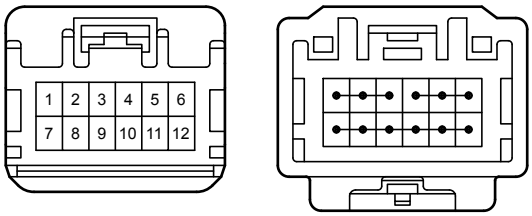

(BAT)
15A
STOP
NO. 1
2
3 4F
B
6 AF2
B
7 FH1
B
1
B
L
H1
Stop Light Switch Assembly
2
G
8 FH1
G
9 B
7 B
F40(B)
No. 23
Junction Connector
GR
14
12
F34
No. 17 Junction
Connector
GR
56 AF4
GR
50 AF4
GR
3
2
7. 5A
STOP
NO. 3
1
3
G
(ACC)
7. 5A
SFT
LOCK–ACC
2
34 4A
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 2
2
31 4D
GR
GR
23 JF1
GR
Y
19
21
J77
No. 28
Junction Connector
Y
4 A
8 B
1 A
3 B
5 A (*1)
4 B (*2, *3)
STP
ACC
IG
E
KLS+
J42(A), J103(B)
Shift Lock
Control ECU
3 A
5 B
2 A (*1)
2 B (*2, *3)
GR
1
KLS+
Key Inter
Lock Solenoid
KLS–
J63
Ignition or Starter Switch Assembly
7
W–B
W–B
JC
* 1 : N04C–UH
* 2 : N04C–WA
* 3 : N04C–VJ

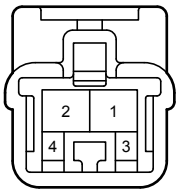
F 34
White



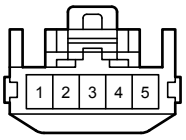

F 40
Black



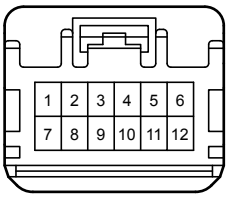

H 1
White



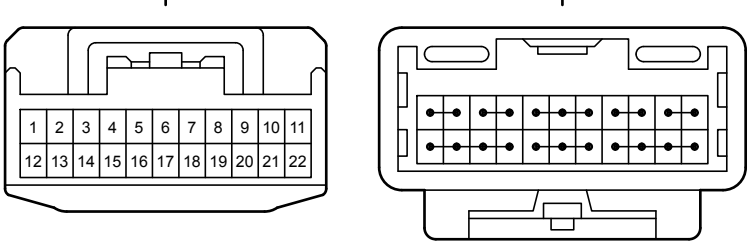

J 42
White



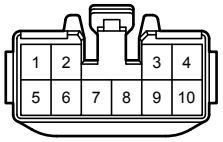

J 63
White



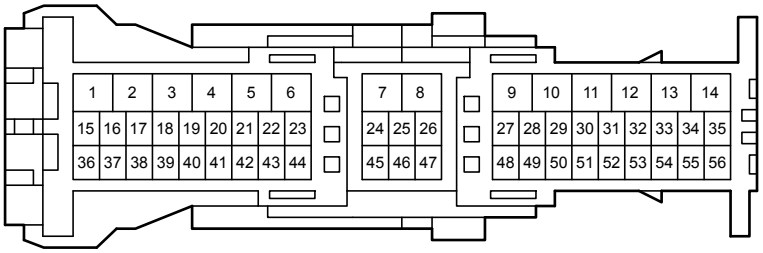

J 77
Black



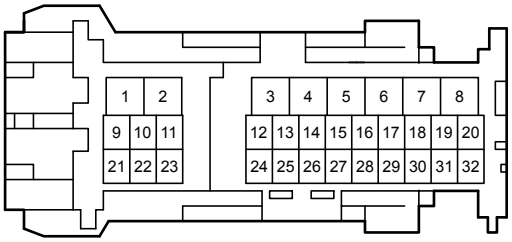

J103
White



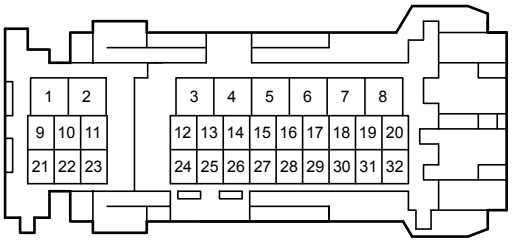

4A
White



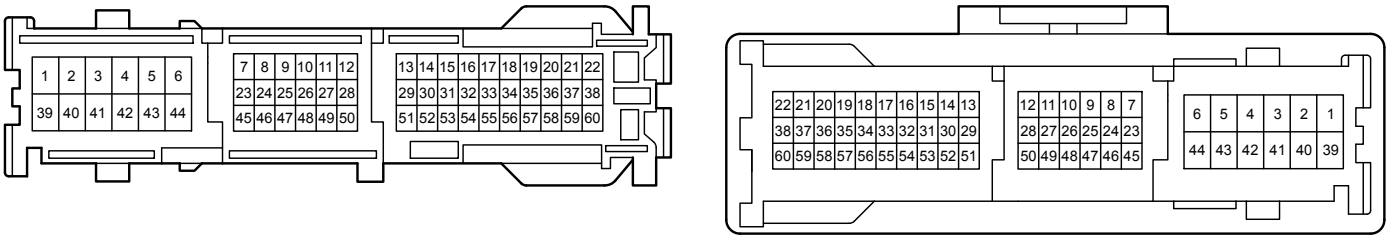

4D
White



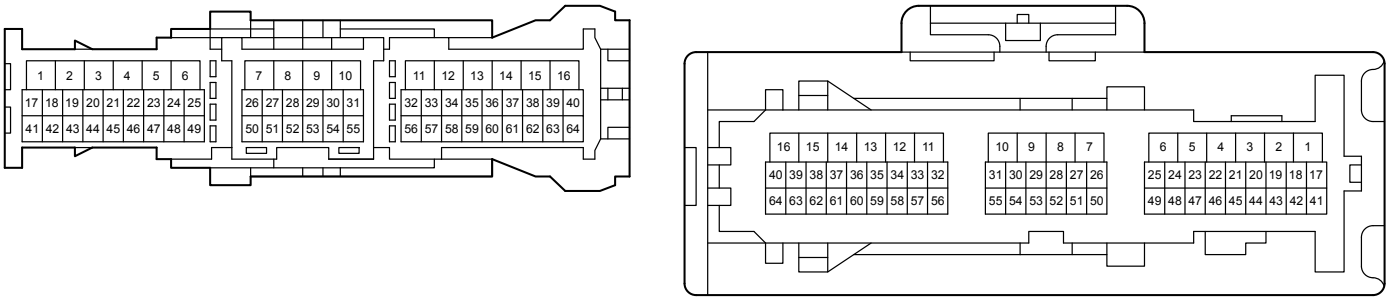

4F
White



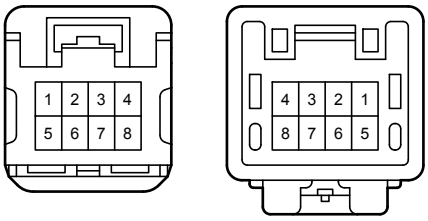
AF2
White




AF4
White




FH1
White




JF1
Blue

