




(BAT)
50A
ST NO. 1
(ST)
7. 5A
ST NO. 2
ST Relay
AB8
W–B
B99(A), C11(B)
Starter Assembly
ST
A98
No. 75 Junction
Connector
A86(A)
No. 9 Junction Connector
BA8
D1(A), E1(B)
Battery
C4(B), C5(C), D2(F), E2(G)
Battery
CC
CG
AB
B–DG
(*1)
(*2)


∗1 : A/T
∗2 : M/T
B
(∗1)
B
(∗1)
31
K
NUSW
STA
4
K
A115(K)
ECM
GR
(∗2)
7
BA10
GR
(∗2)
B
(∗1)
B
(∗2)
37
BA10
1
NSW+
NSW–
B25
Exhaust Brake Neutral
Switch Assembly
B
(∗1)
11
9
10
B114
No. 13
Junction Connector
2
W–B
(∗2)
B
(∗1)
13
BA10
3
B115
No. 14
Junction Connector
1
B
(∗1)
B
(∗1)
6
B
L
P
N
10
B135
Park/Neutral Position
Switch Assembly
W–B
(∗2)
B
(∗1)
B
(∗1)
B
(∗2)
BA


A 86
Blue

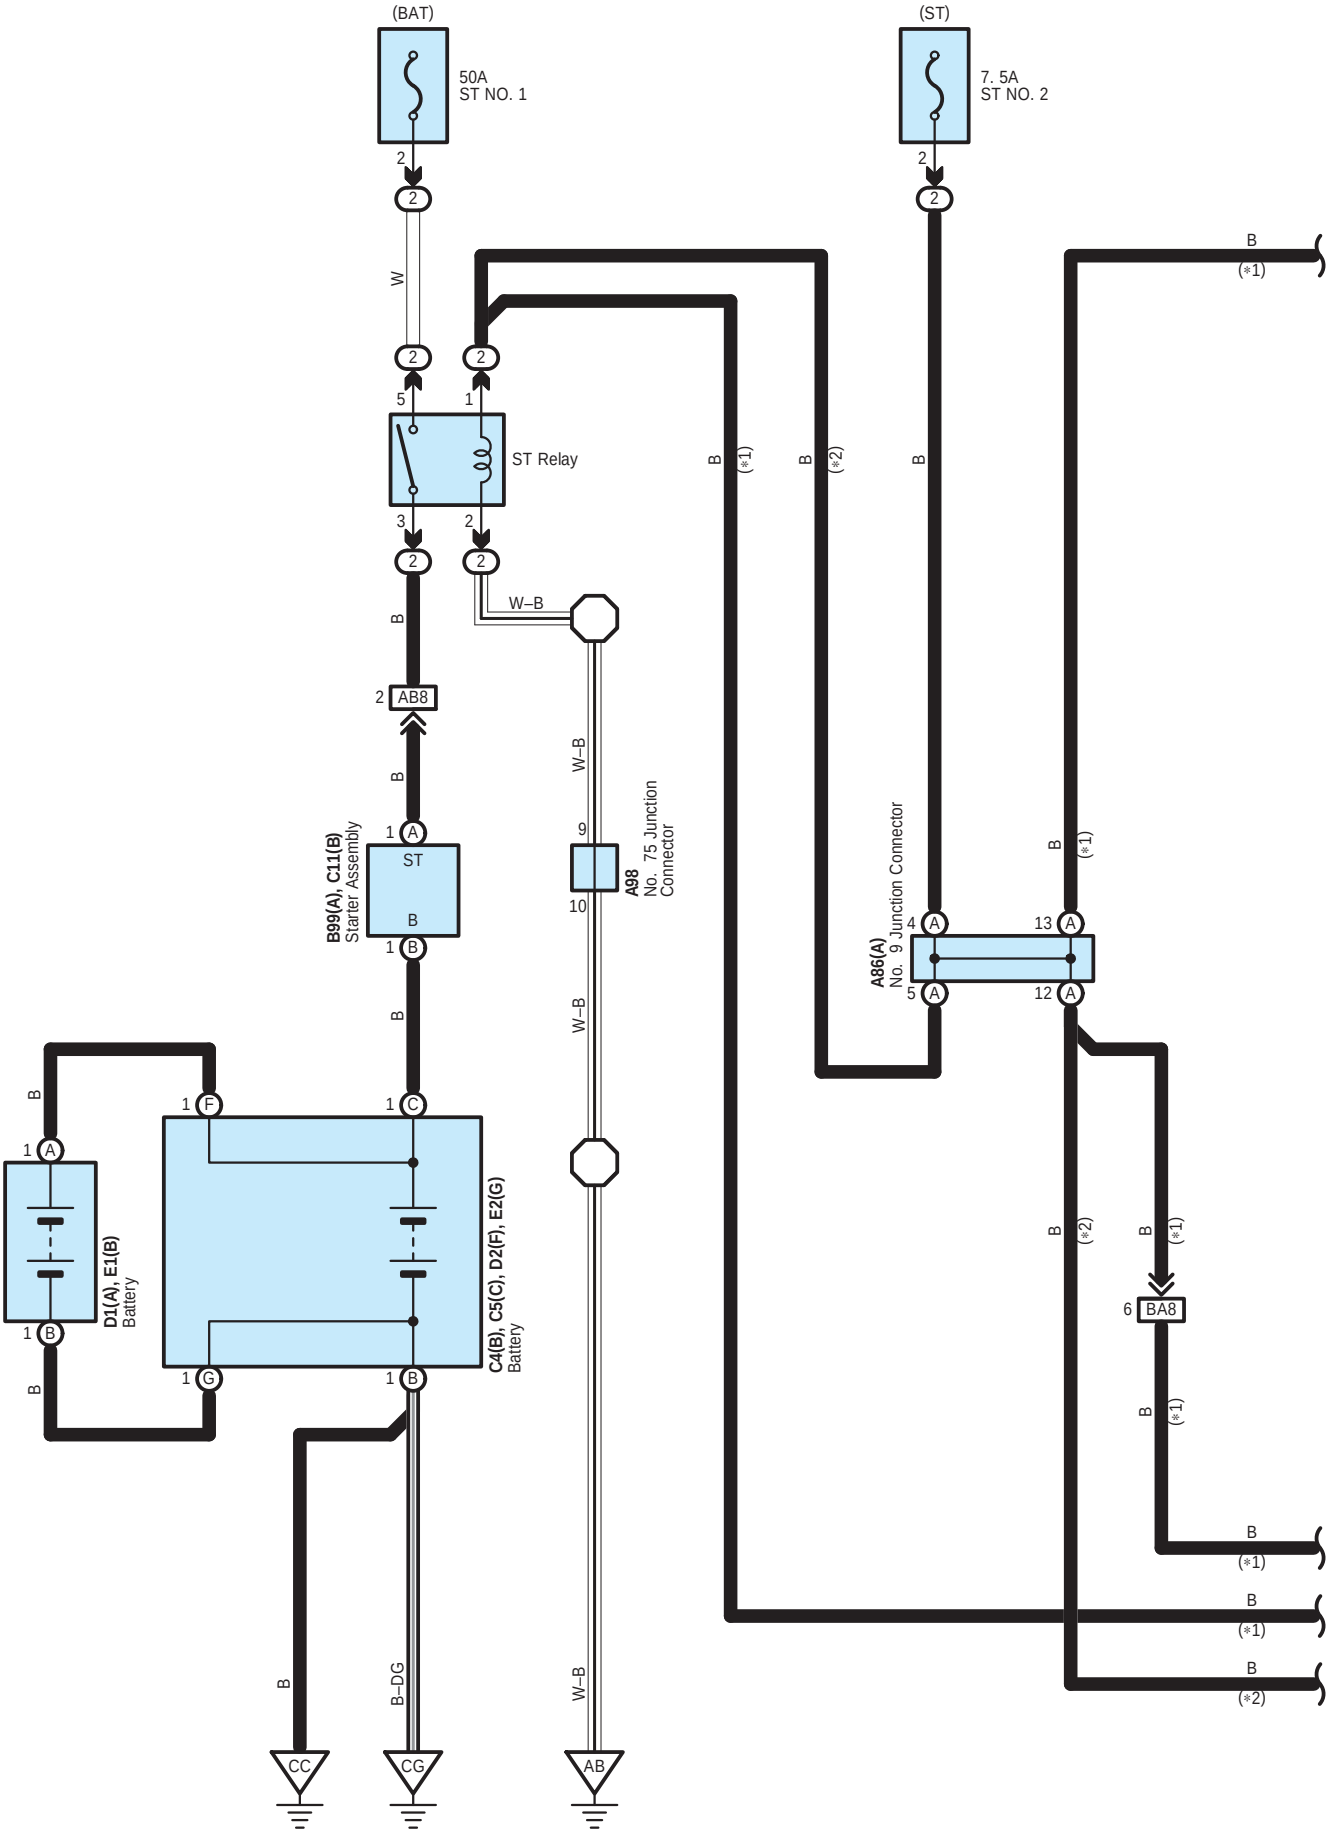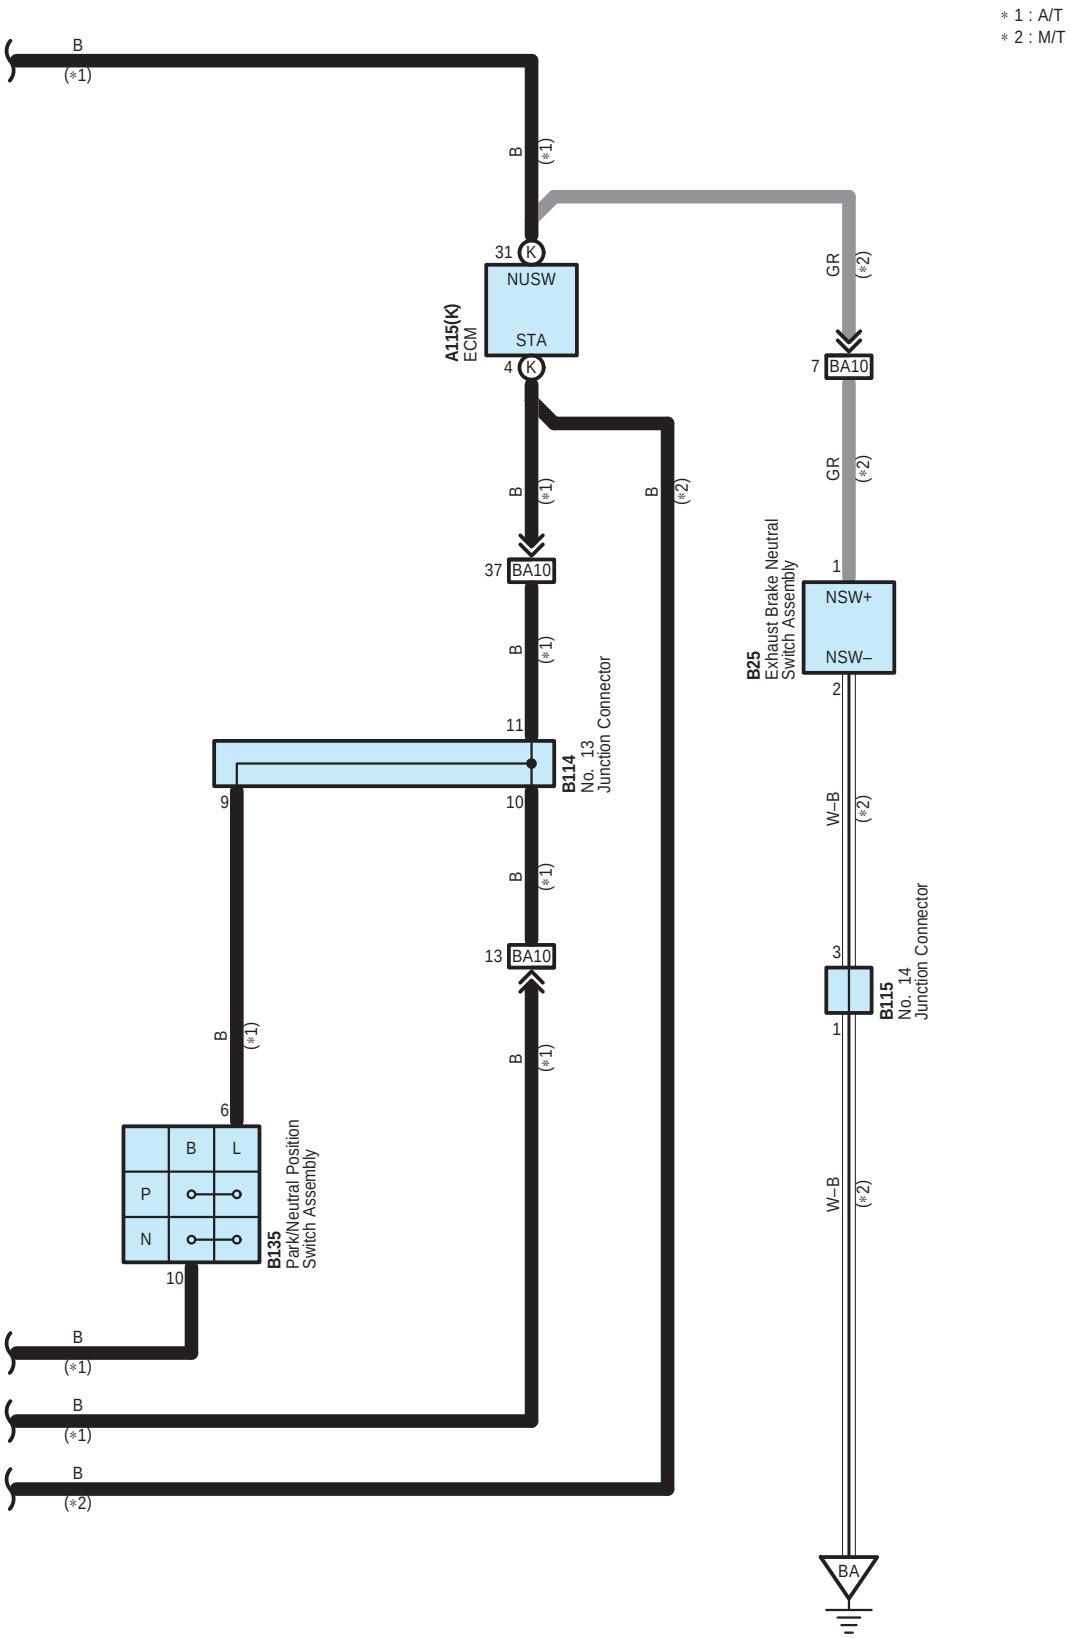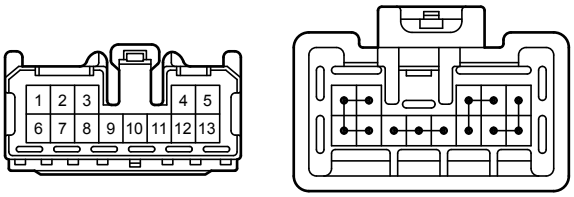

A 98
Black

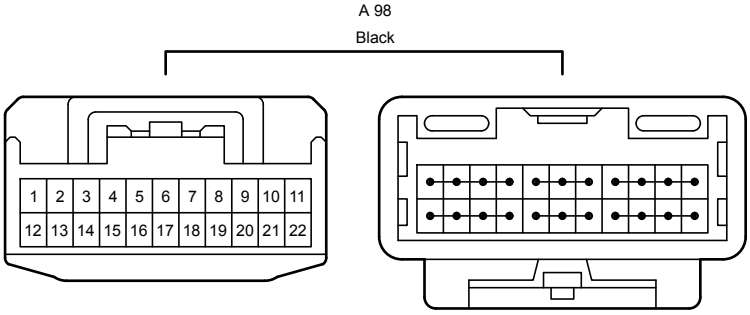

A115
Black

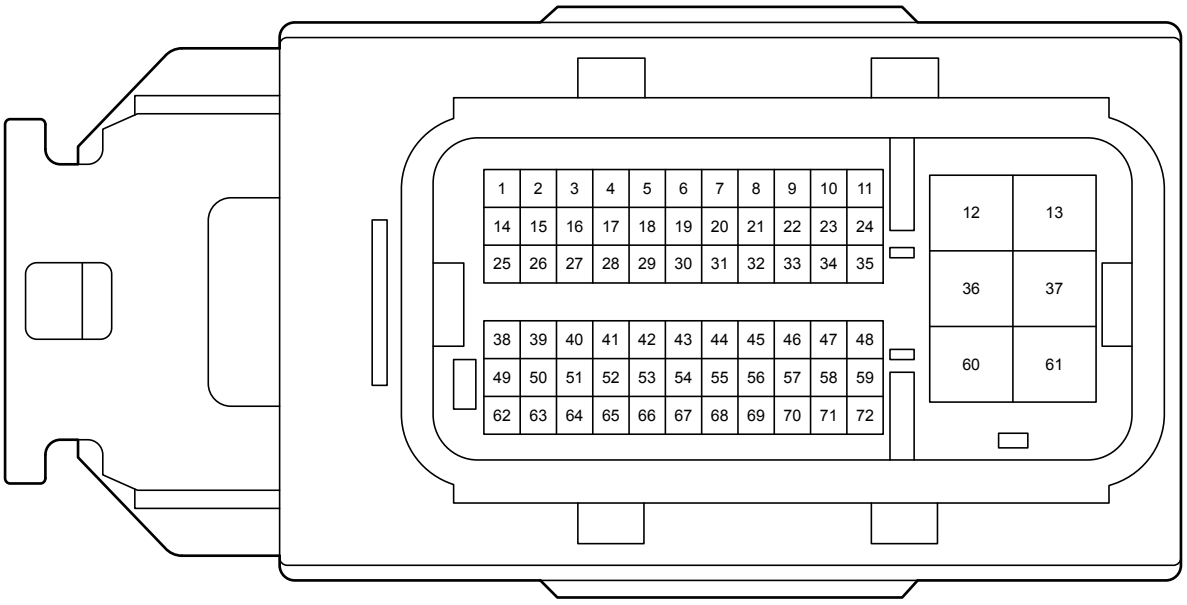


B 25
Gray




B 99
Black




B114
Blue

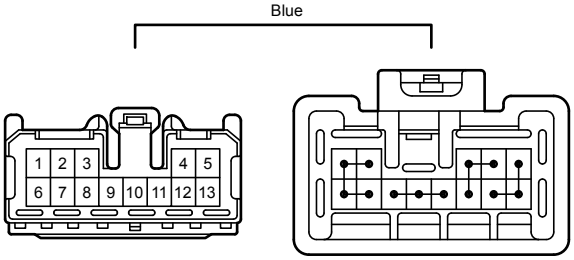


B115
Gray

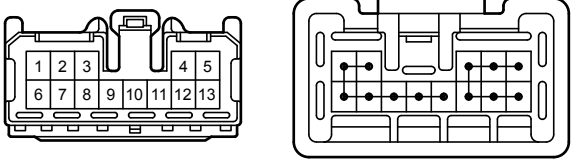


B135
Black

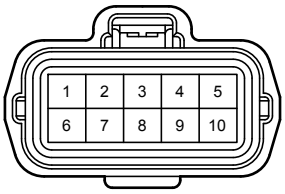


C 4




C 5




C 11




D 1




D 2




E 1




E 2



AB8
Gray

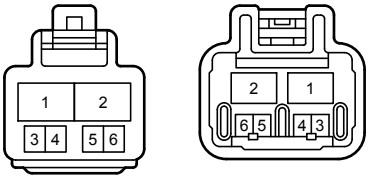

BA8
Black

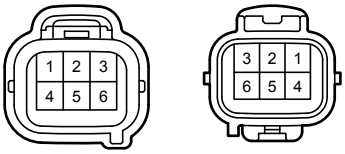

BA10
White

