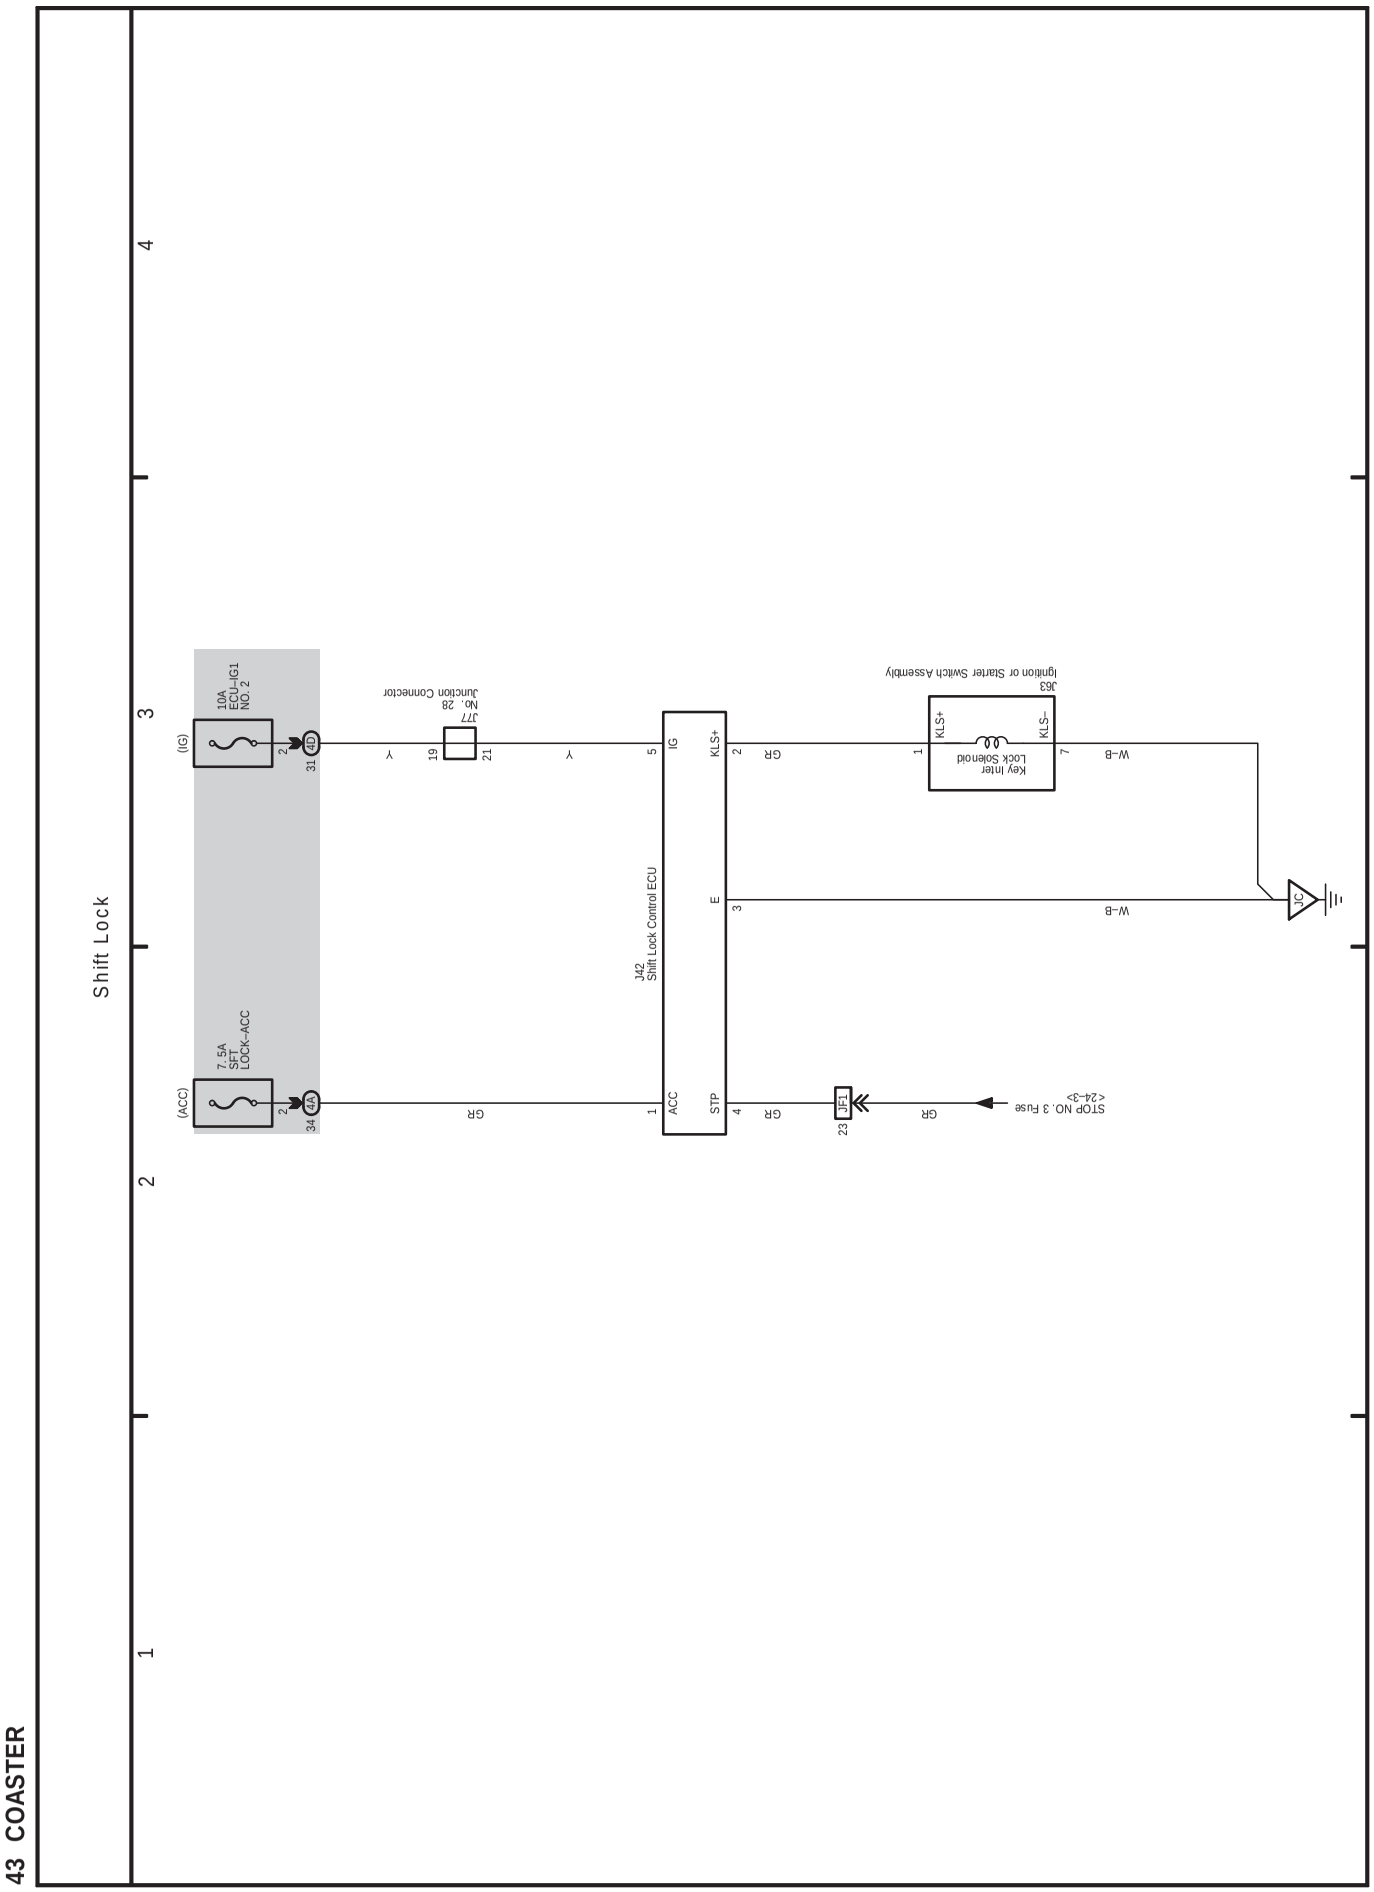

Shift Lock
1
2
3
4
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 2
2
4D
31
(ACC)
7.5A
SFT
LOCK–ACC
2
4A
34
Junction Connector
No. 28
177
19
21
J42
Shift Lock Control ECU
IG
ACC
KLS+
STP
E
5
1
2
4
3
J63
Ignition or Starter Switch Assembly
KLS+
KLS–
Key Inter
Lock Solenoid
1
7
JC
JF1
23
STOP NO. 3 Fuse
<24–3>
Y
GR
W–B