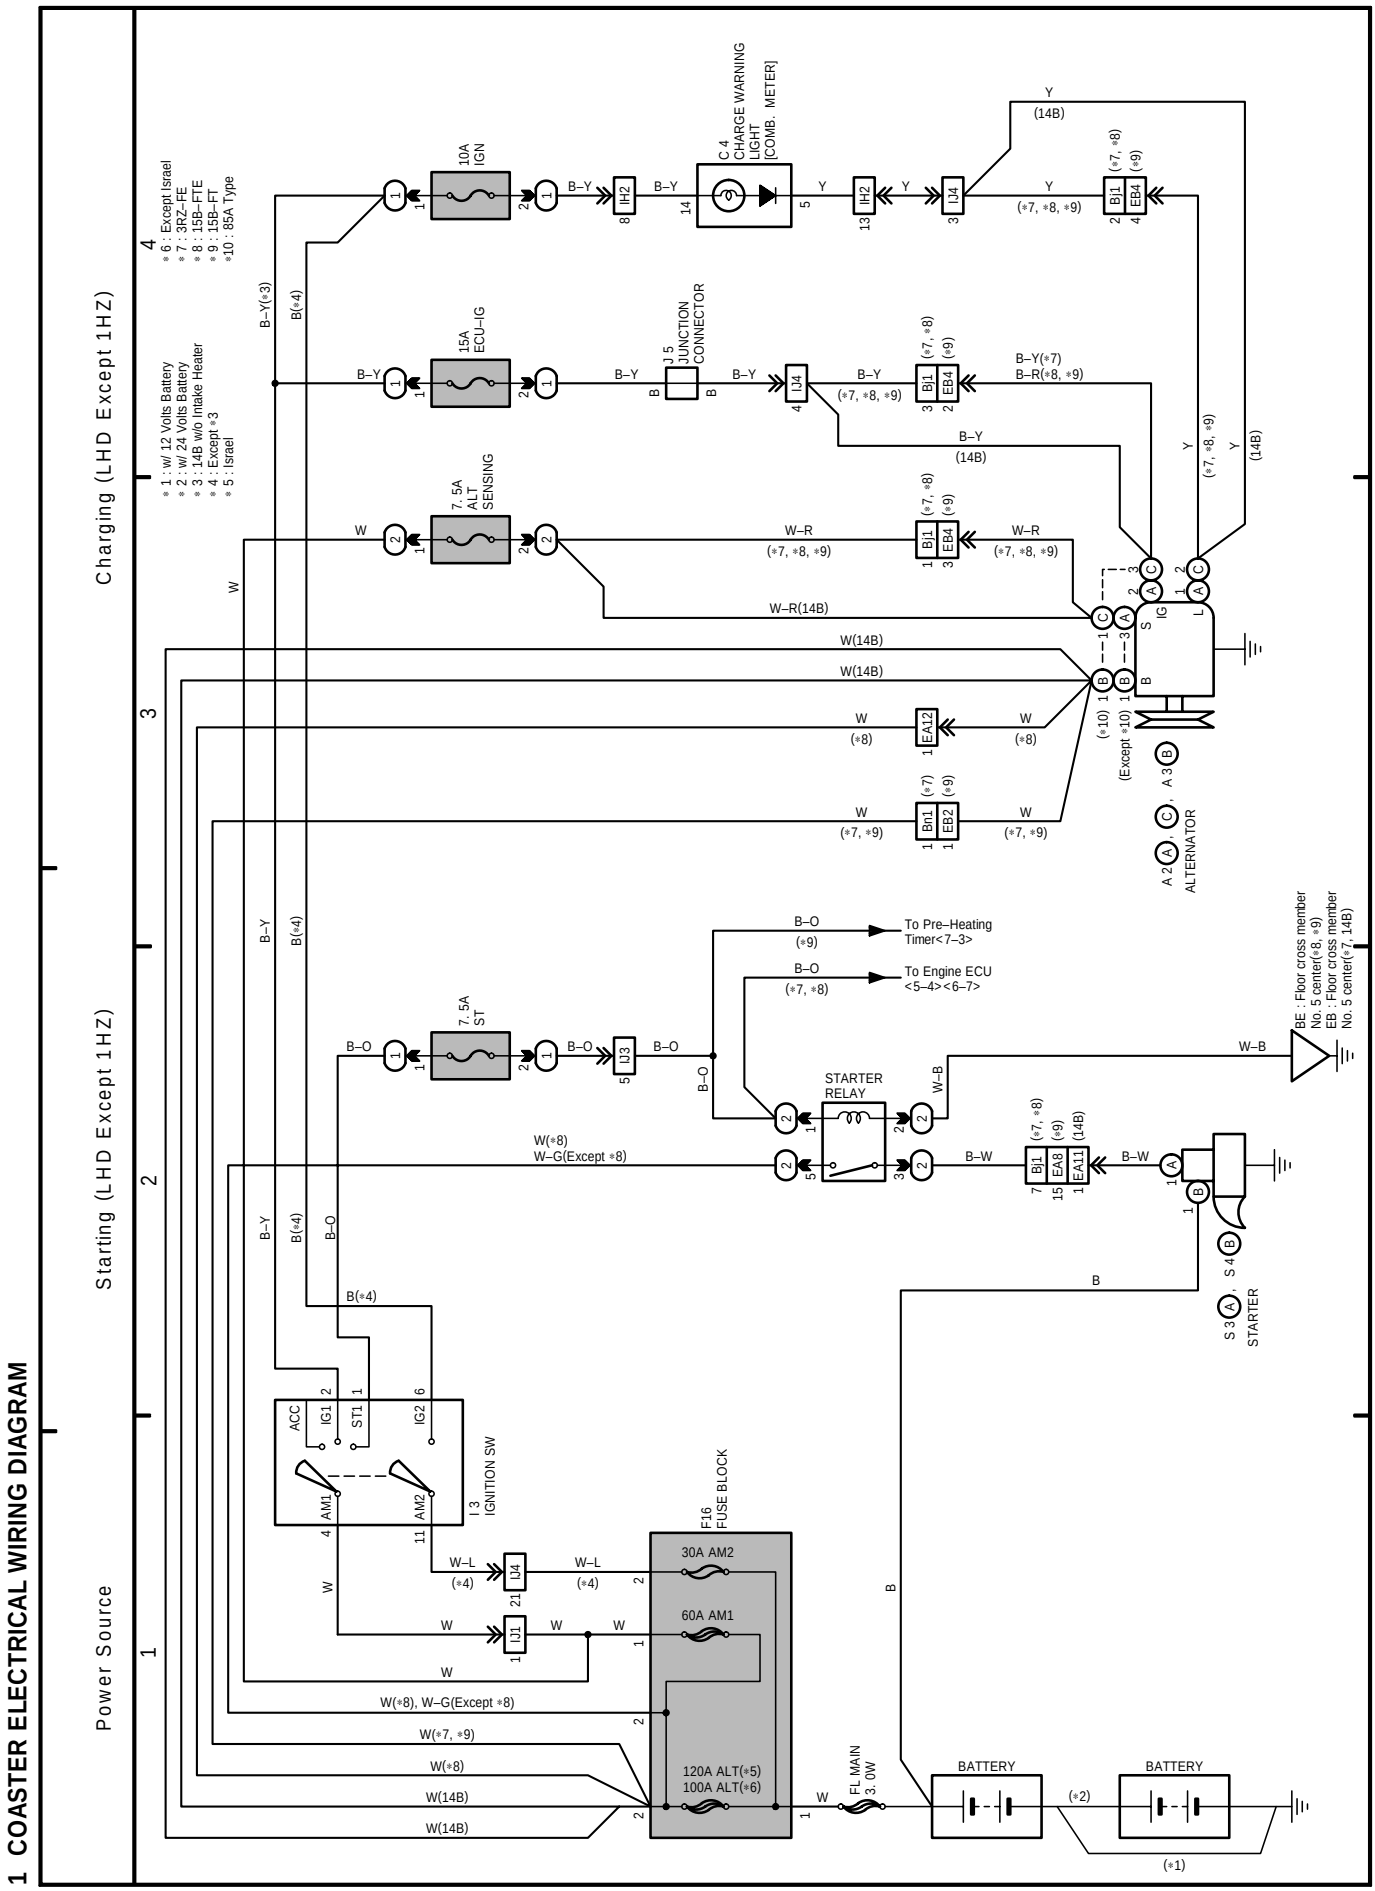

1 COASTER ELECTRICAL WIRING DIAGRAM
Power Source
Starting (LHD Except 1HZ)
Charging (LHD Except 1HZ)
* 1 : w/ 12 Volts Battery
* 2 : w/ 24 Volts Battery
* 3 : 14B w/o intake Heater
* 4 : Except *3
* 5 : Israel
* 6 : Except Israel
* 7 : 3RZ–FE
* 8 : 15B–FTE
* 9 : 15B–FT
*10 : 85A Type
10A IGN
15A ECU–IG
7. 5A ALT SENSING
7. 5A ST
C 4 CHARGE WARNING LIGHT [COMB. METER]
J 5 JUNCTION CONNECTOR
I 3 IGNITION SW
ACC
IG1
ST1
IG2
AM1
AM2
STARTER RELAY
F16 FUSE BLOCK
30A AM2
60A AM1
120A ALT(*5)
100A ALT(*6)
FL MAIN 3. 0W
BATTERY
BATTERY
(*1)
(*2)
A 2 (A), (C), A 3 (B)
ALTERNATOR
S 3 (A), S 4 (B)
STARTER
(Except *10)
(*10)
To Pre–Heating Timer<7–3>
To Engine ECU <5–4><6–7>
BE : Floor cross member No. 5 center(*8, *9)
EB : Floor cross member No. 5 center(*7, 14B)