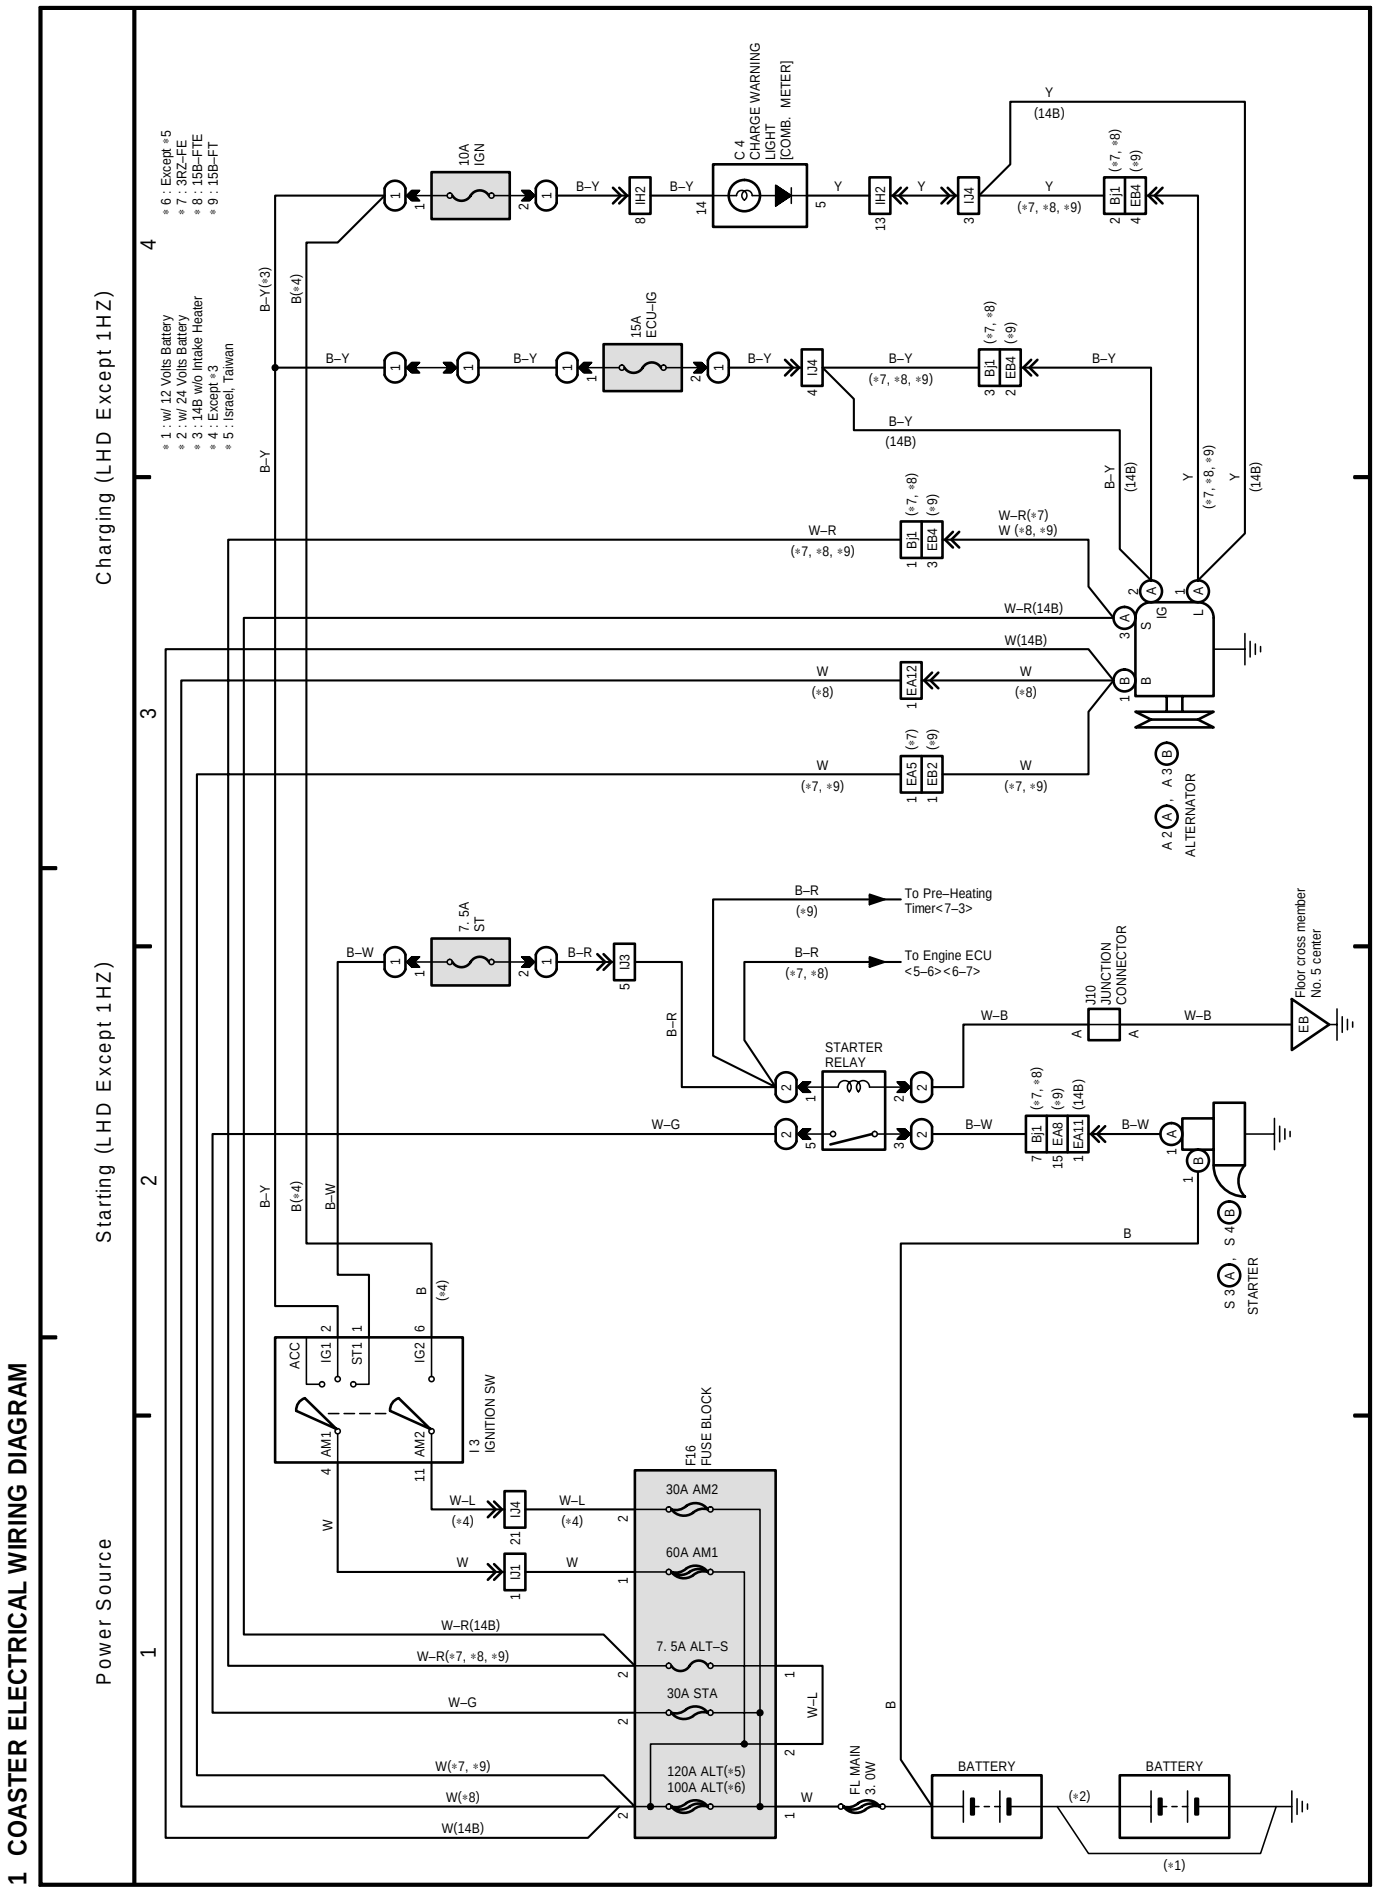

1 COASTER ELECTRICAL WIRING DIAGRAM
Power Source
Starting (LHD Except 1HZ)
Charging (LHD Except 1HZ)
1
2
3
4
* 1 : w/ 12 Volts Battery
* 2 : w/ 24 Volts Battery
* 3 : 14B w/o Intake Heater
* 4 : Except *3
* 5 : Israel, Taiwan
* 6 : Except *5
* 7 : 3RZ–FE
* 8 : 15B–FTE
* 9 : 15B–FT
10A IGN
15A ECU–IG
7. 5A ST
C 4 CHARGE WARNING LIGHT [COMB. METER]
I3 IGNITION SW
ACC
IG1
ST1
IG2
AM1
AM2
F16 FUSE BLOCK
30A AM2
60A AM1
7. 5A ALT–S
30A STA
120A ALT(*5)
100A ALT(*6)
FL MAIN 3. 0W
STARTER RELAY
J10 JUNCTION CONNECTOR
To Pre–Heating Timer<7–3>
To Engine ECU <5–6><6–7>
Floor cross member No. 5 center
EB
A 2 (A), A 3 (B)
ALTERNATOR
S 3 (A), S 4 (B)
STARTER
BATTERY
BATTERY
(*1)
(*2)