

(Cont. next page)

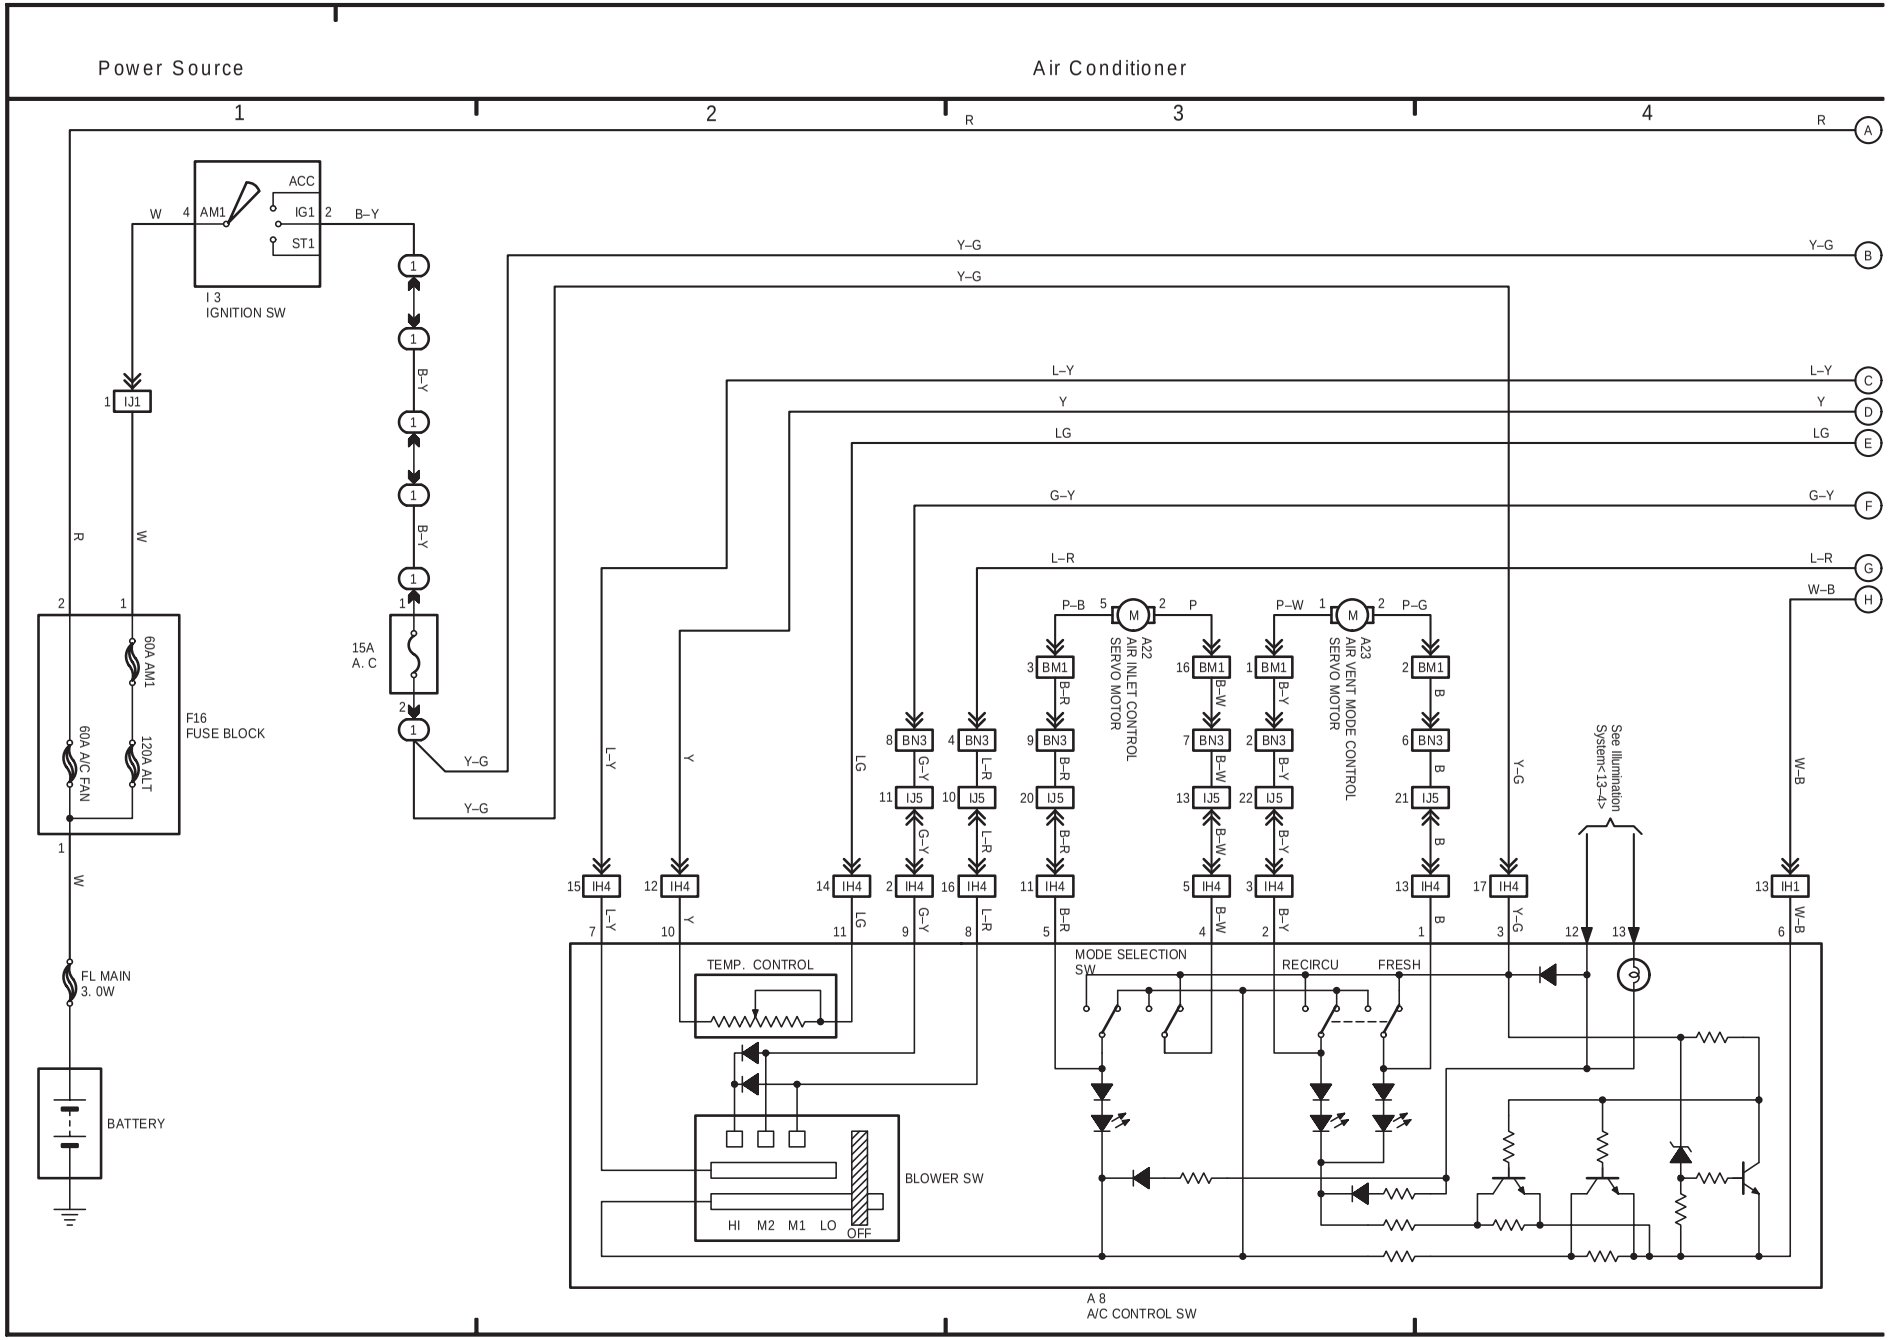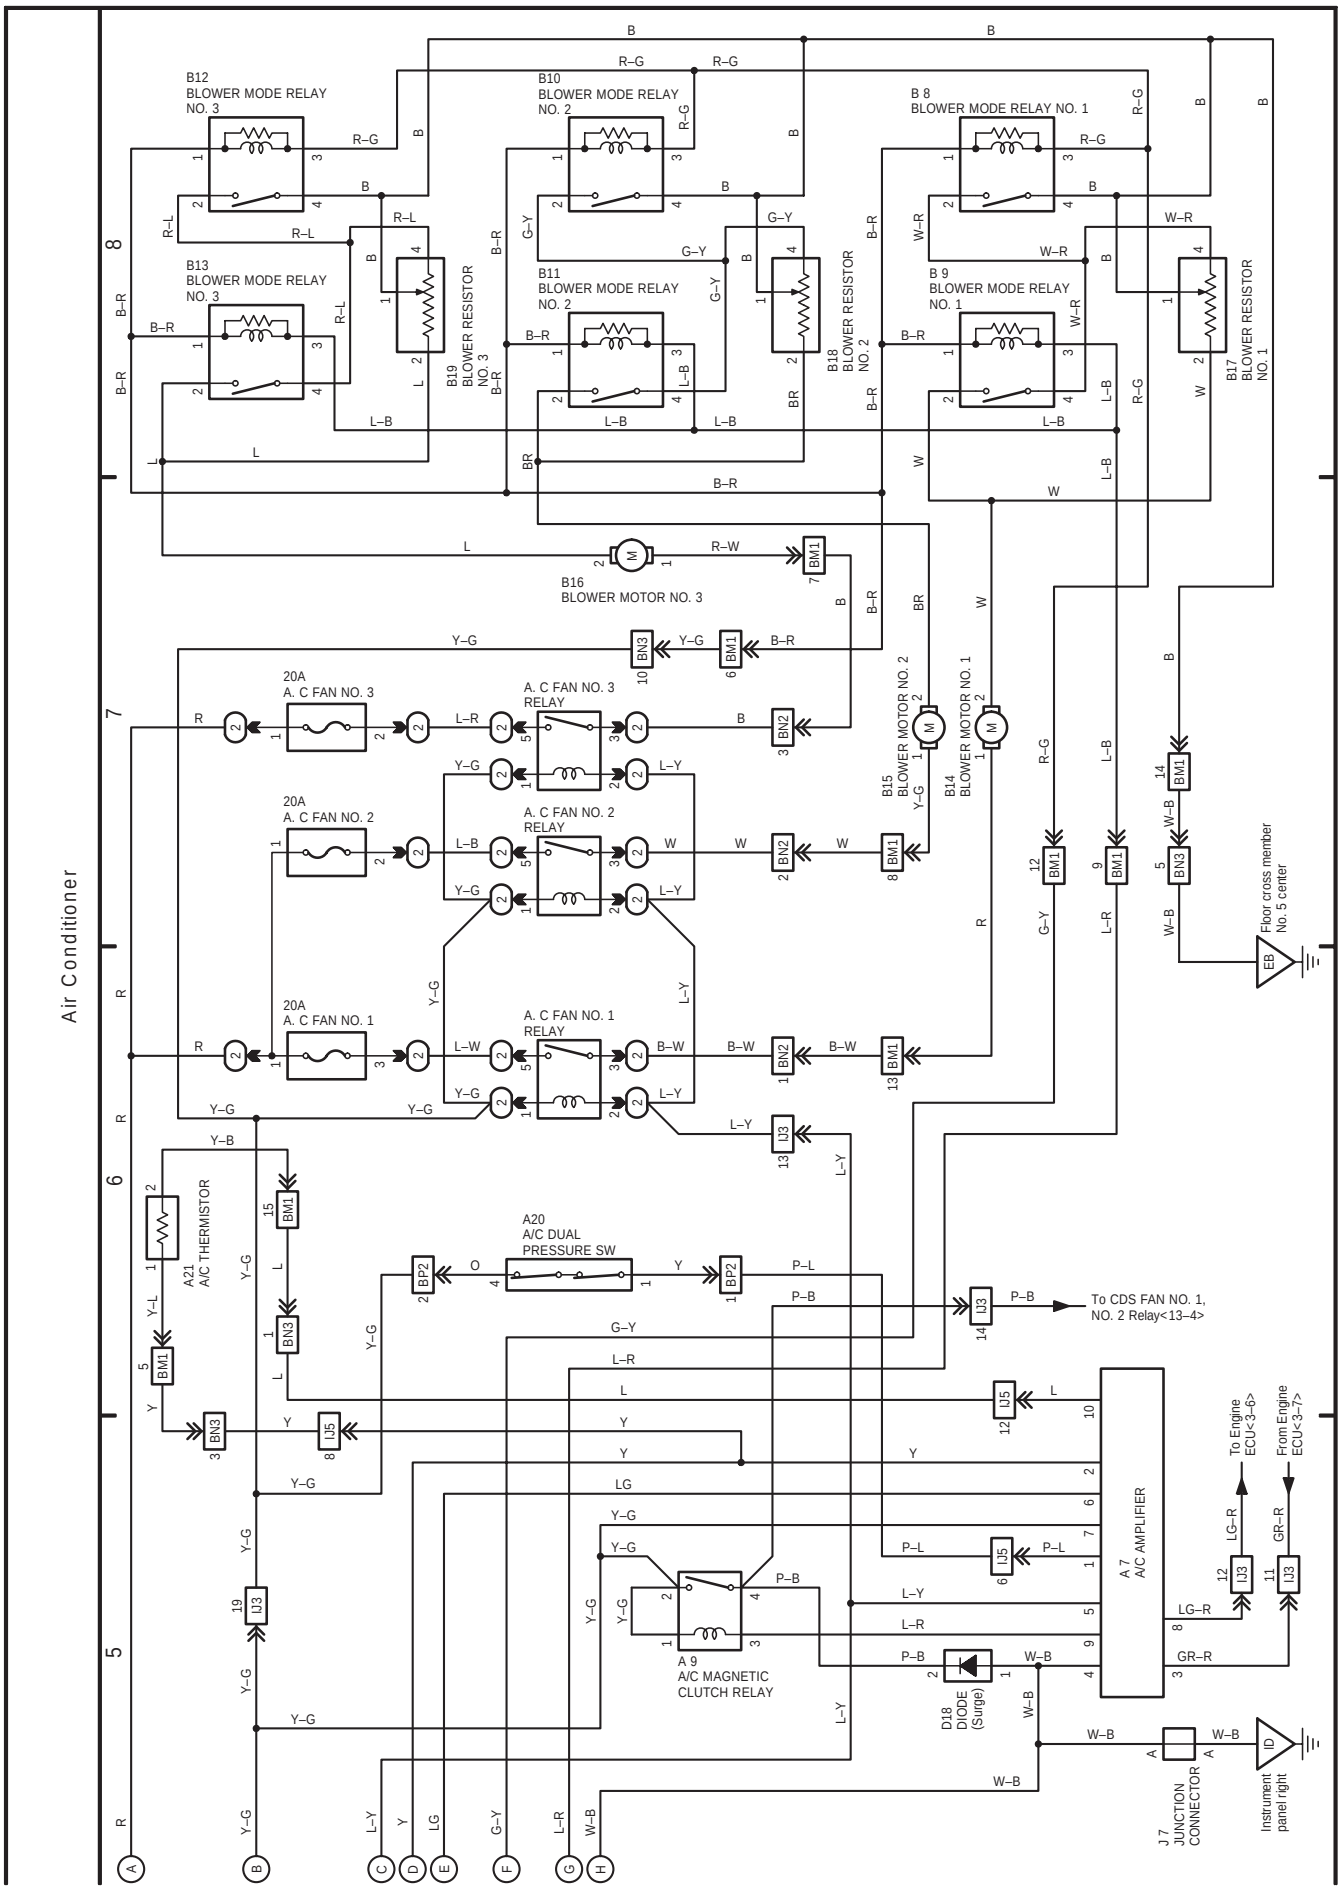


Air Conditioner
B12 BLOWER MODE RELAY NO. 3
B10 BLOWER MODE RELAY NO. 2
B 8 BLOWER MODE RELAY NO. 1
B13 BLOWER MODE RELAY NO. 3
B11 BLOWER MODE RELAY NO. 2
B 9 BLOWER MODE RELAY NO. 1
B19 BLOWER RESISTOR NO. 3
B18 BLOWER RESISTOR NO. 2
B17 BLOWER RESISTOR NO. 1
B16 BLOWER MOTOR NO. 3
B15 BLOWER MOTOR NO. 2
B14 BLOWER MOTOR NO. 1
20A A. C FAN NO. 3
A. C FAN NO. 3 RELAY
20A A. C FAN NO. 2
A. C FAN NO. 2 RELAY
20A A. C FAN NO. 1
A. C FAN NO. 1 RELAY
A21 A/C THERMISTOR
A20 A/C DUAL PRESSURE SW
A 9 A/C MAGNETIC CLUTCH RELAY
D18 DIODE (Surge)
A 7 A/C AMPLIFIER
To CDS FAN NO. 1, NO. 2 Relay<13–4>
To Engine ECU<3–6>
From Engine ECU<3–7>
Floor cross member No. 5 center
EB
ID
Instrument panel right
J 7 JUNCTION CONNECTOR