

POWER SOURCE
PARTS LOCATION

BE021-01

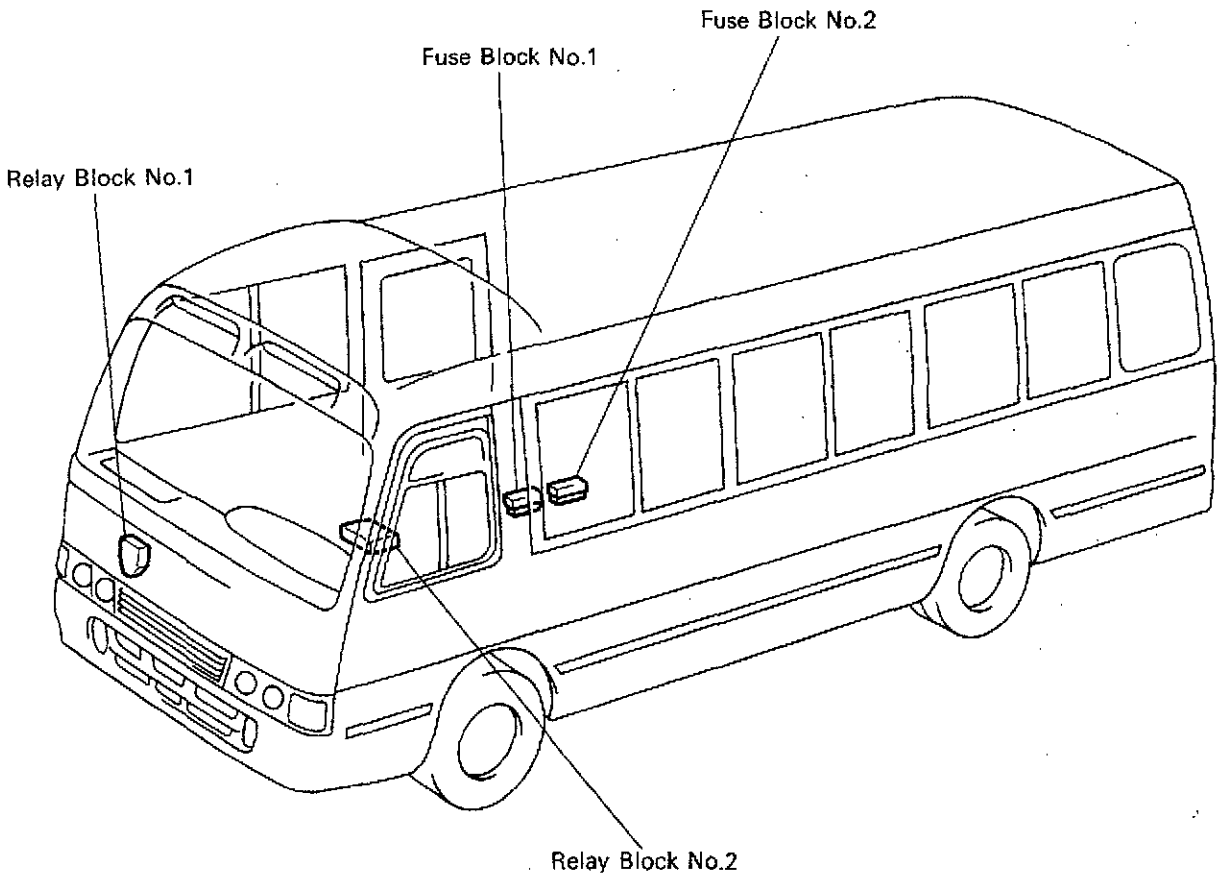

N08037

RELAY BLOCK NO.1

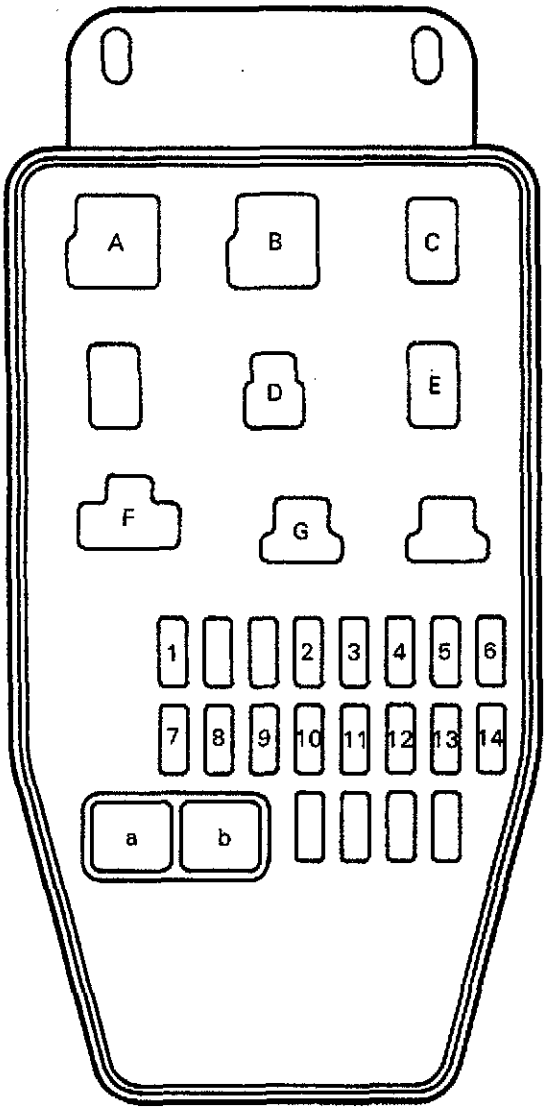

RELAYS
- A. Front Heater
- B. Headlight
- C. Auto door
- D. Horn
- E. Tail Light
- F. Turn Signal Flasher
- G. Air Conditioner Cut

FUSES


Medium Current Fuses

a.	FR-HEATER	30A
b.	FUEL-HEATER	30A

Fuses

1.	ST	7.5A
2.	HAZ-HORN	15A
3.	TAIL	10A
4.	STOP	10A
5.	DOME	10A
6.	IGN	10A
7.	GLOW	7.5A
8.	HEAD RH	15A
9.	HEAD LH	15A
10.	CIG-RADIO	15A
11.	ECU-IG	15A
12.	WIPER	20A
13.	GAUGE	10A
14.	TURN	10A

RELAY BLOCK NO.2

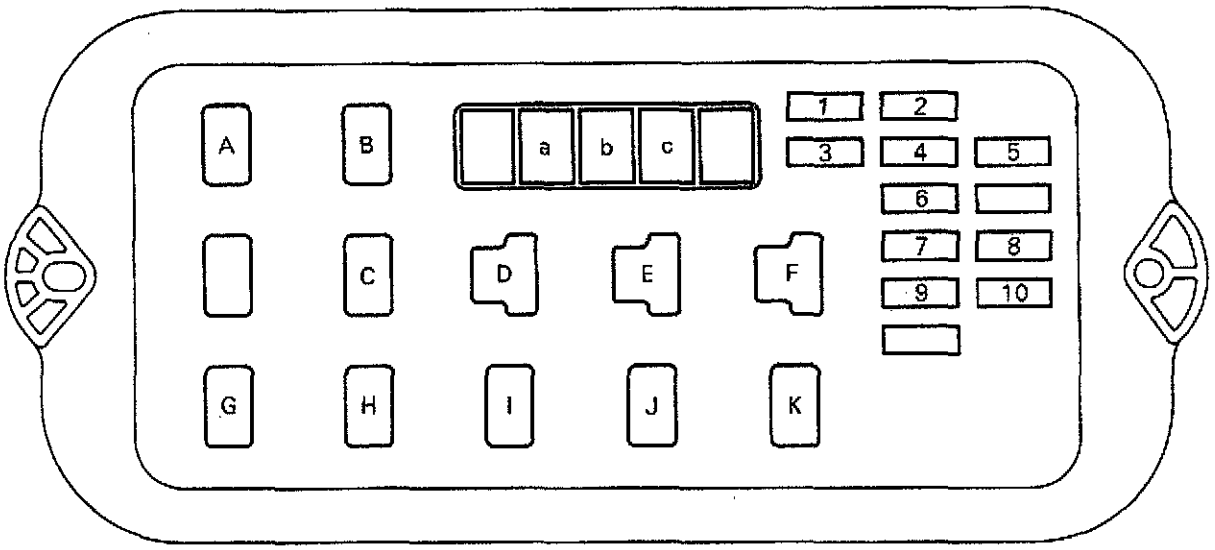

RELAYS
- A. RR HEATER
- B. A. C FAN
- C. A. C FAN NO.1
- D. RADI FAN
- E. POWER CONTROL VALVE
- F. ENGINE STOP
- G. A. C CDS FAN NO.2
- H. A. C FAN NO.1
- I. ENGINE MAIN
- J. DOFOG
- K. HEATER PUMP

FUSES


Medium Current Fuses

a. DOOR	30A
b. POWER-HEATER	30A
c. RR-HEATER	30A

Fuses

1. CDS FAN NO.2	20A
2. AC FAN NO.3	20A
3. CDS FAN NO.1	20A
4. AC FAN NO.2	20A
5. DEFOG	20A
6. AC FAN NO.1	20A
7. RADI FAN	15A
8. ALT SENSING	7.5A
9. PUMP	10A
10. CHARGE	7.5A


FUSE BLOCK NO. 1

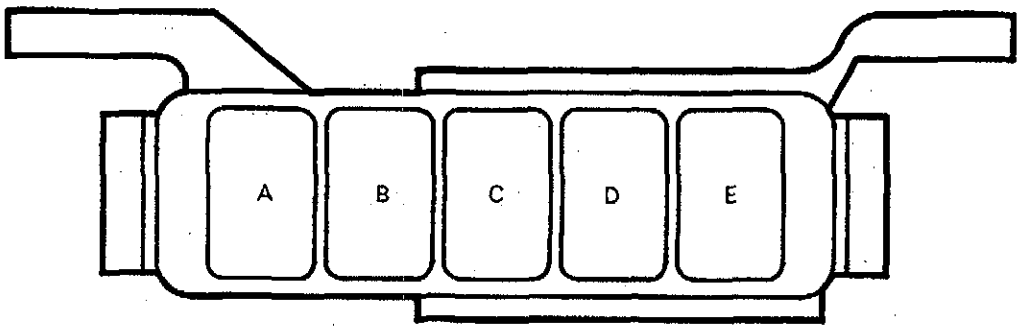

A.	MAIN	30A
B.	AM2	30A
C.	ALT	100A (W/85A Alternator)
		80A
D.	GLOW	80A (W/Super Glow System)
		50A
E.	A.C FAN	60A

BE

FUSE BLOCK NO.2

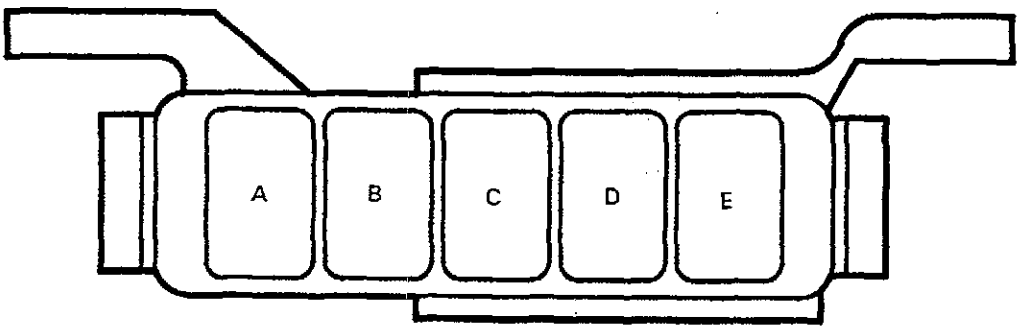

A.	RR HTR	30A
B.	AM FR	30A
C.	AM1	50A
D.	EHC	30A
E.	AMRR	30A

N07955
N07955