
AC3MX–01

DISASSEMBLY

1. REMOVE FAN

Remove the nut, spacer and fan.

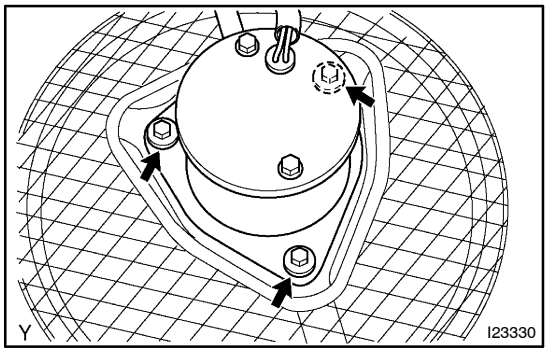

2. REMOVE FAN MOTOR

Remove the 3 bolts, 3 cushions, 3 collars and condenser motor.