

EM14J–03

REMOVAL


REMOVE INJECTION PUMP DRIVE GEAR

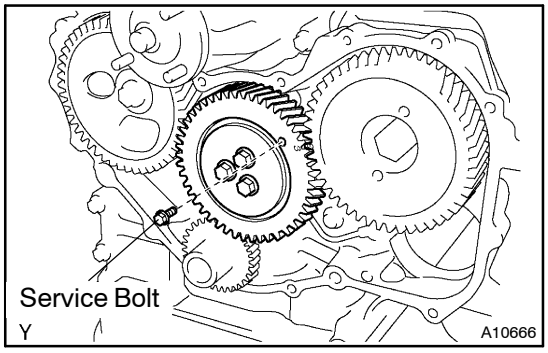

(a) Install a service bolt to the idle gear.

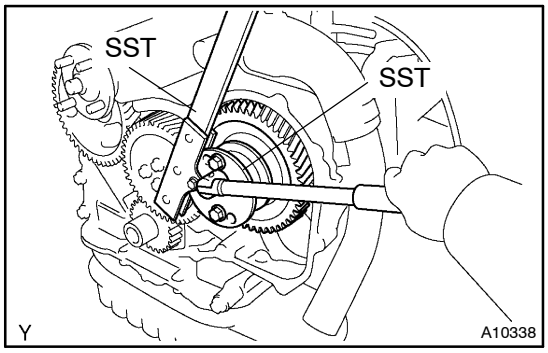

(b) Using SST, remove the pulley bolt.
SST 09213–58013 (09201–08131, 91111–50845), 09330–00021

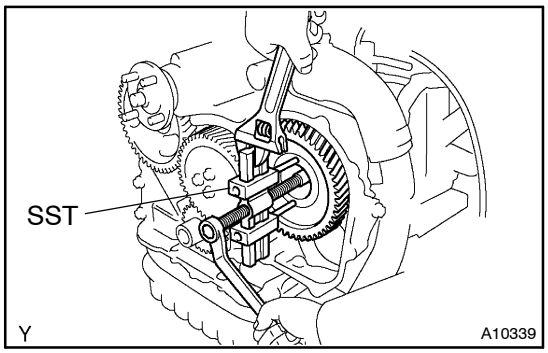

(c) Using SST, remove the drive gear.
SST 09950–50013 (09951–05010, 09952–05010, 09953–05020, 09954–05021)