

2 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図

2WD (除くシート)	
エンジン (1UZ-FE)	2-2
エンジン (2JZ-GE)	2-6
インストルメントパネル	2-10
ボデー	2-14
4WD (除くシート)	
エンジン (1UZ-FE)	2-18
インストルメントパネル	2-22
ボデー	2-26
シート (共通)	
フロントシート (Vパッケージ)	2-30
フロントシート (除くVパッケージ)	2-31
リヤシート (Vパッケージ)	2-32
リヤシート (除くVパッケージ)	2-33

リレーロケーション


リレーロケーション	2-34
-----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンルームNo. 2ワイヤ
C	エンジンルームNo. 3ワイヤ
D	エンジンワイヤ
E	エンジンNo. 2ワイヤ
G	エンジンNo. 4ワイヤ
H	カウルワイヤ
I	インストルメントパネルワイヤ
J	フロントドアRHワイヤ
K	フロントドアLHワイヤ
L	リヤドアRHワイヤ
M	リヤドアLHワイヤ
N	フロアワイヤ
O	フロアNo. 2ワイヤ
Q	シートNo. 1ワイヤ
R	シートNo. 2ワイヤ
S	ルーフワイヤ
U	ルーフNo. 3ワイヤ
Y	パニティーランプワイヤ
Z	リレーブロックアセンブリー
a	エンジンNo. 3ワイヤ
b	エアコンNo. 1ワイヤ
c	エアコンNo. 2ワイヤ
d	エアコンサブワイヤ


A 1	B-7	ABSスピードセンサーFR・RH
A 4	B-7	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)
A 5	A-7	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 6	A-7	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 7	A-8	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 8	D-7	ハイトコントロールセンサーFR・RH
A 9	C-7	ソレノイドバルブ
A 10	C-7	コンプレッサモーター
A 11	B-7	クォーラントレベルセンサー (〜'93.8)
A 14	D-7	クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH
A 15	D-7	ヘッドランプRH
A 16	D-8	ハイトコントロールソレノイド (フロント)
A 17	D-8	フロントターンRH
A 18	D-8	フォグランプRH
A 19	D-9	ホーンLH
A 20	D-8	ホーンRH
A 21	D-9	圧力センサー
A 23	D-9	外気センサー
A 26	D-10	水温センサー (クーリングファン)
A 27	D-10	フォグランプLH
A 28	D-11	フロントターンLH
A 29	D-11	コーナリングセンサー
A 30	D-10	ヘッドランプLH
A 31	D-11	クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH
A 32	B-11	ABSスピードセンサーFR・LH
A 33	A-10	FLオルタ
B 1	B-5	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH
B 2	A-5	油圧取りワッシャーモーター
B 3	D-11	ハイトコントロールセンサーFR・LH
B 4	D-12	ワッシャーモーター
B 5	C-12	フロントエアバッグセンサーLH (〜'93.8)
B 6	B-11	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)
C 1	C-6	バッテリー ⊕
C 2	B-6	FLオルタ (バッテリー)
D 120	A-7	イグナイターNo. 2
D 121	B-7	イグナイターNo. 1
D 122	B-1	エアフロメーター
D 123	B-1	O ₂ センサーRH (〜'93.8)
D 125	A-2	インジェクターNo. 8
D 126	A-1	スロットルバルブモーター (TRC)
D 127	A-1	インジェクターNo. 6
D 128	B-1	インジェクターNo. 4
D 129	C-1	インジェクターNo. 2
D 130	D-2	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ (〜'93.8)
D 130	D-2	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ ('93.8〜)
D 131	D-1	イグニッションコイルNo. 2
D 132	C-1	水温センサー
D 133	D-2	コールドスタートインジェクター (〜'93.8)
D 134	A-1	スロットルポジションセンサー
D 135	B-1	サブスロットルポジションセンサー
D 136	C-1	アイドルスピードコントロールバルブ
D 137	D-3	ダイアグノーシスコネクター
D 138	A-5	インジェクターNo. 7
D 140	A-5	インジェクターNo. 5
D 141	A-5	インジェクターNo. 3
D 142	D-4	VSV (エアボ)

D 143	C-6	インジェクターNo. 1
D 144	B-5	O ₂ センサーLH (〜'93.8)
D 145	A-3	A/Tフルードテンブセンサー (〜'93.8)
D 146	A-3	ニュートラルスタートスイッチ
D 147	A-4	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
D 148	A-3	スピードメーターセンサー
D 149	A-4	A/Tスピードセンサー
D 150	A-3	ECTソレノイド (〜'93.8)
D 154	C-1	O ₂ センサーLH ('93.8〜)
D 155	B-6	O ₂ センサーLH ('93.8〜)
D 156	A-4	ECTソレノイド ('93.8〜)
E 1	C-6	バッテリー ⊕
E 2	A-5	スターター
E 3	B-6	オイルプレッシャースイッチ (〜'92.10)
E 3	B-6	オイルプレッシャースイッチ ('92.10〜)
E 4	B-1	ノックセンサーNo. 2
E 5	B-5	ノックセンサーNo. 1
E 6	A-5	スターター
G 1	D-10	エンジンスピードセンサー
G 2	D-5	コンデンサー (ラジオ) (〜'92.10)
G 3	D-2	イグニッションコイルNo. 1
G 4	D-4	ハイドロリックモーターコントロールバルブ
G 5	D-4	カムポジションセンサーLH
G 6	D-3	カムポジションセンサーRH
G 7	A-2	スタートインジェクタータイムスイッチ (〜'93.8)
G 10	D-1	オルタネーター (〜'93.8)
G 11	D-1	オルタネーター
G 12	D-2	オイルレベルセンサー
G 13	D-1	パワーステアリングソレノイド
G 14	B-6	マグネットクラッチ & ロックセンサー
G 16	A-10	FLオルタ
G 17	D-1	オルタネーター ('93.8〜)
H 64	C-7	フロントエアバッグセンサーRH (〜'93.8)
H 66	A-9	ワイパーモーター (〜'92.10)
H 66	A-9	ワイパーモーター ('92.10〜'93.8)
H 66	A-10	ワイパーモーター ('93.8〜)
H 67	A-9	フルエリアワイパーモーター
H 90	A-8	クルーズコントロールアクチュエーター
H 91	A-8	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH
Z 1	A-11	J/C (アースNo. 5)
Z 2	A-12	コンデンサー (ルームランプヒューズ)
a 1	C-6	バッテリー ⊖
a 2	D-6	エンジンアース


AG 1	A-11	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ
AZ 1	C-12	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアクセスブリー
AZ 2	C-12	
BZ 1	B-12	エンジンルームNo. 2ワイヤ to リレーブロックアクセスブリー
BZ 2	B-12	
DG 1	D-5	エンジンワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ
DG 2	D-5	
DG 3	A-2	エンジンワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ (〜'93.8)
ED 1	A-4	エンジンNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ




C-10 左フェンダーエプロン




C-8 右フェンダーエプロン




A-1 右シリンダーヘッドリヤ




A-4 左シリンダーヘッドリヤ



D-6 バッテリーアース

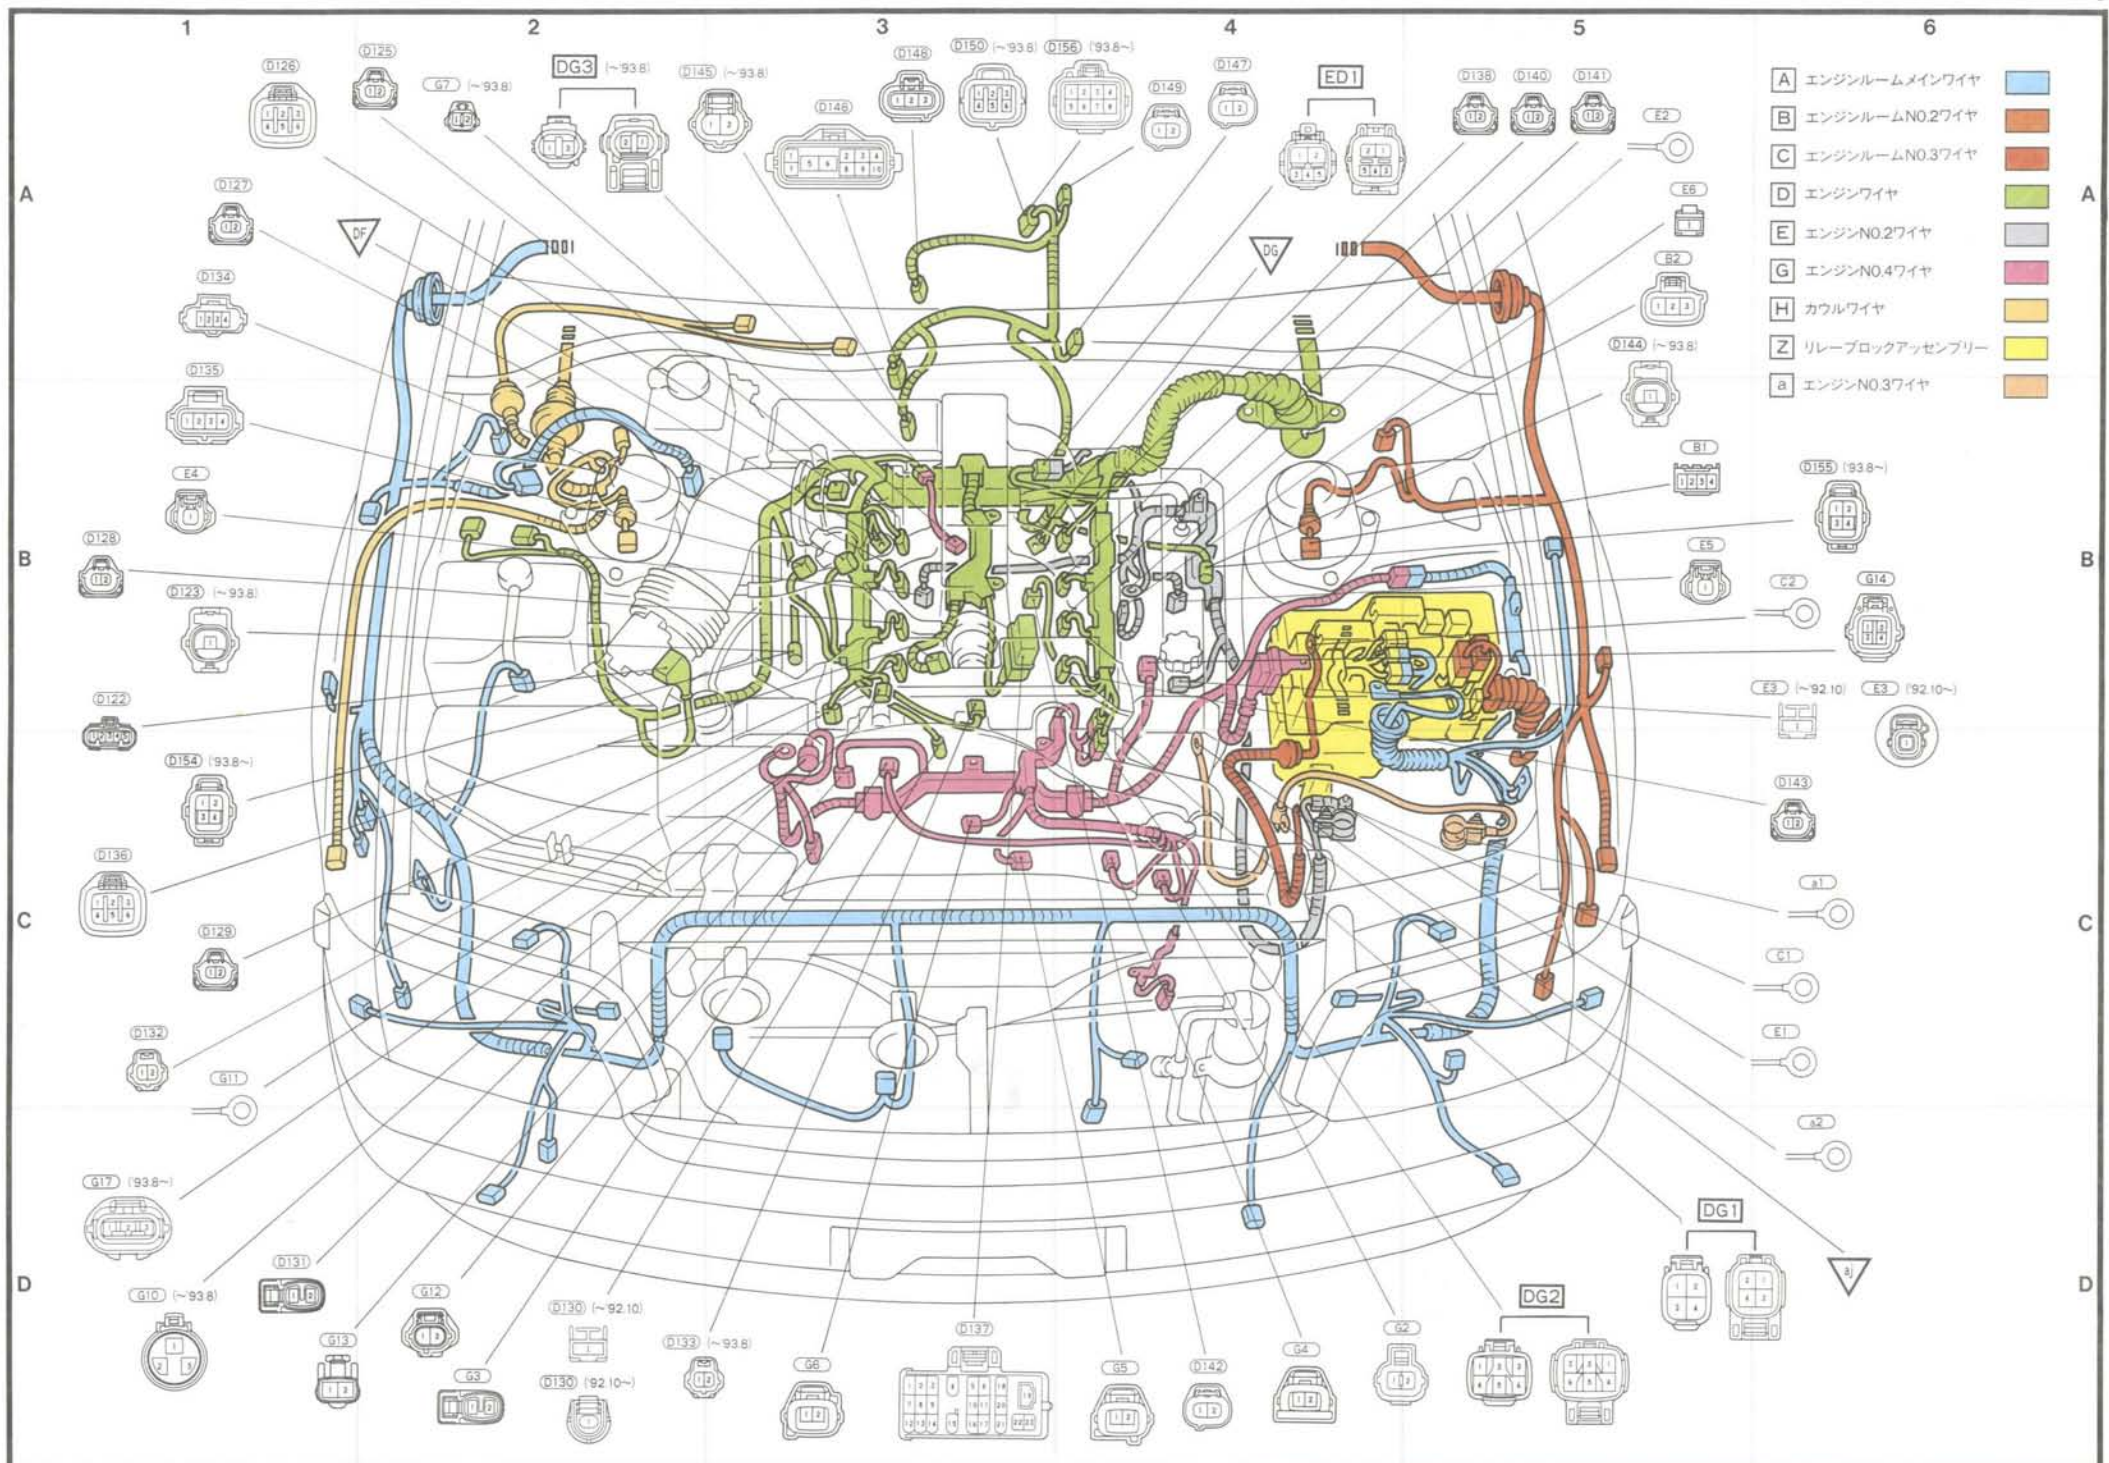

エンジン(1UZ-FEエンジンルーム)

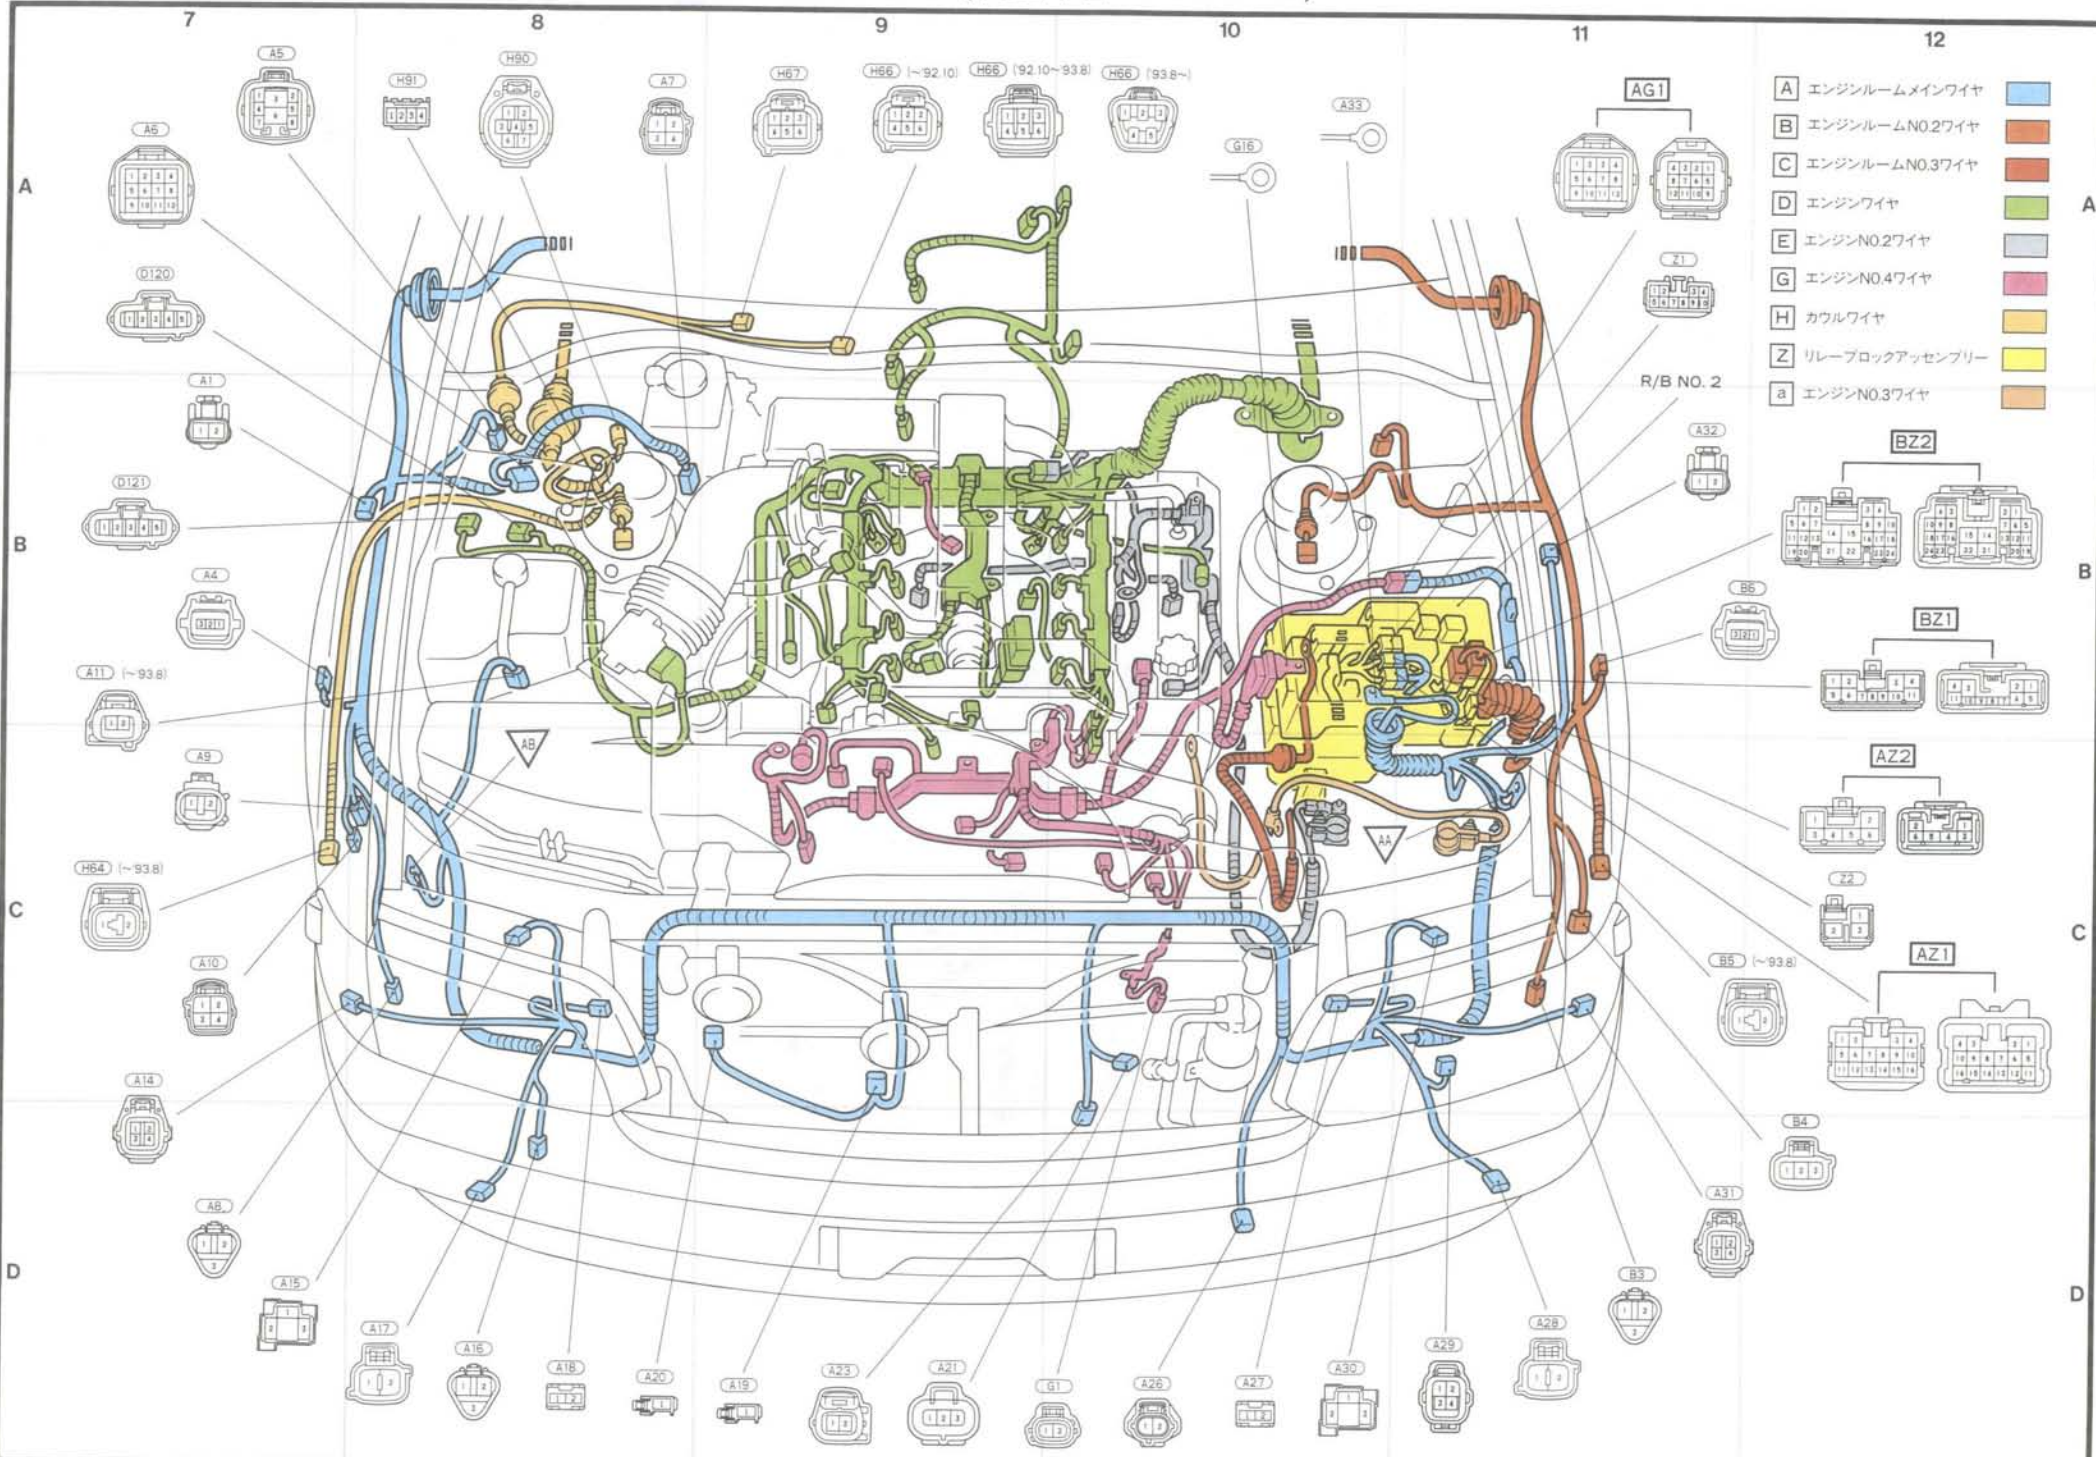

MEMO

2

A 1	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 4	B-1	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)
A 5	A-1	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 6	A-2	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 7	A-3	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 8	D-1	ハイトコントロールセンサーFR・RH
A 9	C-1	ソレノイドバルブ
A 10	C-1	コンプレッサーモーター
A 11	B-1	クランクレベルセンサー
A 12	C-7	ABSアクチュエーター
A 13	C-7	ABSアクチュエーター
A 14	D-1	クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH
A 15	D-2	ヘッドランプRH
A 16	D-2	ハイトコントロールソレノイド (フロント)
A 17	D-2	フロントターンRH
A 18	D-2	フォグランプRH
A 19	D-3	ホーンLH
A 20	D-3	ホーンRH
A 22	D-3	圧力スイッチ
A 23	D-3	外気センサー
A 24	D-4	ラジエーターファンモーター
A 25	D-4	水温スイッチ (ラジエーターファン)
A 27	D-4	フォグランプLH
A 28	D-5	フロントターンLH
A 29	D-5	コーナリングセンサー
A 30	D-4	ヘッドランプLH
A 31	D-5	クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH
A 32	B-5	ABSスピードセンサーFR・LH
A 33	A-5	FLオルタ
B 1	B-11	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH
B 2	A-11	油圧取りウォッシュモーター
B 3	D-5	ハイトコントロールセンサーFR・LH
B 4	D-5	ウォッシュモーター
B 5	C-5	フロントエアバッグセンサーLH (〜'93.8)
B 6	B-5	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)
C 1	D-11	バッテリー ⊕
C 2	A-4	FLオルタ (バッテリー)
D 49	D-9	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ (〜'92.10)
D 49	D-9	ウォーターテンバラチャセンドーゲージ ('92.10〜)
D 50	D-10	水温センサー
D 61	D-9	インジェクターNo. 1
D 89	A-1	イグナイター
D 90	B-1	コンデンサー (ラジオ)
D 91	A-1	イグニッションコイル
D 92	C-7	吸気温センサー
D 93	B-7	O ₂ センサーNo. 1
D 94	B-7	ディストリビューター
D 95	A-7	アイドルスピードコントロールバルブ
D 96	B-7	サブスロットルポジションセンサー
D 97	A-7	O ₂ センサーNo. 2
D 98	A-8	サブスロットルバルブモーター (TRC)
D 99	D-9	オイルプレッシャースイッチ (〜'92.10)
D 99	D-10	オイルプレッシャースイッチ ('92.10〜)
D 100	D-11	マグネットクラッチ & ロックセンサー
D 101	D-9	オイルレベルセンサー
D 102	D-10	ノックセンサーNo. 1


D 103	C-12	ダイヤグノーシスコネクター
D 104	D-8	インジェクターNo. 2
D 105	A-8	スロットルポジションセンサー
D 106	D-8	インジェクターNo. 3
D 107	B-11	スターター (〜'93.8)
D 107	B-12	スターター ('93.8〜)
D 108	A-11	ノックセンサーNo. 2
D 109	A-11	インジェクターNo. 4
D 110	A-10	インジェクターNo. 5
D 111	A-10	インジェクターNo. 6
D 112	A-8	ニュートラルスタートスイッチ
D 113	A-9	スピードメーターセンサー
D 114	A-10	A/Tスピードセンサー
D 115	A-9	ECTソレノイド
D 116	A-9	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
D 117	A-10	VSV (エバポ)
D 118	A-10	VSV (可変吸気制御)
D 119	A-11	バキュームセンサー
E 1	D-11	バッテリー ⊕
E 2	B-11	スターター
G 10	D-7	オルタネーター (〜'93.8)
G 11	D-7	オルタネーター
G 13	D-8	パワーステアリングソレノイド
G 15	D-11	パワーステアリング圧力スイッチ
G 16	A-4	FLオルタ
G 17	D-7	オルタネーター ('93.8〜)
H 64	C-1	フロントエアバッグセンサーRH (〜'93.8)
H 65	A-3	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
H 66	A-3	ワイパーモーター (〜'92.10)
H 66	A-4	ワイパーモーター ('92.10〜'93.8)
H 66	A-4	ワイパーモーター ('93.8〜)
H 67	A-3	フルエリアワイパーモーター
H 90	A-2	クルーズコントロールアクチュエーター
H 91	A-2	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH
Z 1	A-5	J/C (アースNo. 5)
Z 2	C-6	コンデンサー (ルームランプヒューズ)
a 1	C-12	バッテリー ⊖
a 2	C-12	エンジンアース

AG 1	A-5	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo. 4ワイヤ
AZ 1	C-6	} エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアセンブリ
AZ 2	C-6	
BZ 1	B-6	} エンジンルームNo. 2ワイヤ to リレーブロックアセンブリ
BZ 2	B-6	


AA	C-4	左フェンダーエプロン
AB	C-2	右フェンダーエプロン
DJ	D-10	インテークマニホールドフロント
DK	B-11	インテークマニホールドリヤ
※1	D-11	バッテリーアース

エンジン(2JZ-GE エンジンルーム)

2-7

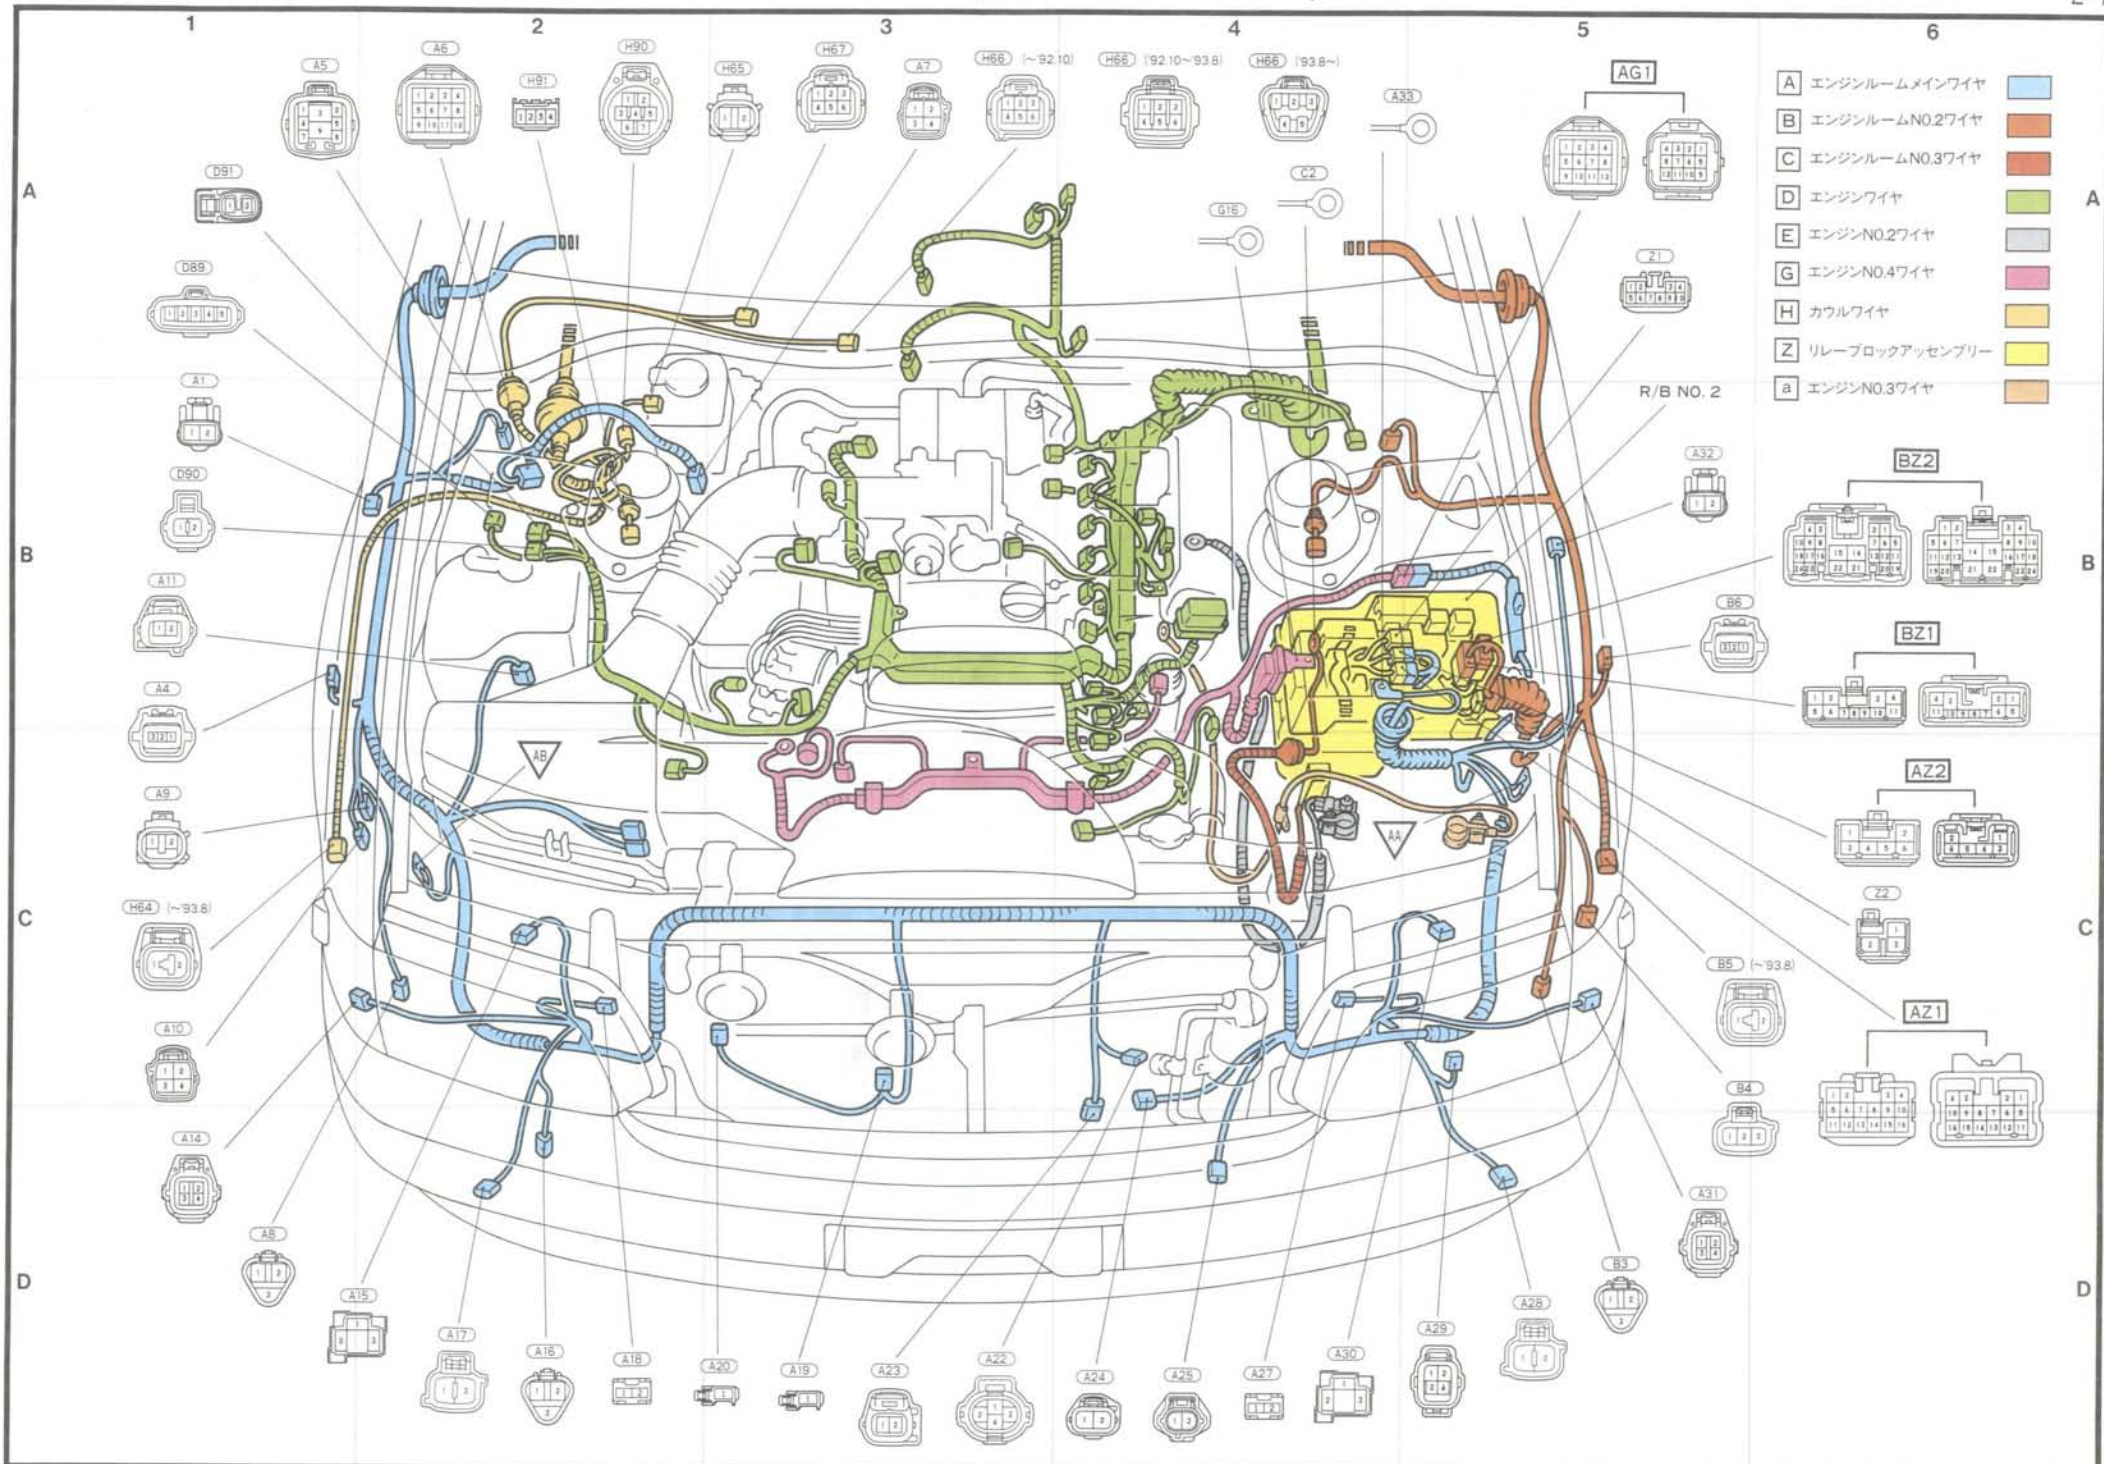

エンジン(2JZ-GEエンジン本体)

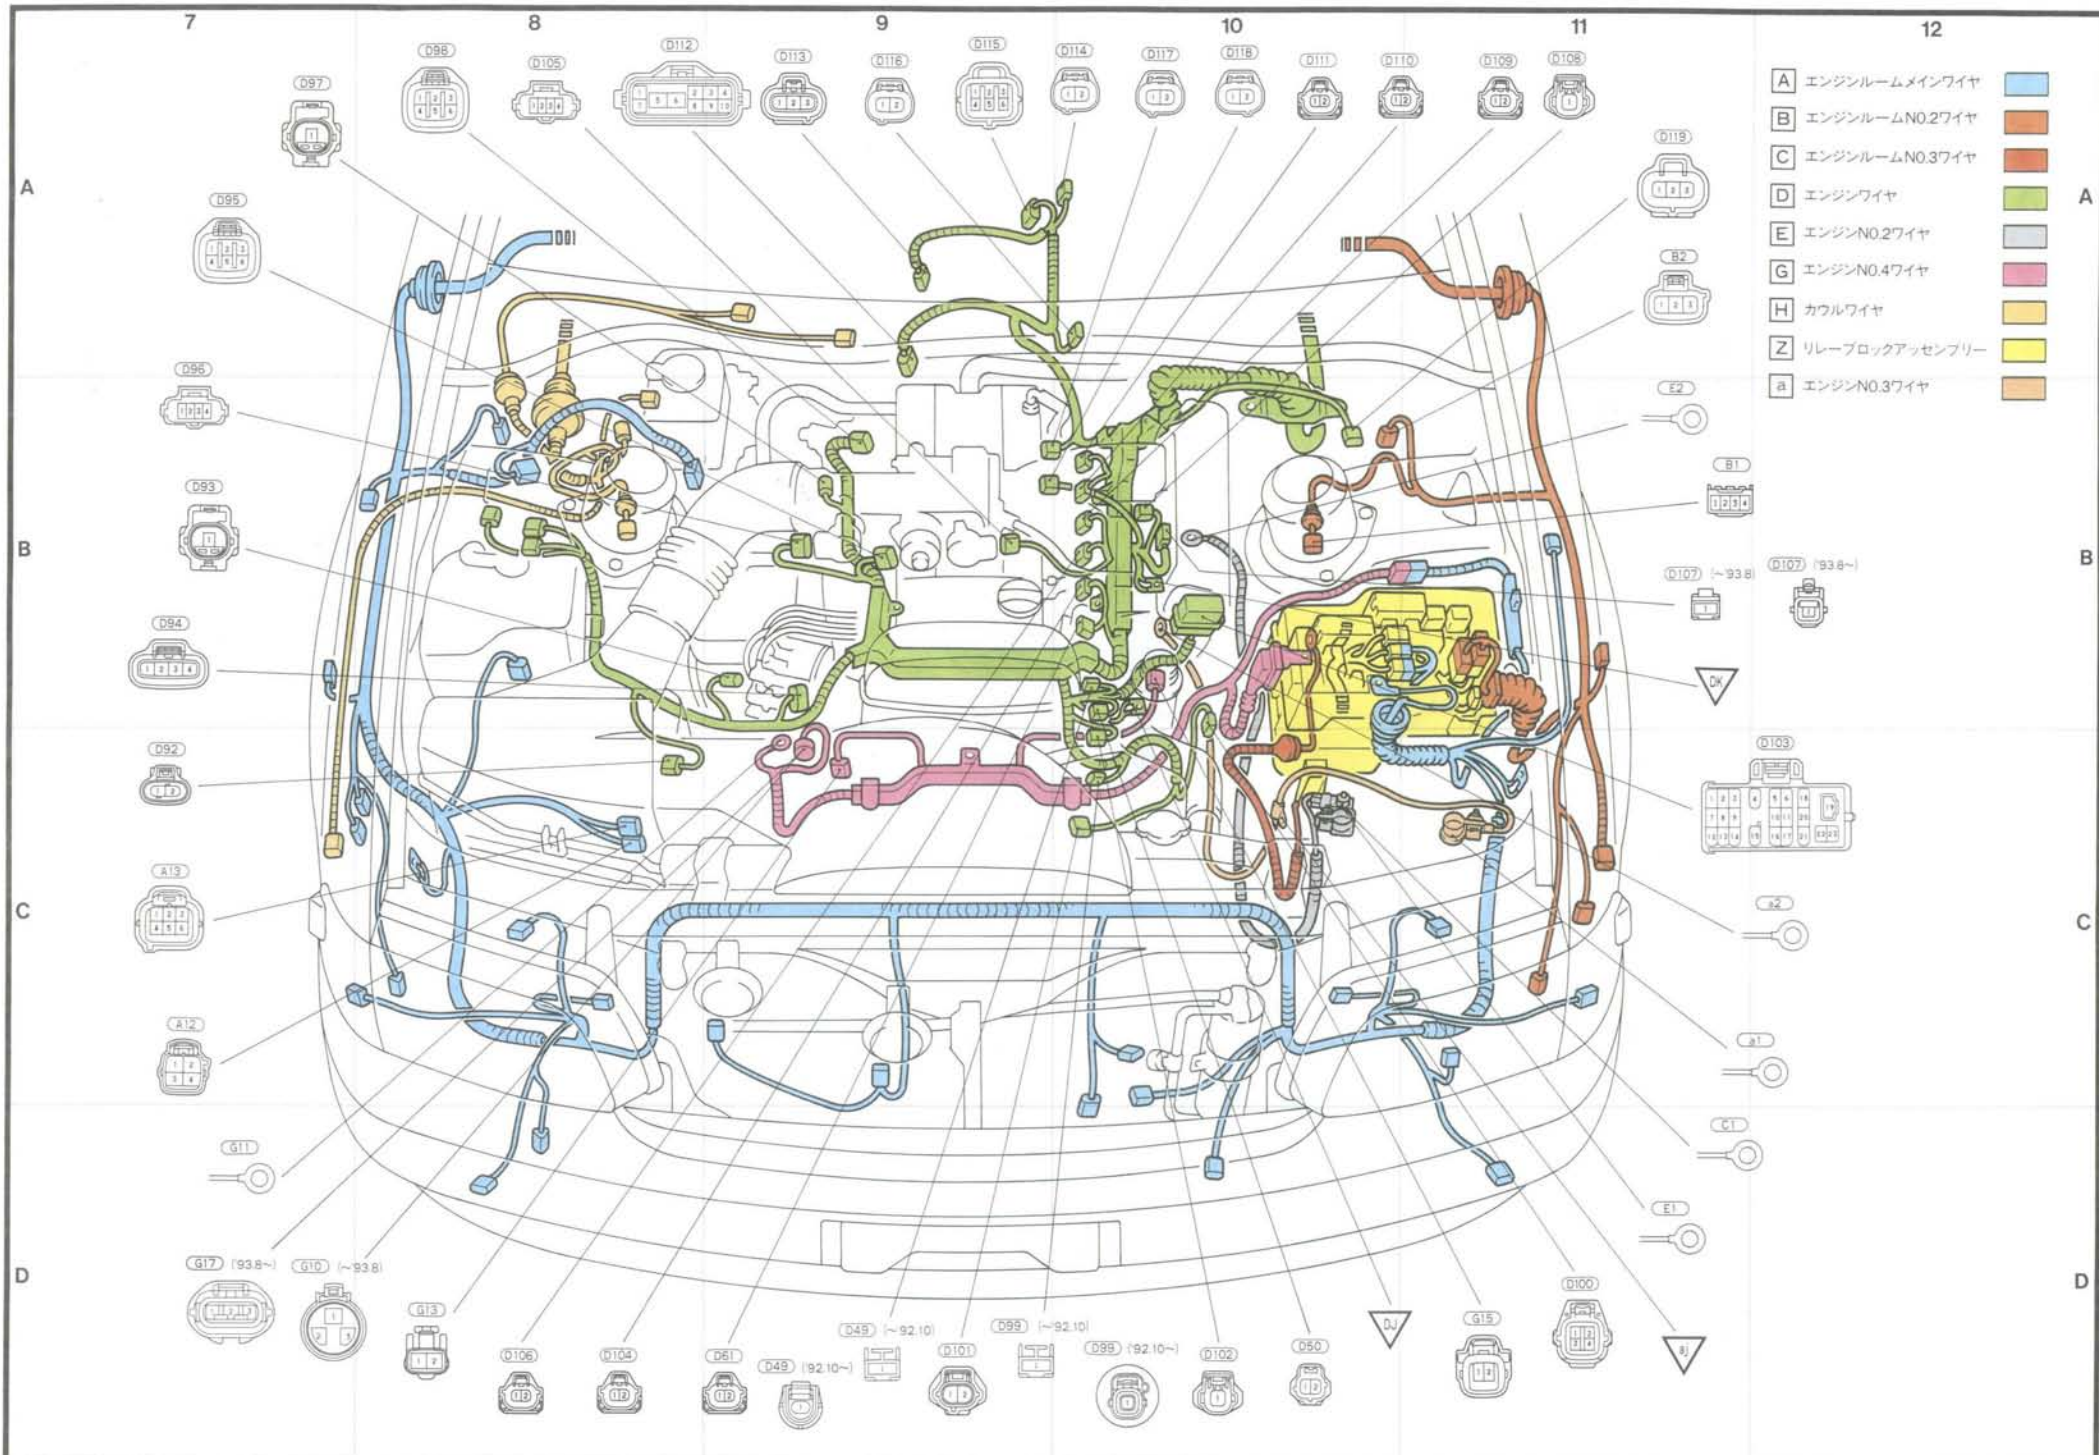

MEMO

A 2	B-13	ABSコンピューター
A 3	C-13	ABS & TRCコンピューター
B 8	D-7	センターエアバックセンサー (〜'93.8)
D 8 2	A-7	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-G E)
D 1 5 1	A-7	エンジンコントロールコンピューター (1UZ-F E)
H 1	B-1	TRCコンピューター
H 2	B-1	TRCコンピューター
H 3	A-7	エンジンコントロールコンピューター
H 4	D-5	ショートコネクタ (コンビメーター) (〜'93.8)
H 5	D-5	ショートコネクタ (コンビメーター) (〜'93.8)
H 6	A-2	足元照明LH
H 7	B-1	内外気切り替えダンパーサーボ (リヤエアコン付き)
H 8	A-1	パワーモーターコントロールラー
H 9	A-1	ワイパーリレー
H 1 1	A-3	エバポ後センサー
H 1 2	A-8	J/C No. 5
H 1 4	D-8	A/Tインジケータランプ (シフトレバー)
H 1 6	D-7	センターエアバッグセンサー
H 1 7	C-8	シフトロックコントロールリレー
H 1 8	C-7	O/Dメインスイッチ
H 1 9	A-13	J/C No. 2
H 2 0	A-14	J/C No. 3
H 2 5	B-13	モードダンパーサーボ
H 2 6	A-16	J/C No. 1
H 3 0	A-13	テレスコピックモーター
H 3 1	B-13	デルト & テレスコピックステアリングコンピューター
H 3 2	A-13	デルト & テレスコピックステアリングコンピューター
H 3 3	A-15	ストップランプスイッチ
H 3 4	D-13	コンビネーションスイッチ
H 3 5	D-13	コンビネーションスイッチ
H 3 6	D-13	コンビネーションスイッチ
H 3 7	C-13	エアバッグRH
H 3 8	D-14	イグニッションスイッチ
H 3 9	D-13	イグニッションキー照明
H 4 0	B-17	アウターミラーコントロールリレー
H 4 4	B-18	ABSコンピューター (TRCなし)
		ABS & TRCコンピューター (TRC付き)
H 4 5	B-18	パワーステアリングコンピューター
H 5 1	C-16	足元照明RH
H 5 2	C-16	T D C L
H 5 3	D-13	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター
H 5 5	D-15	ドアコントロールリレー
H 5 6	A-17	J/C No. 7
H 5 7	A-16	J/C No. 8
H 5 8	A-16	J/C No. 9
H 5 9	C-18	ダイオード (コーナリングランプ)
H 6 0	C-18	インテグレーションリレー
H 6 1	C-18	オプションコネクタ
H 6 2	C-18	ダイオード (アイドルアップ)
H 6 8	A-1	J/C No. 4
H 6 9	A-1	J/C No. 6
H 7 0	A-2	ハイトアダプタブルアンカーリレー
H 7 2	D-7	センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
H 7 3	D-8	サスペンションコントロールスイッチ & パターンセレクトスイッチ
H 7 4	D-8	TRCオフスイッチ
H 7 5	B-12	リヤヒーター優先ダンパーサーボ
H 7 6	B-12	エアコンアンブ

H 7 7	A-12	ハイトコントロールリレーNo. 2
H 7 8	B-13	パーキングブレーキスイッチ
H 7 9	A-15	コンビネーションメーター
H 8 0	A-14	コンビネーションメーター
H 8 1	A-15	コンビネーションメーター
H 8 2	A-16	コンビネーションメーター
H 8 3	B-13	クルーズコントロールコンピューター
H 8 4	A-18	アウターミラーコントロールコンピューター (〜'92.10)
H 8 4	A-18	アウターミラーコントロールコンピューター ('92.10〜)
H 8 5	B-17	アウターミラーコントロールコンピューター
H 8 6	D-14	レオスタット
H 8 7	B-18	フューエルリッドオープンスイッチ
H 8 8	C-13	ABS & TRCコンピューター
H 8 9	D-14	ランプフェイリアセンサー (ヘッドランプ) (〜'93.8)
H 9 2	A-7	排気温センサーLH
H 9 3	A-2	クーリングファンコンピューター
H 9 4	D-8	サスペンションコントロールコンピューター
H 9 5	D-9	サスペンションコントロールコンピューター
H 9 6	D-9	サスペンションコントロールコンピューター
H 9 7	B-12	排気温センサーRH
H 9 9	A-16	J/C (アースNo. 1)
H 1 0 0	D-18	J/C (アースNo. 2)
H 1 0 6	C-1	エアバッグLH ('93.8〜)
H 1 0 7	B-1	内外気切り替えダンパーサーボ (リヤエアコンなし)
I 1	A-1	日射センサー
I 2	B-1	グローブボックスランプ
I 3	A-2	グローブボックスランプスイッチ
I 4	A-2	車高制御スイッチ (〜'93.8)
I 5	A-2	キーレスキャンセルスイッチ & ラグゼージョーブナーメインスイッチ
I 6	B-6	J/C No. 10
I 7	A-12	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)
I 8	A-10	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)
I 9	A-9	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)
I 1 0	A-8	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)
I 1 1	A-9	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)
I 1 2	A-9	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)
I 1 3	A-8	マルチディスプレイコンピューター
I 1 4	A-9	マルチディスプレイコンピューター
I 1 5	A-9	マルチディスプレイコンピューター
I 1 6	A-10	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)
I 1 7	A-10	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)
I 1 8	B-13	内気センサー
I 1 9	D-10	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 2 0	D-10	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 2 1	D-12	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 2 2	C-12	アンテナアンブ
I 2 3	D-11	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 2 4	D-9	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 2 5	D-10	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 2 6	D-10	エアコンフロントコントロールスイッチ
I 2 7	D-12	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)
I 2 8	D-11	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)
I 2 9	D-11	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)
I 3 0	D-10	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)
I 3 1	C-9	フロントシガレットライター
I 3 2	A-13	スインググリル
I 3 3	A-13	ハザードスイッチ

I 3 4	A-13	クロック
I 3 5	A-15	フロントセンタースピーカー
I 3 6	A-16	J/C No. 11
I 3 7	A-17	ライトコントロールリレー
N 1	D-18	キックダウンスイッチ (〜'93.8)
N 8	D-9	リヤシートヒーターOFFスイッチ
N 9	D-9	リヤシート暖しスイッチ
N 3 7	D-8	VTRアダプター
O 1 7	C-7	フロントハンドセットテレフォン (〜'93.8)
O 1 7	C-7	フロントハンドセットテレフォン ('93.8〜)
O 1 8	D-7	フロントハンドセットテレフォン (〜'93.8)
O 1 8	C-7	フロントハンドセットテレフォン ('93.8〜)
O 2 9	D-7	センターエアバッグセンサー ('93.8〜)
c 1	A-12	B I L E V E L ダンパーサーボ
c 2	A-8	水温センサー (エアコン)
c 3	B-12	エアミックスダンパーサーボ

I A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 1
I B	B-6	
I C	B-6	ルーフワイヤ to J/B No. 1
I P	B-6	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 1
I G	C-6	フロアワイヤ to J/B No. 1
I H	C-6	
I I	C-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
I J	D-6	
I K	C-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
I L	C-6	
I M	C-6	インテグレーションリレー
I N	D-6	
I P	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 3
I S	D-6	
3 A	A-3	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3
3 B	A-3	
3 C	A-4	カウルワイヤ to J/B No. 3
3 D	A-4	
3 E	A-4	カウルワイヤ to J/B No. 4
3 F	A-5	
4 A	D-1	フロントドアLHワイヤ to J/B No. 4
4 B	D-1	
4 C	D-1	フロアNo. 2ワイヤ to J/B No. 4

AH 1	B-18	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AH 2	B-18	
BH 1	D-4	エンジンルームNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ
BO 1	D-3	エンジンルームNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
DH 1	D-6	エンジンワイヤ to カウルワイヤ
DH 2	D-5	
H 1 1	A-10	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
H 1 2	A-6	
H 1 3	A-11	

HN 1	D-17	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HN 2	D-17	
HN 3	D-18	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ (〜'93.8)
HO 1	D-2	
HO 2	D-2	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
HO 3	D-3	
HO 4	D-3	カウルワイヤ to エアコンNo. 2ワイヤ
Hc 1	B-12	
IN 1	C-12	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
IN 2	C-12	
IN 3	C-12	インストルメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
IN 4	C-12	
IN 5	C-12	インストルメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
IO 1	B-7	
IO 2	B-7	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
JH 1	D-16	
JH 2	D-15	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ
JN 1	D-16	
KH 1	C-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
KH 2	D-1	


△HM A-2 インストルメントパネル左


△HN A-16 インストルメントパネル右

△HO C-17 右カウルサイド

△HP B-1 左カウルサイド

△IU A-7 インストルメントパネルブレース左

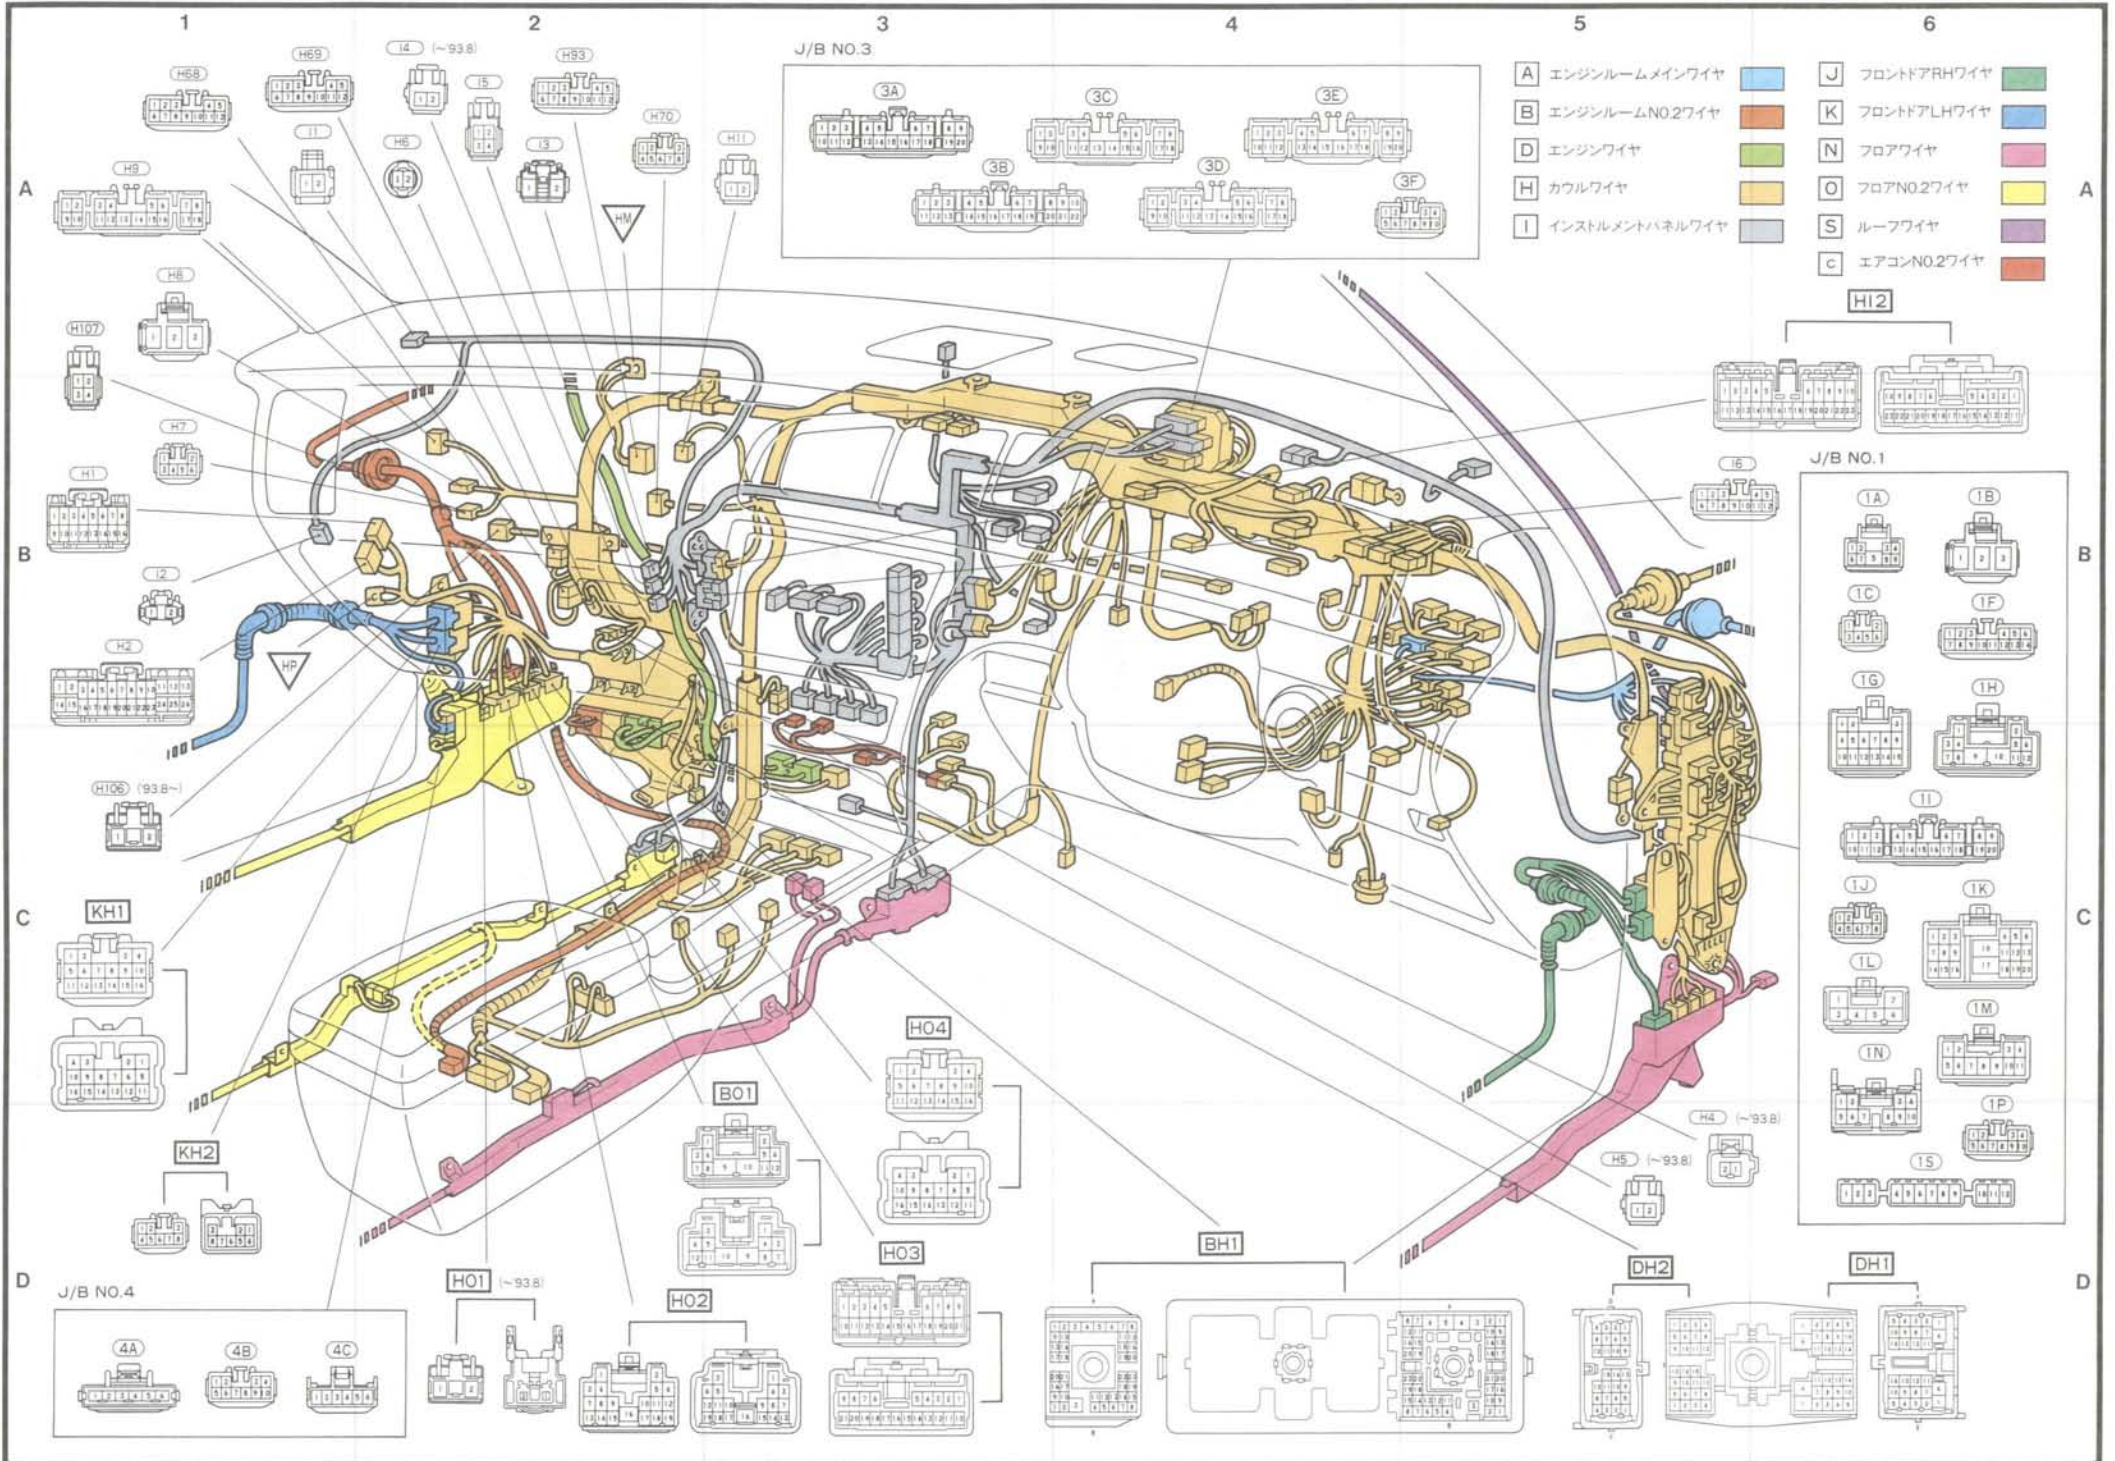





J 1	B-6	パワーウインドウマスタースイッチ
J 2	B-6	アウターミラースイッチ
J 3	C-6	フロントドアスピーカーRH
J 4	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー) (メモリー)
J 5	A-4	シートメモリースイッチ
J 6	B-6	パワーウインドウモーターFR・RH
J 7	C-6	ラゲージドアオープナースイッチ
J 8	C-6	カーテシランプFR・RH
J 9	C-6	ドアコントロールスイッチRH (キー運動用)
J 10	B-6	ドアコントロールモーターFR・RH
J 11	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー、雨滴除去ミラー)
J 12	A-4	ツィータースピーカーRH
J 13	A-3	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)
K 1	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー) (メモリー)
K 2	A-2	ハイトアジャスタブルアンカースイッチ
K 3	A-2	ツィータースピーカーLH
K 4	A-3	パワーウインドウモーターFR・LH
K 5	A-3	カーテシランプFR・LH
K 6	A-3	ドアコントロールモーターFR・LH
K 7	A-1	パワーウインドウスイッチFR・LH
K 8	A-1	フロントドアスピーカーLH
K 9	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー、雨滴除去ミラー)
K 10	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)
L 1	B-11	リヤシートスライドスイッチRH
L 2	A-11	リヤシガレットライターRH
L 3	A-11	リヤスピーカーRH
L 4	B-12	パワーウインドウスイッチRR・RH
L 5	A-11	パワーウインドウモーターRR・RH
L 6	C-12	カーテシランプRR・RH
L 7	B-12	ドアコントロールモーターRR・RH
M 1	A-7	リヤパワーシートスイッチ (Vパッケージ)
M 2	A-8	リヤシガレットライターLH
M 3	C-8	パワーウインドウスイッチRR・LH
M 4	A-7	リヤスピーカーLH
M 5	C-7	パワーウインドウモーターRR・LH
M 6	D-8	カーテシランプRR・LH
M 7	D-8	ドアコントロールモーターRR・LH
M 8	A-8	リヤシートスライドスイッチLH
N 1	A-3	キックダウンスイッチ (〜'93.8)
N 3	A-10	カーテシスイッチFR・RH
N 4	A-10	ハイトアジャスタブルアンカーモーター & ポジションセンサーFR・RH
N 5	A-9	ラップベルトソレノイドFR・RH
N 6	A-10	シートベルトプリローダーRH
N 7	C-12	J/C No. 14
N 10	A-10	リヤパーソナルランプRH
N 11	B-11	ラップベルトソレノイドRR・RH
N 12	B-12	カーテシスイッチRR・RH
N 13	B-11	ウーハースピーカー
N 14	B-13	フェーエルセンダーゲージ
N 15	A-15	ラゲージジウムランプ
N 16	A-16	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH
N 17	A-16	センターストップランプ
N 18	A-17	電動カーテン

N 19	D-17	ABSスピードセンサーRR・RH
N 20	A-16	ドアコントロールレシーバー
N 21	B-18	ナビゲーションレシーバー
N 22	B-18	CDオートチェンジャー
N 23	B-17	CDオートチェンジャー
N 24	D-15	ハイトコントロールセンサーRR・RH
N 25	D-15	ハイトコントロールソレノイド (リヤ)
N 26	C-18	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし) ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)
N 27	C-18	ステレオパワーアンプ
N 28	C-18	ステレオパワーアンプ
N 29	D-18	ラジオレシーバー
N 30	D-17	車高調整用コネクタ
N 31	D-18	リヤコンビネーションランプRH
N 32	D-17	ラゲージジウムランプスイッチ
N 33	D-17	ラゲージドアオープナーソレノイド
N 34	D-17	ライセンスプレートランプ
N 35	D-16	リヤコンビネーションランプLH
N 36	A-9	排気温センサーRH
N 38	D-16	テレビジョンチューナー
N 39	D-16	アンテナアンプLH
N 40	D-16	アンテナアンプRH
N 41	A-15	J/C No. 12
N 42	A-14	J/C No. 13
N 43	D-18	ラジオレシーバー
N 44	D-18	ラジオレシーバー
N 45	C-18	ラジオレシーバー
N 46	C-18	CD-ROMプレーヤー
N 47	B-17	ランプフェイリアセンサー (〜'93.8)
N 47	A-17	ランプフェイリアセンサー ('93.8〜)
N 48	B-18	J/C (アースNo. 3)
N 49	A-10	マグネチックフィールドセンサー
N 50	B-12	コンデンサー (リヤパーソナルランプRH)
N 57	B-11	アースコネクタ ('93.8〜)
N 58	B-13	バックルスイッチRR・RH ('93.8〜)
O 1	D-14	テレフォンコンピューター
O 2	D-13	テレフォンコンピューター
O 3	B-13	フェーエルリッドオープナーソレノイド
O 4	D-14	フェーエルポンプコントロールリレー
O 5	D-16	フェーエルポンプ
O 6	D-14	ハイトコントロールセンサーRR・LH
O 8	D-15	無線機
O 9	C-13	ABSスピードセンサーRR・LH
O 10	C-14	テレフォンコンピューター (〜'93.8)
O 10	C-13	テレフォンコンピューター ('93.8〜)
O 11	B-13	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH
O 12	C-12	ラップベルトソレノイドRR・LH
O 13	D-11	リヤウインドウデフォグガー
O 14	D-8	カーテシスイッチRR・LH
O 15	D-10	J/C No. 15
O 16	D-8	ショートコネクタ (エアバッグ) (〜'93.8)
O 16	D-8	ショートコネクタ (エアバッグ) ('93.8〜)
O 19	C-7	ラップベルトソレノイドFR・LH
O 20	C-7	シートベルトプリローダーLH
O 21	B-7	ハイトアジャスタブルアンカーモーター & ポジションセンサーFR・LH
O 22	A-7	カーテシスイッチFR・LH
O 23	D-13	J/C (アースNo. 4)

O 24	D-8	コンデンサー (リヤパーソナルランプLH)
O 30	C-13	バックルスイッチRR・LH ('93.8〜)
S 1	A-9	ルームランプ
S 2	A-9	スライディングルーフモーター & リミットスイッチ
S 3	A-9	スライディングルーフスイッチ
S 4	A-8	スライディングルーフコントロールリレー
U 1	A-8	リヤパーソナルランプLH
Y 1	A-8	バニティランプ
b 1	A-13	スモークセンサー
b 2	A-14	ブローモーター
b 3	A-14	リヤレジスター
b 4	B-13	マグネットクラッチバルブ
b 5	A-15	排気ダンパー切り替えサーボ
b 6	A-16	リヤブローリレー (LQ)
b 7	A-16	リヤブローリレー (HI)
b 8	A-16	リヤメインリレー
b 9	A-14	ブローモーター


1C	D-3	ルーフワイヤ to J/B No. 1
1G	D-4	}フロアワイヤ to J/B No. 1
1H	D-4	
4A	D-3	カウルワイヤ to J/B No. 4
4B	D-3	フロントドアLHワイヤ to J/B No. 4
4C	D-3	フロアNo. 2ワイヤ to J/B No. 4


BO1	C-1	エンジンルームNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
HN1	D-6	}カウルワイヤ to フロアワイヤ
HN2	D-5	
HN3	D-4	
HO1	D-2	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ (〜'93.8)
HO2	D-2	}カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
HO3	D-1	
HO4	C-1	
JH1	A-5	}フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
JH2	A-5	
JN1	D-6	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ
KH1	B-1	}フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
KH2	B-1	
LN1	A-10	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ
MO1	A-7	リヤドアLHワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
NO1	D-7	フロアワイヤ to シートNo. 1ワイヤ
NR1	D-12	フロアワイヤ to シートNo. 2ワイヤ
ON1	D-12	}フロアNo. 2ワイヤ to フロアワイヤ
ON2	D-11	
ON3	C-12	
OO1	B-7	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ
OR1	D-11	}フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 2ワイヤ
OR2	D-10	

Ob1	D-14	フロアNo. 2ワイヤ to エアコンNo. 1ワイヤ
RO1	D-10	}シートNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
RO2	D-9	
RO3	D-9	
SY1	A-8	ルーフワイヤ to バニティランプワイヤ
UO1	C-12	ルーフNo. 3ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
bd1	B-13	エアコンNo. 1ワイヤ to エアコンサブワイヤ

Na	A-9	フロントクロスメンバー右
Nb	B-18	ラゲージジウム右
Nf	B-11	右リヤクォーター
Od	C-7	フロントクロスメンバー左
Os	C-13	ラゲージジウム左
SJ	A-8	右ルーフ
Ug	A-9	左リヤクォーター
bv	A-14	リヤクーラー配管用アース
dw	C-13	リヤクーラーユニット取り付けボルト左



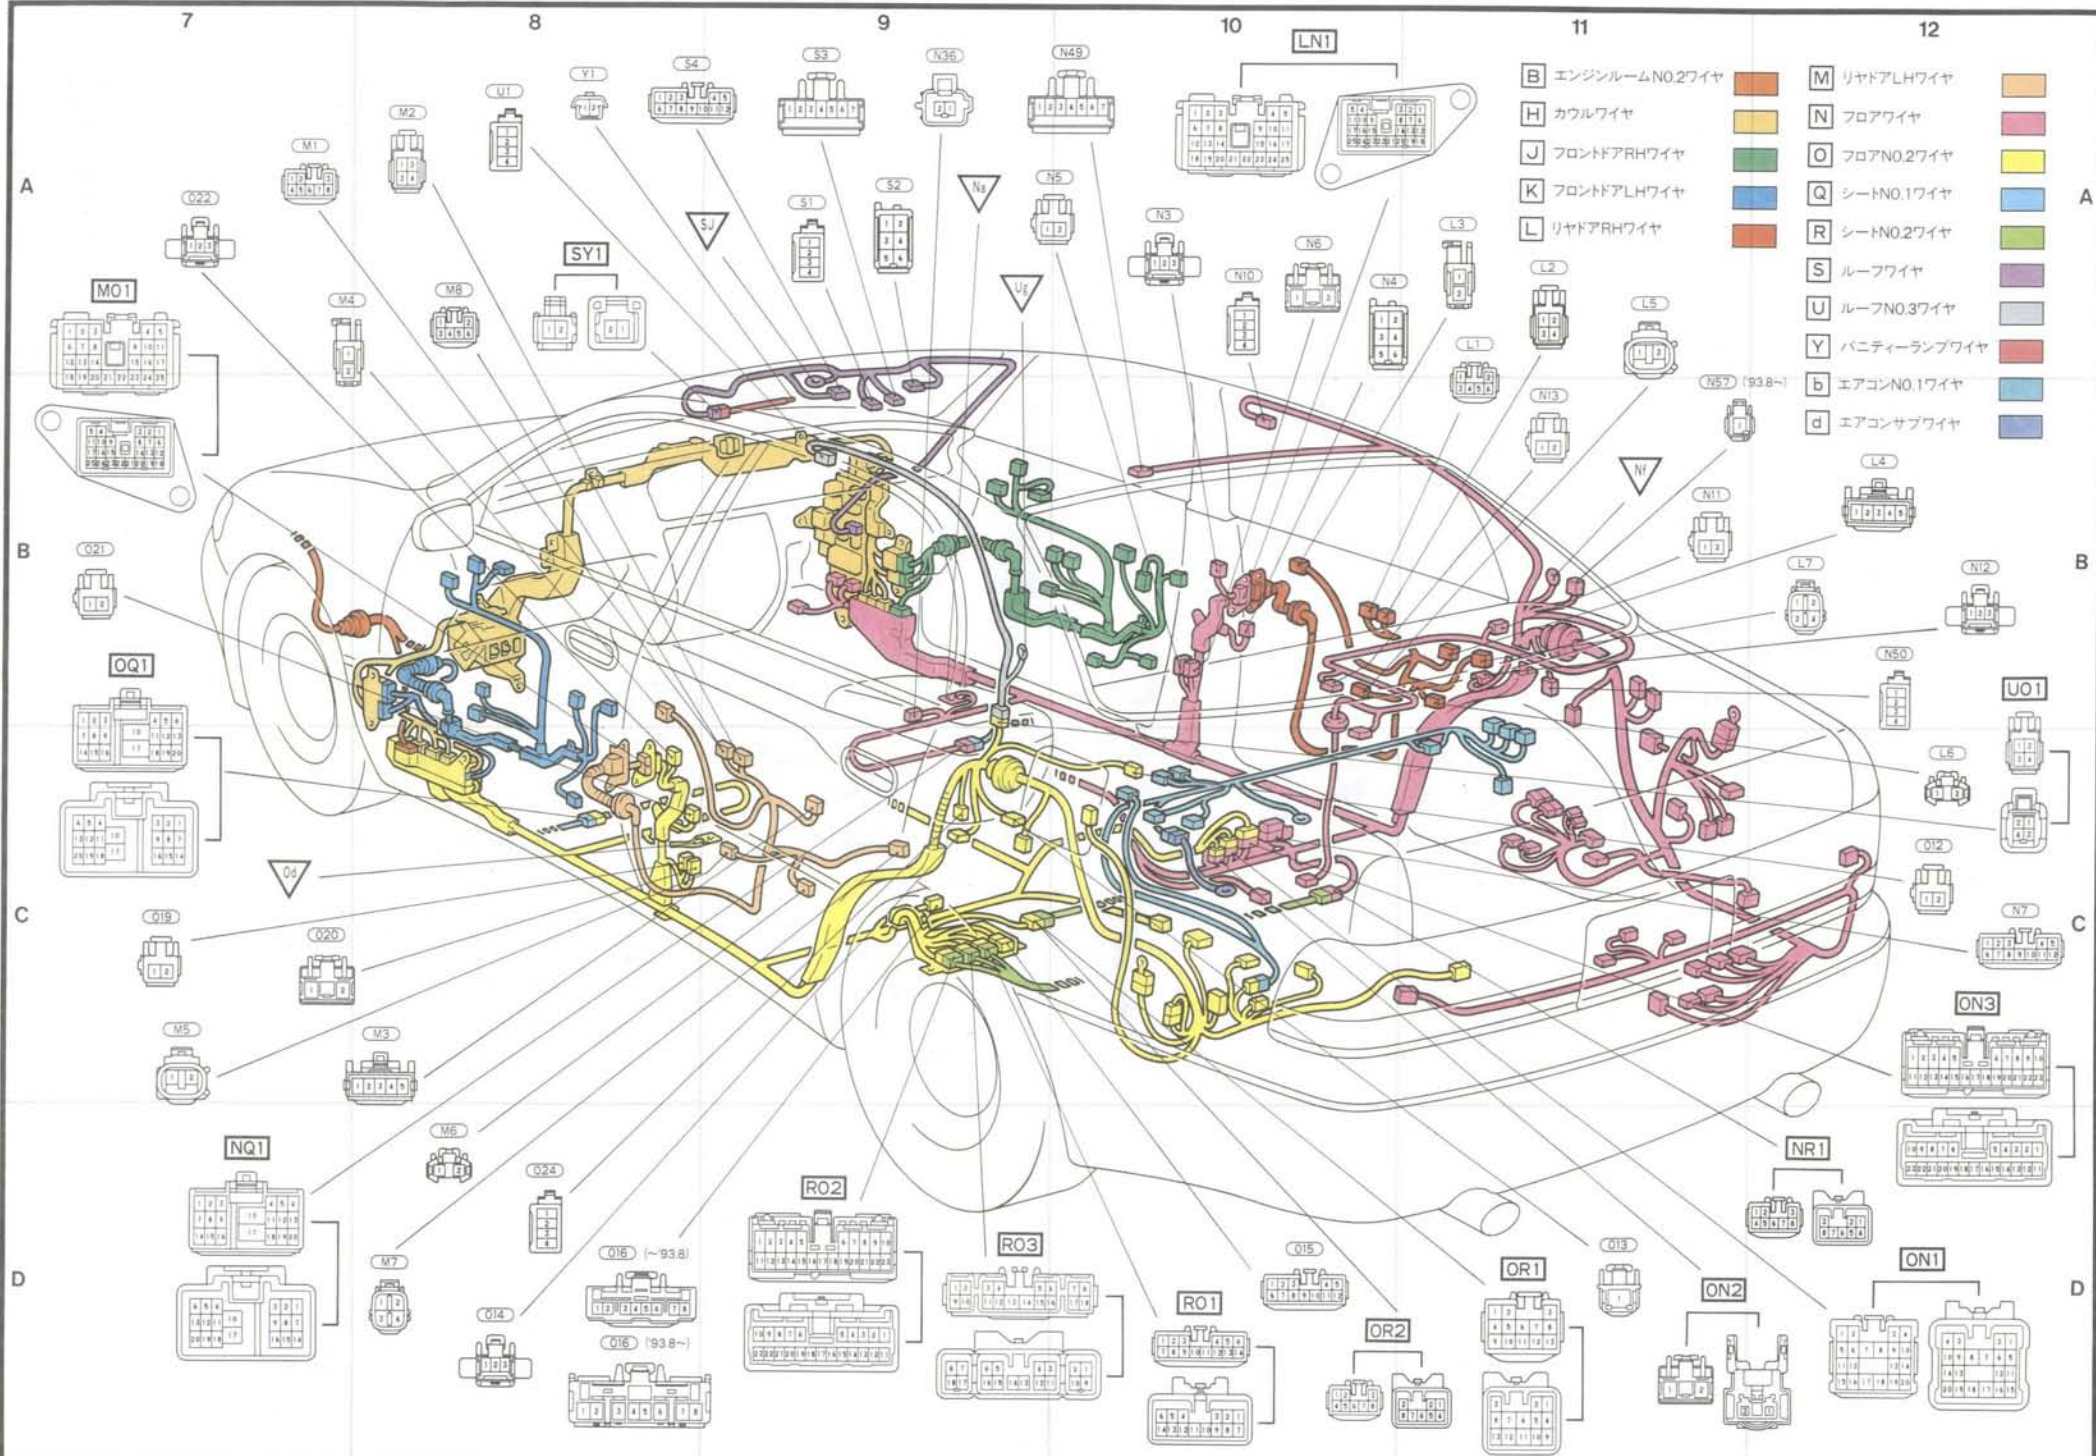

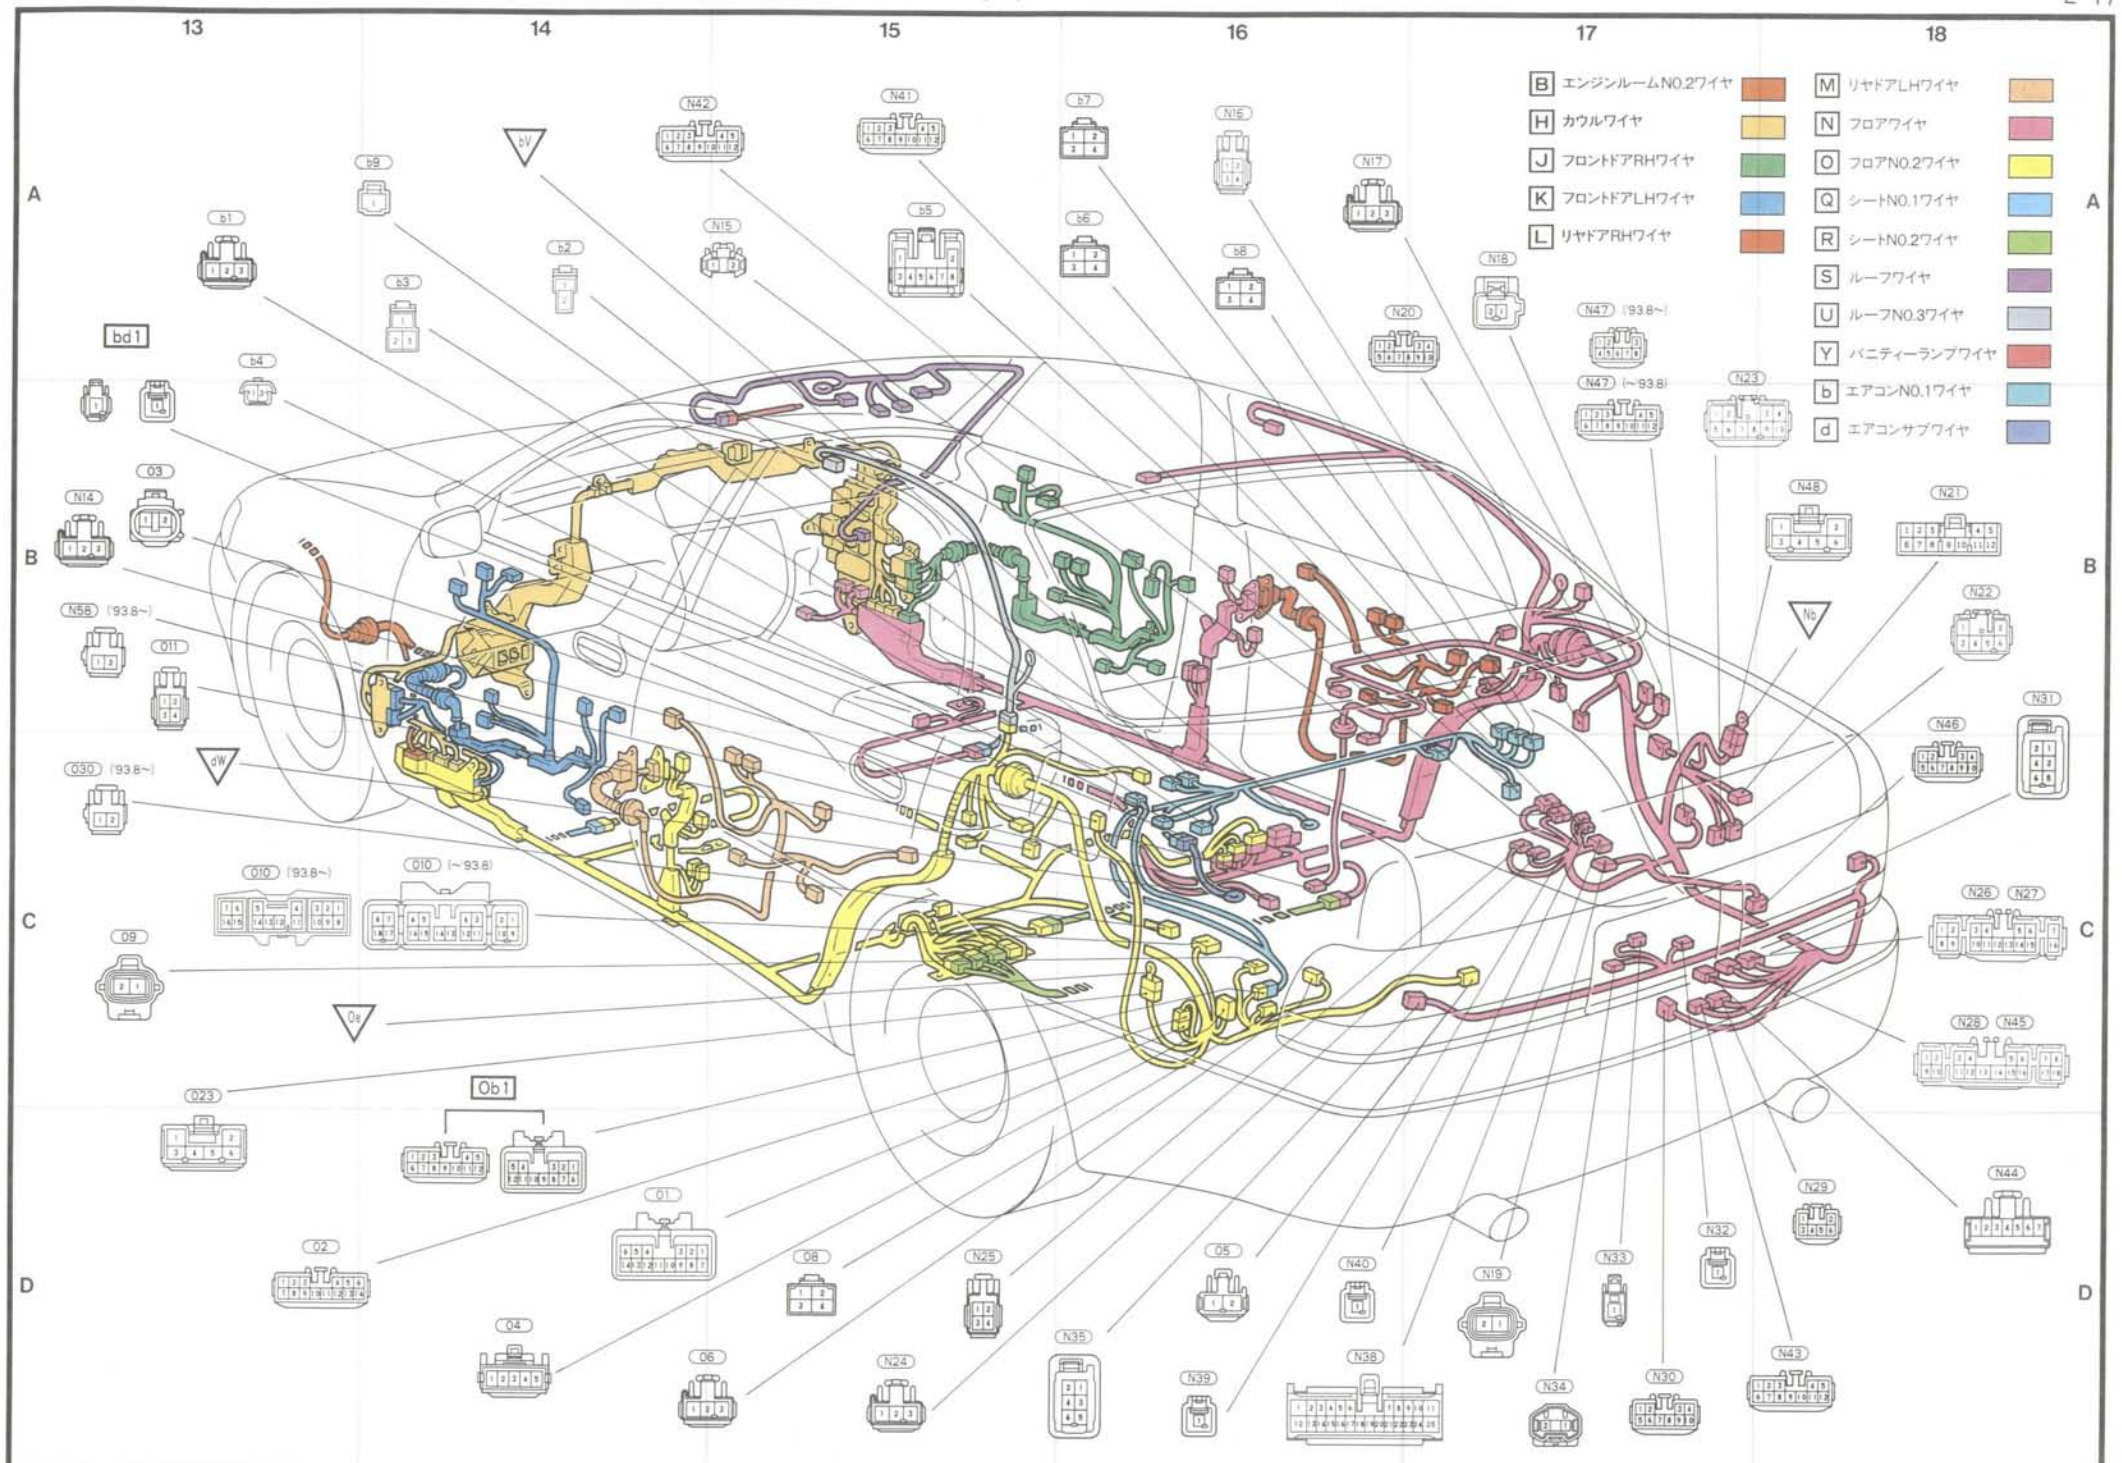

A 1	B-7	ABSスピードセンサーFR・RH
A 4	B-7	リモートコントロールアクチュエーターRH (フェンダーミラー)
A 5	A-7	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 6	A-8	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 7	A-9	ABSアクチュエーター & ハイドロブレーキブースター
A 8	D-7	ハイトコントロールセンサーFR・RH
A 9	B-7	ソレノイドバルブ
A 10	C-7	コンプレッサーモーター
A 11	B-7	クーラントレベルセンサー(〜'93.8)
A 14	D-7	クリアランスランプRH & サイドターンRH & コーナリングランプRH
A 15	C-7	ヘッドランプRH
A 16	D-8	ハイトコントロールソレノイド(フロント)
A 17	D-8	フロントターンRH
A 18	D-7	フォグランプRH
A 19	D-8	ホーンLH
A 20	D-8	ホーンRH
A 21	D-9	圧力センサー
A 23	D-9	外気センサー
A 26	D-10	水温センサー(クーリングファン)
A 27	D-10	フォグランプLH
A 28	D-11	フロントターンLH
A 29	D-11	コーナリングセンサー
A 30	D-10	ヘッドランプLH
A 31	D-12	クリアランスランプLH & サイドターンLH & コーナリングランプLH
A 32	B-11	ABSスピードセンサーFR・LH
A 33	D-10	FLオルタ
B 1	A-10	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH
B 2	A-11	油膜取りウォッシャーモーター
B 3	D-11	ハイトコントロールセンサーFR・LH
B 4	D-12	ウォッシャーモーター
B 5	C-12	フロントエアバッグセンサーLH(〜'93.8)
B 6	B-11	リモートコントロールアクチュエーターLH (フェンダーミラー)
C 1	C-6	バッテリー ⊕
C 2	B-6	FLオルタ(バッテリー)
D 1 20	A-7	イグナイターNo.2
D 1 21	B-7	イグナイターNo.1
D 1 22	B-1	エアフロメーター
D 1 25	A-2	インジェクターNo.8
D 1 27	A-1	インジェクターNo.6
D 1 28	B-1	インジェクターNo.4
D 1 29	C-1	インジェクターNo.2
D 1 30	D-3	ウォーターテンバラチャセクターゲージ
D 1 31	C-1	イグニッションコイルNo.2
D 1 32	C-1	水温センサー
D 1 34	A-1	スロットルポジションセンサー
D 1 36	D-2	アイドルスピードコントロールバルブ
D 1 37	D-3	ダイアグノーシスコネクター
D 1 38	A-4	インジェクターNo.7
D 1 40	A-5	インジェクターNo.5
D 1 41	A-5	インジェクターNo.3
D 1 42	A-4	VSV(エバポ)
D 1 43	C-6	インジェクターNo.1
D 1 46	A-2	ニュートラルスタートスイッチ
D 1 47	A-3	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー

D 1 48	A-3	スピードメーターセンサー
D 1 52	D-1	オイルレベル & テンプセンサー
D 1 53	A-3	ECTソレノイド
D 1 54	B-1	O ₂ センサーRH
D 1 55	B-5	O ₂ センサーLH
D 1 56	A-3	ECTソレノイド
E 1	C-6	バッテリー ⊕
E 2	A-5	スターター
E 4	B-1	ノックセンサーNo.2
E 5	B-5	ノックセンサーNo.1
E 6	A-5	スターター
G 1	D-9	エンジンスピードセンサー
G 2	D-5	コンデンサー(ラジオ)
G 3	D-2	イグニッションコイルNo.1
G 4	D-4	ハイドロリックモーターコントロールバルブ
G 5	D-4	カムポジションセンサーLH
G 6	D-3	カムポジションセンサーRH
G 11	D-1	オルタネーター
G 12	D-2	オイルレベルセンサー
G 13	D-2	パワーステアリングソレノイド
G 14	B-6	マグネットクラッチ & ロックセンサー
G 16	B-6	FLオルタ
G 17	D-1	オルタネーター
G 18	D-4	オイルプレッシャースイッチ
H 64	C-7	フロントエアバッグセンサーRH(〜'93.8)
H 66	A-9	ワイパーモーター(〜'93.8)
H 66	A-10	ワイパーモーター('93.8〜)
H 67	A-9	フルエリアワイパーモーター
H 90	A-8	クルーズコントロールアクチュエーター
H 91	A-9	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH
Z 1	A-11	J/C(アースNo.5)
Z 2	C-11	コンデンサー(ルームランプヒューズ)
a 1	C-6	バッテリー ⊖
a 2	D-6	エンジンアース

AG 1	A-11	エンジンルームメインワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ
AZ 1	A-10	}エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
AZ 2	B-12	
BZ 1	C-12	}エンジンルームNo.2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
BZ 2	B-12	
DG 1	D-5	}エンジンワイヤ to エンジンNo.4ワイヤ
DG 2	D-5	
ED 1	A-4	エンジンNo.2ワイヤ to エンジンワイヤ

 C-12 左フェンダーエブロン

 C-7 右フェンダーエブロン


 A-2 右シリンダーヘッドリヤ

 A-4 左シリンダーヘッドリヤ


 D-6 バッテリーアース

エンジン(1UZ-FEエンジン本体)

2-19

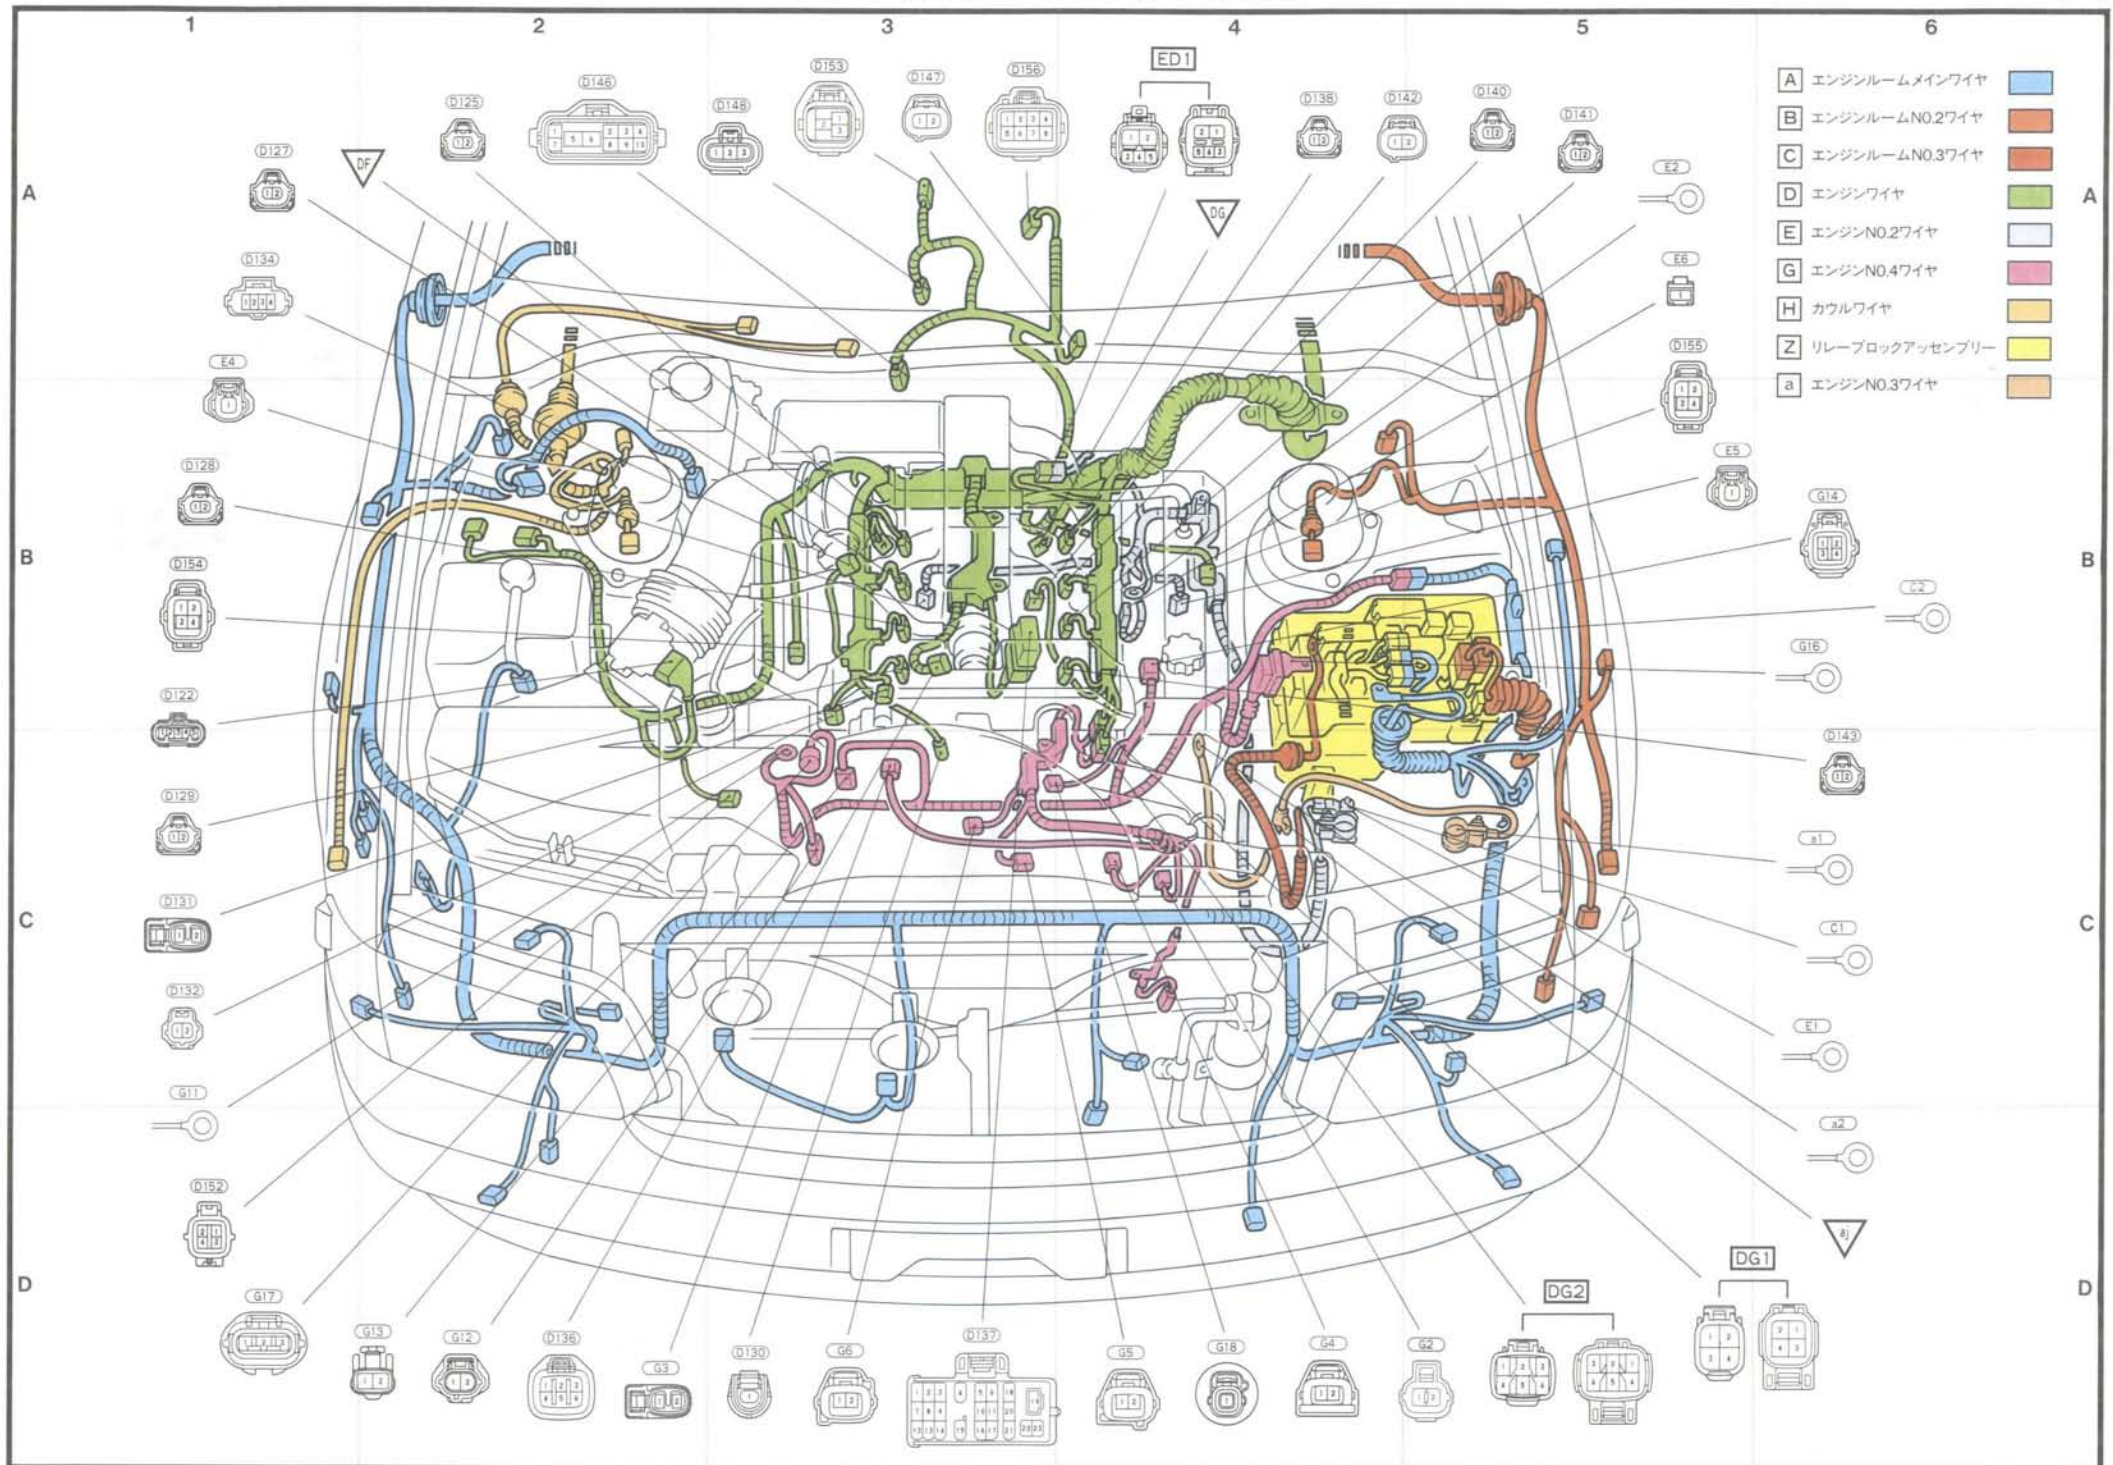

エンジン(1UZ-FEエンジンルーム)

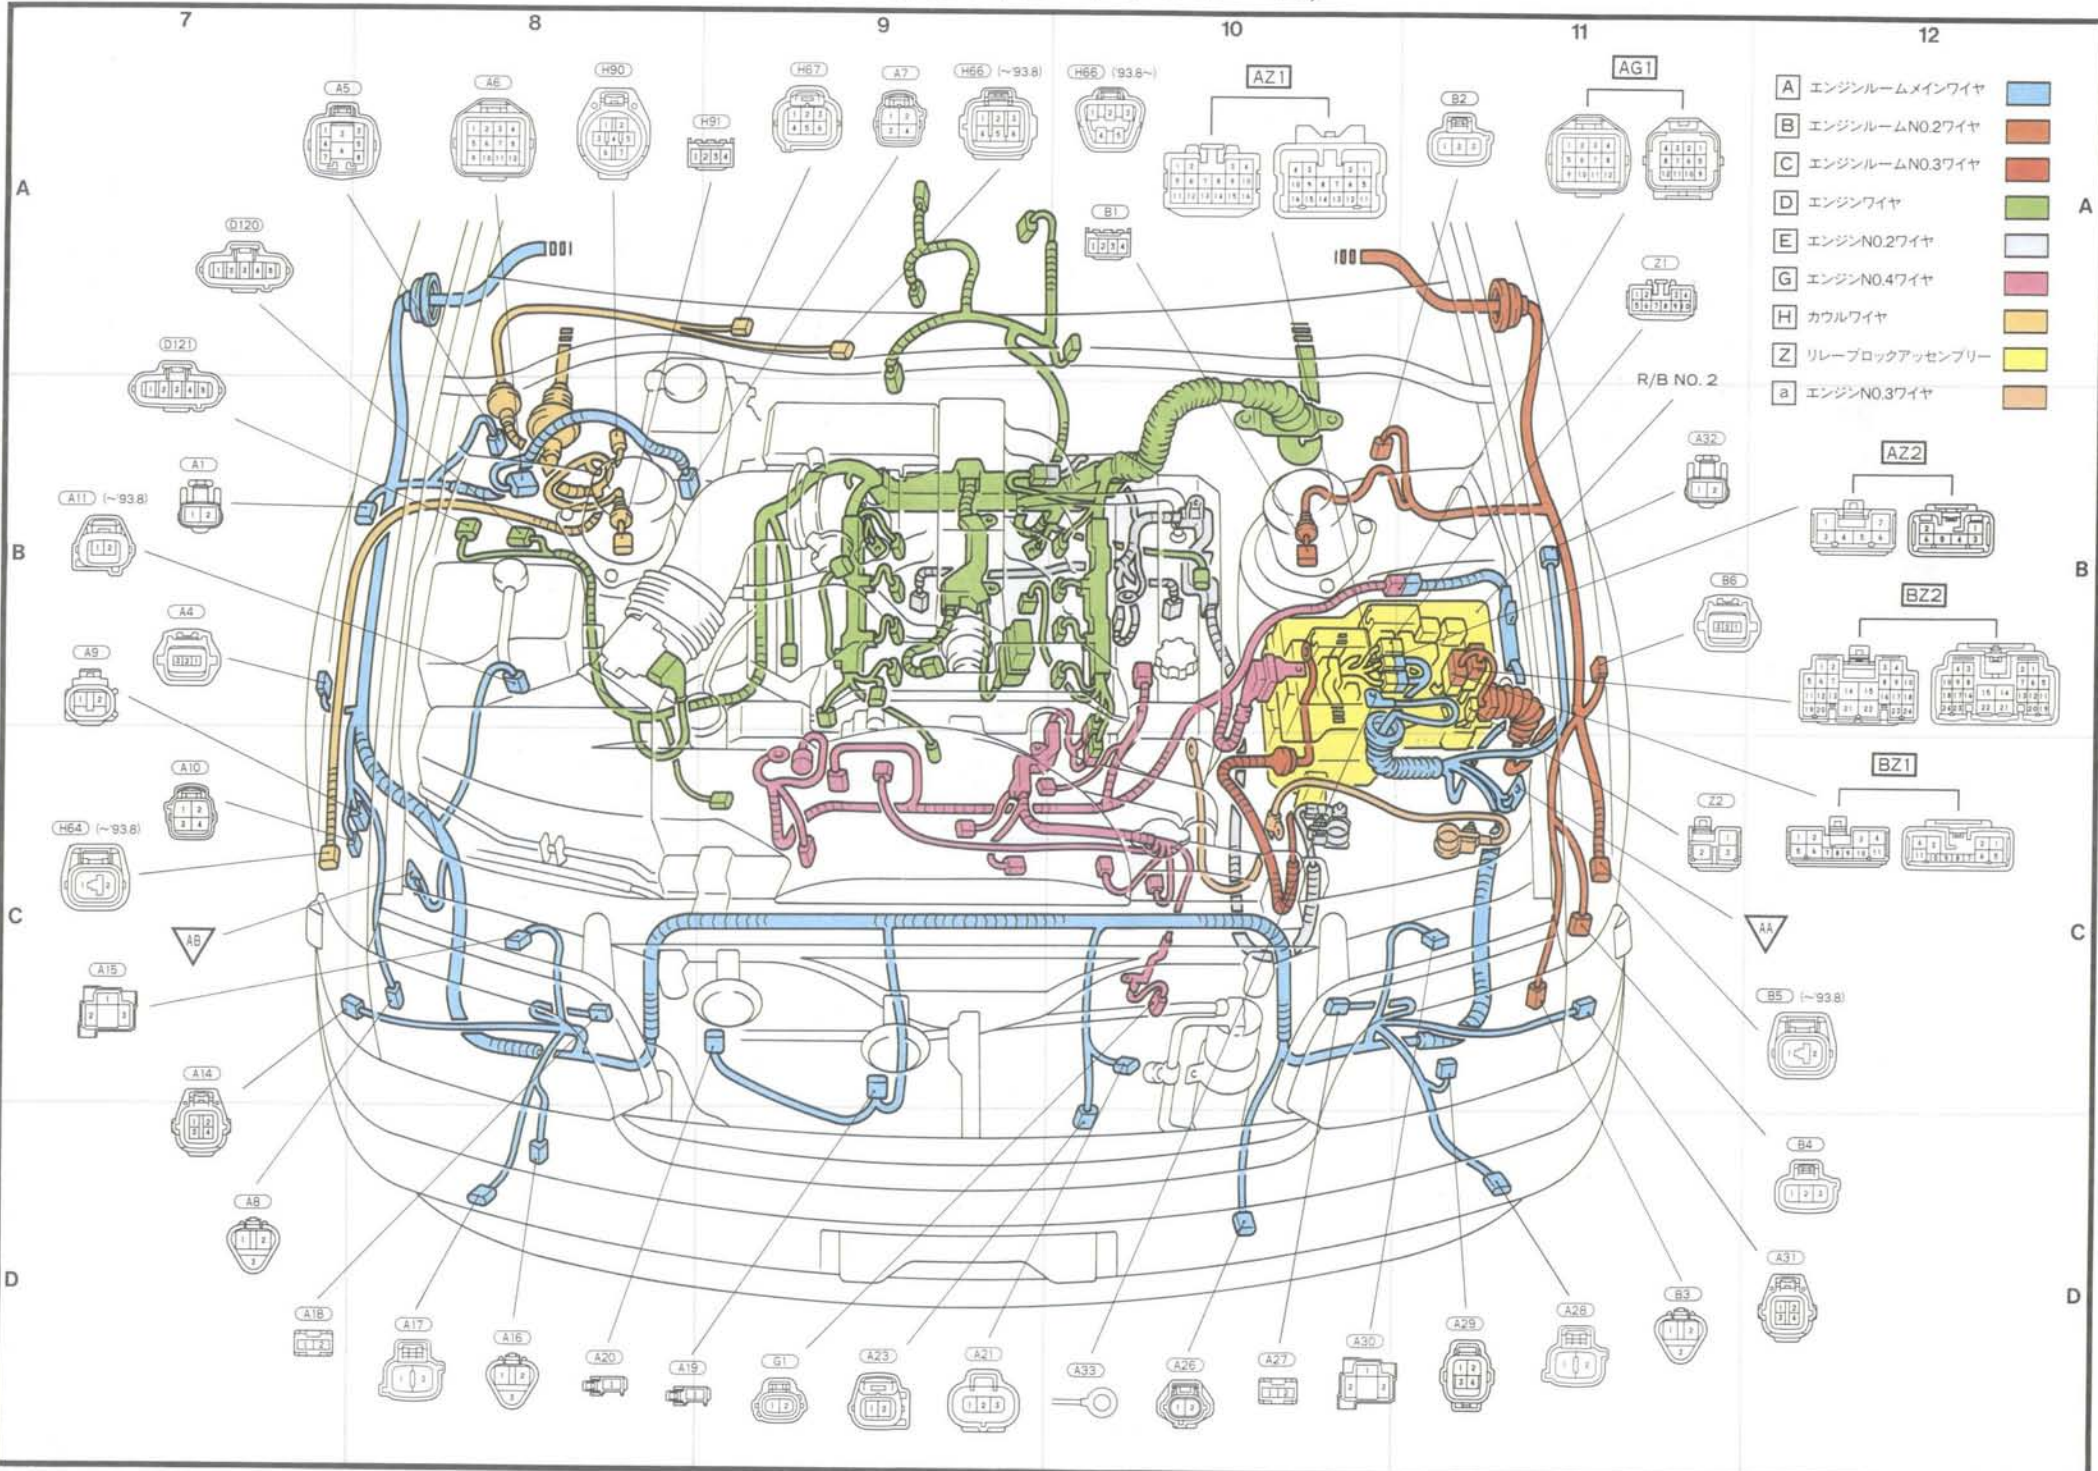

MEMO

A 3	B-13	ABS & 4WDコンピューター
B 8	D-7	センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
D151	A-8	エンジンコントロールコンピューター
H 3	C-12	エンジンコントロールコンピューター
H 4	C-1	ショートコネクタ (コンピメーター) (〜'93.8)
H 5	C-1	ショートコネクタ (コンピメーター) (〜'93.8)
H 6	A-2	足元照明LH
H 7	A-1	内外気切り替えダンパーサーボ (リヤエアコン付き)
H 8	A-2	ブロワーモーターコントロール
H 9	A-1	ワイパーリレー
H 11	A-3	エバポ後センサー
H 12	C-5	J/C No. 5
H 14	C-8	A/Tインジケータランプ (シフトレバー)
H 16	D-7	センターエアバッグセンサー
H 17	D-8	シフトロックコントロールリレー
H 18	C-7	O/Dメインスイッチ
H 19	A-4	J/C No. 2
H 20	A-4	J/C No. 3
H 25	B-13	モードダンパーサーボ
H 28	A-15	J/C No. 1
H 30	A-13	テレスコピックモーター
H 31	A-13	チルト & テレスコピックコンピューター
H 32	A-13	チルト & テレスコピックコンピューター
H 33	A-15	ストップランプスイッチ
H 34	D-13	コンビネーションスイッチ
H 35	D-13	コンビネーションスイッチ
H 36	C-13	コンビネーションスイッチ
H 37	C-13	エアバッグRH
H 38	D-14	イグニッションスイッチ
H 39	D-14	イグニッションキー照明
H 40	A-17	アウターミラーコントロールリレー
H 44	C-13	ABS & 4WDコンピューター
H 45	C-17	パワーステアリングコンピューター
H 51	D-15	足元照明RH
H 52	D-15	T D C L
H 53	D-13	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター
H 55	D-15	ドアコントロールリレー
H 56	A-17	J/C No. 7
H 57	A-16	J/C No. 8
H 58	A-15	J/C No. 9
H 59	B-18	ダイオード (コーナリングランプ)
H 60	C-18	インテグレーションリレー
H 61	C-18	オプションコネクタ
H 68	A-2	J/C No. 4
H 69	A-2	J/C No. 6
H 70	A-3	ハイトアジャスタブルアンカーリレー
H 72	D-7	センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
H 73	D-8	サスペンションコントロールスイッチ & パターンセレクトスイッチ
H 75	B-12	リヤヒーター優先ダンパーサーボ
H 76	B-12	エアコンアンブ
H 77	B-12	ハイトコントロールリレーNo. 2
H 78	B-13	パーキングブレーキスイッチ
H 79	A-14	コンビネーションメーター
H 80	A-13	コンビネーションメーター
H 81	A-14	コンビネーションメーター
H 83	B-13	クルーズコントロールコンピューター
H 84	B-17	アウターミラーコントロールコンピューター

H 85	B-18	アウターミラーコントロールコンピューター
H 86	D-14	レオスタット
H 87	C-16	フューエルリッドオープンスイッチ
H 88	C-13	ABS & 4WDコンピューター
H 89	D-13	ランプフェイリアセンサー (ヘッドランプ) (〜'93.8)
H 93	A-2	クーリングファンコンピューター
H 94	A-7	サスペンションコントロールコンピューター
H 95	A-8	サスペンションコントロールコンピューター
H 99	A-16	J/C (アースNo. 1)
H100	C-18	J/C (アースNo. 2)
H101	D-5	サービスコネクタ
H102	D-4	サービスコネクタ
H103	C-7	ABSデセラレーションセンサー
H104	A-1	MPXコンピューター
H105	A-1	MPXコンピューター
H106	A-2	エアバッグLH ('93.8〜)
I 1	A-1	日射センサー
I 2	B-1	グループボックスランプ
I 3	A-3	グループボックスランプスイッチ
I 4	A-3	車高制御スイッチ (〜'93.8)
I 5	A-3	キーレスキャンセルスイッチ & ラグゲージオープンナーメインスイッチ
I 6	A-5	J/C No. 10
I 7	C-6	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)
I 8	B-6	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)
I 9	B-6	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)
I 10	B-5	テープブレイヤー (エレクトロマルチビジョン付き)
I 11	A-9	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)
I 12	A-9	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)
I 13	A-5	マルチディスプレイコンピューター
I 14	A-6	マルチディスプレイコンピューター
I 15	B-6	マルチディスプレイコンピューター
I 16	A-9	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)
I 17	B-12	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョン付き)
I 18	B-13	内気センサー
I 19	D-11	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 20	D-11	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 21	C-12	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 22	C-12	アンテナアンブ
I 23	D-12	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 24	D-10	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 25	D-11	ラジオ & ステレオ (エレクトロマルチビジョンなし)
I 26	D-10	エアコンフロントコントロールスイッチ
I 27	D-12	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)
I 28	D-12	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)
I 29	D-12	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)
I 30	D-11	エアコンコンピューター (エレクトロマルチビジョンなし)
I 31	C-12	フロントシガレットライター
I 32	A-10	スインググリル
I 33	A-10	ハザードスイッチ
I 34	A-10	クロック
I 35	A-4	フロントセンタースピーカー
I 36	A-16	J/C No. 11
I 37	A-17	ライトコントロールリレー
N 1	C-18	キックダウンスイッチ (〜'93.8)
N 8	D-9	リヤシートヒーターOFFスイッチ
N 9	D-8	リヤシート展しスイッチ
N 37	D-8	VTRアダプター

O 17	C-7	フロントハンドセットデレフォン (〜'93.8)
O 17	D-7	フロントハンドセットデレフォン ('93.8〜)
O 18	C-7	フロントハンドセットデレフォン (〜'93.8)
O 18	C-7	フロントハンドセットデレフォン ('93.8〜)
O 29	D-7	センターエアバッグセンサー ('93.8〜)
C 1	A-8	B1-EVELLダンパーサーボ
C 2	A-8	水温センサー (エアコン)
C 3	A-8	エアミックスダンパーサーボ


1A	B-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 1
1B	B-6	
1C	C-6	ルーフワイヤ to J/B No. 1
1F	C-6	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 1
1G	C-6	フロアワイヤ to J/B No. 1
1H	C-6	
1I	C-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1J	D-6	
1K	D-6	
1L	D-6	
1M	D-6	インテグレーションリレー
1N	D-6	
1P	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 3
1S	D-6	
3A	A-8	カウルワイヤ to J/B No. 3
3B	A-9	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 3
3C	A-9	
3D	A-10	カウルワイヤ to J/B No. 3
3E	A-10	
3F	A-11	カウルワイヤ to J/B No. 4
4A	C-1	
4B	D-1	フロントドアLHワイヤ to J/B No. 4
4C	D-1	フロアNo. 2ワイヤ to J/B No. 4


AH1	B-18	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AH2	B-18	
BH1	D-4	エンジンルームNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ
BO1	D-2	エンジンルームNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
DH1	D-5	エンジンワイヤ to カウルワイヤ
DH2	D-5	
HI1	A-11	カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
HI2	A-4	
HI3	B-12	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ (〜'93.8)
HN1	D-18	
HN2	D-18	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
HN3	C-18	
HO1	D-1	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ (〜'93.8)
HO2	D-1	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
HO3	D-2	
HO4	D-3	カウルワイヤ to エアコンNo. 2ワイヤ
Hc1	C-12	

IN6	D-9	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
IN7	D-8	
IN8	D-9	インストルメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
IO3	B-7	
IO4	B-7	インストルメントパネルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ (〜'93.8)
IO5	A-7	
JH1	D-16	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
JH2	D-16	
JN1	D-17	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ
KH1	B-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
KH2	B-1	

HM	A-2	インストルメントパネル左
HN	A-16	インストルメントパネル右
HO	C-18	右カウルサイド
HP	B-1	左カウルサイド
IU	A-7	インストルメントパネルブレース左





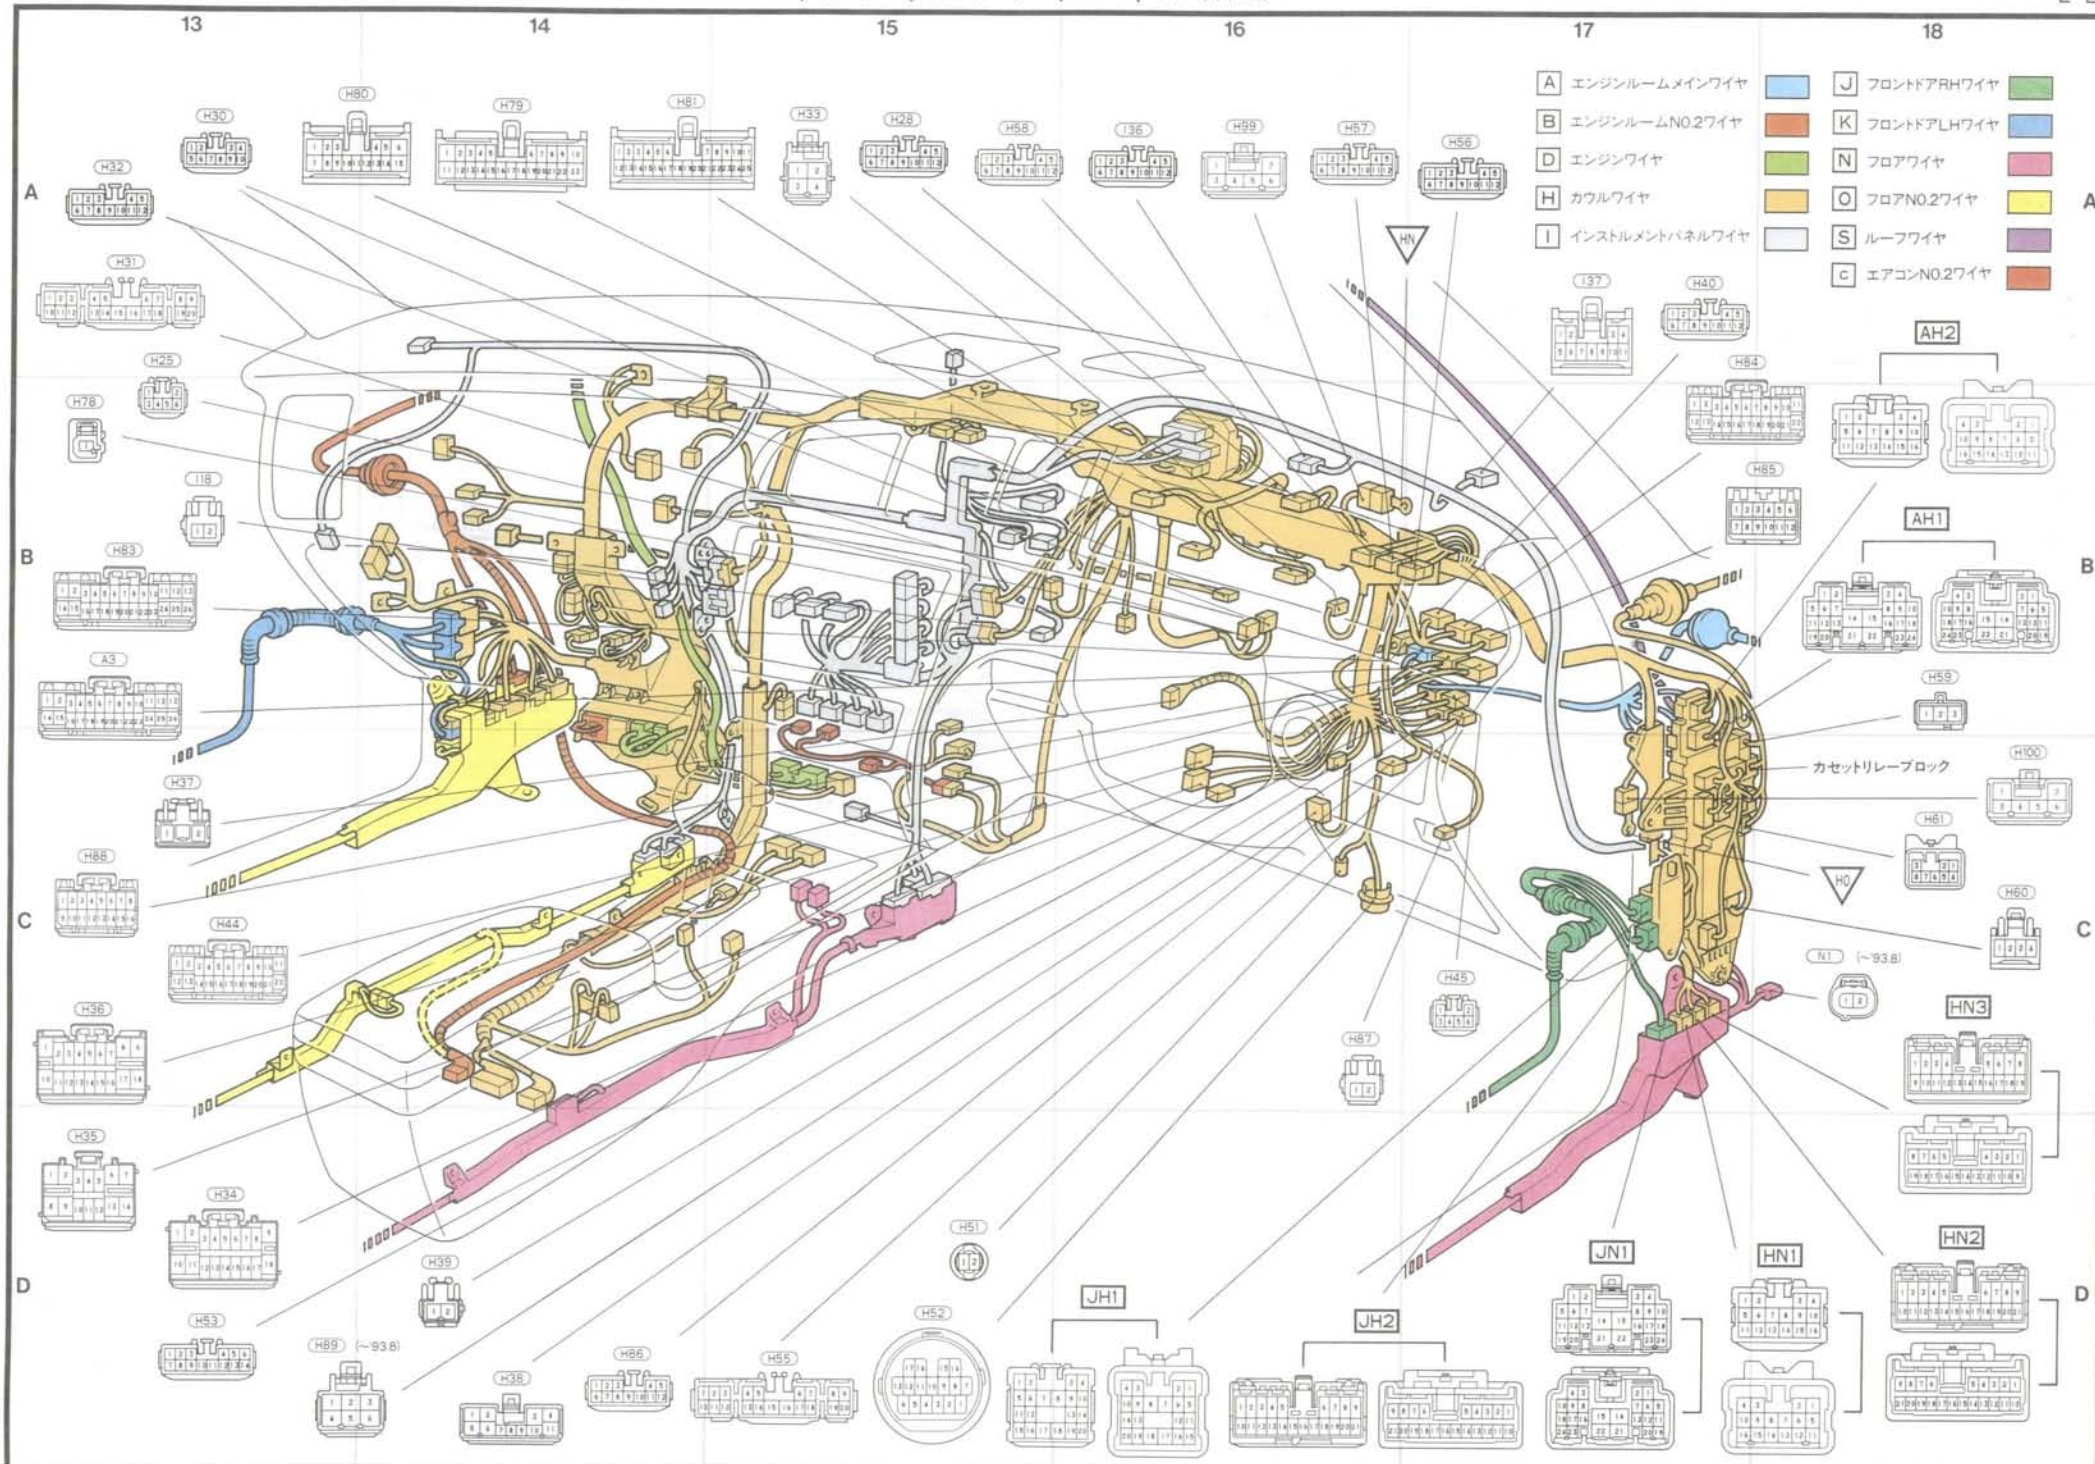

J 1	B-6	パワーウィンドウマスタースイッチ
J 2	B-6	アウトミラースイッチ
J 3	C-6	フロントドアスピーカーRH
J 4	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー) (メモリー)
J 5	A-4	シートメモリースイッチ
J 6	B-6	パワーウィンドウモーターFR・RH
J 7	C-6	ラゲージドアオープンスイッチ
J 8	C-6	カーテシランプFR・RH
J 9	C-6	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)
J 10	B-6	ドアコントロールモーターFR・RH
J 11	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー、雨滴除去ミラー)
J 12	A-4	ツイータースピーカーRH
J 13	A-3	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー)
K 1	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー) (メモリー)
K 2	A-2	ハイトアジャスタブルアンカースイッチ
K 3	A-2	ツイータースピーカーLH
K 4	A-3	パワーウィンドウモーターFR・LH
K 5	A-3	カーテシランプFR・LH
K 6	A-3	ドアコントロールモーターFR・LH
K 7	A-1	パワーウィンドウスイッチFR・LH
K 8	A-1	フロントドアスピーカーLH
K 9	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー、雨滴除去ミラー)
K 10	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー)
L 1	B-11	リヤシートスライドスイッチRH
L 2	A-11	リヤシガレットライターRH
L 3	A-11	リヤスピーカーRH
L 4	B-12	パワーウィンドウスイッチRR・RH
L 5	B-11	パワーウィンドウモーターRR・RH
L 6	C-12	カーテシランプRR・RH
L 7	B-12	ドアコントロールモーターRR・RH
M 1	A-7	リヤパワーシートスイッチ (Vパッケージ)
M 2	A-8	リヤシガレットライターLH
M 3	D-7	パワーウィンドウスイッチRR・LH
M 4	A-7	リヤスピーカーLH
M 5	C-8	パワーウィンドウモーターRR・LH
M 6	D-8	カーテシランプRR・LH
M 7	D-8	ドアコントロールモーターRR・LH
M 8	A-8	リヤシートスライドスイッチLH
N 1	A-3	キックダウンスイッチ (〜'93.8)
N 3	A-10	カーテシスイッチFR・RH
N 4	A-10	ハイトアジャスタブルアンカースイッチ & ポジションセンサーFR・RH
N 5	A-9	ラップベルトソレノイドFR・RH
N 6	A-10	シートベルトプリローダーRH
N 7	C-12	J/C No. 4
N 10	A-10	リヤパーソナルランプRH
N 11	B-11	ラップベルトソレノイドRR・RH
N 12	B-12	カーテシスイッチRR・RH
N 13	B-11	ウーハースピーカー
N 14	B-13	フェUELセンサーゲージ
N 15	A-15	ラゲージルームランプ
N 16	A-16	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH
N 17	A-17	センターストップランプ
N 18	A-17	電動カーテン

N 19	D-17	ABSスピードセンサーRR・RH
N 20	B-17	ドアコントロールレシーバー (除く4WS)
N 21	B-18	ナビゲーションレシーバー
N 22	C-18	CDオートチェンジャー
N 23	A-17	CDオートチェンジャー
N 24	A-15	ハイトコントロールセンサーRR・RH
N 25	A-15	ハイトコントロールソレノイド (リヤ)
N 26	C-18	ステレオパワーアンプ (エレクトロマルチビジョンなし)、 ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)
N 27	C-18	ステレオパワーアンプ
N 28	D-18	ステレオパワーアンプ
N 29	D-18	ラジオレシーバー
N 30	D-18	車高調整用コネクタ
N 31	C-18	リヤコンビネーションランプRH
N 32	C-18	ラゲージルームランプスイッチ
N 33	D-17	ラゲージドアオープンソレノイド
N 34	D-17	ライセンスプレートランプ
N 35	D-16	リヤコンビネーションランプLH
N 36	A-9	排気温センサー
N 38	D-17	テレビジョンチューナー
N 39	A-16	アンテナアンプLH
N 40	D-17	アンテナアンプRH
N 41	A-15	J/C No. 12
N 42	D-16	J/C No. 13
N 43	D-18	ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)
N 44	D-18	ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)
N 45	D-18	ラジオレシーバー (エレクトロマルチビジョン付き)
N 46	C-18	CD-ROMプレーヤー
N 47	A-16	ランプフェイリアセンサー (〜'93.8)
N 47	A-17	ランプフェイリアセンサー ('93.8〜)
N 48	B-17	J/C (アースNo. 3)
N 49	A-10	マグネチックフィールドセンサー
N 50	B-12	コンデンサー (リヤパーソナルランプRH)
N 51	B-17	ドアコントロールレシーバー (4WS)
N 52	B-18	4WSリレー
N 53	B-18	4WSコンピューター
N 54	B-18	4WSコンピューター
N 55	A-14	モーター回転角センサー & ステアリングコントロールモーター
N 56	A-15	ハイトコントロールセンサーRR・RH (4WS)
N 57	B-12	アースコネクタ
O 1	D-15	テレフォンコンピューター
O 2	D-14	テレフォンコンピューター
O 3	B-13	フェUELリッドオープンソレノイド
O 4	D-15	フェUELポンプコントロールリレー
O 5	D-16	フェUELポンプ
O 6	D-16	ハイトコントロールセンサーRR・LH
O 8	D-16	無線機
O 9	D-15	ABSスピードセンサーRR・LH
O 10	D-14	テレフォンコンピューター (〜'93.8)
O 10	D-14	テレフォンコンピューター ('93.8〜)
O 11	C-13	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH
O 12	C-12	ラップベルトソレノイドRR・LH
O 13	D-11	リヤウィンドウデフォグ
O 14	D-8	カーテシスイッチRR・LH
O 15	D-10	J/C No. 15
O 16	D-8	ショートコネクタ (エアバッグ) (〜'93.8)
O 16	D-8	ショートコネクタ (エアバッグ) ('93.8〜)

O 19	C-7	ラップベルトソレノイドFR・LH
O 20	C-7	シートベルトプリローダーLH
O 21	B-7	ハイトアジャスタブルアンカースイッチ & ポジションセンサーFR・LH
O 22	A-7	カーテシスイッチFR・LH
O 23	D-14	J/C (アースNo. 4)
O 24	D-8	コンデンサー (リヤパーソナルランプLH)
O 25	D-16	ハイトコントロールセンサーRR・LH (4WS)
O 26	C-13	ヨーレートセンサー
O 27	D-13	ヨーレートセンサー
O 28	C-7	排気温センサーLH
S 1	A-9	ルームランプ
S 2	A-9	スライディングルーフモーター & リミットスイッチ
S 3	A-9	スライディングルーフスイッチ
S 4	A-8	スライディングルーフコントロールリレー
U 1	A-8	リヤパーソナルランプLH
Y 1	A-8	パニティーランプ
b 1	A-13	スモークセンサー
b 2	A-14	ブローモーター
b 3	A-13	リヤレジスター
b 4	B-13	マグネットクラッチバルブ
b 5	A-15	排気ダンパー切り替えサーボ
b 6	A-16	リヤブローリレー (LO)
b 7	A-16	リヤブローリレー (H1)
b 8	A-16	リヤメイlinリレー
b 9	A-13	ブローモーター
b 10	C-13	サーボカットアンプ
b 11	A-14	マグネットバルブ (可変バイパスバルブ)
b 12	C-13	ダイオード
b 13	C-14	ダイオード
b 14	C-14	サーボカットリレー

IC	D-3	ルーフワイヤ to J/B No. 1
IG	D-4	フロアワイヤ to J/B No. 1
1H	D-4	
4A	D-3	カウルワイヤ to J/B No. 4
4B	D-3	フロントドアLHワイヤ to J/B No. 4
4C	D-3	フロアNo. 2ワイヤ to J/B No. 4

BO1	C-1	エンジンルームNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
HN1	D-6	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HN2	D-5	
HN3	D-4	
HO1	D-2	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ (〜'93.8)
HO2	D-2	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
HO3	D-1	
HO4	C-1	
JH1	A-5	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
JH2	A-5	
JN1	D-6	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ

KH1	B-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
KH2	B-1	
LN1	A-10	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ
MO1	A-7	リヤドアLHワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
NQ1	D-7	フロアワイヤ to シートNo. 1ワイヤ
NR1	D-12	フロアワイヤ to シートNo. 2ワイヤ
ON1	D-12	フロアNo. 2ワイヤ to フロアワイヤ
ON2	D-11	
ON3	C-12	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ
OQ1	C-7	
OR1	D-11	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 2ワイヤ
OR2	D-10	
Ob1	D-15	フロアNo. 2ワイヤ to エアコンNo. 1ワイヤ
RO1	D-10	シートNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
RO2	D-9	
RO3	D-9	ルーフワイヤ to パニティーランプワイヤ
SY1	A-8	
UO1	C-12	ルーフNo. 3ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
bd1	B-13	エアコンNo. 1ワイヤ to エアコンサブワイヤ
db1	A-14	エアコンサブワイヤ to エアコンNo. 1ワイヤ

△Na A-9 フロントクロスメンバー右

△No B-18 ラゲージルーム右

△Ni B-11 右リヤクォーター

△Od C-7 フロントクロスメンバー左


△Oo C-15 ラゲージルーム左


△Sj A-9 右ルーフ


△Uo A-9 左リヤクォーター

△dv A-14 リヤクーラー配管用アース

△dw C-13 リヤクーラーユニット取り付けボルト左

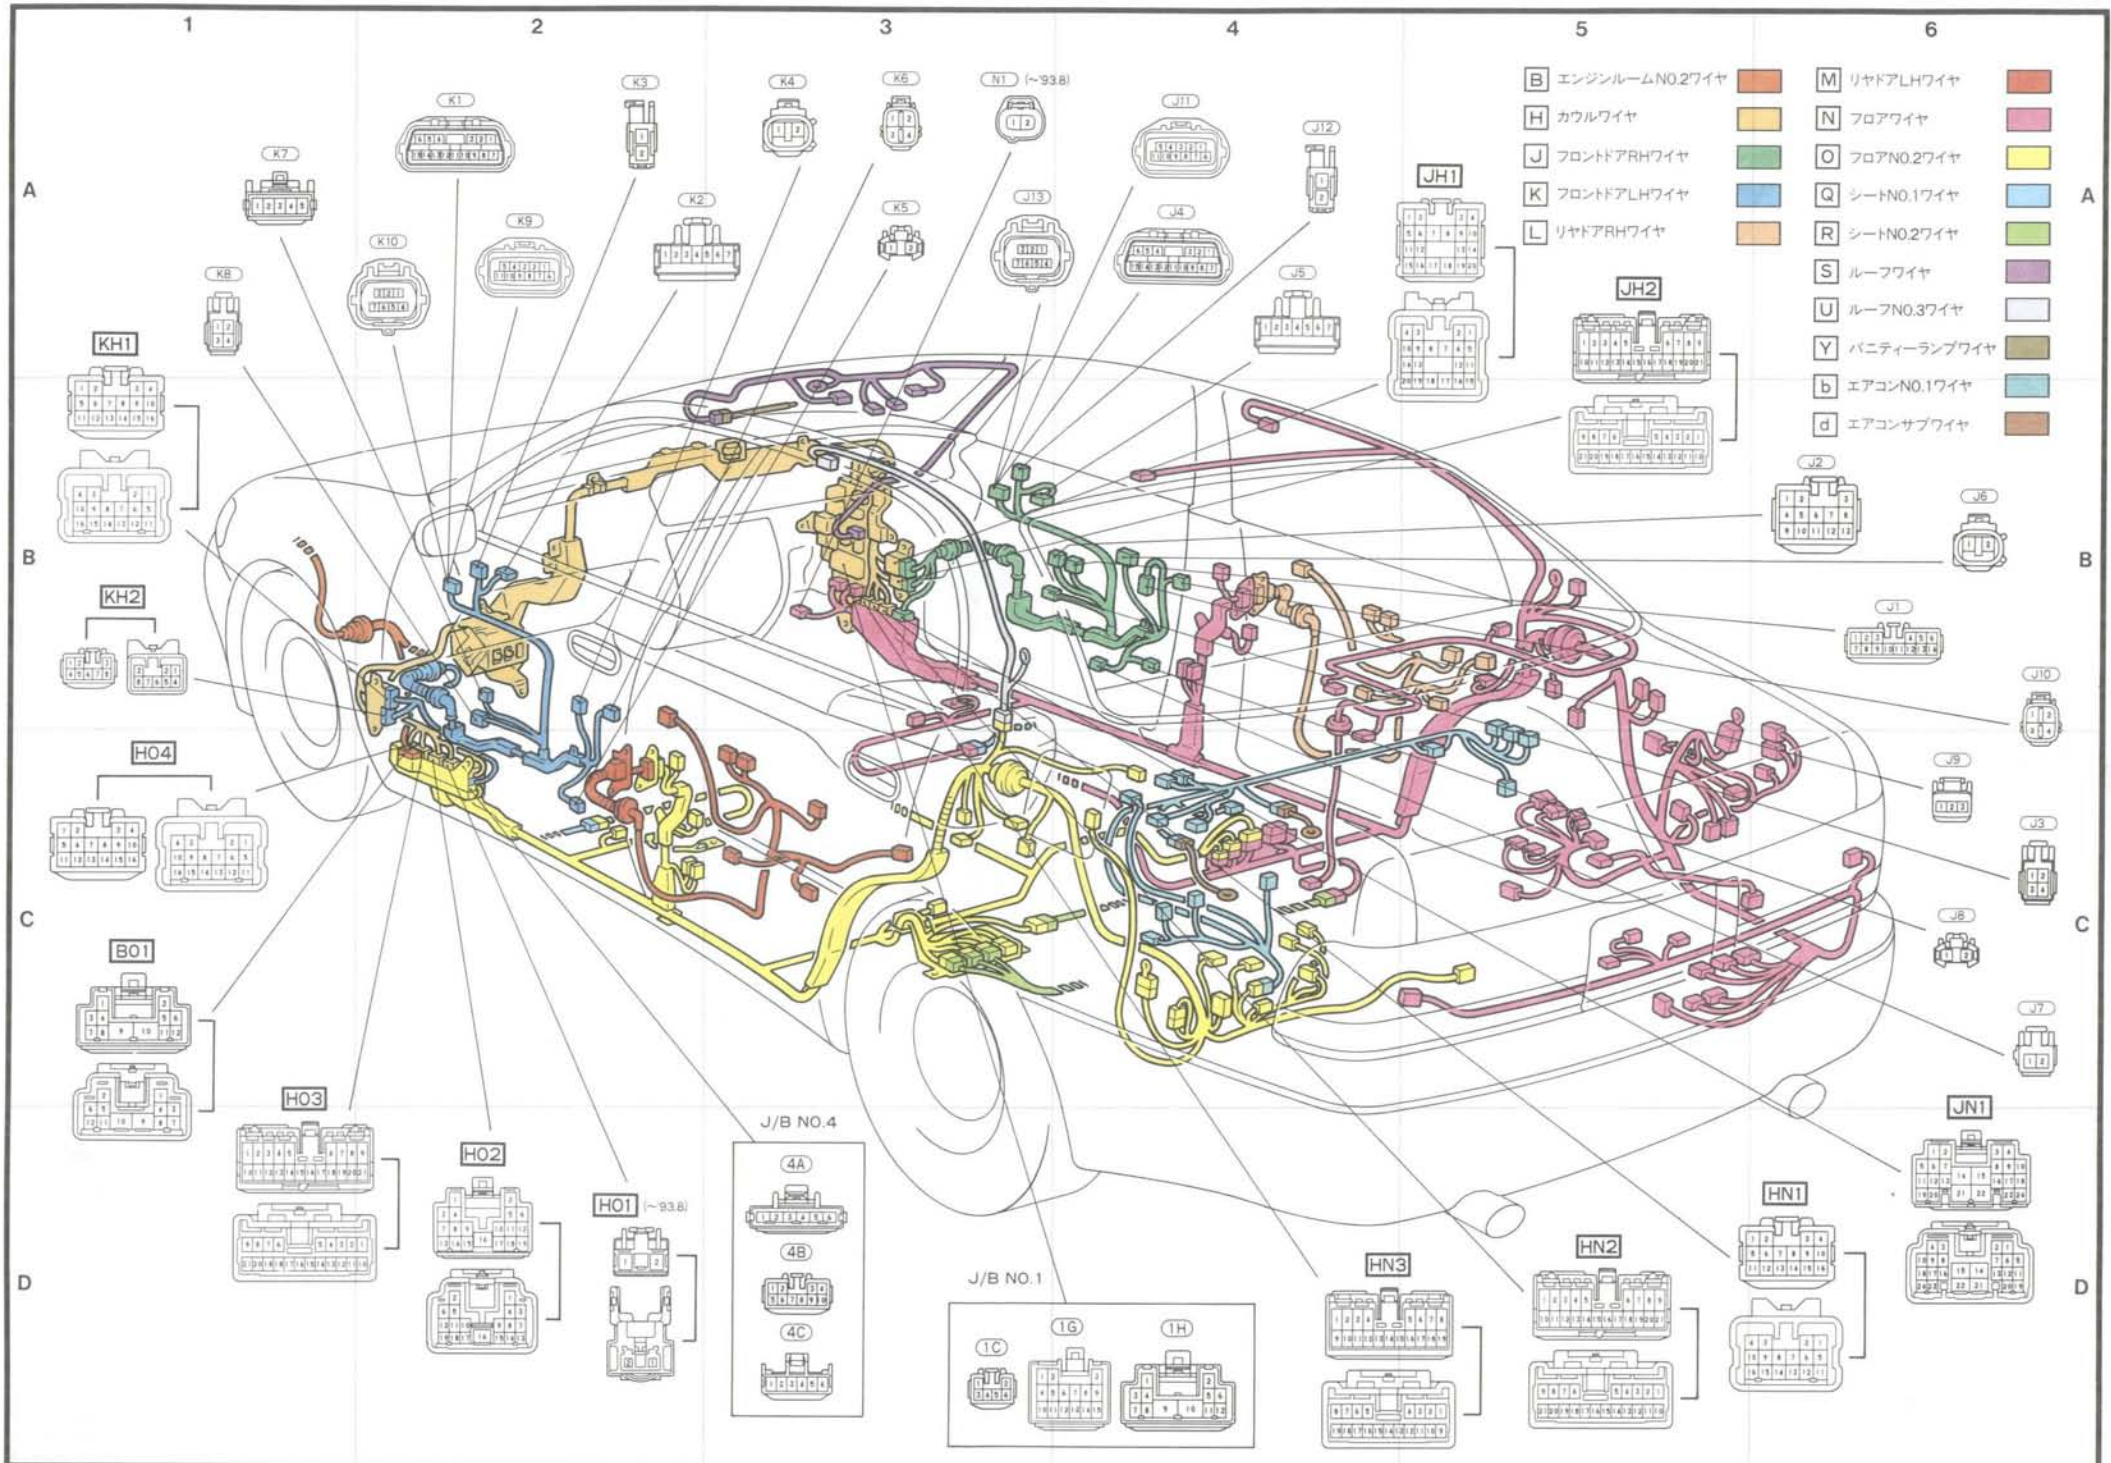

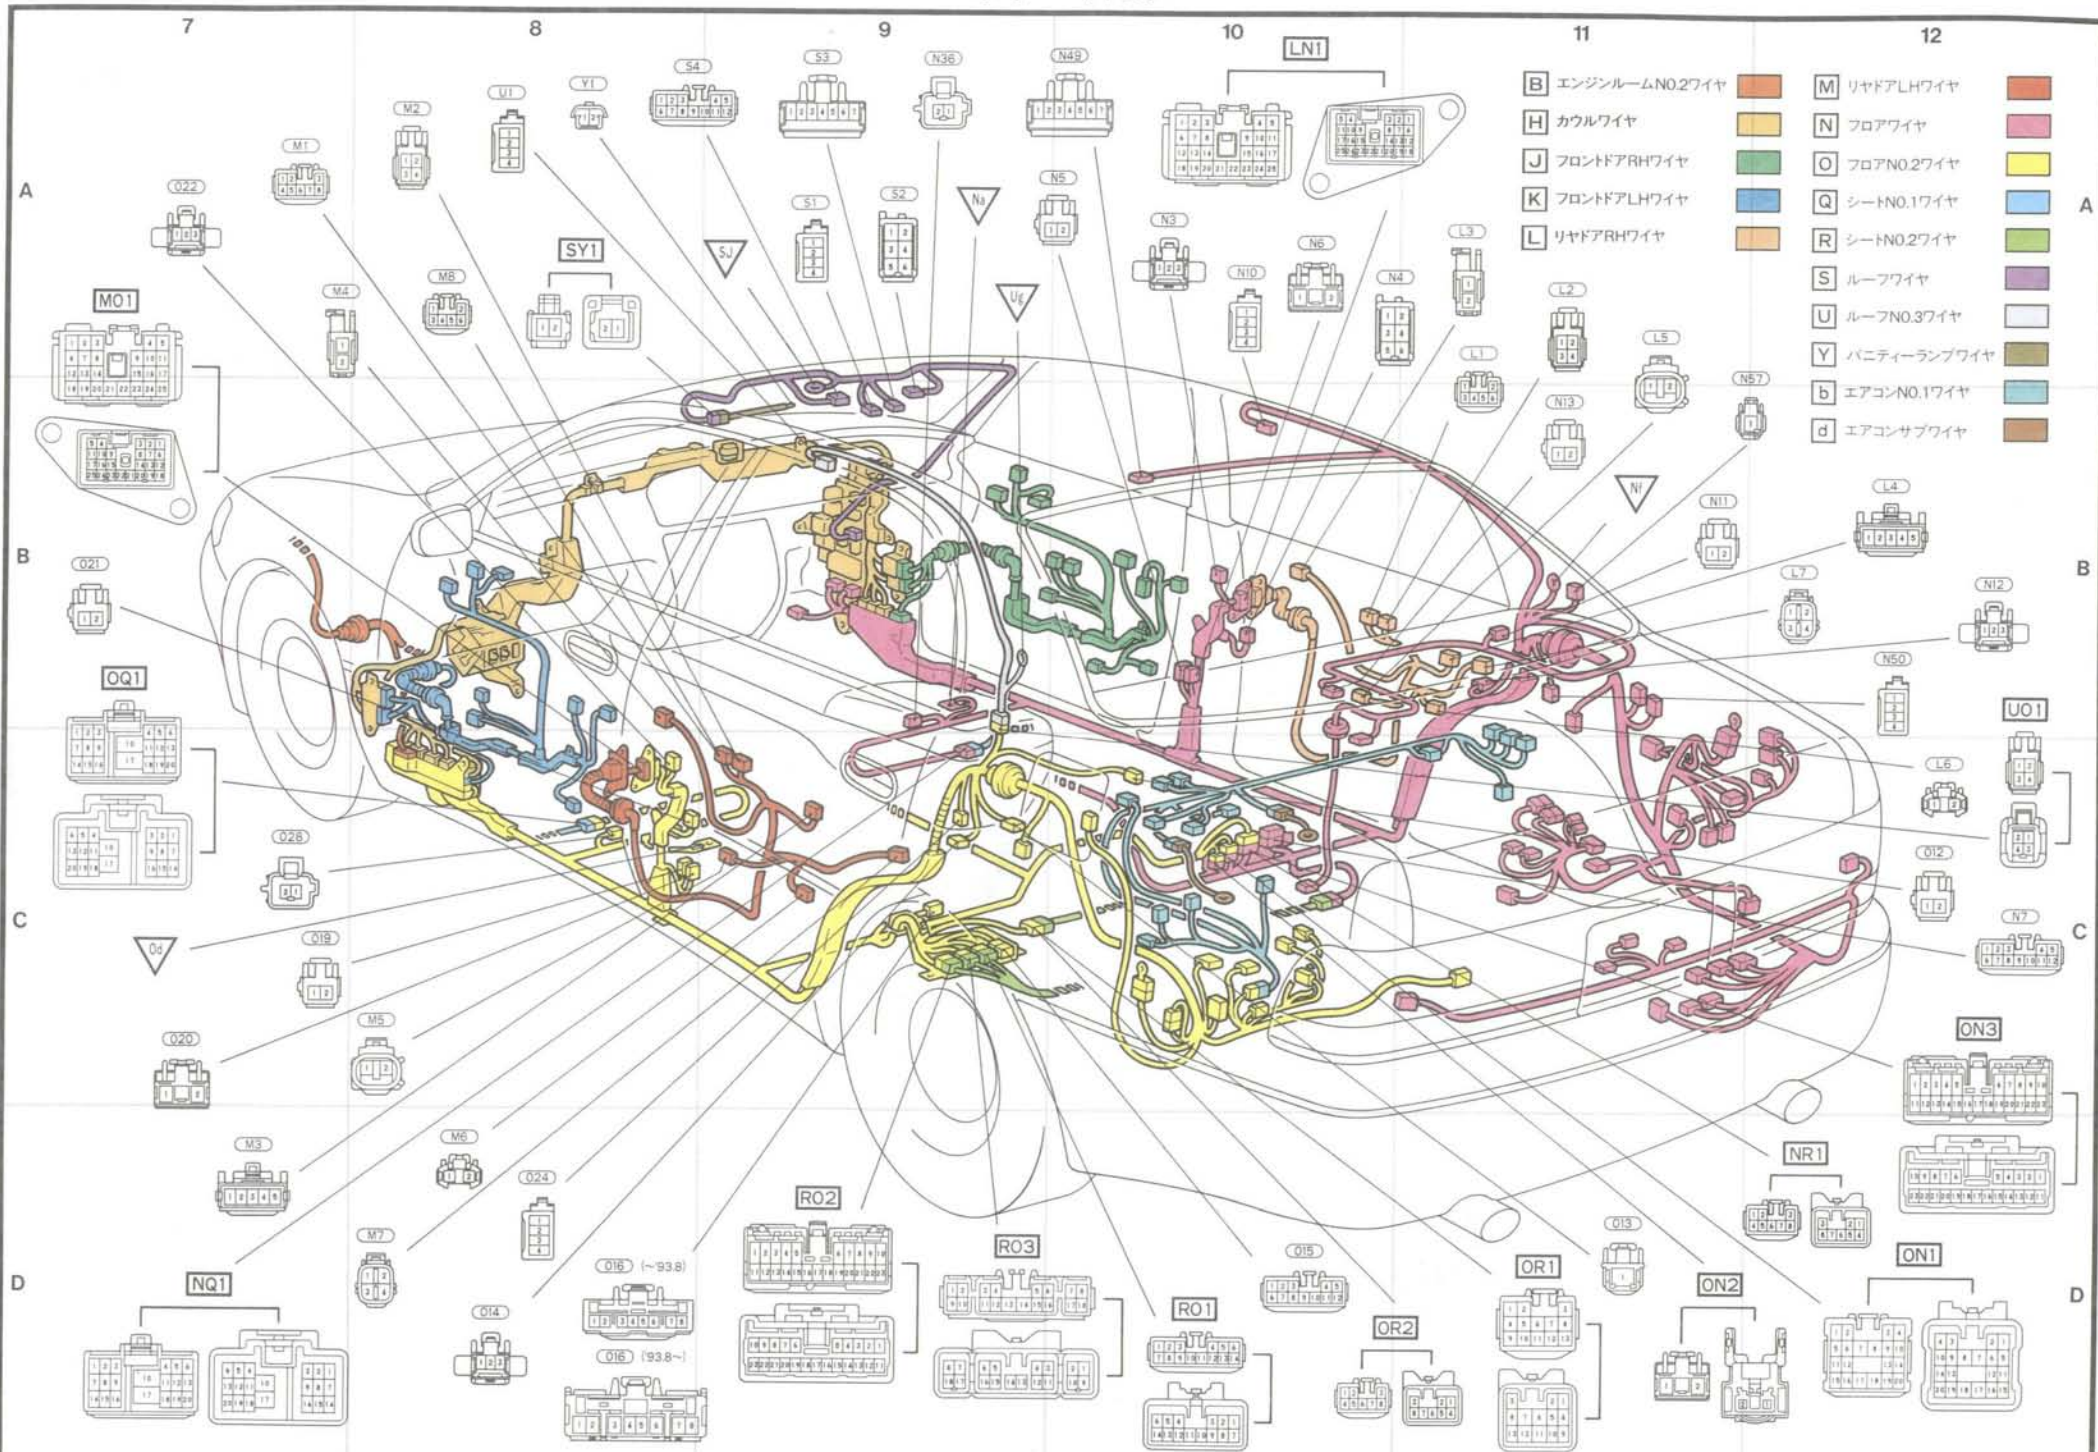


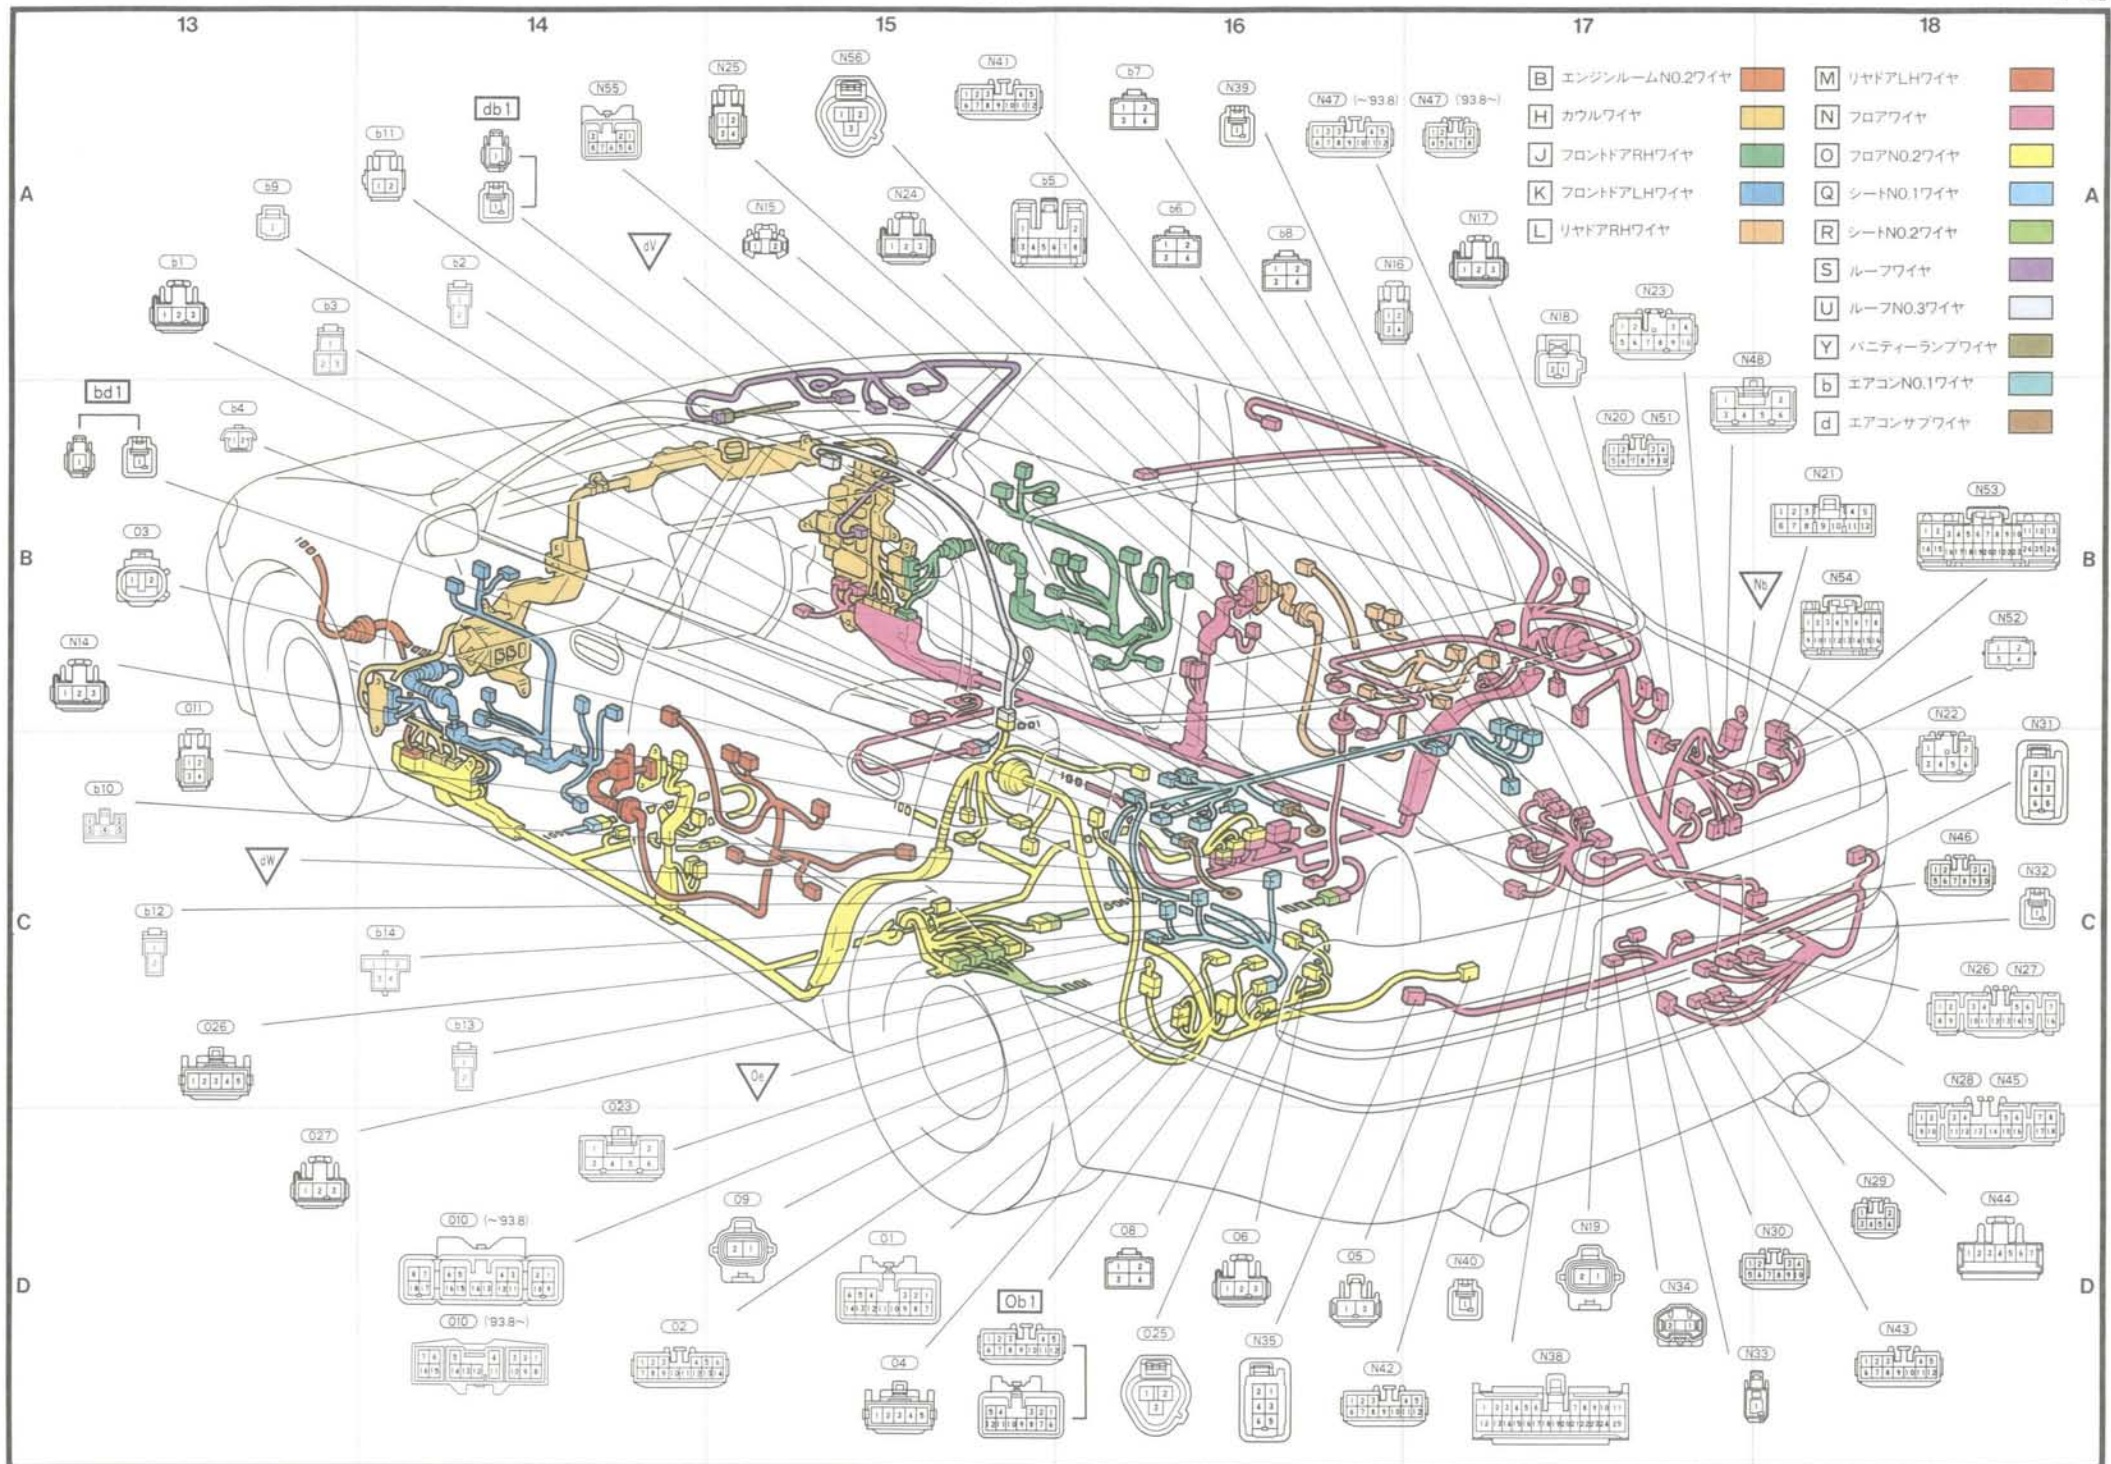

フロントシート(Vパッケージ)

Q 4	A-3	パワーシートサブスイッチLH
Q 7	A-3	パワーシートスイッチFR・RH
Q 11	D-3	バックルスイッチFR・RH
Q 13	B-4	パワーシートモーターRH (ランバーサポート)
Q 14	B-1	リクライニングモーター & ポジションセンサーLH
Q 15	C-3	スライドモーターポジションセンサーRH
Q 16	B-4	フロントパチカルモーターポジションセンサーRH
Q 17	C-4	リヤパチカルモーターポジションセンサーRH
Q 18	D-3	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)
Q 19	D-3	ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)
Q 20	C-4	リクライニングモーター & ポジションセンサーRH
Q 23	D-2	バックルスイッチFR・LH
Q 24	D-1	フロントパチカルモーターLH
Q 25	D-1	リヤパチカルモーターLH
Q 27	D-1	ポジションコントロールコンピューター (Vパッケージ)
Q 28	C-1	ポジションコントロールコンピューター (Vパッケージ)
Q 29	D-2	ポジションコントロールコンピューター (Vパッケージ)
Q 30	D-2	スライドリミットスイッチLH
Q 31	A-2	リクライニングリミットスイッチLH
Q 32	A-2	ヘッドレストモーターLH
Q 33	A-2	ヘッドレストリミットスイッチLH
Q 34	B-2	ヘッドレストポジションセンサー
Q 35	C-1	スライドモーターポジションセンサーLH
Q 36	C-1	パワーシートスイッチLH


NQ1	D-4	フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ
QQ1	B-1	フロアNo.2ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
QQ2	A-1	シートNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ

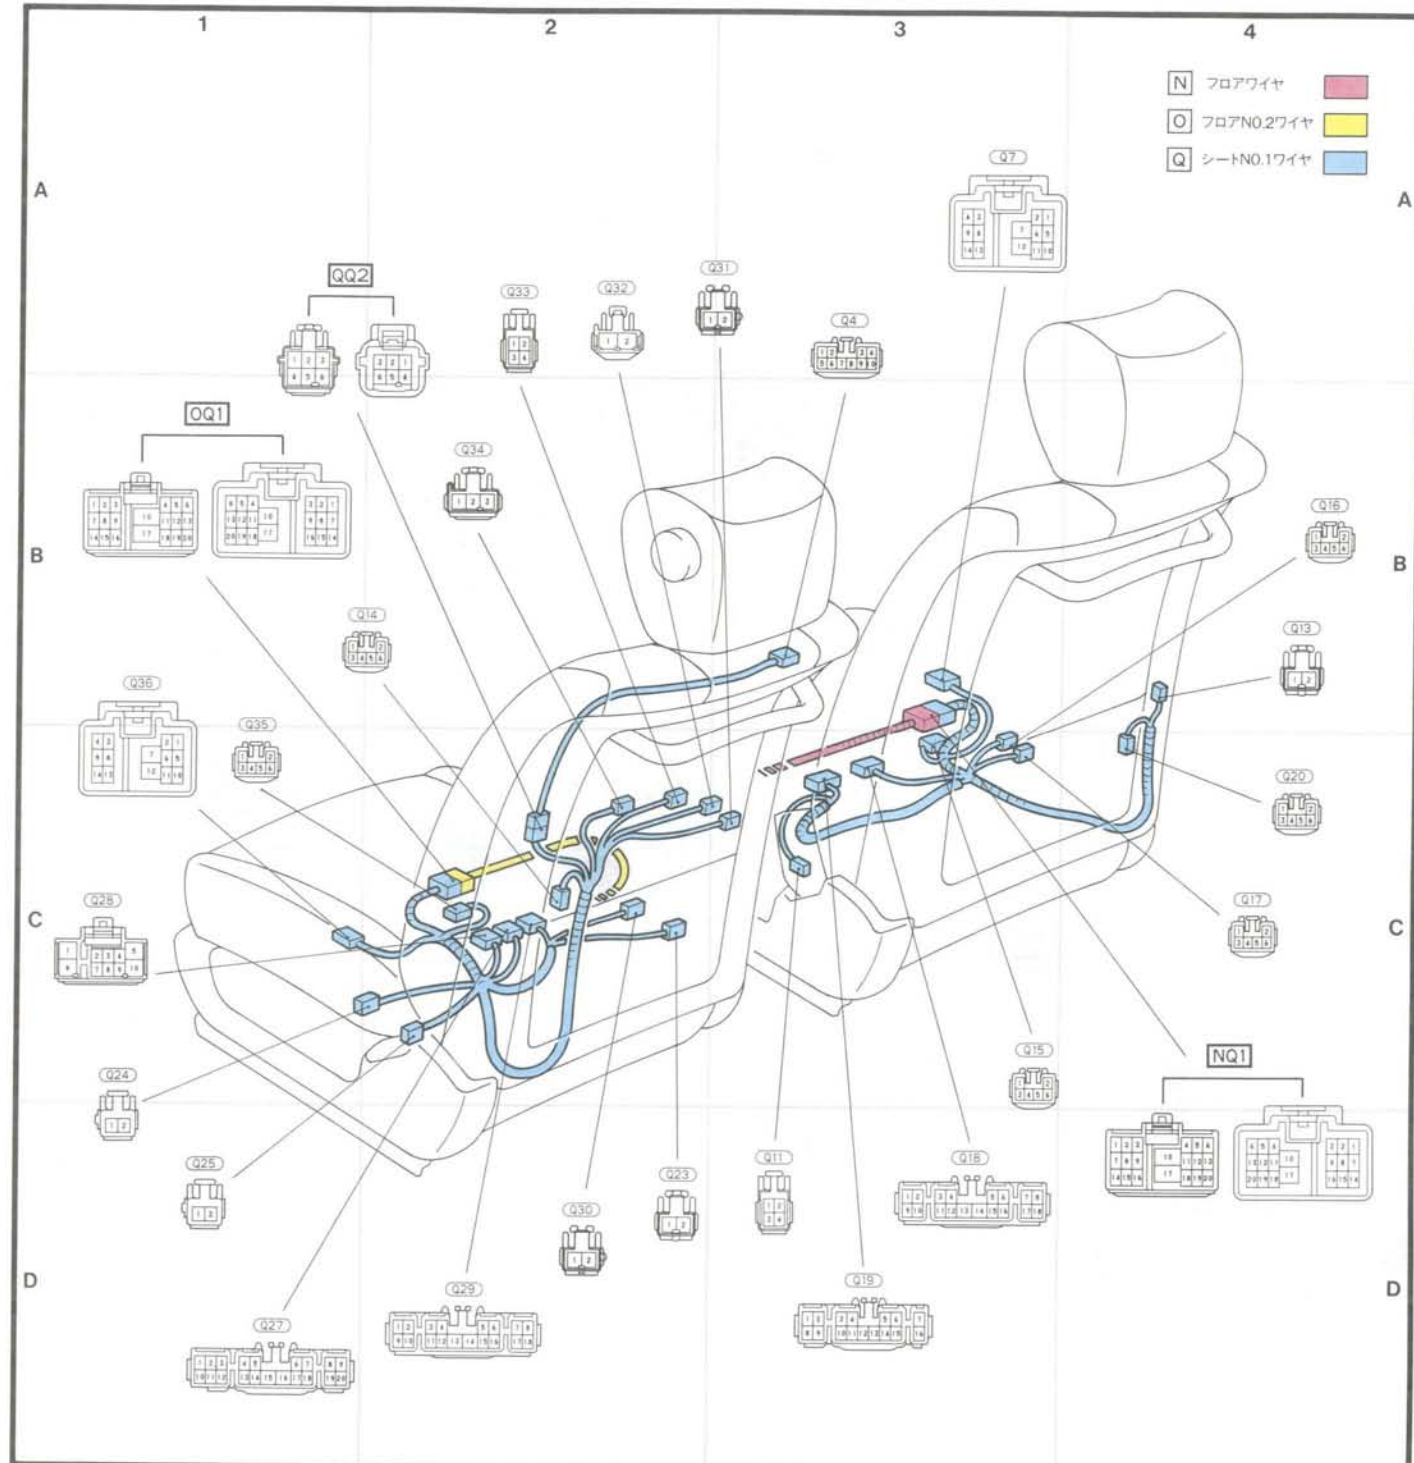

- | | | |
|------|-----|---------------------------|
| Q 4 | A-2 | パワーシートサブスイッチ LH |
| Q 7 | A-3 | パワーシートスイッチ RH |
| Q 8 | A-3 | パワーシートモーター RH (スライド) |
| Q 9 | B-4 | パワーシートモーター RH (フロントバーチカル) |
| Q 10 | C-4 | パワーシートモーター RH (リヤバーチカル) |
| Q 11 | D-3 | バックルスイッチ F R・RH |
| Q 12 | C-4 | パワーシートモーター RH (リクライニング) |
| Q 13 | B-4 | パワーシートモーター RH (ランバーサポート) |
| Q 21 | C-1 | パワーシートモーター LH (スライド) |
| Q 22 | B-1 | パワーシートスイッチ LH |
| Q 23 | D-2 | バックルスイッチ F R・LH |
| Q 26 | D-2 | パワーシートモーター LH (リクライニング) |

- | | | |
|-----|-----|--------------------------|
| NQ1 | C-4 | フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ |
| OQ1 | B-1 | フロアNo.2ワイヤ to シートNo.1ワイヤ |
| QQ1 | A-2 | シートNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ |

- | | | |
|---|------------|---|
| N | フロアワイヤ | ■ |
| O | フロアNo.2ワイヤ | ■ |
| Q | シートNo.1ワイヤ | ■ |

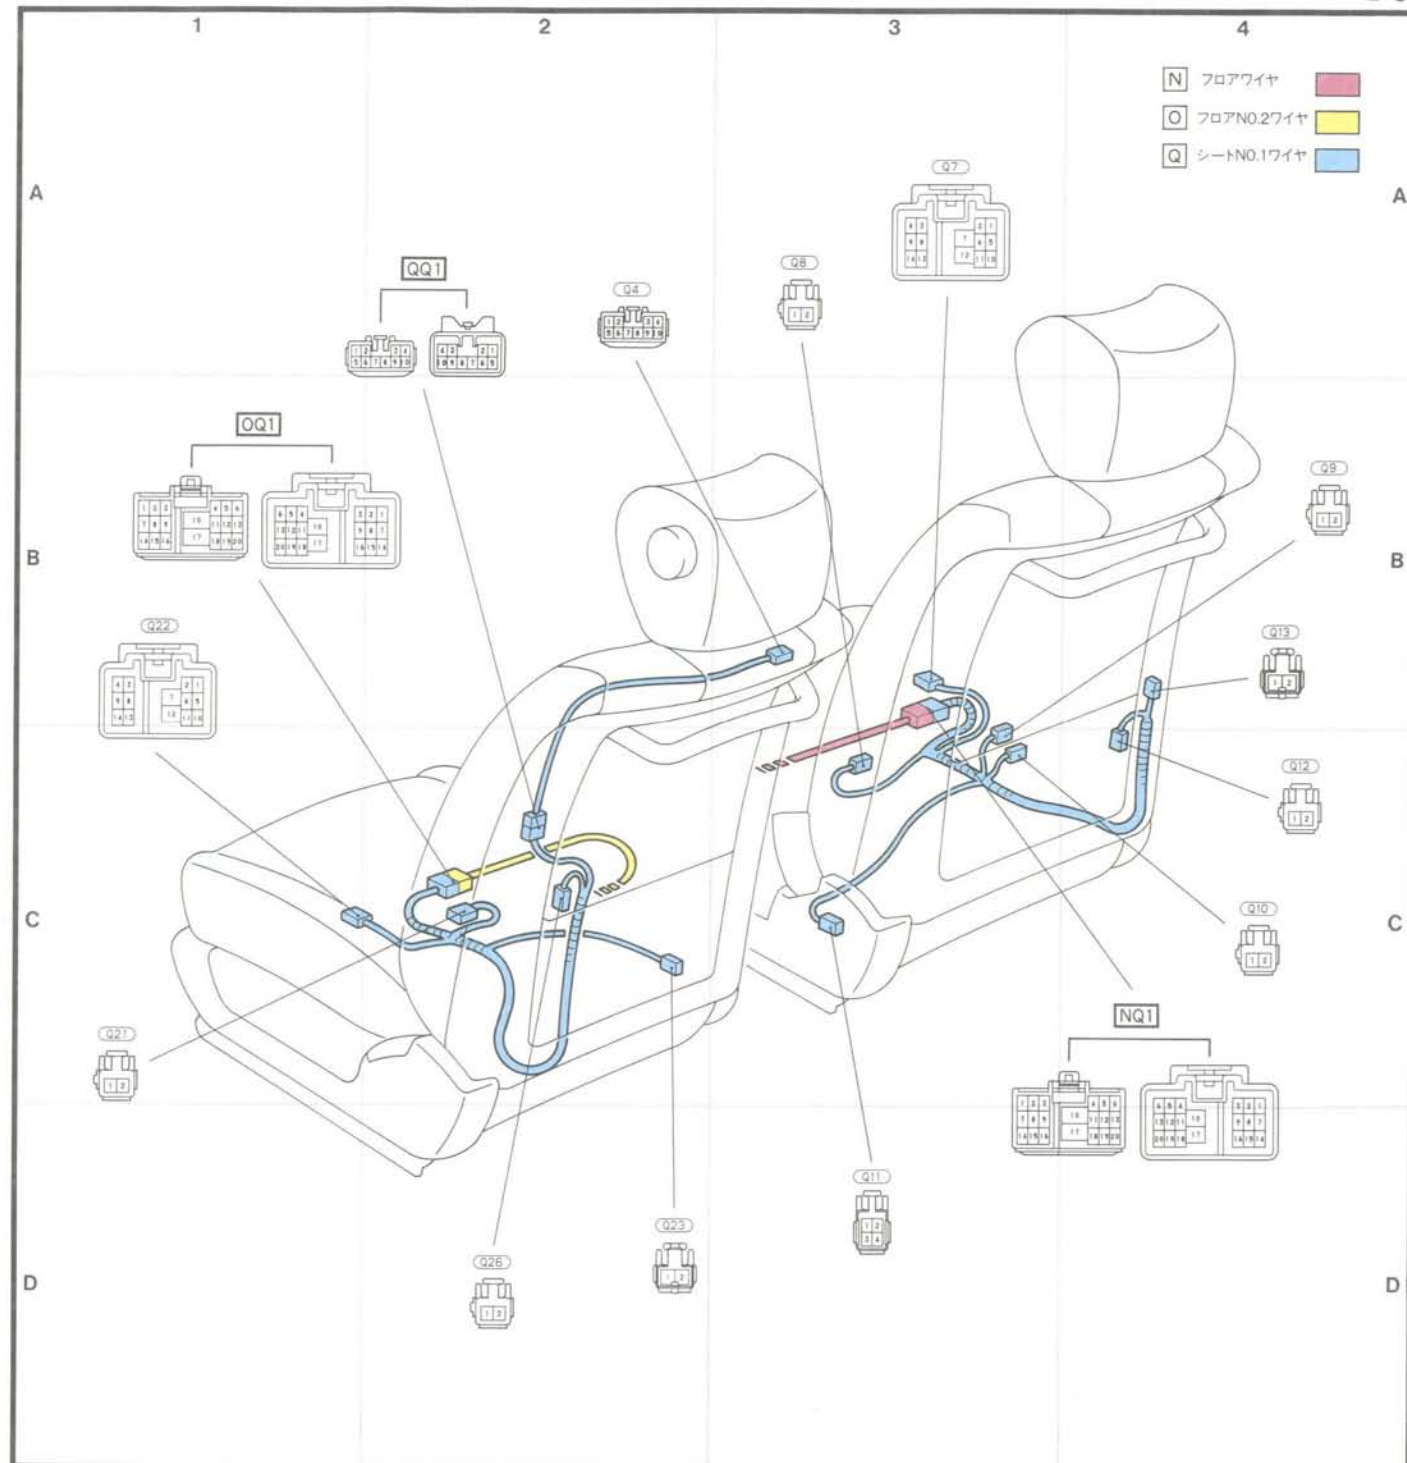


リヤシート(Vパッケージ)

O 15	B-1	J/C No. 15
R 2	C-4	リヤパワーシートモーターRH
R 3	C-4	バックルスイッチRR・RH
R 4	C-4	シートヒーターRH (シートバック)
R 5	A-4	シートヒーターRH (シートクッション)
R 6	B-2	シートヒーターLH (シートクッション)
R 7	B-2	リヤシートスライドリレー
R 8	B-2	リヤシートスライドリミットスイッチ
R 9	D-2	リヤパワーシートモーターLH
R 10	C-3	バックルスイッチRR・LH
R 11	D-2	アームレストスイッチ
R 12	D-3	リヤカセット
R 13	D-3	リヤパワーシートスイッチ
R 14	D-4	リヤコントロールスイッチ
R 15	D-2	シートバイブレーター
R 16	B-2	シートヒーターLH (シートバック)
R 17	B-3	ランバーサポートモーターRR・LH
R 18	A-4	リヤハンドセットテレフォン (〜'93.8)
R 18	A-4	リヤハンドセットテレフォン ('93.8〜)
R 19	A-3	バイブレーションシートコンピューター
R 20	C-3	ヘッドレスト回転モーター
R 21	A-3	ヘッドレスト上下モーター

NR1	B-4	フロアワイヤ to シートワイヤNo. 2
OR1	A-1	フロアワイヤNo. 2 to シートワイヤNo. 2
RO1	B-1	シートワイヤNo. 2 to フロアワイヤNo. 2
RO2	D-1	
RO3	D-1	

△ RH	A-2	ヘッドレスト下
△ R	A-2	シートバック左側 (〜'93.8)

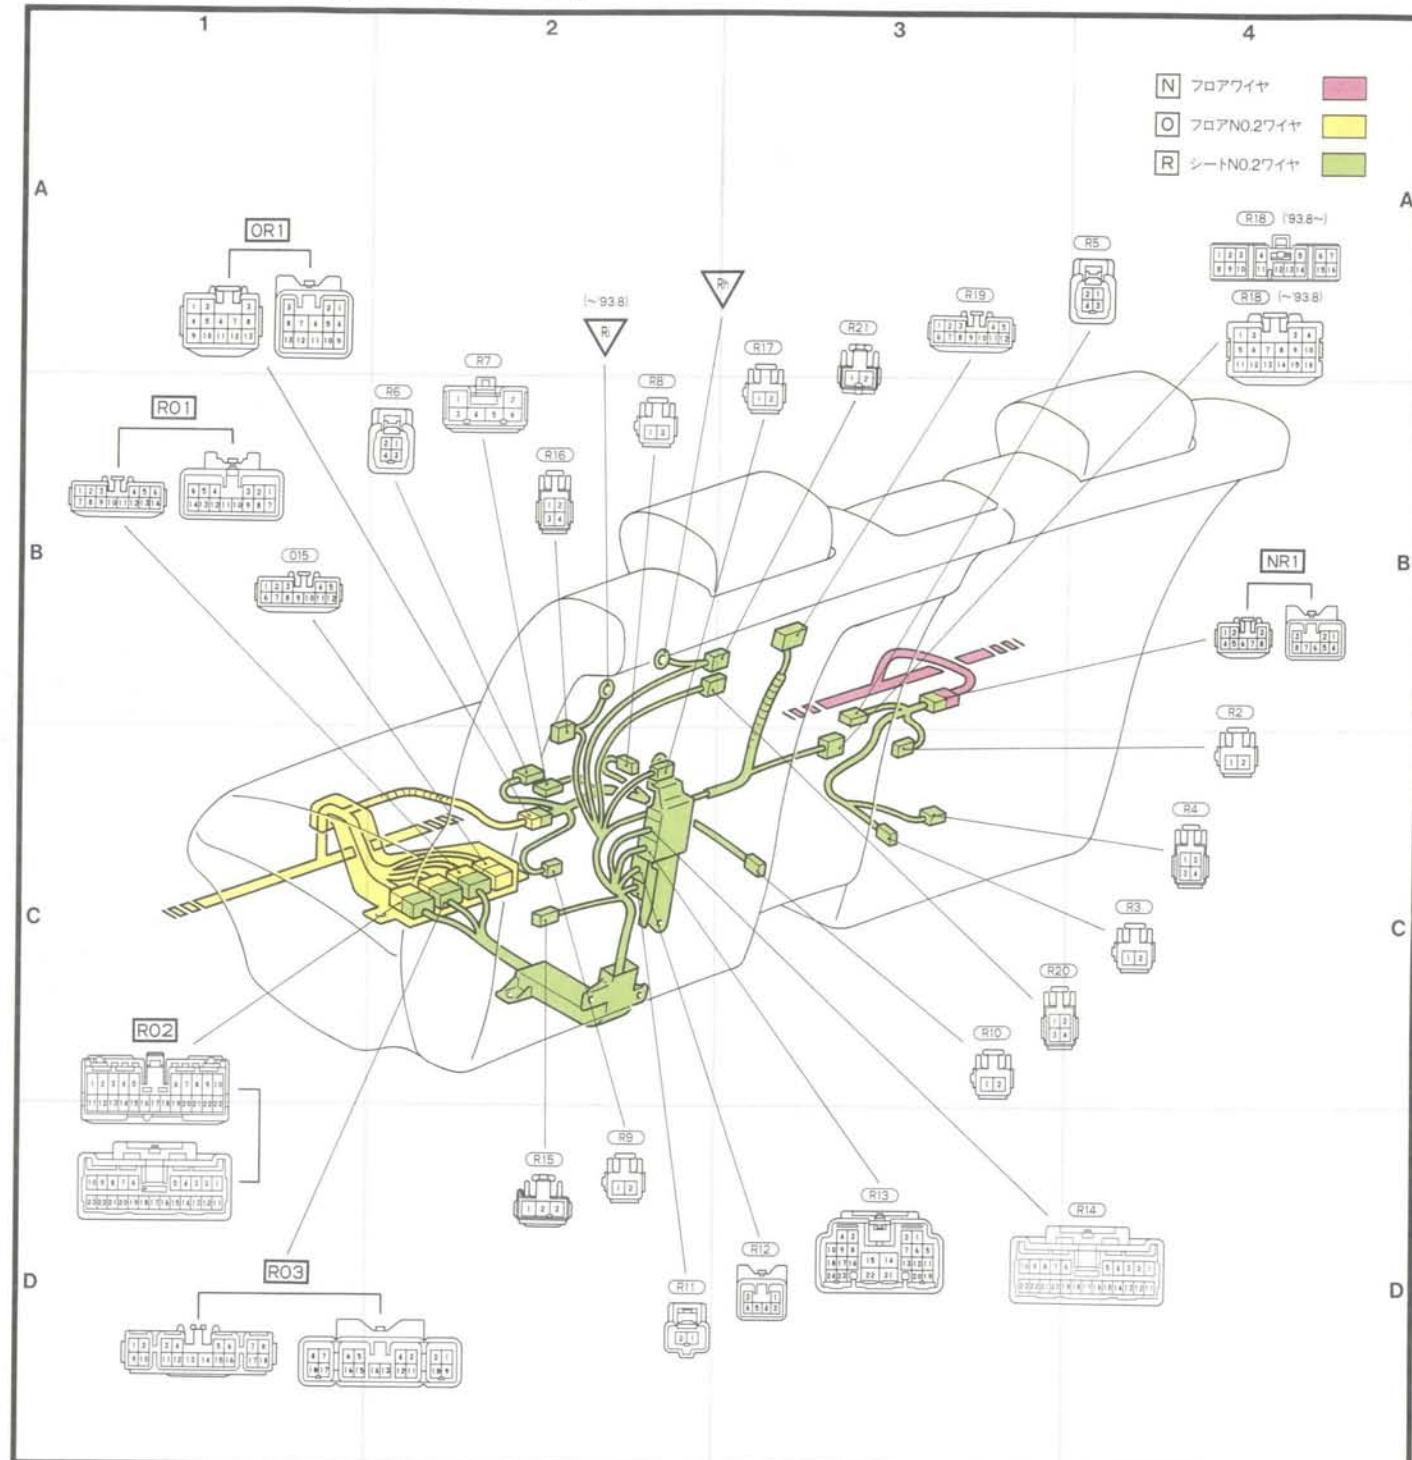

O 15	B-2	J/C No.15
R 1	C-3	バックルスイッチRR・RH
R 2	C-4	リヤパワーシートモーターRH
R 9	B-2	リヤパワーシートモーターLH
R 10	C-3	バックルスイッチRR・LH
R 11	D-2	アームレストスイッチ
R 14	D-3	リヤコントロールスイッチ
R 18	A-3	リヤハンドセットテレフォン (〜'93.8)
R 18	A-4	リヤハンドセットテレフォン ('93.8〜)

NR1	C-4	フロアワイヤ to シートワイヤNo.2
OR2	B-2	フロアワイヤNo.2 to シートワイヤNo.2
RO2	D-1	シートワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
RO3	D-1	

N	フロアワイヤ	
O	フロアNO.2ワイヤ	
R	シートNO.2ワイヤ	



エンジンルーム

ボデー

