

4 ボデー

【SRSエアバッグ・シートベルトプリローダー装着車のご注意】

このセクションには、SRSエアバッグ・シートベルトプリローダーに影響する整備作業があります。該当する整備作業については目次および本文中のタイトルの前に★印が付いていますので、作業前に本書のSRSエアバッグ・シートベルトプリローダーの注意事項をご一読の上確実な作業を行ってください。

変更概要	4 - 2
パワーウィンドゥ	4 - 3
部品配置図	4 - 3
ネームプレート	4 - 4
準備品	4 - 4
ネームプレート	4 - 5
脱着構成図	4 - 5
★インストルメントパネル	4 - 6
準備品	4 - 6
★インストルメントパネル	
セーフティーパッド	4 - 7
★脱着構成図	4 - 7
分解構成図	4 - 9
★インストルメントパネルセーフティーパッド	
ASSY 取りはずし	4 - 11
インストルメントパネルセーフティーパッド	
ASSY 分解	4 - 18
インストルメントパネルセーフティーパッド	
ASSY 組み付け	4 - 22
★インストルメントパネルセーフティーパッド	
ASSY 取り付け	4 - 22
リヤシート	4 - 24
準備品	4 - 24
リヤシート	4 - 25
固定式	4 - 25
脱着構成図	4 - 25
分解構成図	4 - 26
リヤシート ASSY 取りはずし	4 - 27
リヤシートクッション ASSY 分解	4 - 27
リヤシートバック ASSY 分解	4 - 27
リヤシート組み付け	4 - 28
リヤシート取り付け	4 - 28

変更概要


クラウン マジェスタ修理書／追補版（品番 62136,1992 年 10 月発行）の内容から以下の項目を変更しました。

- 1 パワーウィンドウのキー OFF 作動機構廃止にともなう部品配置図の変更
- 2 ネームプレート of 修理要領の変更
- 3 助手席エアバッグ追加にともなうインストルメントパネル of 修理要領の変更
- 4 リヤシート of 修理要領の変更

パワーウィンドウ

部品配置図

4

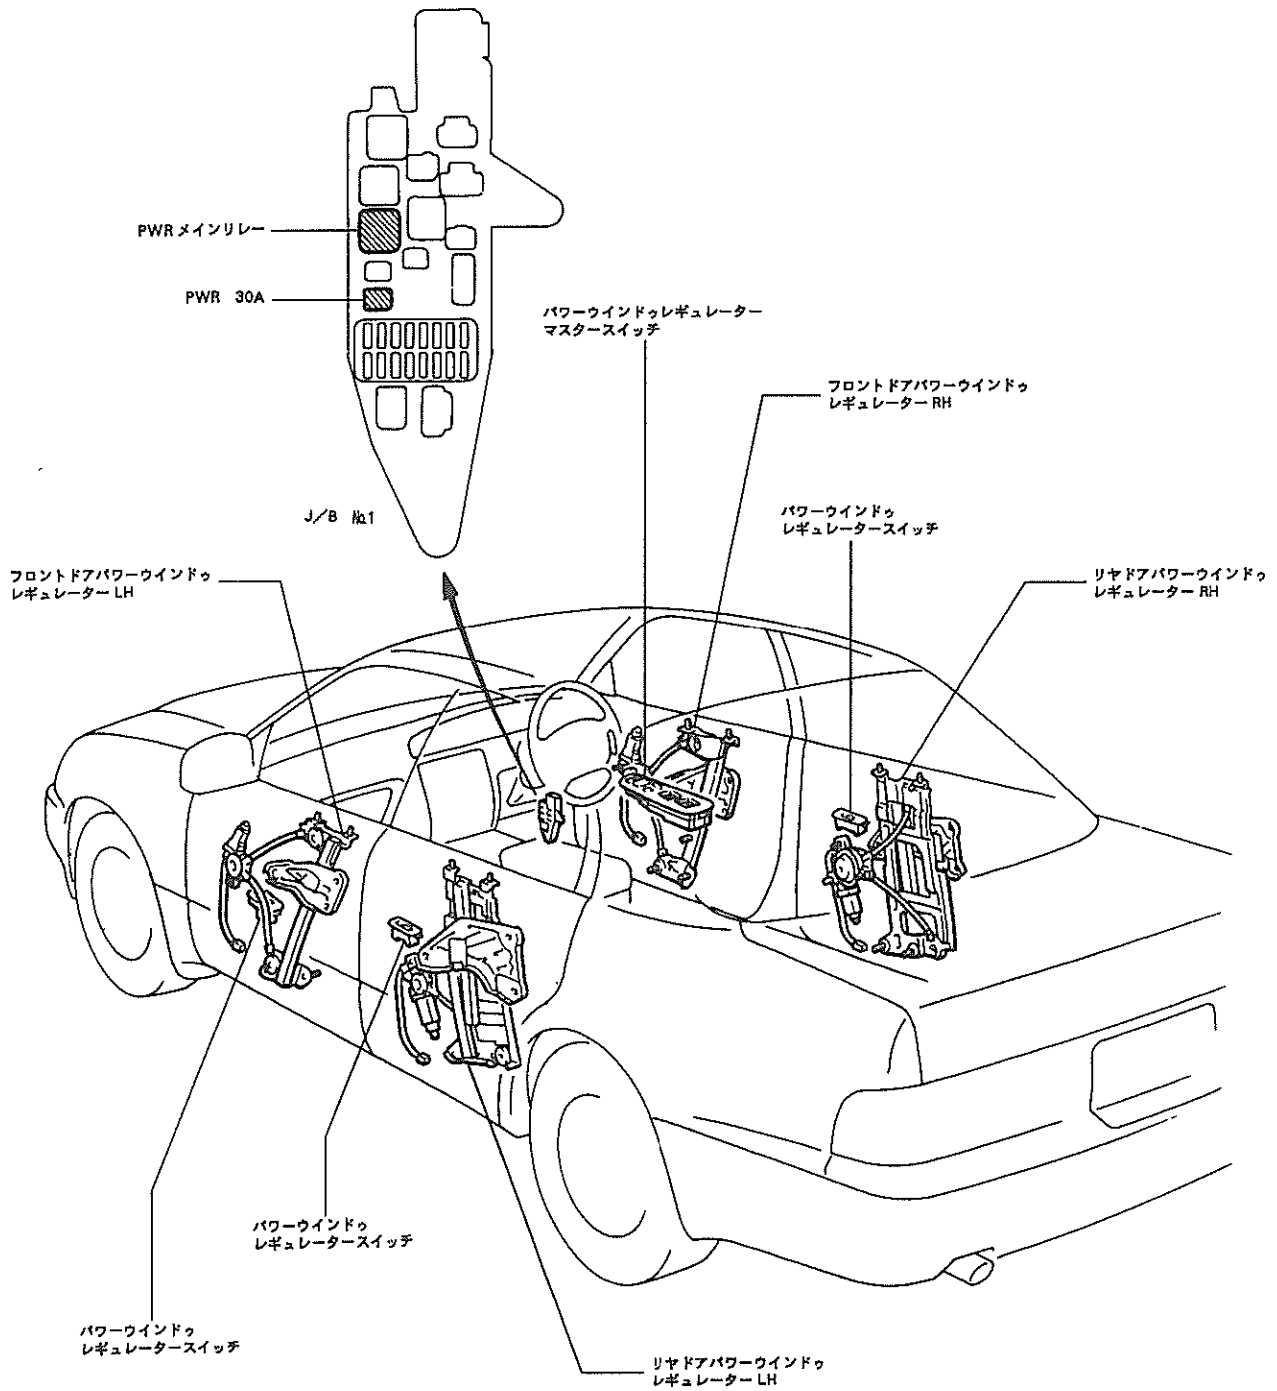

ネームプレート

準備品


油脂・その他

テープストライプはがし剤	住友スリーエム(株) 51201	ネームプレート取りはずし用
白ガソリン	32701	ネームプレート接着部清掃用

ネームプレート

脱着構成図


4

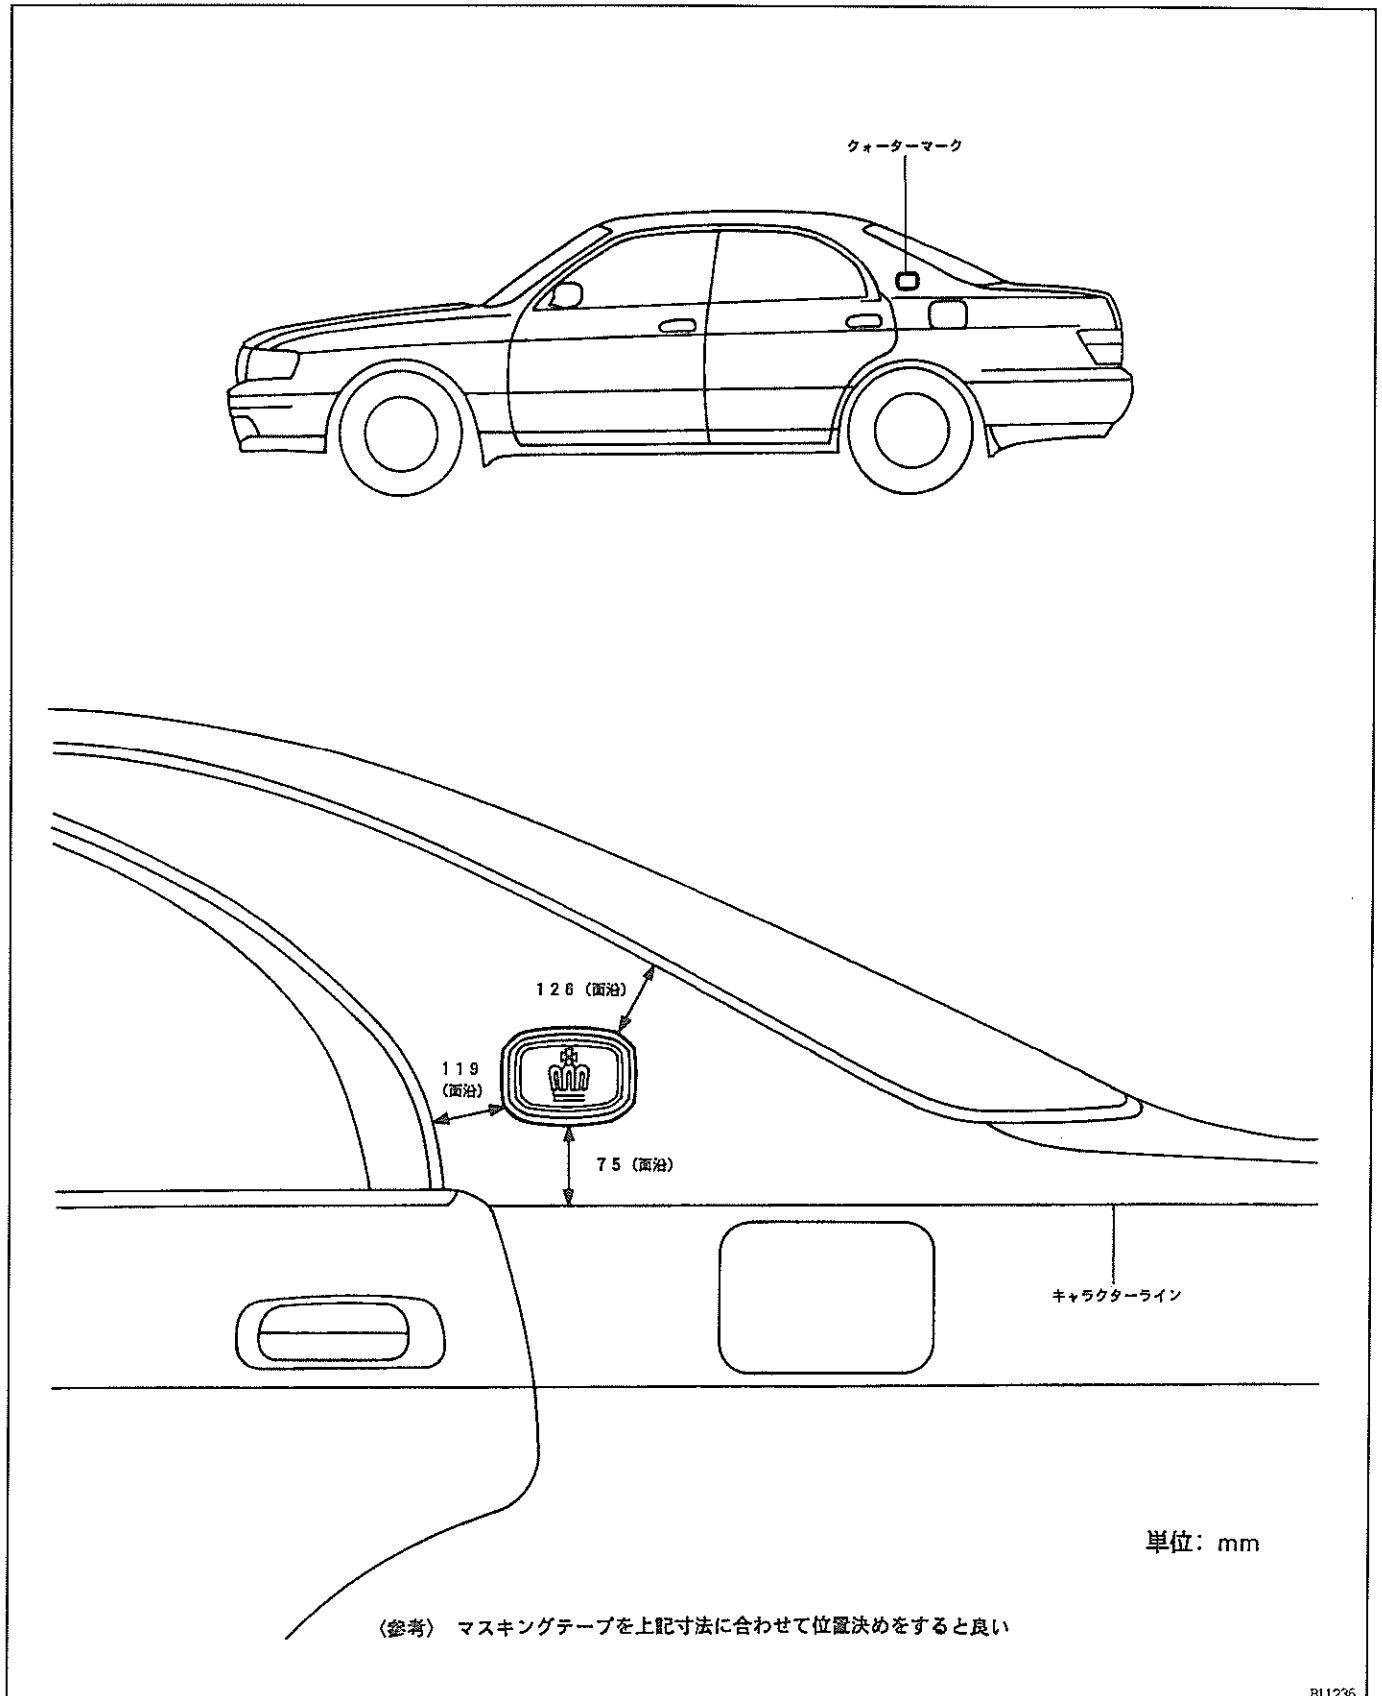

★インストールメントパネル

準備品

S S T


	09609-20011	ステアリングホイールプラー	ステアリングホイール取りはずし用
---	-------------	---------------	------------------

工 具


クリップリムーバー	10801	クリップ取りはずし用
-----------	-------	------------

★インストルメントパネル セーフティパッド

★脱着構成図

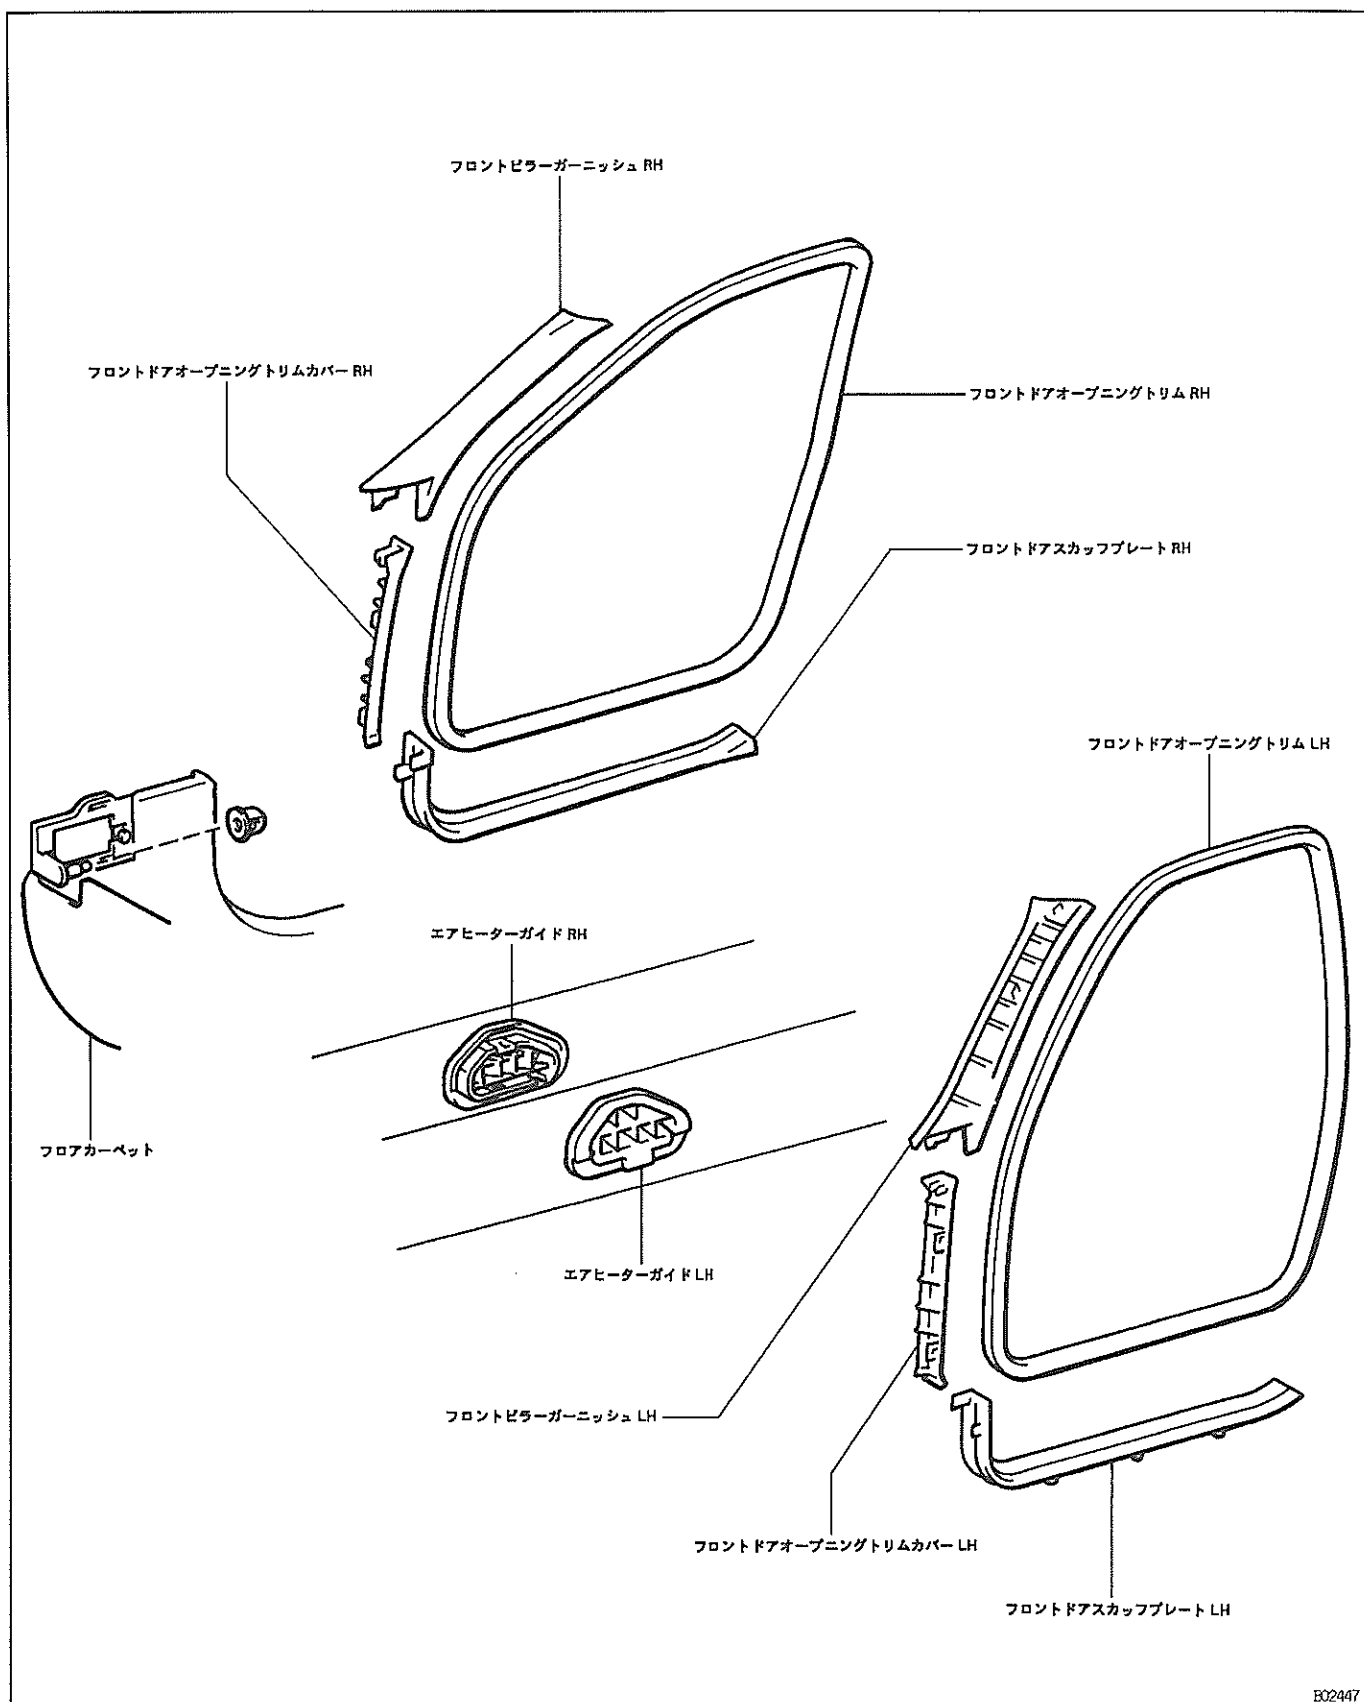

分解構成図

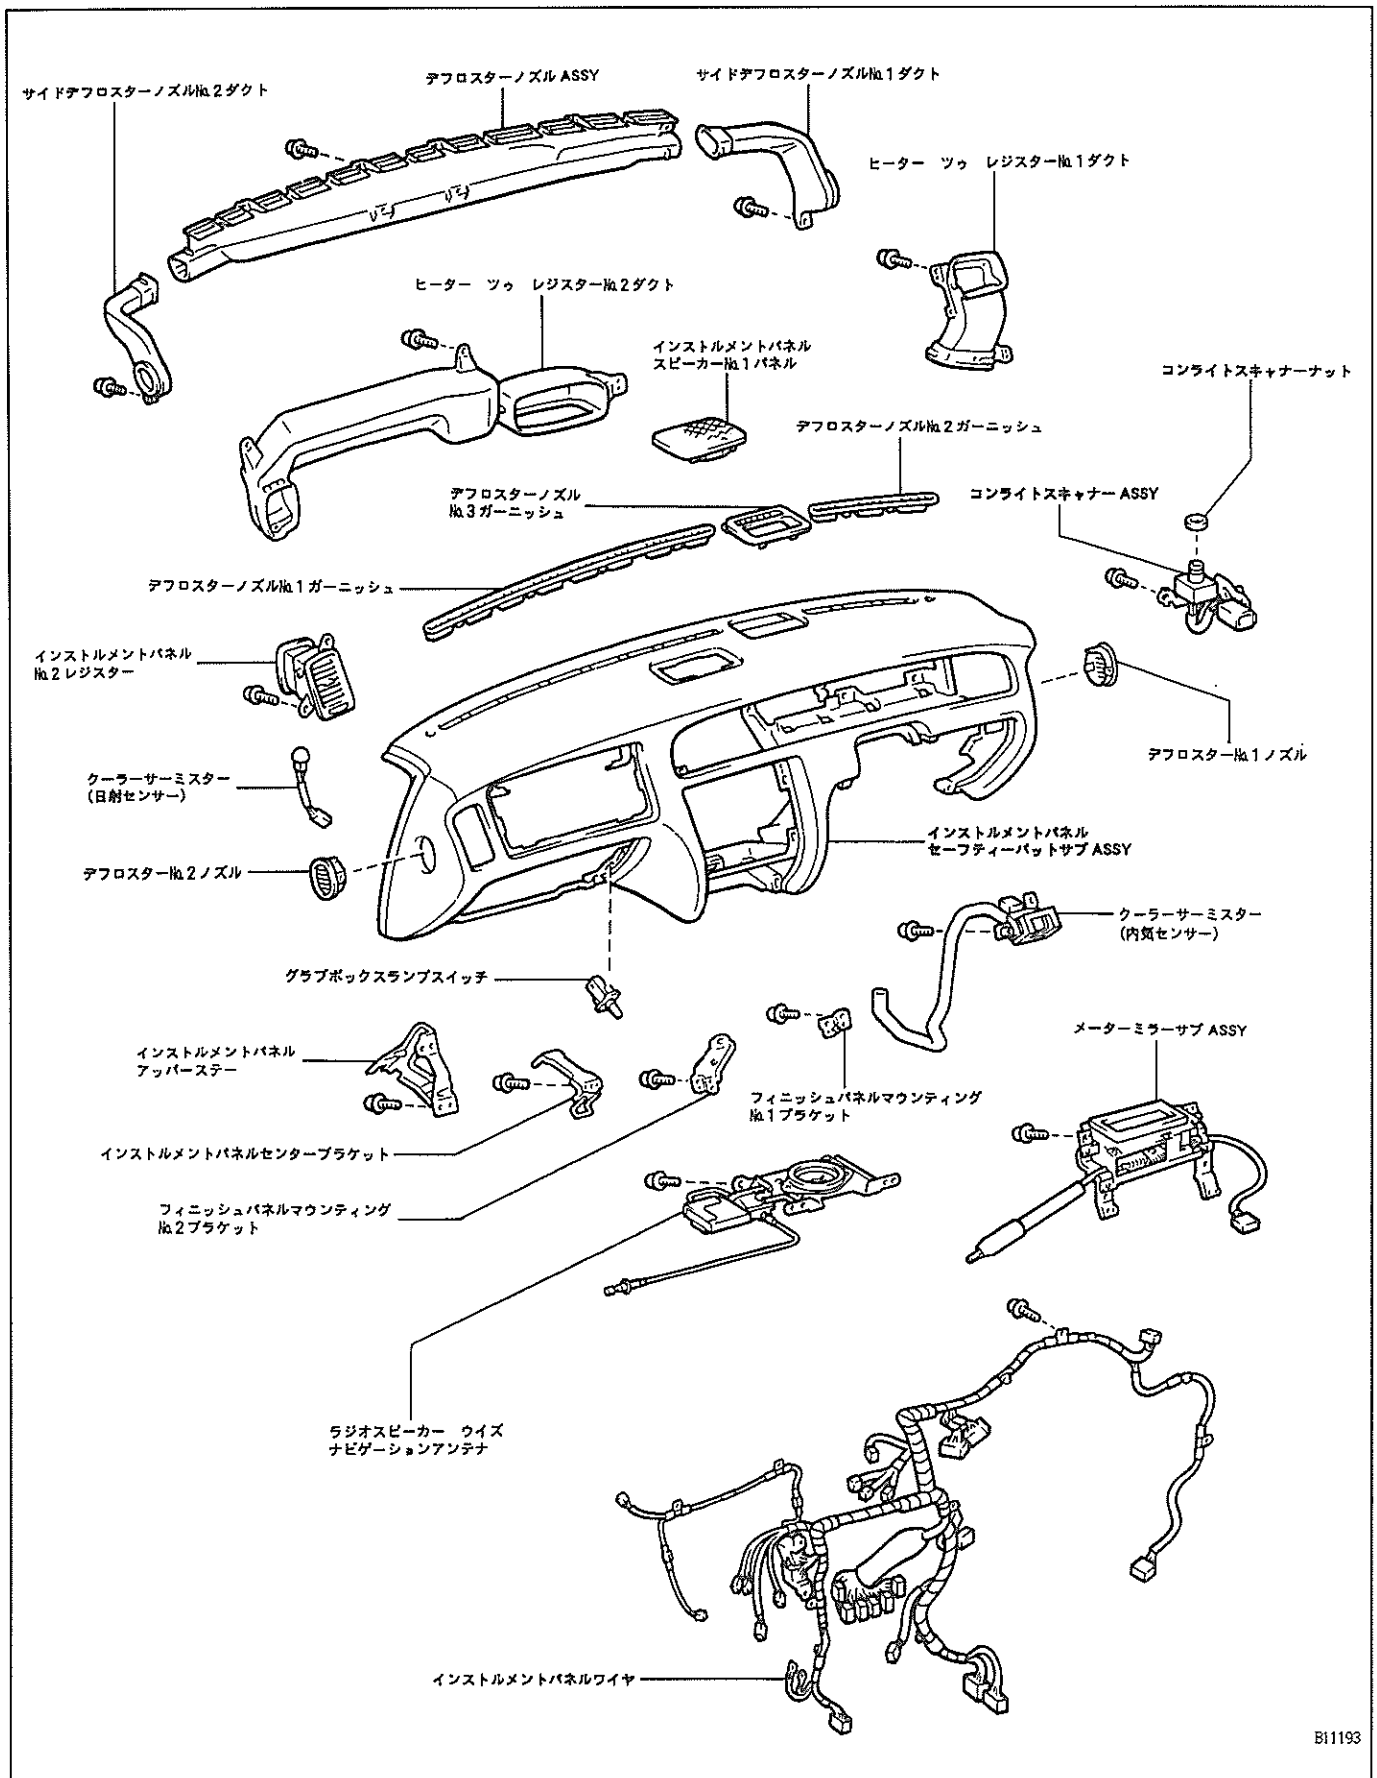





B11193

〈参考〉 ・ インストルメントパネル脱着分解に必要なボルト、スクリュー、ナットを符号で図中に示す。

・ 図は実物大

・ 図中の D は呼び径 (mm), L は首下長さ (mm) を示す。


4

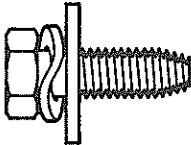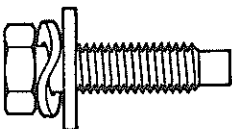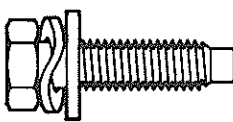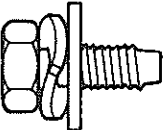符号	形 状	符号	形 状	符号	形 状
㊦	 D = 6 L = 20 9011906077	㊧	 D = 6 L = 26 9011906448	㊨	 D = 6 L = 26 9011906578
㊩	 D = 6 L = 16 9165640616				
㊪	 D = 6 L = 18 9016960114	㊫	 D = 5 L = 15 9016450034	㊬	 D = 5.22 L = 14 9016450042
㊭	 D = 5 L = 12 9321915012	㊮	 D = 5.22 L = 14 9356755014	㊯	 D = 5.22 L = 16 9356755016
㊰	 D = 5.22 L = 14 9356655014				
㊱	 D = 6 9017906097				

★インストルメントパネルセーフティーパッド ASSY 取りはずし




⊖ドライバーを使用して、クリップ位置およびツメ位置をこじてかん合をはずす場合、必ず保護テープを貼って傷つけ防止をする。

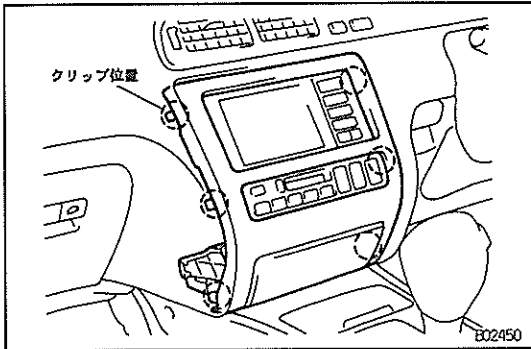


1 インストルメントクラスターフィニッシュセンターパネル取りはずし

- (1) ⊖ドライバーを使用して、クリップ位置をこじてかん合をはずし、センターパネルを取りはずす。
- (2) コネクターを切り離し、センターパネルを取りはずす。

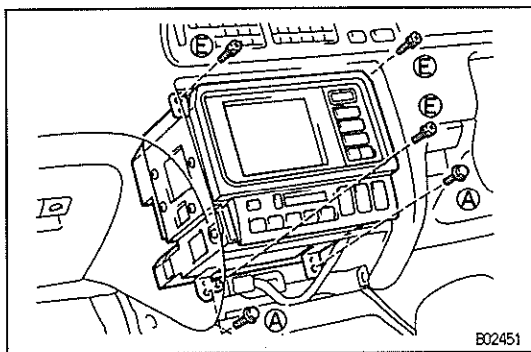

2 マルチディスプレイ ウィズ テーププレーヤー取りはずし


- (1) ボルト2本およびスクリュー3本を取りはずす。
- (2) 各コネクターを切り離し、マルチディスプレイ ウィズ テーププレーヤーを取りはずす。

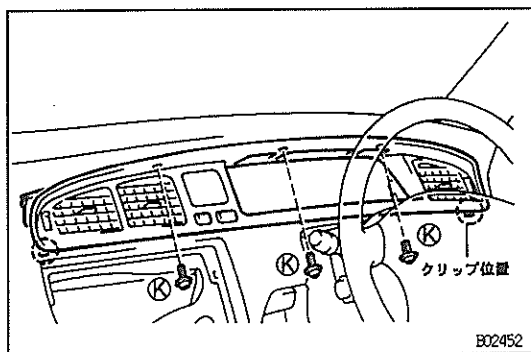

3 インストルメントクラスターフィニッシュパネル取りはずし

- (1) スクリュー3本を取りはずす。
- (2) ⊖ドライバーを使用して、クリップ位置およびツメ位置をこじてかん合をはずし、クラスターフィニッシュパネルを取りはずす。


〈参考〉 ステアリングコラムを最下段まで下げて置くと、パネルが取りはずしやすい。

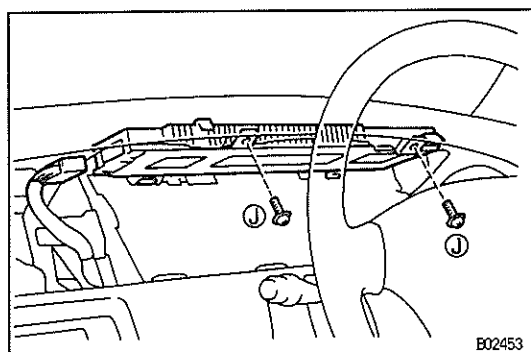

4 コンビネーションメーターパネル取りはずし

- (1) スクリュー2本を取りはずし、コネクターを切り離して、コンビネーションメーターパネルを取りはずす。


4

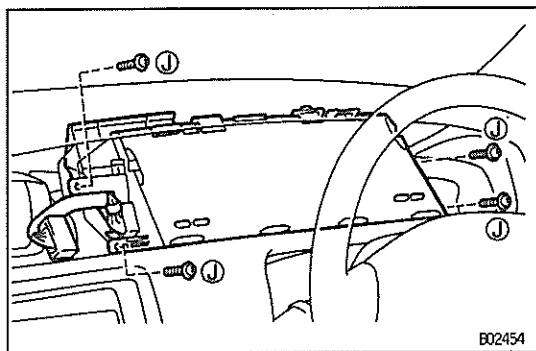

5 コンビネーションメーター ASSY 取りはずし


- (1) スクリュー4本を取りはずす。
 - (2) 各コネクターを切り離して、コンビネーションメーター ASSY を取りはずす。
- 〈参考〉 ステアリングコラムを最下段まで下げて置くと、メーターが取りはずしやすい。

4

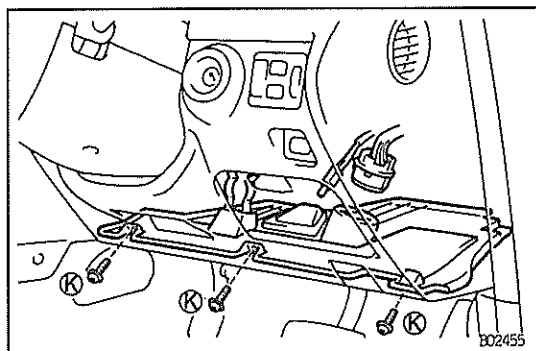


6 インストルメントパネルアンダーNo.1 カバー取りはずし

- (1) スクリュー3本を取りはずし、ステアリングコラムとのかん合をはずす。
- (2) TDCL およびカーテシランプ（足元照明用）を取りはずし、No.1 カバーを取りはずす。

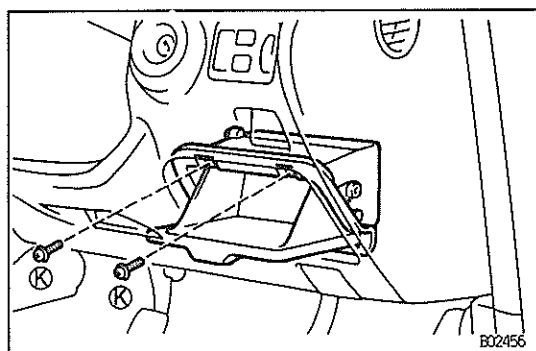


7 インストルメントパネルボックス取りはずし

- (1) スクリュー2本を取りはずし、インストルメントパネルボックスを取りはずす。

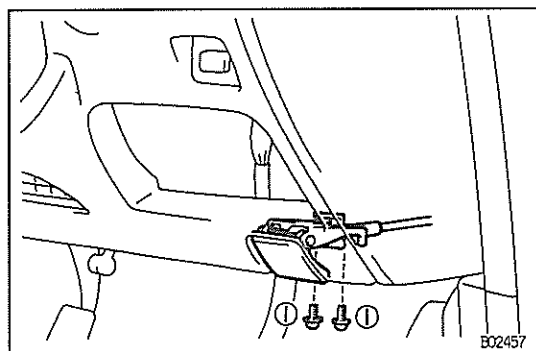

8 フードロックリリースレバー取りはずし


- (1) スクリュー2本を取りはずし、リリースレバーを取りはずす。

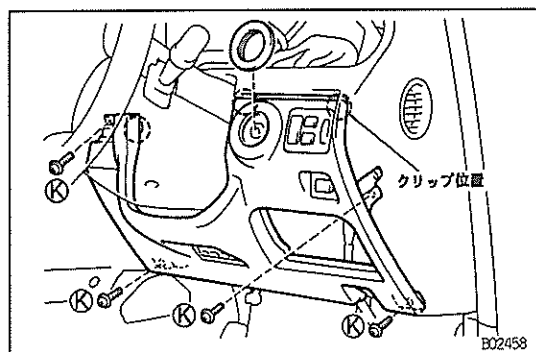

9 インストルメントパネルフィニッシュプレート取りはずし


10 インストルメントパネルロー RH パッド取りはずし

- (1) スクリュー4本を取りはずす。
- (2) ⊖ドライバーを使用して、クリップ位置をこじてかん合をはずし、各コネクターを切り離して、ロー RH パッドを取りはずす。

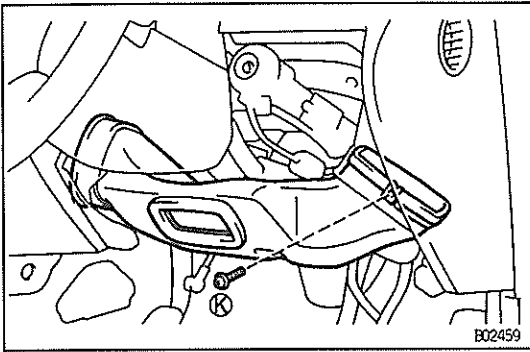

11 ヒーター ツゥ レジスターNo.2ダクト取りはずし


- (1) スクリューを取りはずし、No.2ダクトを取りはずす。

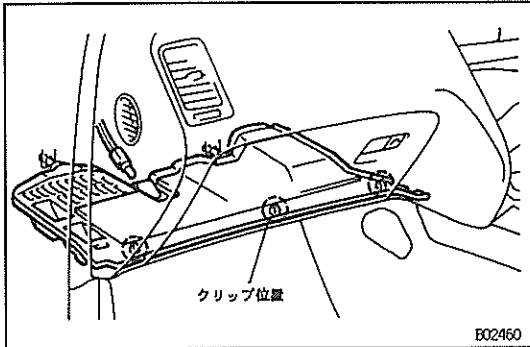

12 インストルメントパネルアンダーNo.2カバー取りはずし

- (1) クリップのかん合をはずし、カーテシランプ（足元照明用）を取りはずして、No.2カバーを取りはずす。

4

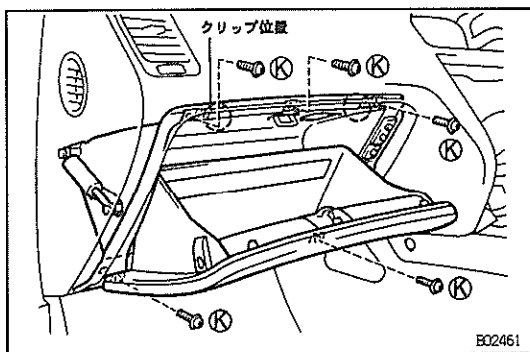


13 グラブコンパートメントドア ASSY 取りはずし

- (1) スクリュー5本を取りはずす。
(2) クリップのかん合をはずし、各コネクターを切り離して、グラブコンパートメントドア ASSY を取りはずす。

14 インストルメントパネルパッセンジャーエアバッグ ASSY 取りはずし（助手席エアバッグ付き車）


（「SRS エアバッグ」－「助手席エアバッグ」参照）

注意 エアバッグは、平坦な安定した場所に保管する。また、パッド面を上にして置き、絶対に物を上に置かない。

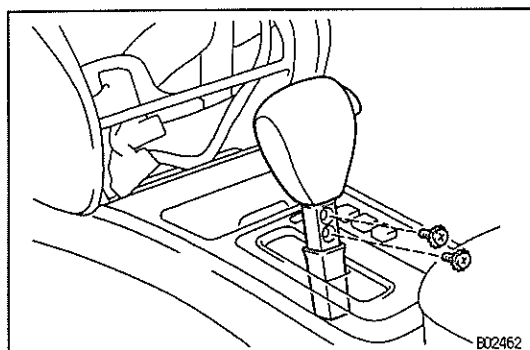


15 シフトレバーノブ取りはずし

- (1) シフトレバーノブカバーを下げる。
(2) スクリュー2本を取りはずし、シフトレバーノブを上へ引き抜いて取りはずす。
(3) シフトレバーノブカバーを取りはずす。

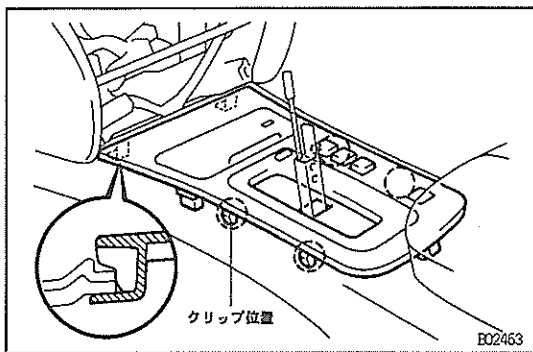


16 コンソールアッパーパネル取りはずし

- (1) ⊖ドライバーを使用して、クリップ位置をこじてかん合をはずし、後方へ引き抜く。
- (2) 各コネクターを切り離し、コンソールアッパーパネルを取りはずす。

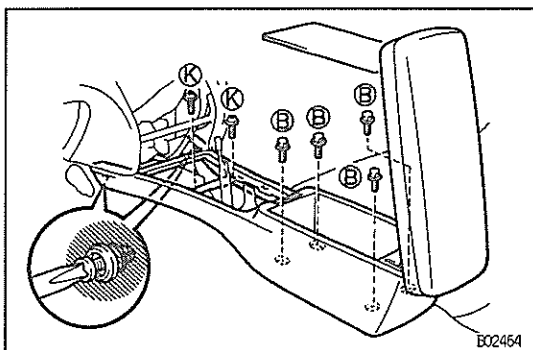

17 コンソールボックス取りはずし

- (1) ボックスボトムカーペットを取りはずす。
- (2) クリップ2個を取りはずす。
- (3) ボルト4本およびスクリー2本を取りはずし、コンソールボックスを取りはずす。

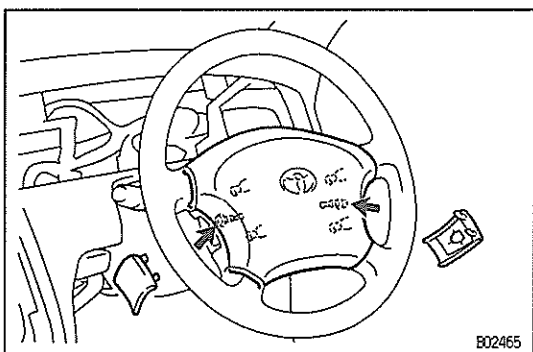

18 ステアリングホイールパッド ASSY 取りはずし

エアバッグなし車

- (1) ステアリングホイールローカーカバーNa 2およびNa 3を取りはずす。
- (2) スクリュー2本を空転するまでゆるめる。
- (3) ステアリングホイールパッドをまっすぐ手前に引いて、クリップのかん合をはずして取りはずす。


エアバッグ付き車

〔SRS エアバッグ・シートベルトプリローダー〕

—「ステアリングホイール & パッド」参照

注意


ステアリングホイールパッドは、平坦な安定した場所に保管する。また、パッド面を上にして置き、絶対に物を置かない。

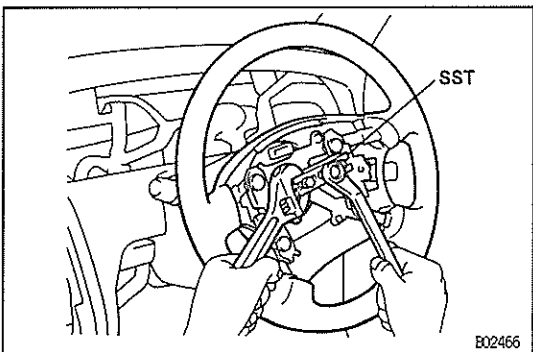

19 ステアリングホイール ASSY 取りはずし


- (1) コネクターを切り離す。
- (2) ナットを取りはずす。
- (3) SST を使用して、ステアリングホイール ASSY を取りはずす。

S S T 09609-20011

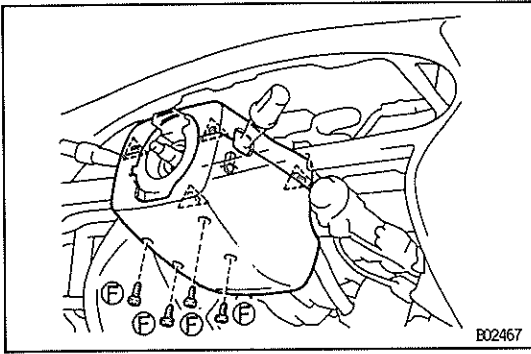


20 ステアリングコラムカバー取りはずし

- (1) スクリュー 4 本を取りはずす。
- (2) ツメのかん合をはずし、ステアリングコラムローカバーを取りはずす。
- (3) クリップのかん合をはずし、ステアリングコラムアッパーカバーを取りはずす。

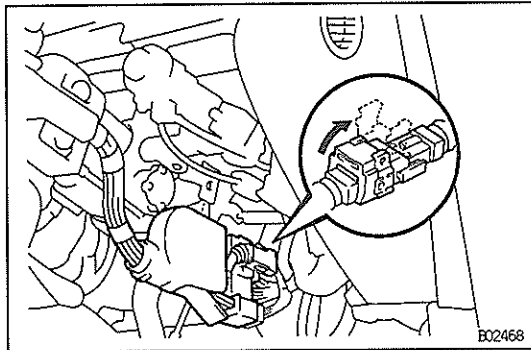


21 ターンシグナルスイッチ ASSY 取りはずし

- (1) ハーネススプールカバーをブラケットから取りはずす。
- (2) コネクターを切り離す。
- (3) スパイラルケーブルコネクターを切り離す。

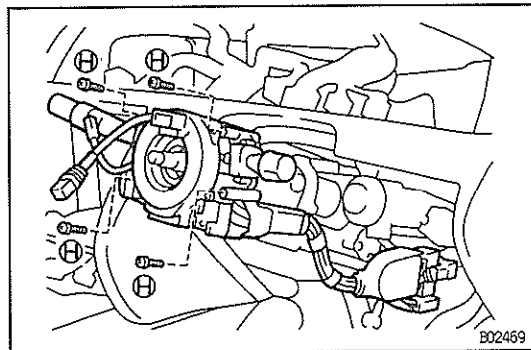


- (4) スクリュー 4 本を取りはずし、ターンシグナルスイッチ ASSY を取りはずす。

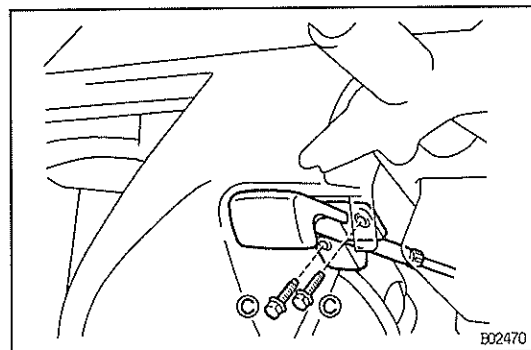

22 パーキングブレーキリリースケーブル取りはずし


- (1) ボルト 2 本を取りはずし、リリースケーブルを取りはずす。

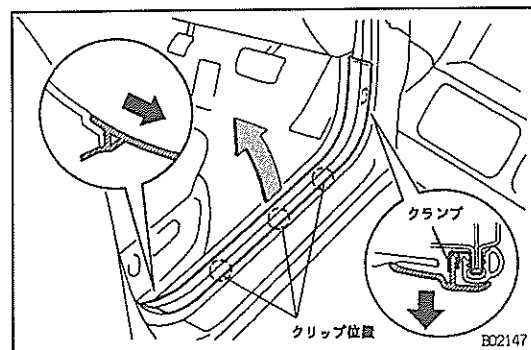

23 フロントドアスカッフプレート RH および LH 取りはずし

- (1) 保護テープを貼った⊖ドライバーでクランプ位置をこじて、クランプのかん合をはずす。
- (2) フロント側からクリップリムーバーを使用して、クリップ 3 個のかん合をはずし、ドアスカッフプレートを取りはずす。


24 フロントドアオープニングトリム RH および LH 取りはずし

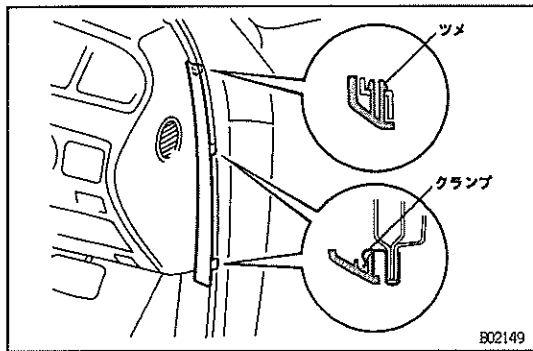

25 ドアオープニングトリムカバー RH および LH 取りはずし


- (1) クランプおよびツメのかん合をはずし、トリムカバーを取りはずす。

注意 ツメを破損させない。

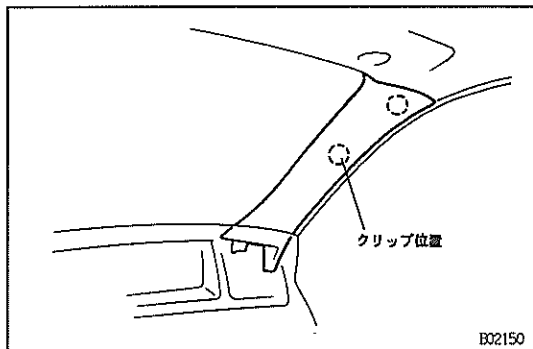


26 フロントピラーガーニッシュ RH および LH 取りはずし

- (1) 保護テープを貼った⊖ドライバーで、上部からクリップのかん合をはずす。
(2) フロントピラーガーニッシュをセーフティーパッドから引き抜く。

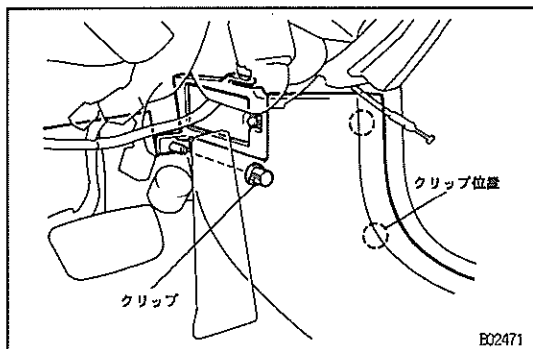

27 フロアカーペット取りはずし

- (1) クリップを取りはずす。
(2) クリップのかん合をはずし、フロアカーペットのカウルサイドトリムボード RH 部をめくる。

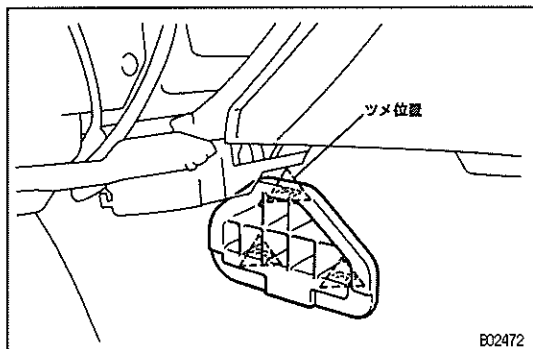


28 エアヒーターガイド RH および LH 取りはずし

- (1) ⊖薄刃ドライバーを使用して、ツメ位置をこじてかん合をはずし、エアヒーターガイドを取りはずす。



29 インストルメントパネルセーフティーパッド ASSY 取りはずし

- (1) ワイヤハーネスの各コネクターおよびクランプを取りはずす。
- (2) クーラーサーミスター（内気センサー）のエアホースをヒーター側から取りはずす。
- (3) ボルト（アースボルト）を取りはずす。

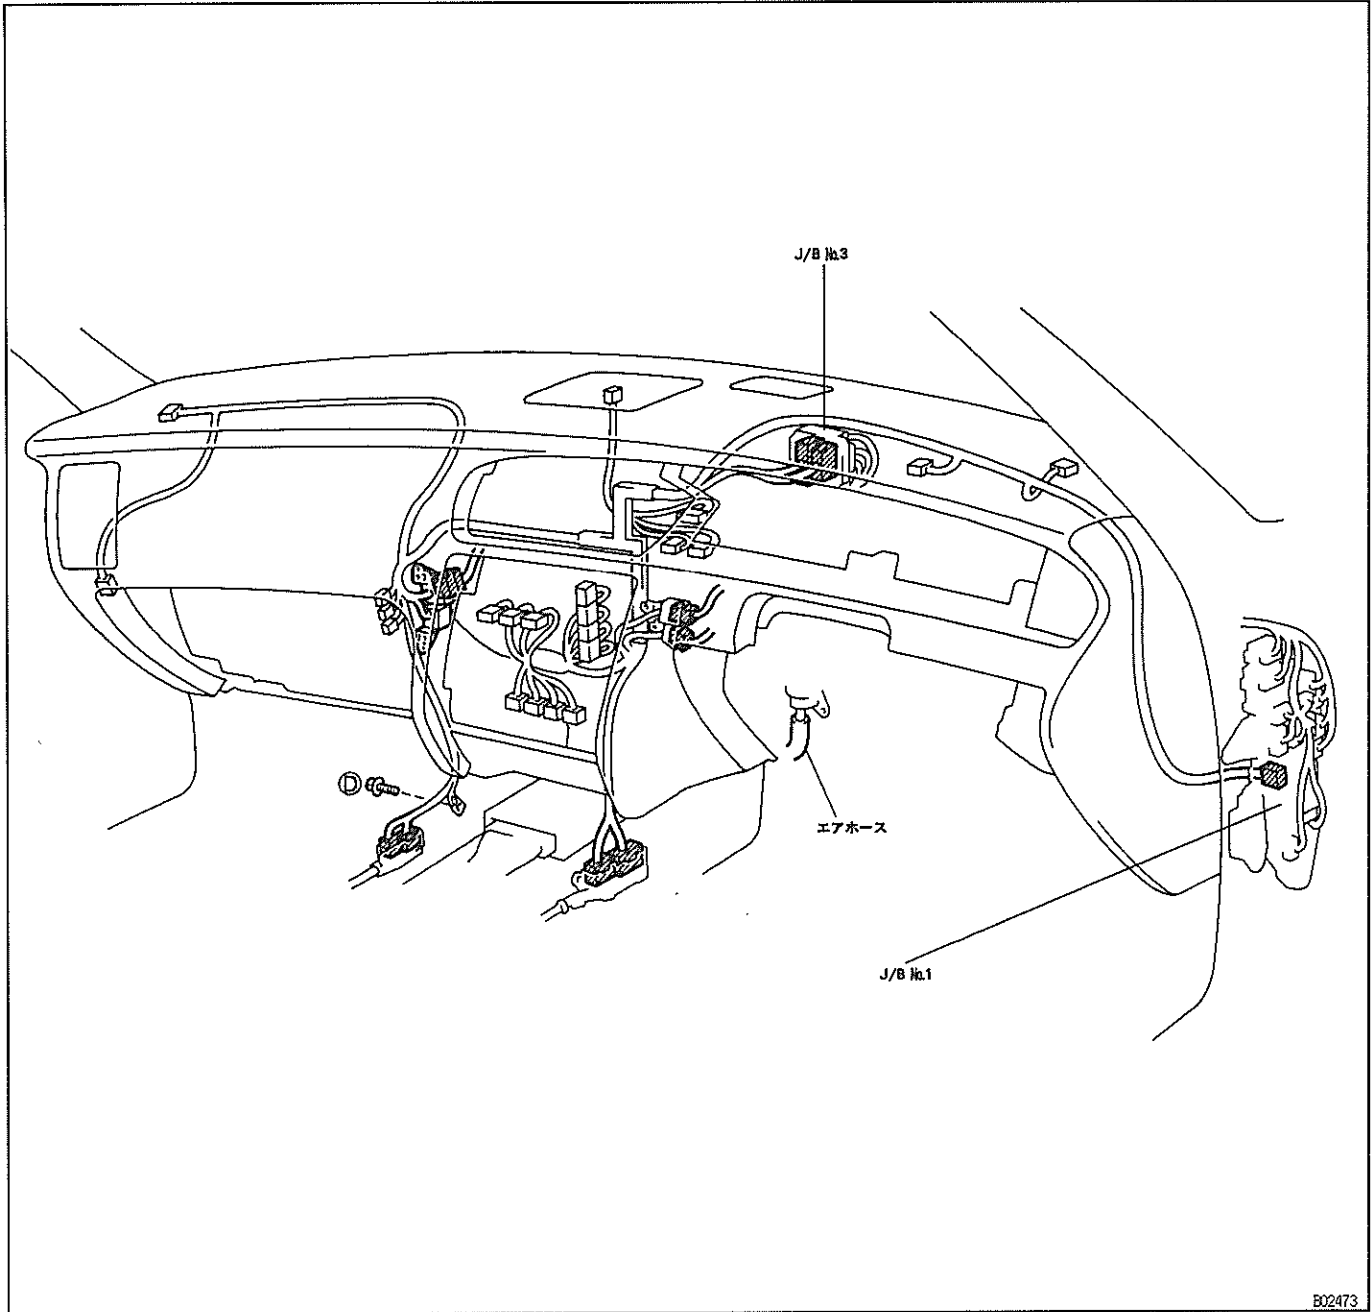


B02473


- (4) ボルト 3 本およびナット 3 個を取りはずす。
- (5) ナビゲーションアンテナコードを切り離す。
(マルチビジョン付き車)
- (6) インストルメントパネルセーフティーパッド ASSY を少し斜め
上方へ引き上げて取りはずす。

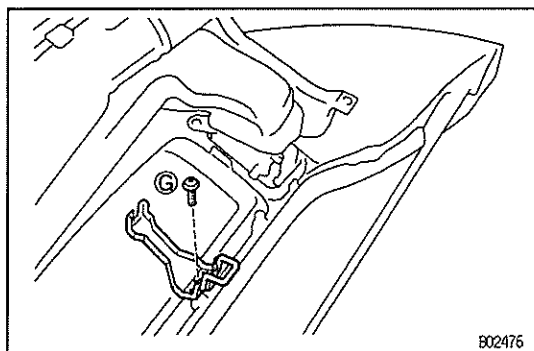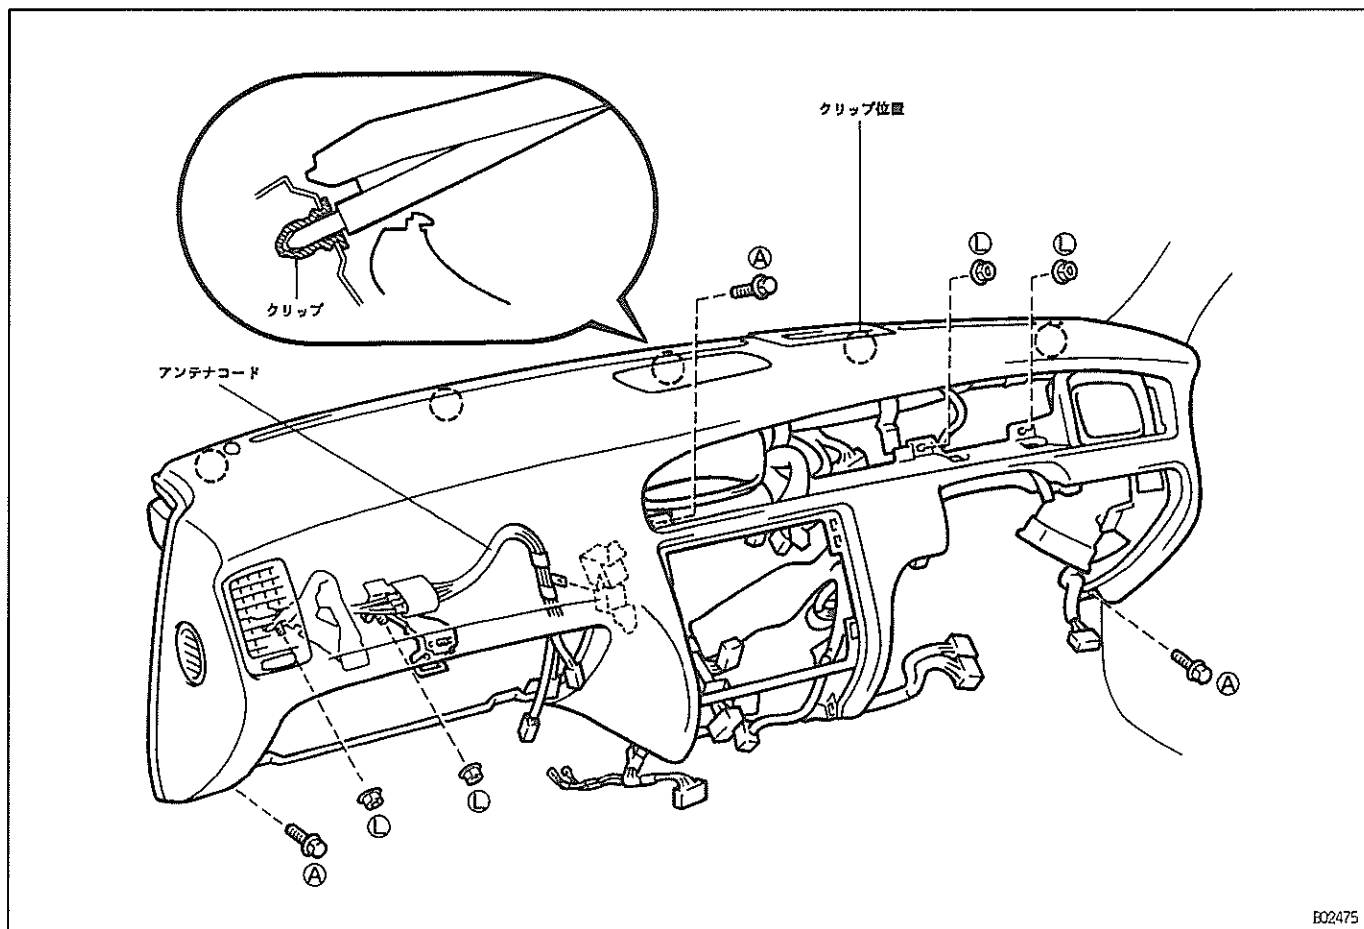

インストルメントパネルセーフティーパッド ASSY 分解

- 1 インストルメントパネルセンターブラケット取りはずし
(1) スクリューを取りはずし、センターブラケットを取りはずす。
- 2 デフロスターノズルガーニッシュ No.1 取りはずし
(1) ⊖ドライバーを使用して、クリップ位置をこじてかん合をはずし、内側へ引き抜いてガーニッシュ No.1 を取りはずす。

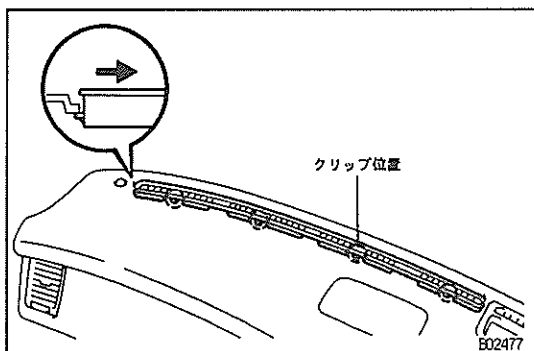

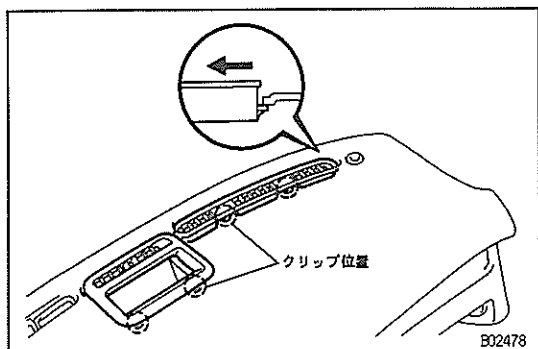


3 デフロスターノズルガーニッシュNo.2 取りはずし

- (1) ⊖ドライバーを使用して、クリップ位置をこじてかん合をはずし、内側へ引き抜いてガーニッシュNo.2を取りはずす。

4 デフロスターノズルガーニッシュNo.3 取りはずし


- (1) ⊖ドライバーを使用して、クリップ位置をこじてかん合をはずし、ガーニッシュNo.3を取りはずす。

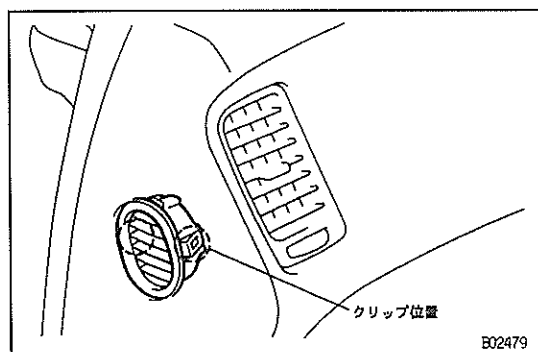

5 サイドデフロスターノズルNo.1 およびNo.2 取りはずし


- (1) ⊖薄刃ドライバーを使用して、クリップ位置をこじてかん合をはずし、No.1 およびNo.2 ノズルを取りはずす。

4

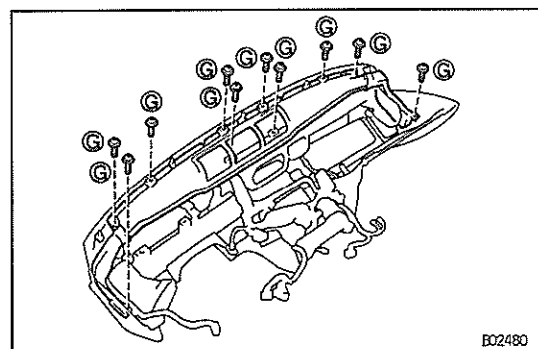


6 デフロスターノズル ウイズ サイドデフロスターノズルダクト 取りはずし

- (1) スクリュー 10 本を取りはずし、デフロスターノズル ウイズ サイドデフロスターノズルダクトを取りはずす。
(2) デフロスターノズルからサイドデフロスターノズルダクトNo.1 およびNo.2を取りはずす。

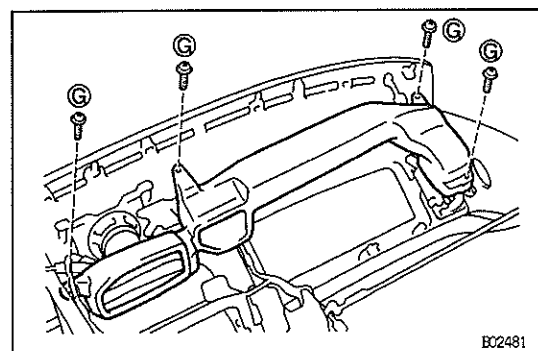


7 ヒーター ツゥ レジスターNo.2ダクト 取りはずし

- (1) スクリュー 4 本を取りはずし、No.2ダクトを取りはずす。

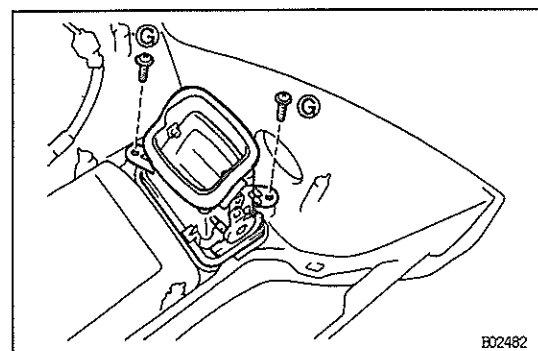


8 インストルメントパネルNo.3 レジスター 取りはずし

- (1) スクリュー 2 本を取りはずし、No.3 レジスターを取りはずす。

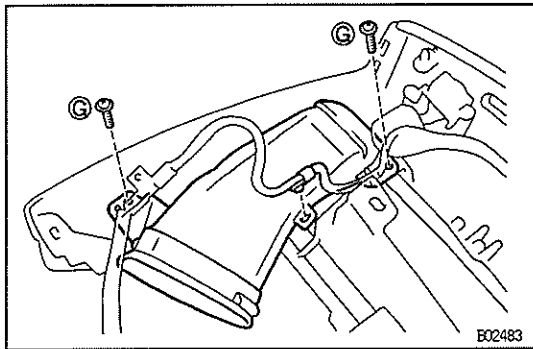


9 ヒーター ツー レジスターNo.1 ダクト取りはずし

- (1) スクリュー2本を取りはずし、No.1 ダクトを取りはずす。

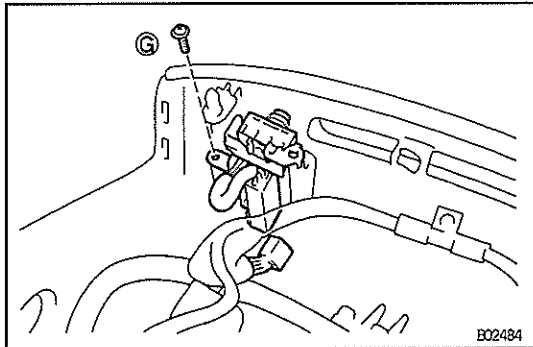


10 コンライトスキャナー取りはずし

- (1) コンライトスキャナーナットを取りはずす。
(2) スクリューを取りはずし、コンライトスキャナーを取りはずす。

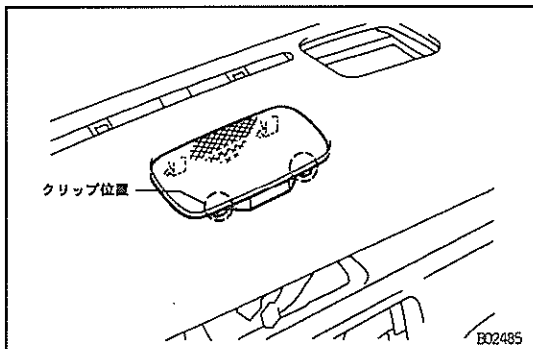


11 インストルメントパネルスピーカーNo.1 パネル取りはずし

- (1) ⊖ドライバーを使用して、クリップ位置をこじてかん合をはずし、スピーカーNo.1 パネルを取りはずす。

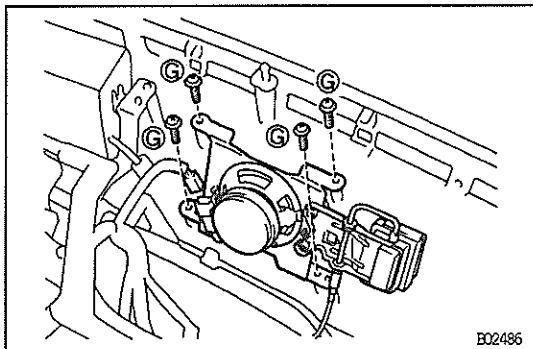

12 ラジオスピーカー ウイズ ナビゲーションアンテナ取りはずし

- (1) コネクターを切り離す。
(2) スクリュー4本を取りはずし、ラジオスピーカー ウイズ ナビゲーションアンテナを取りはずす。

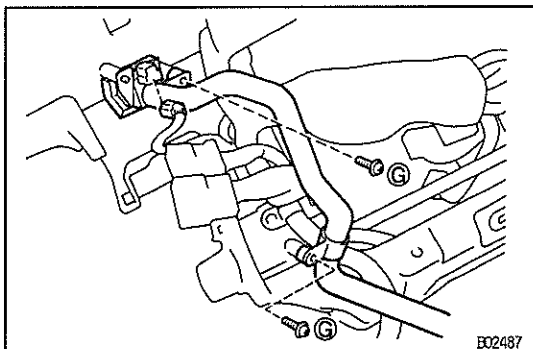

13 クーラーサーミスター（内気センサー）取りはずし


- (1) スクリュー2本を取りはずし、クーラーサーミスターを取りはずす。

14 クーラーサーミスター（日射センサー）取りはずし


15 グラブボックスランプスイッチ取りはずし

16 インストールパネルワイヤ取りはずし

- (1) スクリュー7本およびクランプを取りはずし、インストールパネルワイヤを取りはずす。

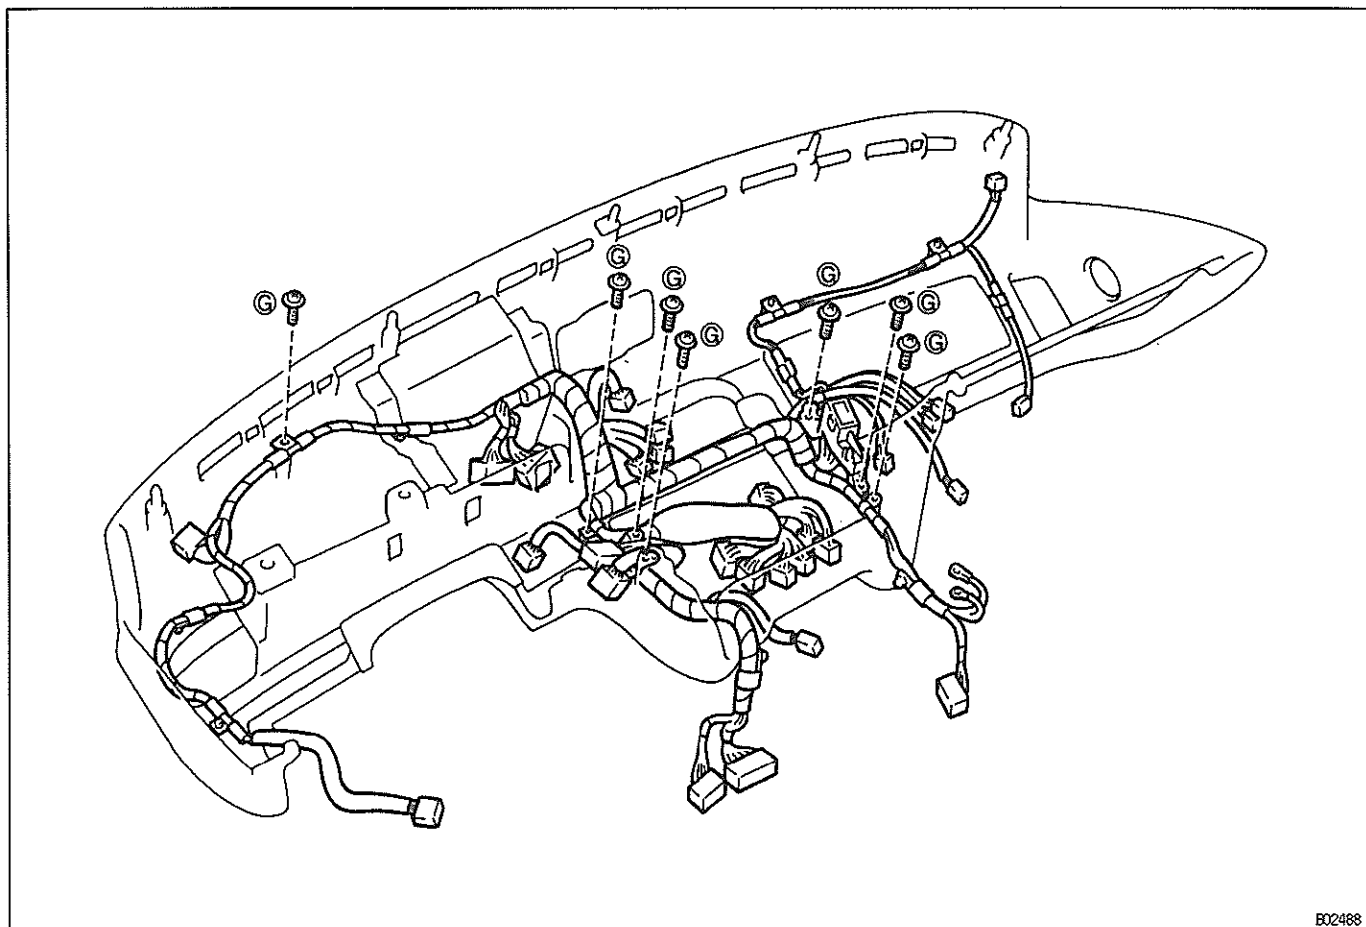


4

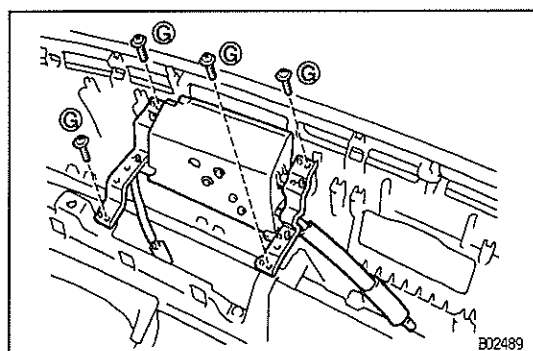

17 メーターミラーサブ ASSY 取りはずし

- (1) スクリュー4本を取りはずし、メーターミラーサブ ASSY を取りはずす。

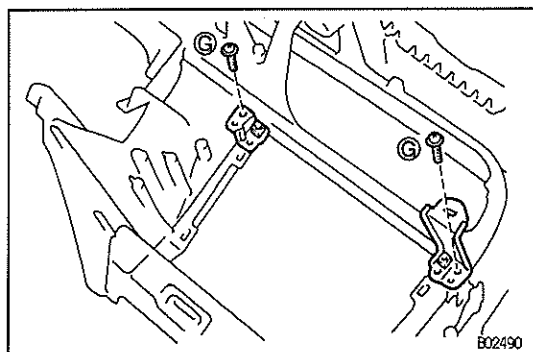

18 フィニッシュパネルマウンティングNo.1 ブラケット取りはずし

- (1) スクリューを取りはずし、No.1 ブラケットを取りはずす。

19 フィニッシュパネルマウンティングNo.2 ブラケット取りはずし

- (1) スクリューを取りはずし、No.2 ブラケットを取りはずす。

インストルメントパネルセーフティーパッド

ASSY 組み付け

- 1 フィニッシュパネルマウンティングNo.2 ブラケット組み付け
- 2 フィニッシュパネルマウンティングNo.1 ブラケット組み付け
- 3 メーターミラーサブ ASSY 組み付け
- 4 インストルメントパネルワイヤ組み付け
- 5 グラブボックスランプスイッチ組み付け
- 6 クーラーサーミスター（日射センサー）組み付け
- 7 クーラーサーミスター（内気センサー）組み付け
- 8 ラジオスピーカー ウィズ ナビゲーションアンテナ組み付け
- 9 インストルメントパネルスピーカーNo.1 パネル組み付け
- 10 コンライトスキャナー組み付け
- 11 ヒーター ツゥ レジスターNo.1 ダクト組み付け
- 12 インストルメントパネルNo.3 レジスター組み付け
- 13 ヒーター ツゥ レジスターNo.2 ダクト組み付け
- 14 デフロスターノズル ウィズ サイドデフロスターノズルダクト組み付け
- 15 サイドデフロスターノズルNo.1 およびNo.2 組み付け
- 16 デフロスターノズルガーニッシュNo.3 組み付け
- 17 デフロスターノズルガーニッシュNo.2 組み付け
- 18 デフロスターノズルガーニッシュNo.1 組み付け
- 19 インストルメントパネルセンターブラケット組み付け

★インストルメントパネルセーフティーパッド

ASSY 取り付け

- 1 インストルメントパネルセーフティーパッド ASSY 取り付け
 - 2 エアヒーターガイド RH および LH 取り付け
 - 3 フロアカーペット取り付け
 - 4 フロントピラーガーニッシュ RH および LH 取り付け
 - 5 ドアオープニングトリムカバー RH および LH 取り付け
 - 6 フロントドアオープニングトリム RH および LH 取り付け
 - 7 フロントドアスカッフプレート RH および LH 取り付け
 - 8 パーキングブレーキリリースケーブル取り付け
 - 9 ターンシグナルスイッチ ASSY 取り付け
 - 10 ステアリングコラムカバー取り付け
 - 11 ステアリングホイール ASSY 取り付け
 - 12 ステアリングホイールパッド ASSY 取り付け
 - (1) エアバッグ付き車のステアリングホイールパッドの取り付けは、十分気をつけて作業を行う。
- (「SRS エアバッグ・シートベルトプリローダー」-「注意事項」および「ステアリングホイール & パッド」参照)
- 13 コンソールボックス取り付け
 - 14 コンソールアッパーパネル取り付け
 - 15 シフトレバーノブ取り付け
 - 16 インストルメントパネルパッセンジャーエアバッグ ASSY 取り付け（助手席エアバッグ付き車）

- 17 グラブコンパートメントドア ASSY 取り付け
- 18 インストールメントパネルアンダーNo.2 カバー取り付け
- 19 ヒーター ツゥ レジスターNo.2ダクト取り付け
- 20 インストールメントパネルローワー RH パット取り付け
- 21 インストールメントパネルフィニッシュプレート取り付け
- 22 フードロックリリースレバー取り付け
- 23 インストールメントパネルボックス取り付け
- 24 インストールメントパネルアンダーNo.1 カバー取り付け
- 25 コンビネーションメーター ASSY 取り付け
- 26 コンビネーションメーターパネル取り付け
- 27 インストールメントクラスターフィニッシュパネル取り付け
- 28 マルチディスプレイ ウィズ テーププレーヤー取り付け
- 29 インストールメントクラスターフィニッシュセンターパネル取り付け

リヤシート

準備品


工 具

	09130-00160 ホグリングプライヤー	ホグリング取り付け用
---	---------------------------	------------


リヤシート


固定式

脱着構成図

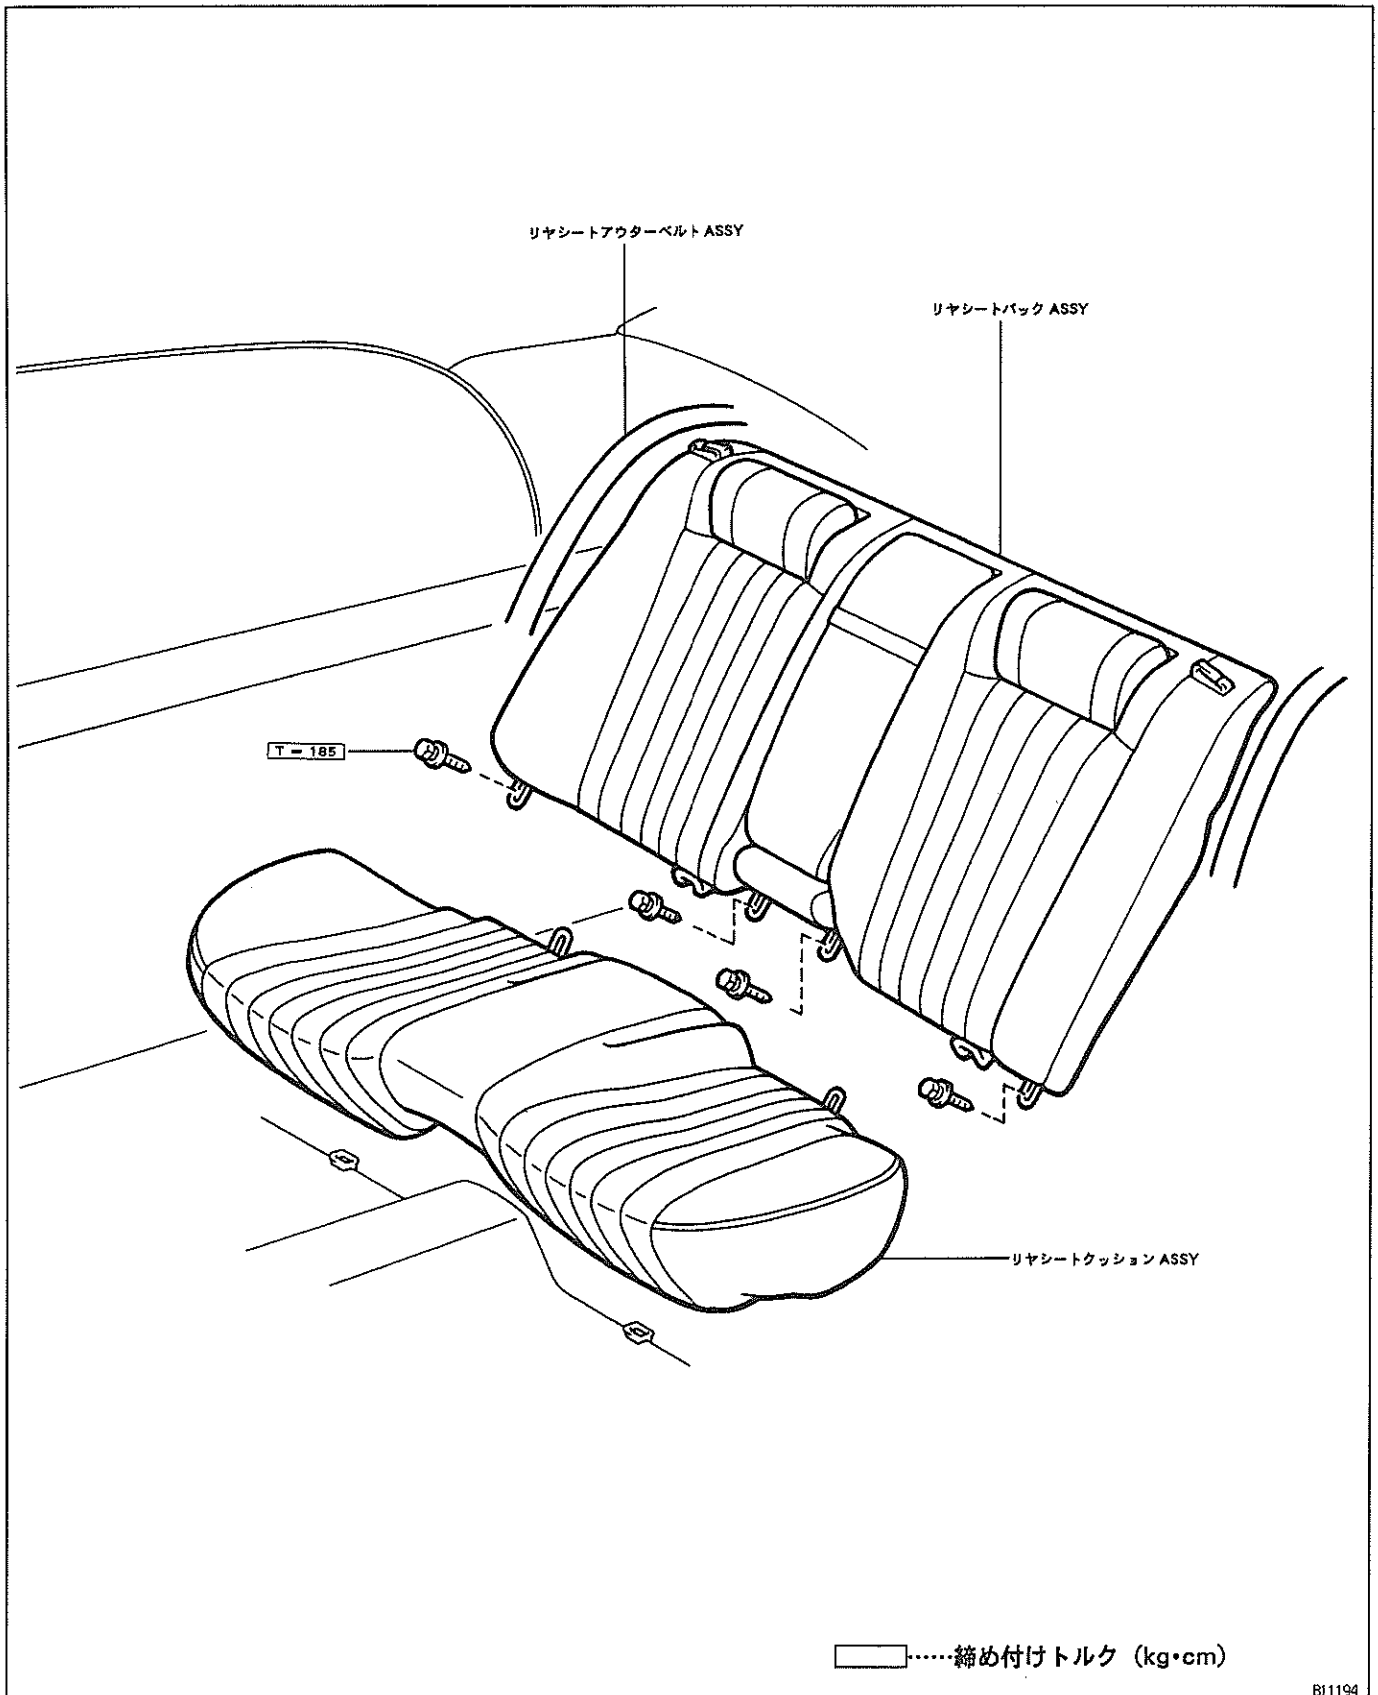

分解構成図

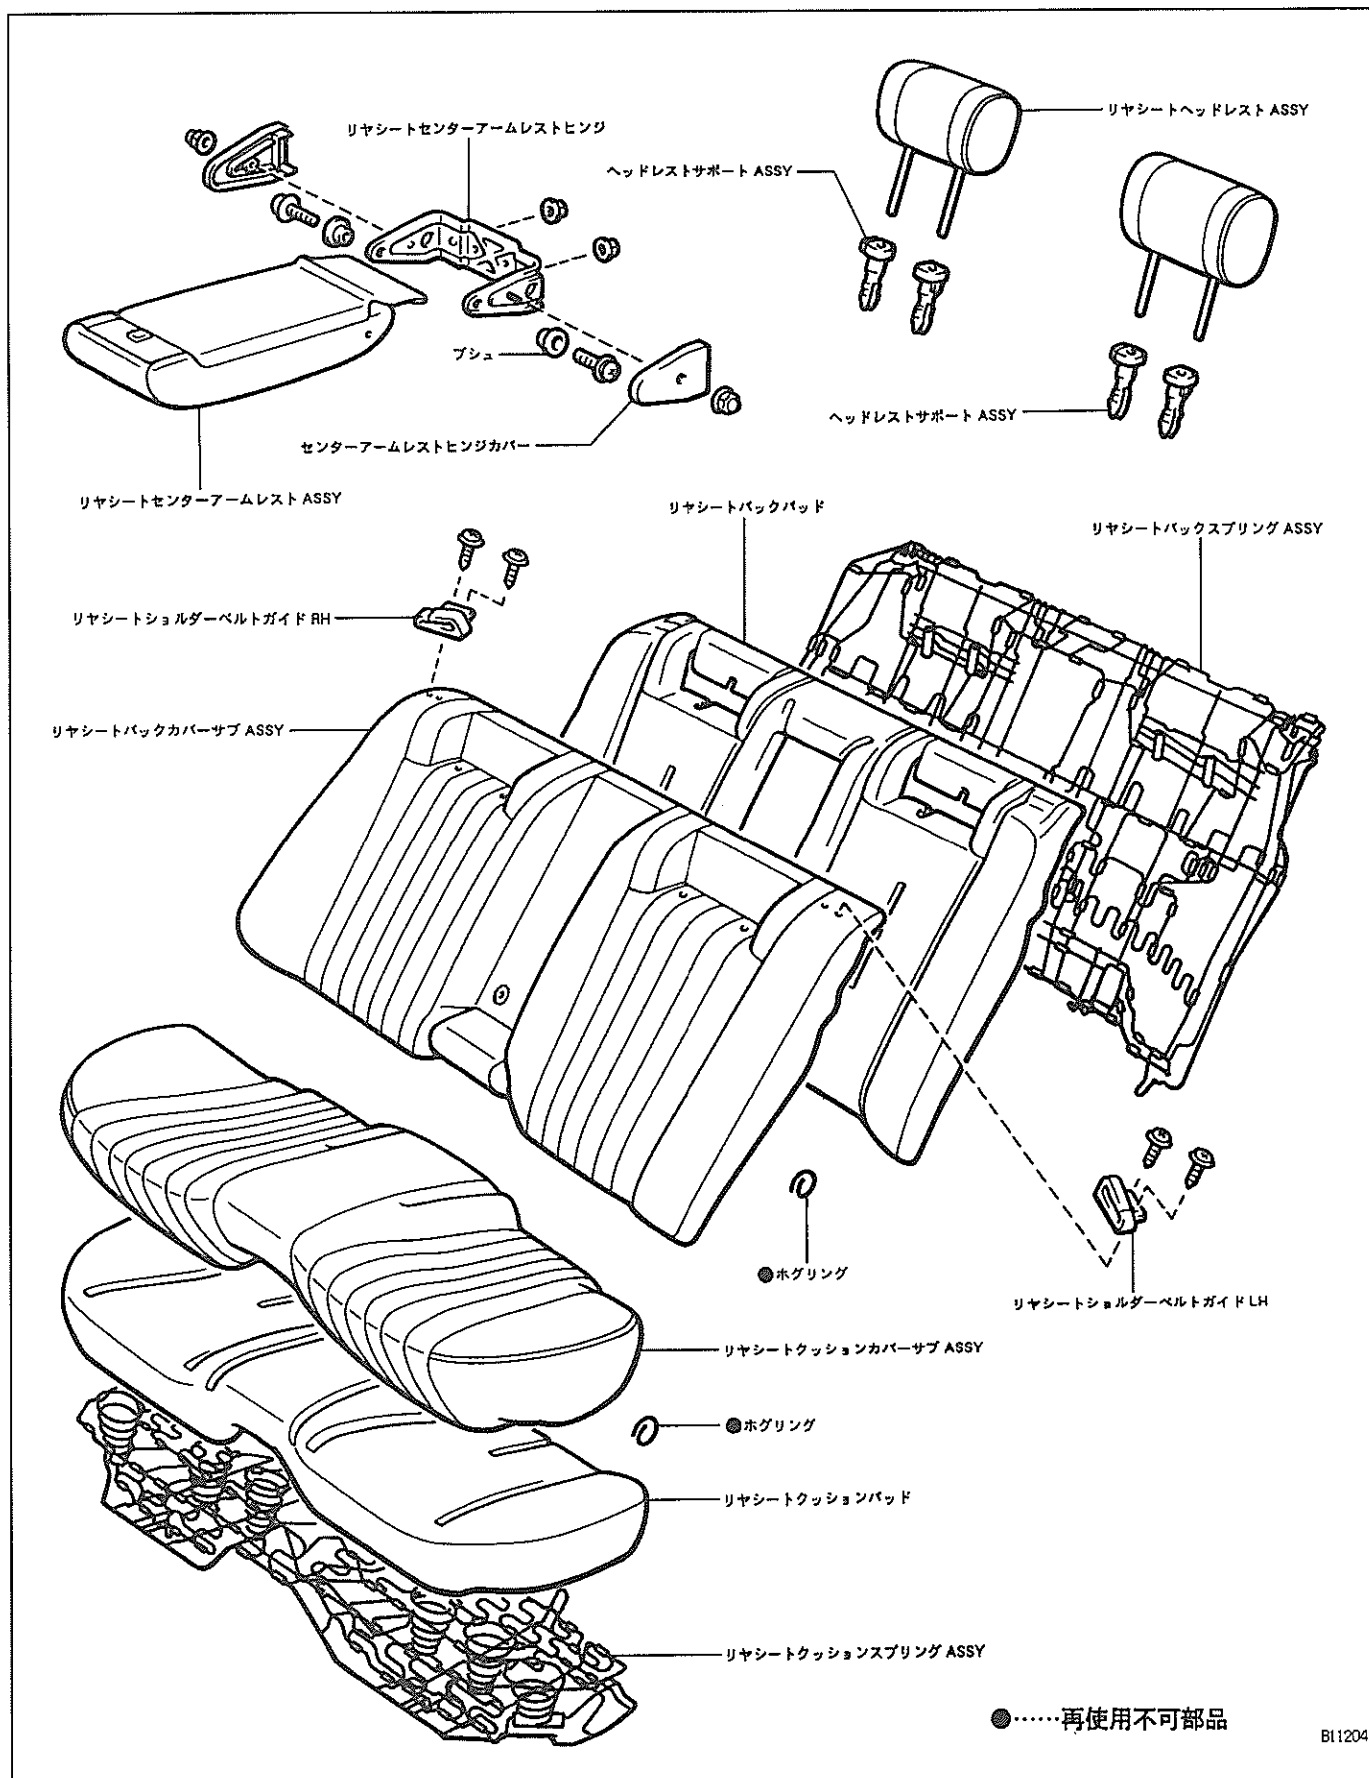


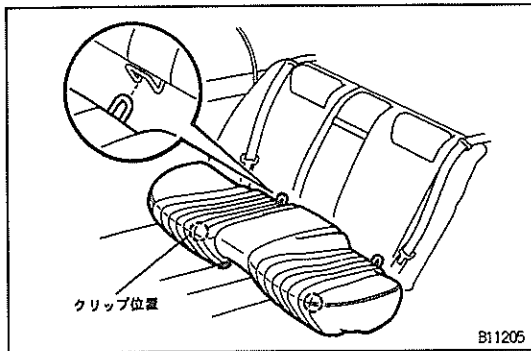

リヤシート ASSY 取りはずし

1 リヤシートクッション ASSY 取りはずし

- (1) クリップ位置を引き上げ、クリップ（フロア側）とシートクッションとのかん合をはずす。
- (2) シートクッションを前方へずらし、後部のかん合をはずして、シートクッション ASSY を取りはずす。

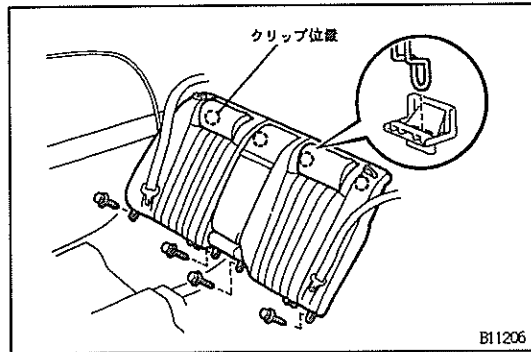

2 リヤシートバック ASSY 取りはずし


- (1) シートベルトをベルトガイドから取りはずす。
- (2) ボルト 4 本を取りはずす。
- (3) クリップ位置を引き上げ、クリップのかん合をはずし、シートバック ASSY を取りはずす。

4

リヤシートクッション ASSY 分解

1 リヤシートクッションカバー取りはずし

- (1) ホグリングを取りはずし、シートクッションカバーを取りはずす。

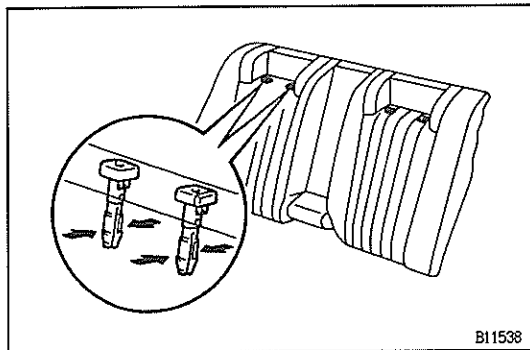


リヤシートバック ASSY 分解

1 リヤシートヘッドレスト取りはずし


2 リヤシートヘッドレストサポート取りはずし

- (1) 図の位置を押して、ヘッドレストサポートを取りはずす。

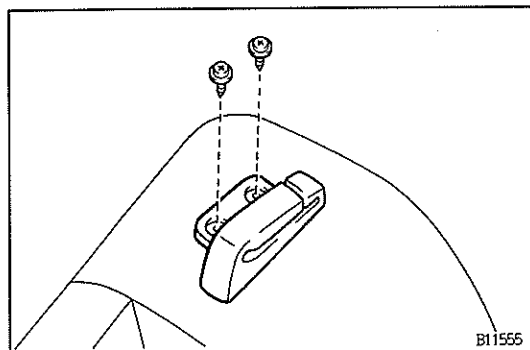

3 リヤシートショルダーベルトガイド RH および LH 取りはずし

- (1) スクリュー 2 本をはずし、ショルダーベルトガイドを取りはずす。

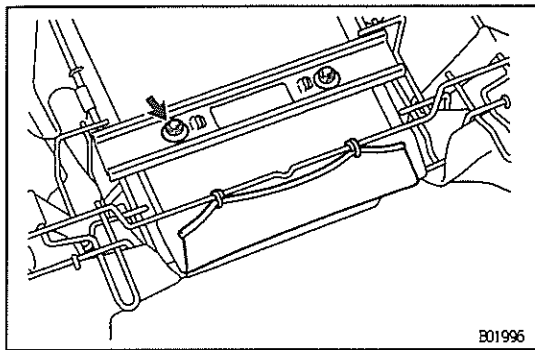


4 リヤシートセンターアームレスト ASSY 取りはずし

- (1) ナット 2 個を取りはずし、センターアームレストをシートバックから取りはずす。

5 リヤシートバックカバー取りはずし

- (1) ホグリングを取りはずし、シートバックカバーを取りはずす。

4

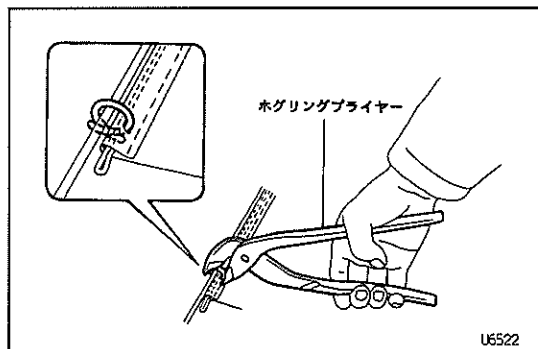

リヤシート組み付け

- (1) 組み付けは、分解と逆の手順で作業を行う。

注意 組み付け時、シートカバーを汚したり傷つけない。

- (2) シートカバー取り付け用ホグリングは、ホグリングプライヤーを使用して取り付ける。

注意 出来るだけシワが発生しないようにホグリングを取り付ける。

- (3) シートカバーにシワが発生した場合は、ドライヤーなどで熱してシワを伸ばす。それでもシワが取れない場合は、軽く霧吹きしてからドライヤーで伸ばす。

リヤシート取り付け

1 リヤシートバック ASSY 取り付け

T=185kg・cm

2 リヤシートクッション ASSY 取り付け