

2 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図

エンジン (2 J Z - G E)	2-2
エンジン (1 J Z - G E)	2-6
エンジン (2 L - T H E, 2 L - T E)	2-10
インストルメントパネル	2-14
インストルメントパネル (マルチビジョンなし) ...	2-18
ボデー	2-20
フロントシート (マイコンシート, パワーシート) ..	2-24
フロントシート (除くパワーシート)	2-25
リヤシート (パワーシート)	2-26
リヤシート (除くパワーシート)	2-27

リレーロケーション

リレーロケーション	2-28
-----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンルーム No. 2 ワイヤ
C	エンジンワイヤ
D	エンジン No. 2 ワイヤ
E	エンジン No. 3 ワイヤ
F	トランスミッションワイヤ
G	カウルワイヤ
H	カウル No. 2 ワイヤ
I	インストルメントパネルワイヤ
J	フロントドア RH ワイヤ
K	フロントドア LH ワイヤ
L	リヤドア RH ワイヤ
M	リヤドア LH ワイヤ
N	フロアワイヤ
O	フロア No. 2 ワイヤ
P	シート No. 1 ワイヤ
Q	シート No. 2 ワイヤ
R	ルーフワイヤ
S	ラゲージルームワイヤ
T	リレーブロックアセンブリー
U	シート No. 1 ワイヤ
V	シート No. 1 ワイヤ
a	エアコン No. 1 ワイヤ
b	エアコン No. 2 ワイヤ
d	エアコンサブワイヤ (アース No. 1)
e	エアコンサブワイヤ (アース No. 2)

A 1	A-2	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A 2	A-2	ワイパーモーター (〜'93.8)
A 2	A-2	ワイパーモーター ('93.8〜)
A 3	A-2	パワーステアリングソレノイド
A 4	A-1	クルーズコントロールアクチュエーター
A 5	A-1	TRCリレー
A 6	B-1	ハイトコントロールセンサーFR・RH
A 7	A-2	ABSスピードセンサーFR・RH
A 8	A-1	トラクションブレーキアクチュエーター
A 9	B-1	ABSアクチュエーター
A 10	B-1	ABSアクチュエーター
A 11	C-1	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH (フェンダーミラー)
A 12	D-1	ABSアクチュエーター
A 13	D-1	ABSアクチュエーター
A 14	C-1	ABSリレー
A 15	C-1	ABSリレー
A 16	C-1	フロントエアバックセンサーRH (〜'93.8)
A 18	D-2	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH
A 19	D-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH
A 20	D-1	サイドターンRH
A 21	D-2	フロントターンRH
A 22	B-7	パワーステアリング圧カスイッチ
A 23	D-7	オルタネーター
A 24	D-7	オルタネーター (〜'93.8)
A 24	D-7	オルタネーター ('93.8〜)
A 25	D-2	ヘッドランプRH
A 26	D-3	ウォッシャーモーター
A 27	D-2	フォグランプRH
A 28	D-2	外気センサー
A 29	D-3	ホーンRH
A 30	D-3	ホーンLH
A 31	D-3	油膜取りウォッシャーモーター
A 32	D-5	フォグランプLH
A 33	D-5	ヘッドランプLH
A 34	D-4	FLメイン
A 35	B-6	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH (フェンダーミラー)
A 36	D-6	サイドターンLH
A 37	D-5	フロントターンLH
A 38	D-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH
A 39	C-6	コーナーセンサー & フェンダーポール
A 40	C-6	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH
A 41	D-6	エアソレノイドバルブ
A 42	D-5	ハイトコントロールソレノイド (フロント)
A 43	D-5	コンプレッサーモーター
A 44	B-6	圧カスイッチ
A 45	A-5	ハイトコントロールセンサーFR・LH
A 46	A-5	ABSスピードセンサーFR・LH
A 47	B-6	ウォッシャーモーター
A 48	B-5	油膜取りウォッシャーモーター
A 49	D-12	FLメイン
A 50	B-11	FLオルタ
A 54	A-1	TRCリレー
A 69	A-5	バッテリー ⊕
A 70	D-1	ABSアクチュエーター (TRCなし '93.8〜)
A 71	D-1	ABSアクチュエーター (TRCなし '93.8〜)
B 1	D-3	ラジエーターファンモーター

B 2	D-4	水温スイッチ (ラジエーターファン)
C 1	C-7	イグナイター
C 2	C-7	イグニッションコイル
C 3	C-7	吸気温センサー
C 4	D-7	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・RH
C 5	D-7	ディストリビューター
C 6	A-7	アイドルスピードコントロールバルブ
C 7	B-7	サブスロットルポジションセンサー
C 8	A-7	O ₂ センサーNo. 1
C 9	A-7	O ₂ センサーNo. 2
C 10	A-8	スロットルバルブモーター
C 11	B-7	インジェクターNo. 1
C 12	A-8	インジェクターNo. 2
C 13	A-8	インジェクターNo. 3
C 14	A-9	インジェクターNo. 4
C 15	A-9	インジェクターNo. 5
C 16	A-9	インジェクターNo. 6
C 17	A-8	メインスロットルポジションセンサー
C 18	A-3	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ
C 19	A-3	C ₀ ドラムスピードセンサー
C 20	A-4	ECTソレノイド & リニアソレノイド
C 21	A-4	ECTソレノイド & リニアソレノイド
C 22	A-4	ABSリヤスピードセンサー
C 23	A-3	スピードメーターセンサー
C 24	D-8	オイルプレッシャースイッチ (〜'93.8)
C 24	D-8	オイルプレッシャースイッチ ('93.8〜)
C 25	D-10	ダイアグノーシスコネクター
C 26	D-9	マグネットクラッチ & ロックセンサー
C 27	D-8	ノックセンサーNo. 1
C 28	D-9	エンジンオイルレベルセンサー
C 29	D-10	アブソルバーコントロールアクチュエーターFR・LH
C 30	D-8	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ (〜'93.8)
C 30	D-8	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ ('93.8〜)
C 31	D-9	水温センサー
C 32	A-10	スターター (〜'93.8)
C 32	A-10	スターター ('93.8〜)
C 33	A-9	ノックセンサーNo. 2
C 34	A-10	VSV (エバポパージ)
C 35	A-9	VSV (可変吸気)
C 36	D-10	パキュームセンサー
C 37	D-11	J/C No. 24
C 38	C-11	コンデンサー (ラジオ)
D 1	A-5	バッテリー ⊕
D 2	A-5	スターター
E 1	C-6	バッテリー ⊖
E 2	A-5	エンジンアース
F 5	A-2	A/T油温センサー (〜'93.8)
F 6	A-3	C ₀ ドラムスピードセンサー
H 2	C-6	フロントエアバックセンサーLH (〜'93.8)

AB 1	D-4	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo. 2ワイヤ
AT 1	A-11	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
CA 1	A-10	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
CF 4	A-4	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ (〜'93.8)
CF 5	A-4	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ ('93.8〜)
CT 1	B-12	エンジンワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
HA 1	A-11	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HA 2	A-11	
HC 1	D-12	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ
HC 2	C-12	
HC 3	D-11	カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
HT 1	C-12	
HT 2	D-12	
HT 3	B-12	



B-1 右フェンダーエプロン



B-5 左フェンダーエプロン




A-10 インテークマニホールドリヤ




D-9 インテークマニホールドフロント



B-5 バッテリー ⊖

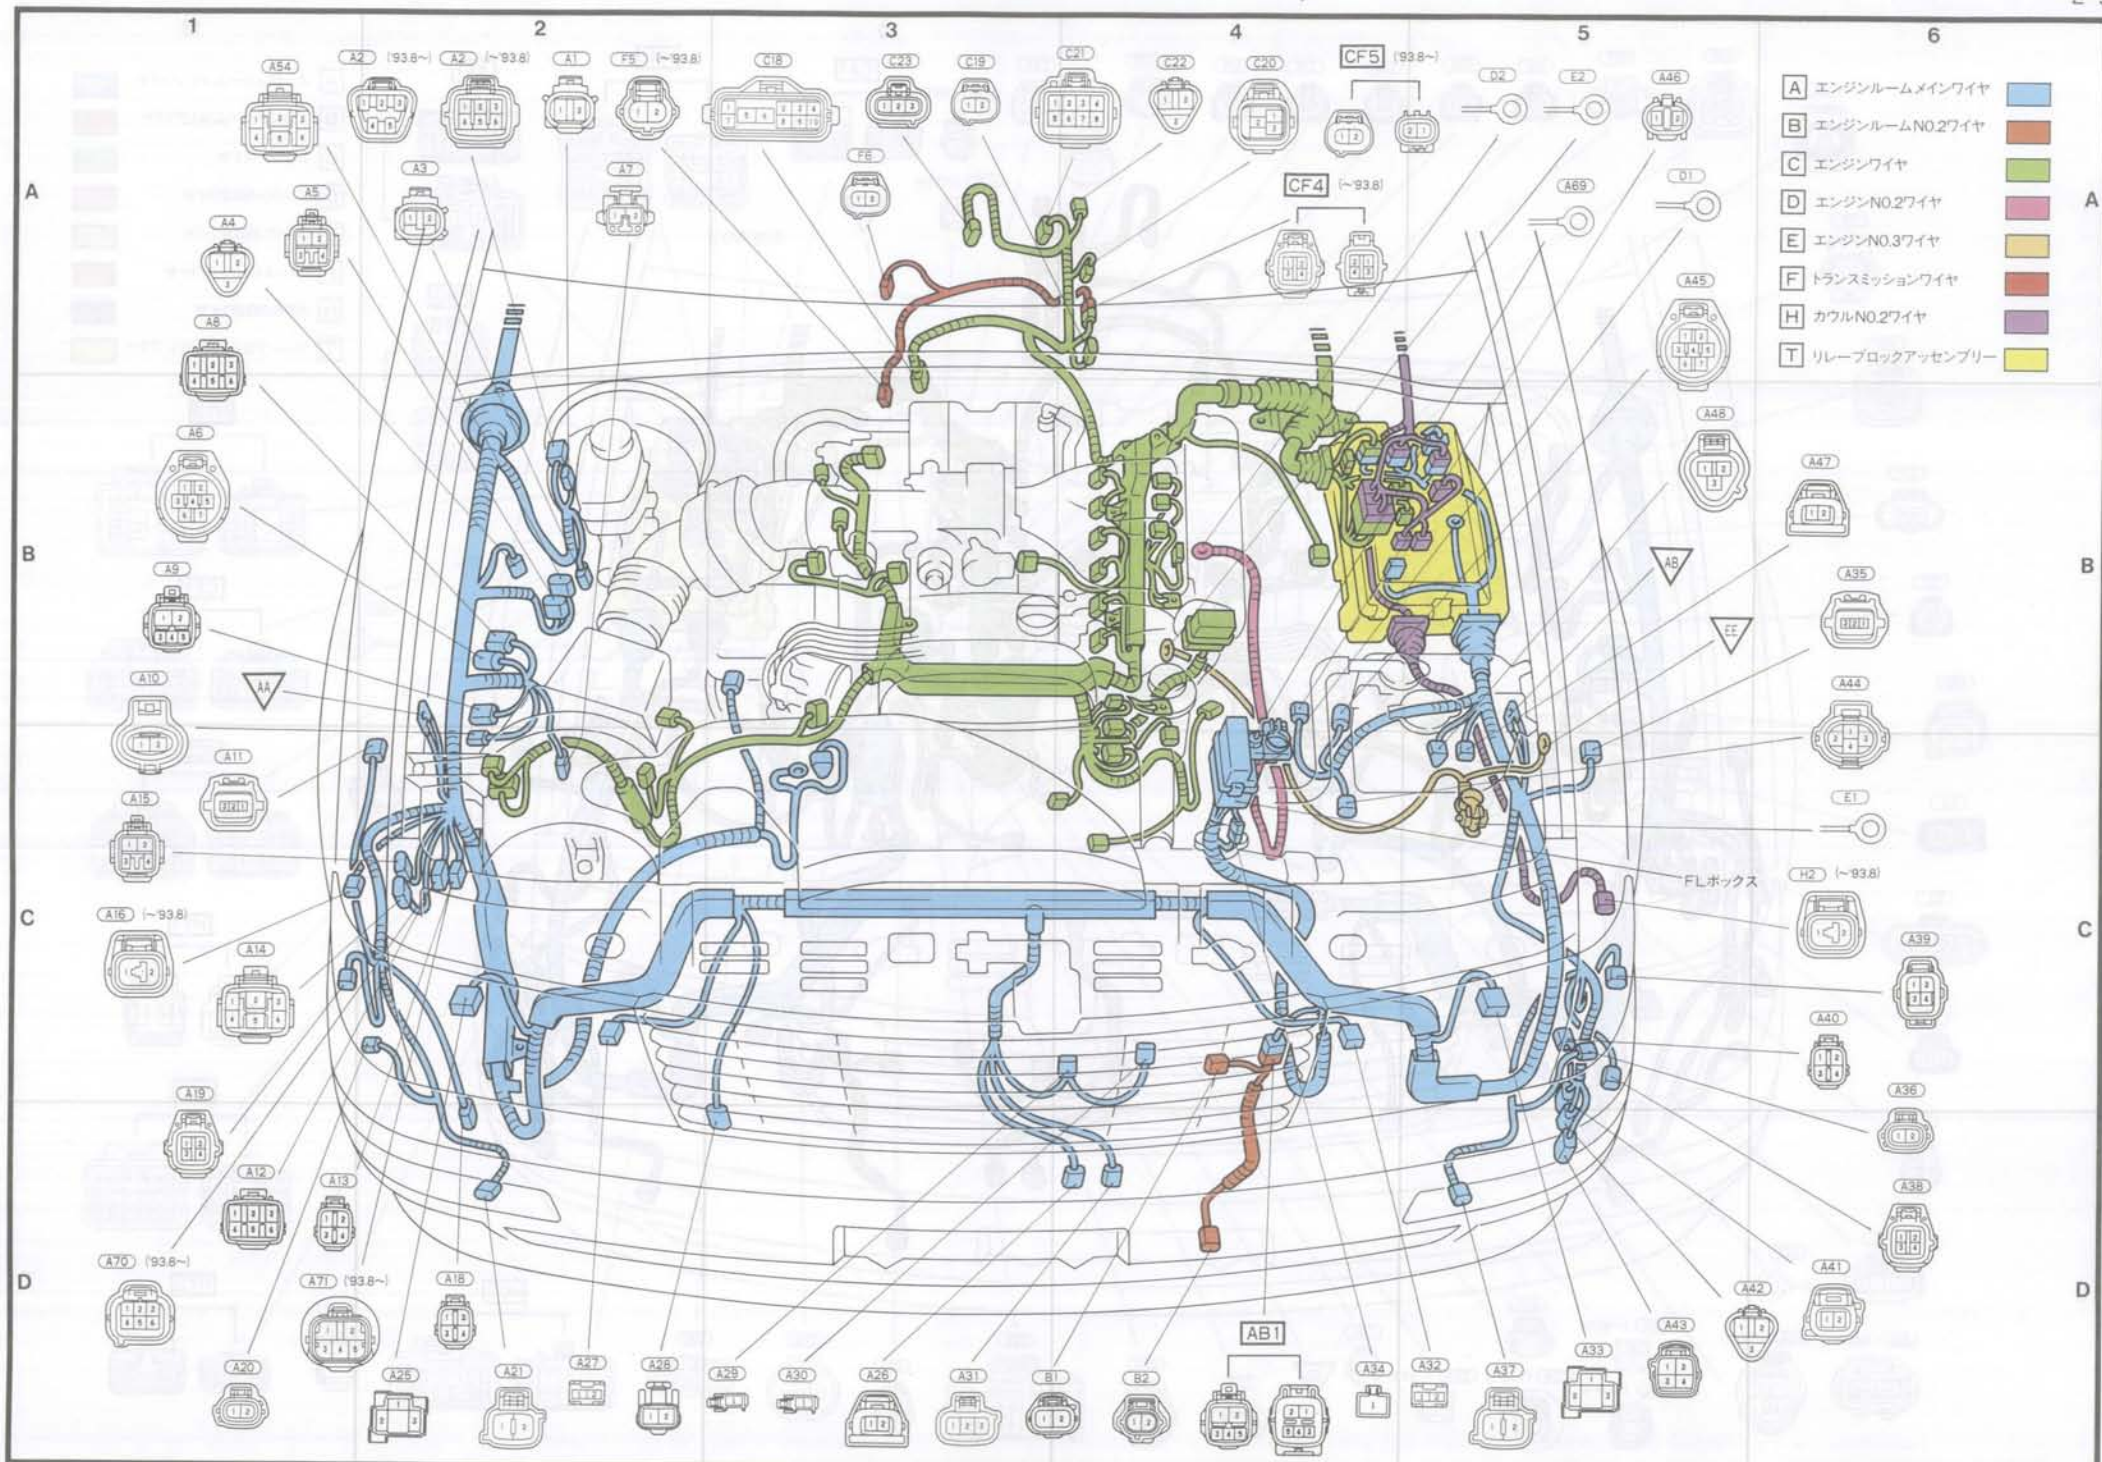

エンジン(2JZ-GE エンジン本体)

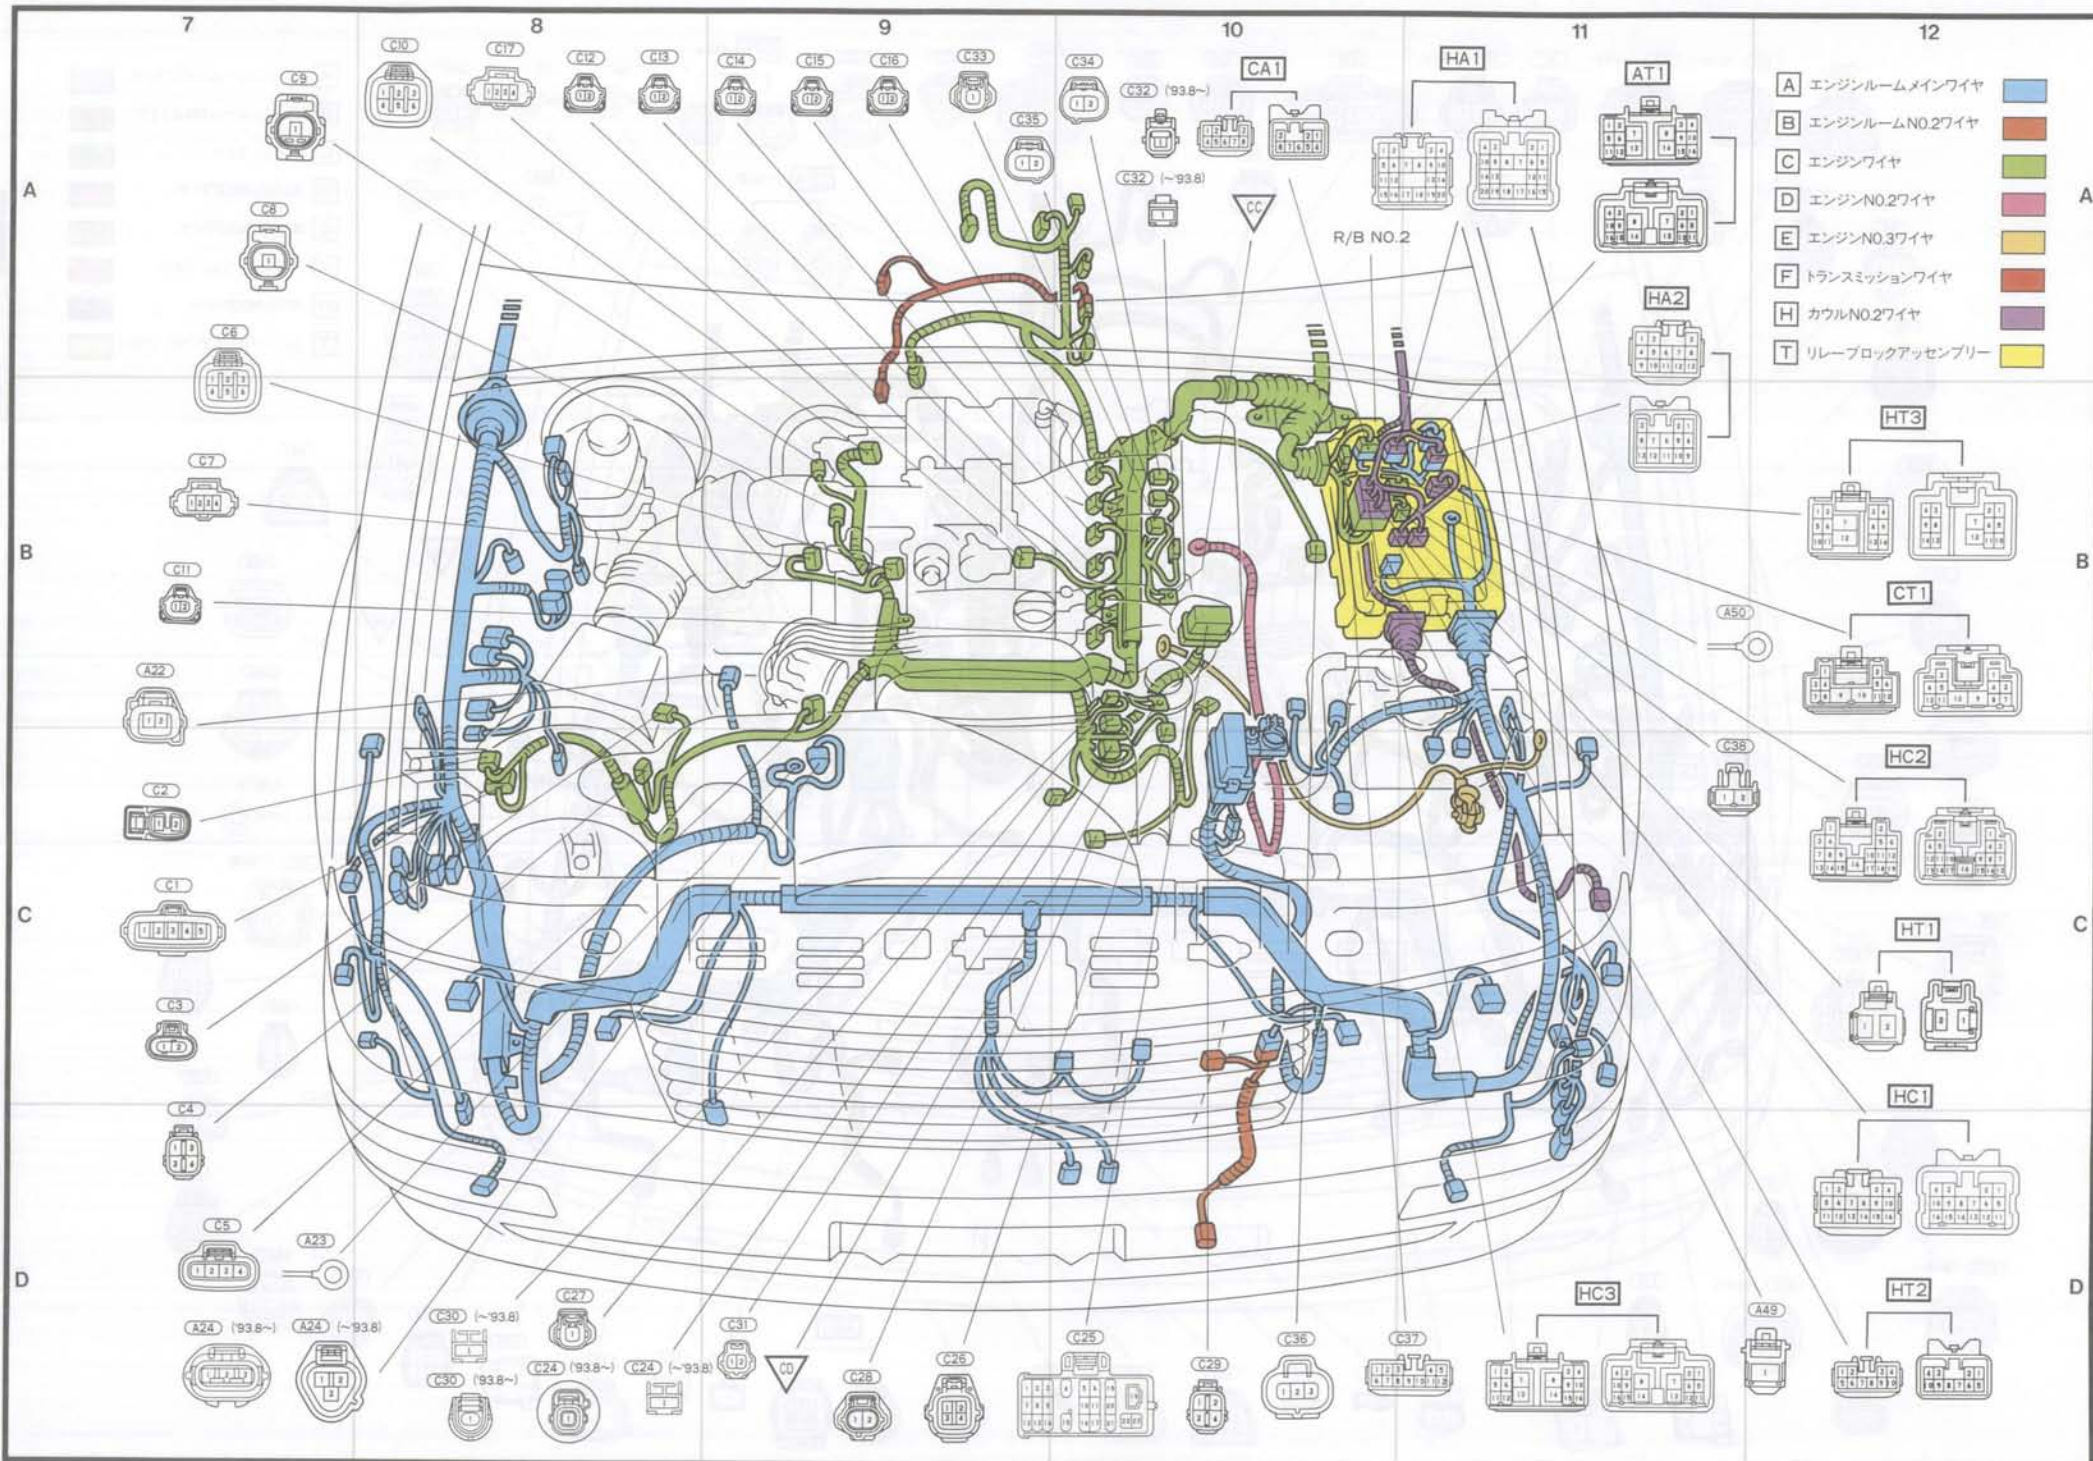

MEMO

2


A 1	A-2	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A 2	A-2	ワイパーモーター (〜' 93. 8)
A 2	A-2	ワイパーモーター (' 93. 8〜)
A 3	A-2	パワーステアリングソレノイド
A 4	A-1	クルーズコントロールアクチュエーター
A 5	A-1	TRCリレー
A 7	A-3	ABSスピードセンサーFR・RH
A 8	A-1	トラクションブレーキアクチュエーター
A 9	B-1	ABSアクチュエーター
A 10	B-1	ABSアクチュエーター
A 11	B-1	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH (フェンダーミラー)
A 12	D-1	ABSアクチュエーター
A 13	D-1	ABSアクチュエーター
A 14	C-1	ABSリレー
A 15	B-1	ABSリレー
A 16	C-1	フロントエアバックセンサーRH (〜' 93. 8)
A 19	C-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH
A 20	D-1	サイドターンRH
A 21	D-2	フロントターンRH
A 22	B-7	パワーステアリング圧力スイッチ (〜' 93. 8)
A 23	D-7	オルタネーター
A 24	D-8	オルタネーター (〜' 93. 8)
A 24	D-7	オルタネーター (' 93. 8〜)
A 25	D-2	ヘッドランプRH
A 26	D-3	ウォッシャーモーター
A 27	D-2	フォグランプRH
A 28	D-3	外気センサー
A 29	D-3	ホーンRH
A 30	D-3	ホーンLH
A 31	D-4	油膜取りウォッシャーモーター
A 32	D-5	フォグランプLH
A 33	D-5	ヘッドランプLH
A 34	C-6	FLメイン
A 35	B-6	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH (フェンダーミラー)
A 36	D-6	サイドターンLH
A 37	D-5	フロントターンLH
A 38	C-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH
A 39	D-6	コーナセンサー & フェンダーボール
A 44	A-5	圧力スイッチ
A 46	A-5	ABSスピードセンサーFR・LH
A 47	B-6	ウォッシャーモーター
A 48	B-5	油膜取りウォッシャーモーター
A 49	D-11	FLメイン
A 50	B-11	FLオルタ
A 54	A-1	TRCリレー
A 55	A-5	ダイアグノーシスコネクター
A 69	A-5	バッテリー ⊕
A 70	C-1	ABSアクチュエーター (TRCなし)
A 71	D-1	ABSアクチュエーター (TRCなし)
B 1	D-4	ラジエーターファンモーター
B 2	D-4	水温スイッチ (ラジエーターファン)
C 1	C-7	イグナイター
C 2	C-7	イグニッションコイル
C 3	C-7	吸気温センサー
C 5	D-7	ディストリビューター
C 6	B-7	アイドルスピードコントロールバルブ

C 7	B-7	サブスロットルポジションセンサー
C 10	A-8	スロットルバルブモーター
C 11	B-7	インジェクターNo. 1
C 13	A-8	インジェクターNo. 3
C 15	A-8	インジェクターNo. 5
C 17	A-7	メインスロットルポジションセンサー
C 18	A-2	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ (' 93. 8〜)
C 20	A-4	ECTソレノイド (' 93. 8〜)
C 22	A-4	A/T & ABSスピードセンサー (' 93. 8〜)
C 23	A-3	スピードメーターセンサー (' 93. 8〜)
C 24	D-8	オイルプレッシャースイッチ (〜' 93. 8)
C 24	D-8	オイルプレッシャースイッチ (' 93. 8〜)
C 26	D-10	マグネットクラッチ & ロックセンサー
C 27	D-8	ロックセンサーNo. 1
C 30	D-8	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ (〜' 93. 8)
C 30	D-8	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ (' 93. 8〜)
C 31	D-9	水温センサー
C 32	D-9	スターター (〜' 93. 8)
C 32	D-9	スターター (' 93. 8〜)
C 33	A-9	ロックセンサーNo. 2
C 34	A-9	VSV (エバポバージ)
C 35	A-9	VSV (可変吸気)
C 36	D-11	バキュームセンサー
C 37	B-11	J/C No. 24
C 38	C-11	コンデンサー (ラジオ)
C 45	D-7	O ₂ センサー
C 46	A-7	インジェクターNo. 2
C 47	A-8	インジェクターNo. 4
C 48	A-9	インジェクターNo. 6
C 49	D-9	エンジンオイルレベルセンサー
D 1	A-5	バッテリー ⊕
D 2	A-4	スターター
E 1	C-6	バッテリー ⊖
E 2	A-4	エンジンアース
F 1	A-3	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ (〜' 93. 8)
F 2	A-3	スピードメーターセンサー (〜' 93. 8)
F 3	A-4	A/T & ABSスピードセンサー (〜' 93. 8)
F 4	A-3	ECTソレノイド (〜' 93. 8)
H 2	C-6	フロントエアバックセンサーLH (〜' 93. 8)

AB 1	D-4	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo. 2ワイヤ
AT 1	A-11	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアセンブリー
CA 1	A-11	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
CF 1	D-10	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ (〜' 93. 8)
CF 2	A-10	
CF 3	A-10	
CT 1	B-12	エンジンワイヤ to リレーブロックアセンブリー
HA 1	A-11	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HC 1	D-12	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ
HC 2	C-12	
HC 3	D-11	
HT 1	C-12	カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアセンブリー
HT 2	D-12	
HT 3	B-12	

AA	B-1	右フェンダーエブロン
AB	B-5	左フェンダーエブロン
CD	D-10	インテークマニホールドフロント
EE	B-5	左フェンダーエブロン





MEMO

A 1	A-2	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A 2	A-2	ワイパーモーター (～' 93.8)
A 2	A-2	ワイパーモーター (' 93.8～)
A 3	A-1	パワーステアリングソレノイド
A 7	A-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A 9	B-1	ABSアクチュエーター (～' 93.8)
A 10	A-1	ABSアクチュエーター (～' 93.8)
A 11	B-1	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH (フェンダーミラー)
A 12	C-1	ABSアクチュエーター
A 13	B-1	ABSアクチュエーター
A 14	D-1	ABSリレー
A 15	C-1	ABSリレー
A 16	C-1	フロントエアバックセンサーRH (～' 93.8)
A 19	D-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH
A 20	D-1	サイドターンRH
A 21	D-2	フロントターンRH
A 25	D-2	ヘッドランプRH
A 26	D-3	ウォッシャーモーター
A 27	D-2	フォグランプRH
A 28	D-3	外気センサー
A 29	D-4	ホーンRH
A 30	D-4	ホーンLH
A 31	D-3	油膜取りウォッシャーモーター
A 32	D-4	フォグランプLH
A 33	D-6	ヘッドランプLH
A 34	D-5	FLメイン
A 35	B-6	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH (フェンダーミラー)
A 36	C-6	サイドターンLH
A 37	D-5	フロントターンLH
A 38	C-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH
A 39	D-6	コーナーセンサー & フェンダーポール
A 46	A-5	ABSスピードセンサーFR・LH
A 47	B-6	ウォッシャーモーター
A 48	A-5	油膜取りウォッシャーモーター
A 49	D-11	FLメイン
A 50	B-12	FLオルタ
A 56	A-2	ブレーキバキュームウォーニングスイッチ
A 57	B-1	吸気温センサー
A 58	D-3	VSV (ラジエーターシャッター)
A 59	B-7	オイルプレッシャースイッチ
A 60	D-7	オルタネーター (～' 93.8)
A 60	D-7	オルタネーター (' 93.8～)
A 61	C-7	オルタネーター
A 62	C-7	マグネットクラッチ
A 63	D-5	圧力スイッチ
A 64	A-5	プレッシャースイッチ
A 65	C-6	スターターリレー
A 66	A-4	グローブラグリレー (メイン) (～' 93.8)
A 67	A-5	ダイアグノーシスコネクター
A 69	A-4	バッテリー ⊕
A 70	C-1	ABSアクチュエーター (' 93.8～)
A 71	B-1	ABSアクチュエーター (' 93.8～)
C 18	A-3	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ
C 22	A-4	ABSリヤスピードセンサー
C 23	A-3	スピードメーターセンサー
C 30	D-9	ウォーターテンパラチャセンサーゲージ (～' 93.8)

C 30	D-9	ウォーターテンパラチャセンサーゲージ (' 93.8～)
C 31	C-7	水温センサー
C 37	D-10	J/C No. 24
C 52	A-3	ECTソレノイド
C 53	A-9	VSV No. 2 (吸気絞り)
C 54	A-9	VSV (EGR) (～' 93.8)
C 54	A-9	VSV (EGR) (' 93.8～)
C 55	D-10	ターボプレッシャーセンサー
C 56	A-8	フューエルセジメンタ
C 57	A-9	フューエルヒーター
C 58	A-8	グローブラグレジスター (～' 93.8)
C 59	A-7	グローブラグレジスター (～' 93.8)
C 60	B-7	スターター
C 61	D-7	電磁スビル弁
C 62	D-7	VCV
C 63	D-9	クランクポジションセンサー
C 64	D-8	補正抵抗 (VRP)
C 65	D-8	補正抵抗 (VRT)
C 66	D-10	ディーゼルエンジンレボリューションセンサー
C 67	D-9	水温スイッチNo. 1
C 68	D-8	水温スイッチNo. 2
C 69	A-7	スロットルポジションセンサー
C 70	B-7	VSV No. 1 (吸気絞り)
C 71	A-8	グローブラグ
C 72	A-7	グローブラグ (～' 93.8)
D 1	A-4	バッテリー ⊕
D 2	A-4	スターター
E 1	B-6	バッテリー ⊖
E 2	D-4	エンジンアース
H 2	C-6	フロントエアバックセンサーLH (～' 93.8)



B-1 右フェンダーエブロン



B-5 左フェンダーエブロン





A-7 エンジンプロック



B-5 左フェンダーエブロン

AT 1	A-11	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアセンブリ
CA 1	A-10	} エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
CA 2	B-12	
CA 3	A-10	
CT 1	B-12	エンジンワイヤ to リレーブロックアセンブリ
HA 2	A-11	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HC 1	D-11	} カウルNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ
HC 3	D-12	
HT 1	C-12	} カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアセンブリ
HT 2	C-12	
HT 3	A-12	

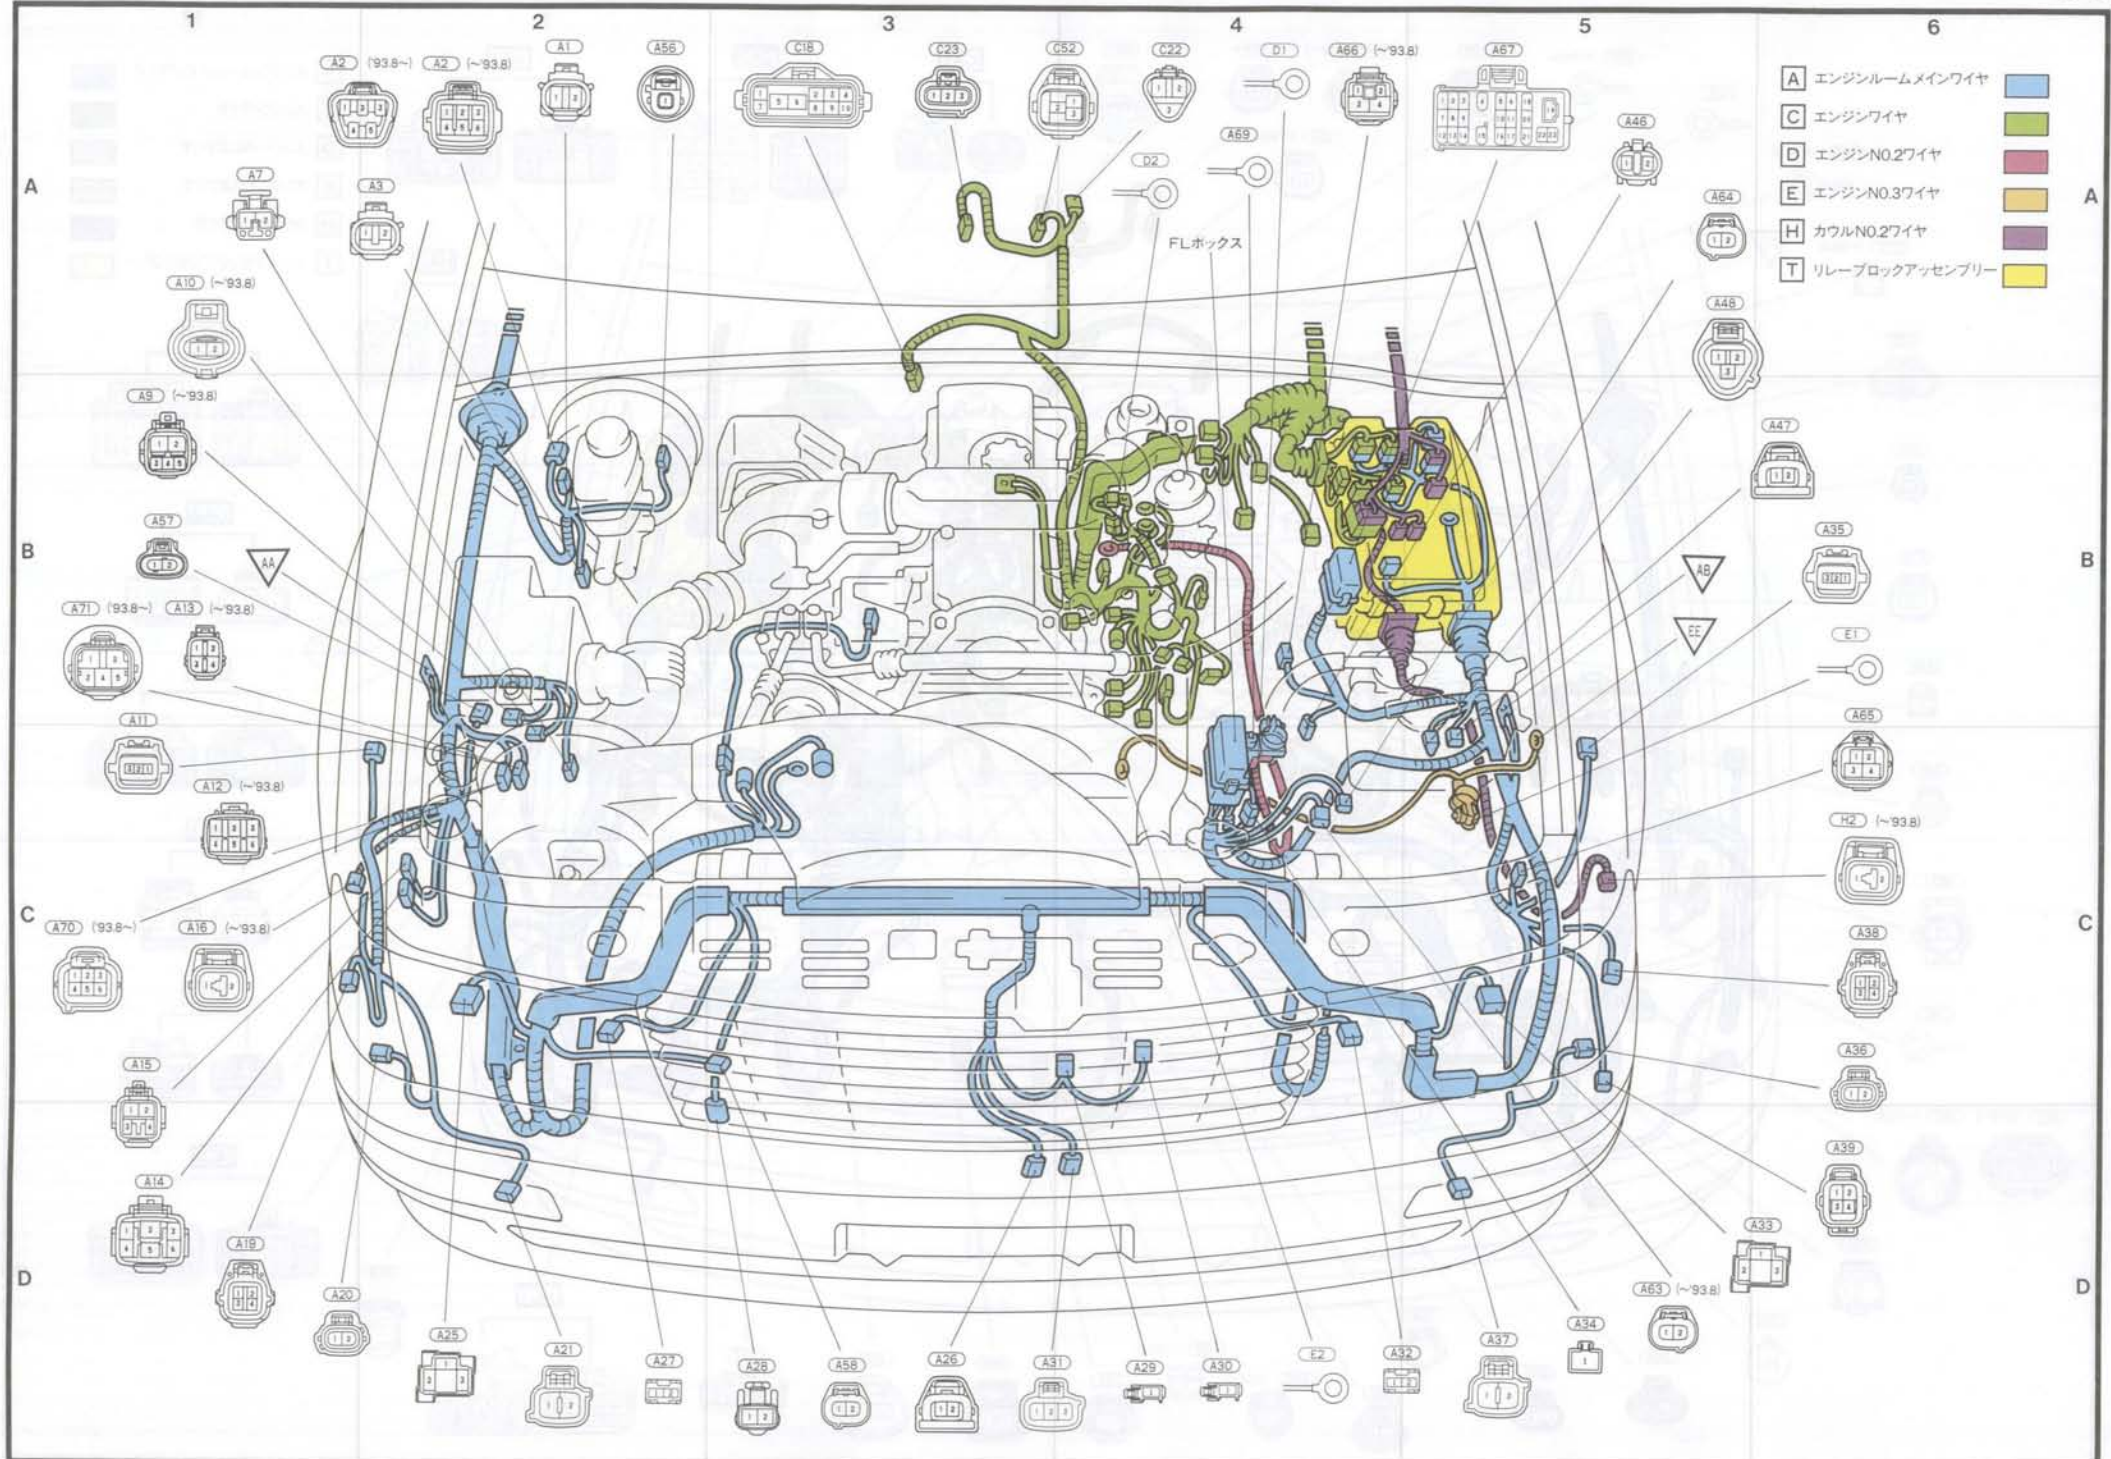

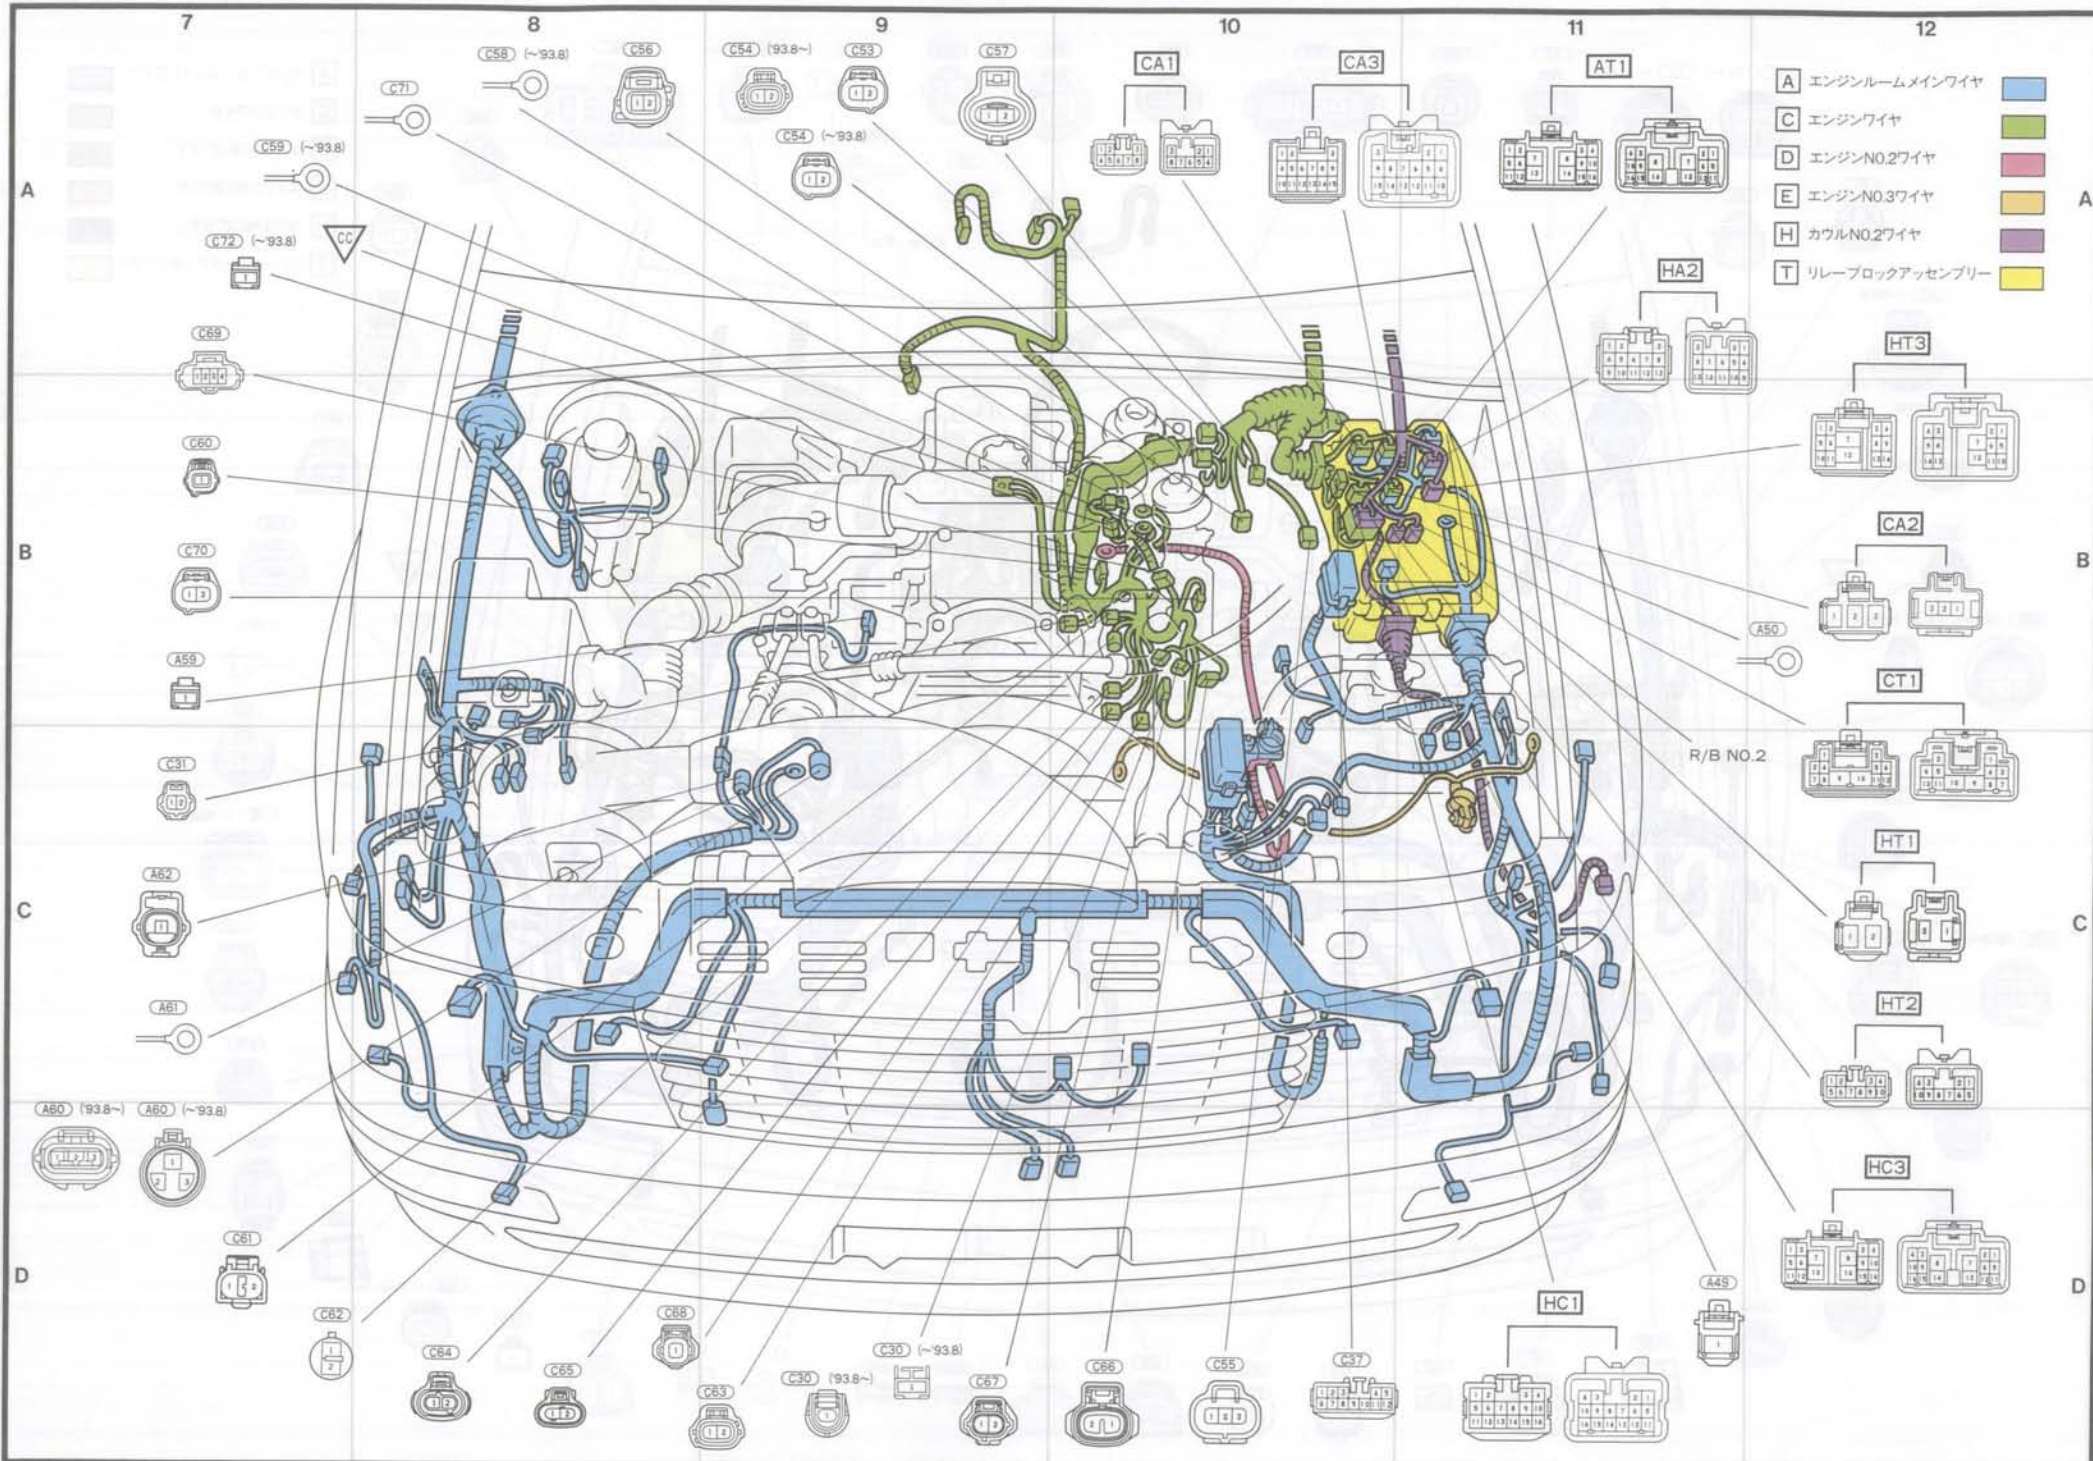

MEMO

A 51	D-10	センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
A 52	D-13	ABSコンピューター
A 53	C-13	ABSコンピューター
A 68	D-14	ABSコンピューター ('93.8〜)
C 39	D-5	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-G E)
C 40	D-5	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-G E)
C 41	A-2	J/C No. 23
C 42	A-4	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-G E)
C 43	D-5	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-G E)
C 44	D-5	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-G E)
C 50	D-5	エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)
C 51	D-5	エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)
G 1	D-2	サスペンションコントロールコンピューター (エアサス付き) & TEMSコンピューター (エアサスなし)

G 2	D-3	サスペンションコントロールコンピューター
G 3	D-4	サスペンションコントロールコンピューター
G 4	C-3	足元照明LH
G 5	A-1	ブローモーターコントロールローラー
G 6	A-2	内外気切り替えダンパーサーボ
G 7	A-5	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-G E)
G 8	A-4	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-G E)
G 9	A-3	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター (〜'93.8)

G 10	A-3	アウターミラーコントロールコンピューター (〜'93.8)
G 11	A-3	アウターミラーコントロールコンピューター (〜'93.8)
G 12	A-1	ノイズフィルター
G 13	A-2	J/C (アースNo. 20)
G 14	D-4	エアコンアンブ
G 15	A-9	J/C No. 10
G 16	A-8	エバポ後センサー
G 17	A-9	J/C No. 11
G 18	A-7	J/C No. 9
G 19	A-7	J/C No. 8

G 20	A-14	コンビネーションメーター (デジタルメーター)
G 21	A-16	コンビネーションメーター (デジタルメーター)
G 22	A-16	コンビネーションメーター (デジタルメーター)
G 23	A-15	コンビネーションメーター (デジタルメーター)
G 24	B-12	パーキングブレーキスイッチ
G 25	B-12	モードダンパーサーボ
G 27	C-12	リヤヒーター優先ダンパーサポート
G 28	D-10	センターエアバックセンサー
G 29	C-8	リヤシート展しスイッチ
G 30	C-8	アブソーパーコントロールスイッチ & TRCオフスイッチ & パターンセレクトスイッチ & サスペンションコントロールスイッチ

G 31	C-9	シフトロックコントロールリレー
G 32	C-9	O/Dメインスイッチ
G 33	B-14	J/C No. 6
G 34	B-13	J/C No. 7
G 35	B-13	チルト & テレスコピックコンピューター
G 36	B-13	チルト & テレスコピックコンピューター
G 37	B-13	クルーズコントロールコンピューター
G 38	C-13	テレスコピックセンサー & モーター
G 39	C-13	レオスタット & シートメモリースイッチ (メモリー付き)
G 40	D-13	マイクホン
G 41	D-13	チルトセンサー & モーター
G 42	D-13	コンビネーションスイッチ
G 43	D-13	コンビネーションスイッチ

G 44	D-14	キーロックソレノイド
G 45	D-13	キーシリンドラランプ
G 46	D-14	ステアリングセンサー
G 47	C-13	エアバッグ (ステアリングホイールパッド)
G 48	C-13	イグニッションスイッチ
G 49	B-13	ストップランプスイッチ
G 50	A-13	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター (〜'93.8)

G 51	A-13	アウターミラーコントロールリレー
G 52	A-13	ドアコントロールリレー
G 53	A-14	ワイパーリレー
G 54	D-14	ABSコンピューター
G 55	D-15	足元照明RH
G 56	D-16	T D C L
G 57	A-18	オプションコネクタ
G 58	D-16	ライトコントロールリレー
G 59	D-15	キーリマインダーリレー
G 60	D-15	ショートコネクタ (〜'93.8)
G 61	D-15	ショートコネクタ (〜'93.8)
G 62	A-17	J/C (アースNo. 19)
G 63	A-13	J/C No. 5
G 64	A-13	J/C No. 4
G 65	A-14	J/C No. 3
G 66	A-15	J/C No. 1 (ガソリン) , J/C No. 2 (ディーゼル)

G 67	B-18	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)
G 68	B-18	ダイオード (コーナリングランプ)
G 69	C-17	ダイオード (クルーズコントロール)
G 70	C-18	ヒューズイグニッション
G 71	C-18	インテグレーションリレー
G 72	B-18	J/C No. 12
G 73	C-18	オプション端子
G 74	D-3	アブソーパーコントロールコンピューター
G 75	D-3	アブソーパーコントロールコンピューター
G 76	B-13	ブレーキウォーニングリレー (ディーゼル)
G 77	A-15	コンビネーションメーター (アナログ)
G 78	A-16	コンビネーションメーター (アナログ)
G 79	A-15	コンビネーションメーター (アナログ)
G 80	A-16	コンビネーションメーター (アナログ)
G 81	D-17	キックダウンスイッチ
G 82	A-6	エンジンコントロールコンピューター (ガソリン)
G 83	D-3	TRCコンピューター
G 84	D-4	TRCコンピューター
G 87	C-3	車高調整コネクタ ('93.8〜)
G 88	A-17	ABSコンピューター ('93.8〜)

H 1	C-9	センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
I 1	D-4	サスペンション制御スイッチ (〜'93.8)
I 2	D-4	ラゲージオープンメインスイッチ & ワイヤレスドアロックメインスイッチ

I 3	D-4	グローブボックスランプスイッチ
I 4	A-3	パワーステアリングコンピューター
I 5	A-3	J/C No. 13
I 6	A-2	J/C No. 14
I 7	A-2	グローブボックスランプ
I 8	A-2	日射センサー
I 9	A-11	J/C No. 16
I 10	A-10	J/C No. 15
I 11	A-10	スインググリル

I 12	A-10	ハザードスイッチ
I 13	A-10	クロック
I 14	A-10	フロントセンタースピーカー
I 15	C-12	内気センサー
I 16	A-17	コンライトリレー
I 17	D-11	フロントシガレットライター
I 24	A-11	エアコンコンピューター
I 25	B-12	エアコンコンピューター
I 26	B-12	エアコンコンピューター
I 27	B-12	エアコンコンピューター
I 28	D-7	エアコンコントロールスイッチ (後席用)
I 29	D-8	リヤコントロールローラー
I 30	D-8	リヤシガレットライター
I 33	A-9	マルチディスプレイ
I 34	A-9	マルチディスプレイ
I 35	A-9	マルチディスプレイ
I 36	C-12	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)
I 37	C-12	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)
I 38	C-12	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)
I 39	C-12	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)
I 40	D-7	V T R アダプター
O 18	B-7	フロントハンドセットテレフォン (〜'93.8)
O 18	B-7	フロントハンドセットテレフォン ('93.8〜)
O 19	B-7	フロントハンドセットテレフォン (〜'93.8)
O 19	B-7	フロントハンドセットテレフォン ('93.8〜)
a 1	D-11	エアミックスダンパーサーボ
a 2	A-7	B I - L E V E L ダンパーサーボ
a 3	A-7	水温センサー

1A	C-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1
1B	C-6	
1C	C-6	ルーフワイヤ to J/B No.1
1D	C-6	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1
1E	C-6	
1F	C-6	フロントドアRHワイヤ to J/B No.1
1G	D-6	フロアワイヤ to J/B No.1
1H	D-6	カウルワイヤ to J/B No.1
1I	D-6	
1J	D-6	インテグレーションリレー to J/B No.1
1K	D-6	
3A	A-6	カウルワイヤ to J/B No.3
3B	B-6	
3C	B-6	

AG1	C-18	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AG2	B-18	
AG3	B-18	カウルワイヤ to フロアワイヤ
GN1	D-18	
GN2	D-18	
GN3	D-18	

GO1	B-7	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ (〜'93.8)
GO2	D-8	
GO3	D-9	
GO4	D-9	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ
GO5	D-10	カウルワイヤ to フロアNo.2ワイヤ ('93.8〜)
GO6	D-8	
GO7	C-7	
GO8	B-7	
GA1	D-12	カウルワイヤ to エアコンワイヤ
HG1	C-1	カウルNo.2ワイヤ to カウルワイヤ
HG2	B-1	
HG3	A-1	
HG4	B-1	
HG5	C-1	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
IG1	D-11	
IG2	D-12	
IG3	A-8	
IG4	A-8	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
JG1	D-16	
JG2	D-17	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ
JN1	D-17	
KG1	D-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
KG2	D-1	
NI1	D-7	フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
NI2	D-7	
OH1	D-2	フロアNo.2ワイヤ to カウルNo.2ワイヤ
OH2	D-1	
OI1	C-7	フロアNo.2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
RG1	D-16	ルーフワイヤ to カウルワイヤ



B-17 インストルメントパネル右



A-15 ステアリングサポート




A-2 インストルメントパネル左





C-10 右ブレース下




C-9 左ブレース下

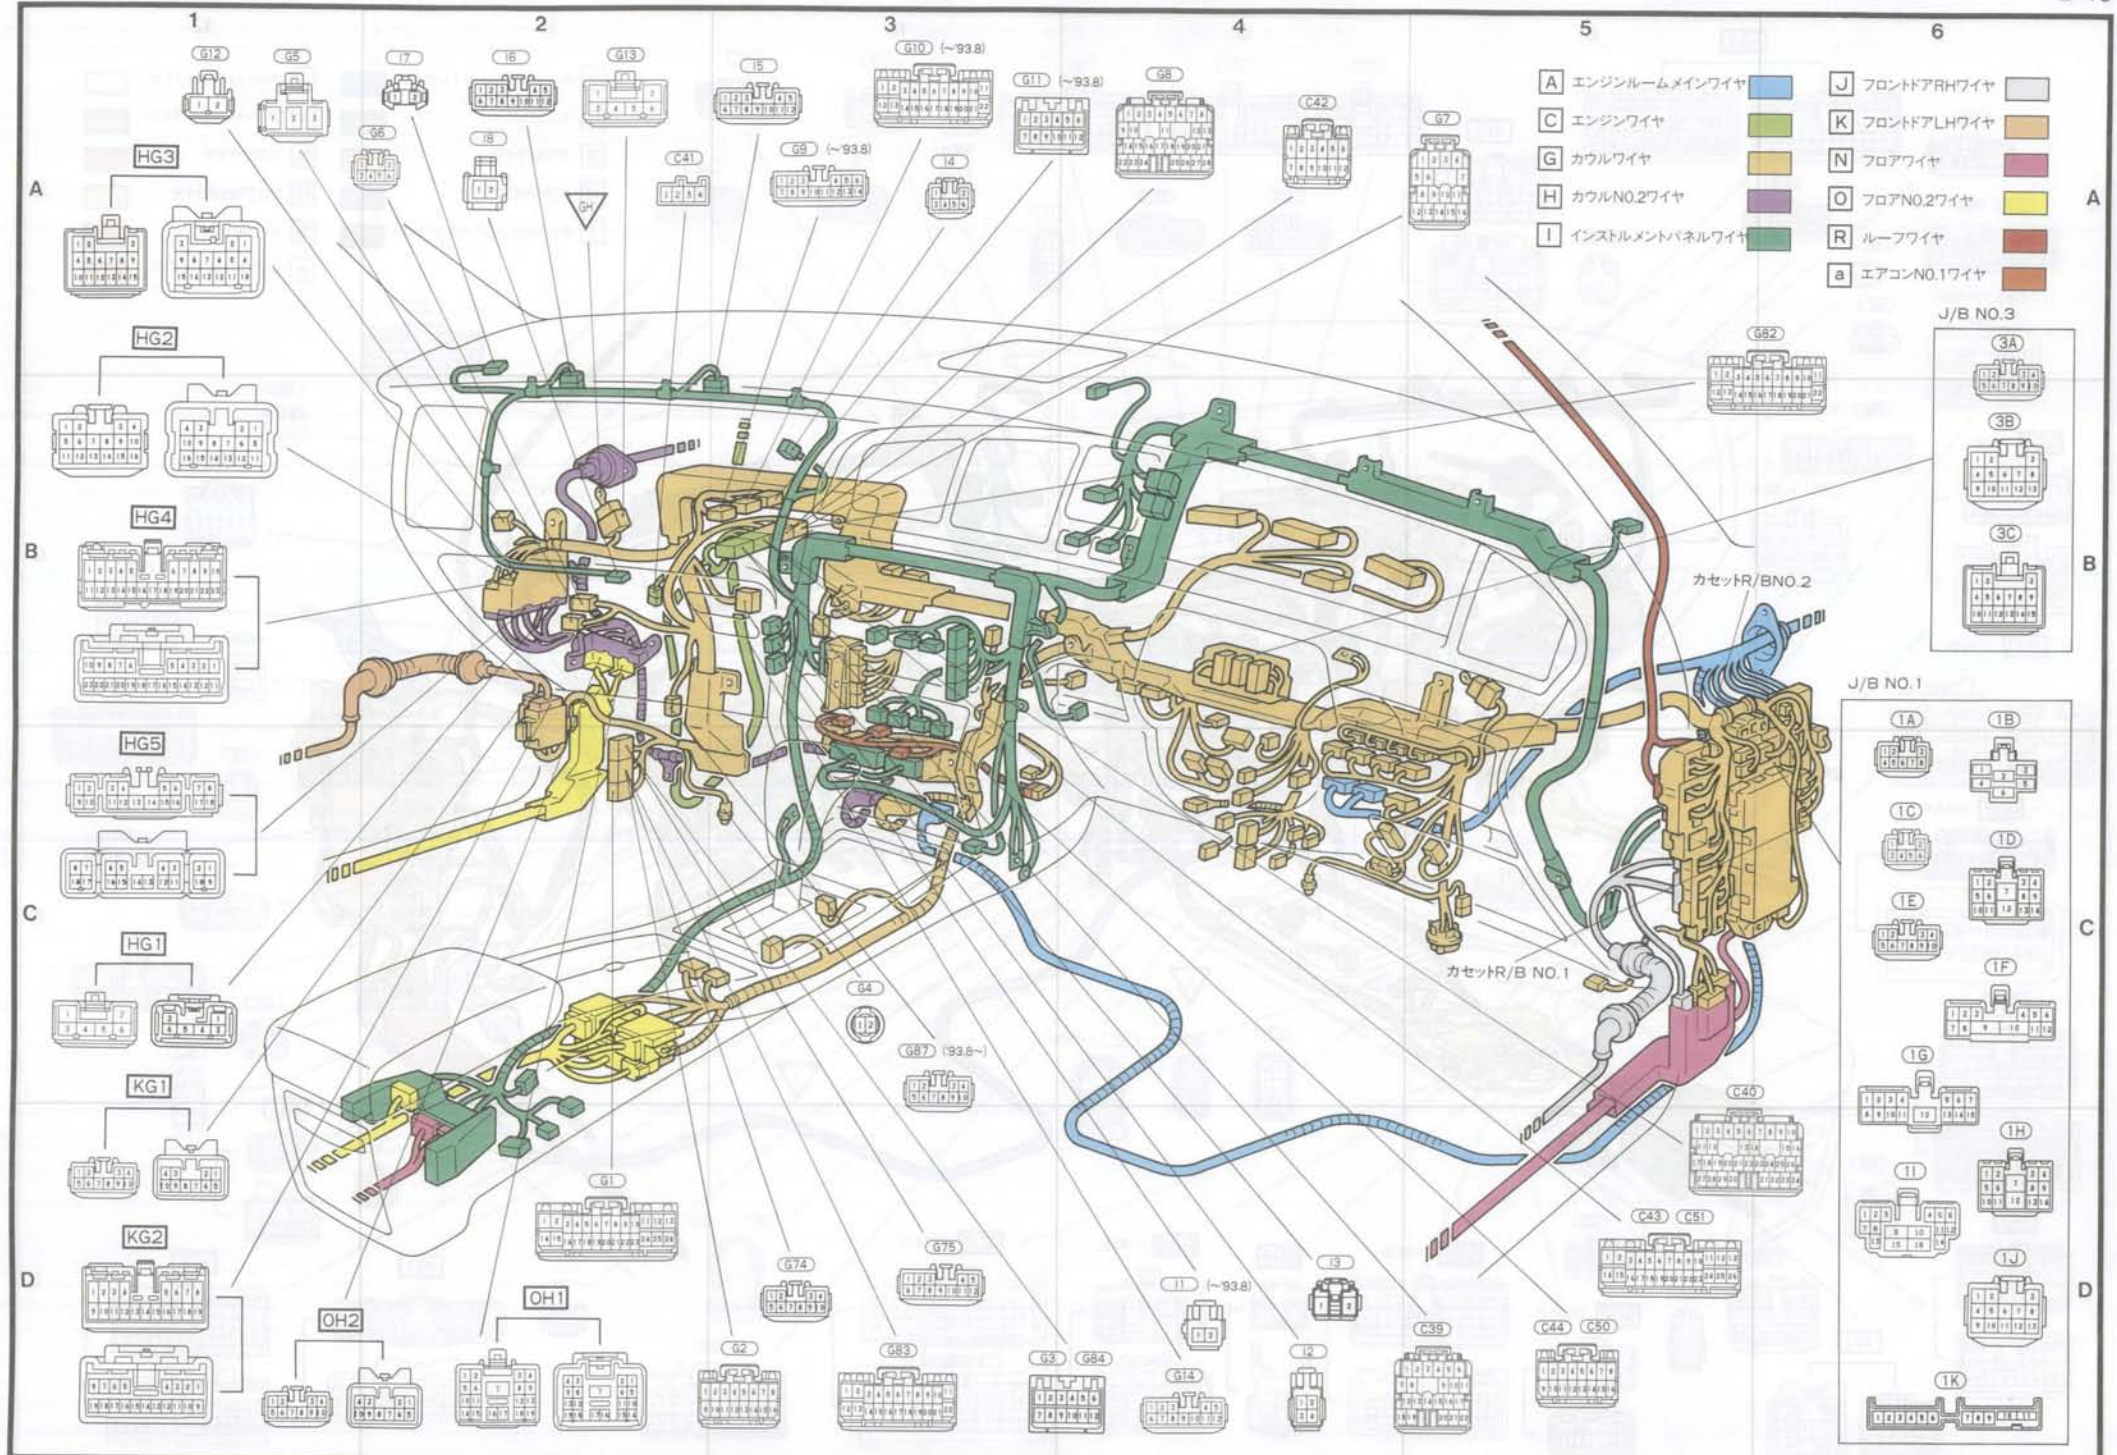

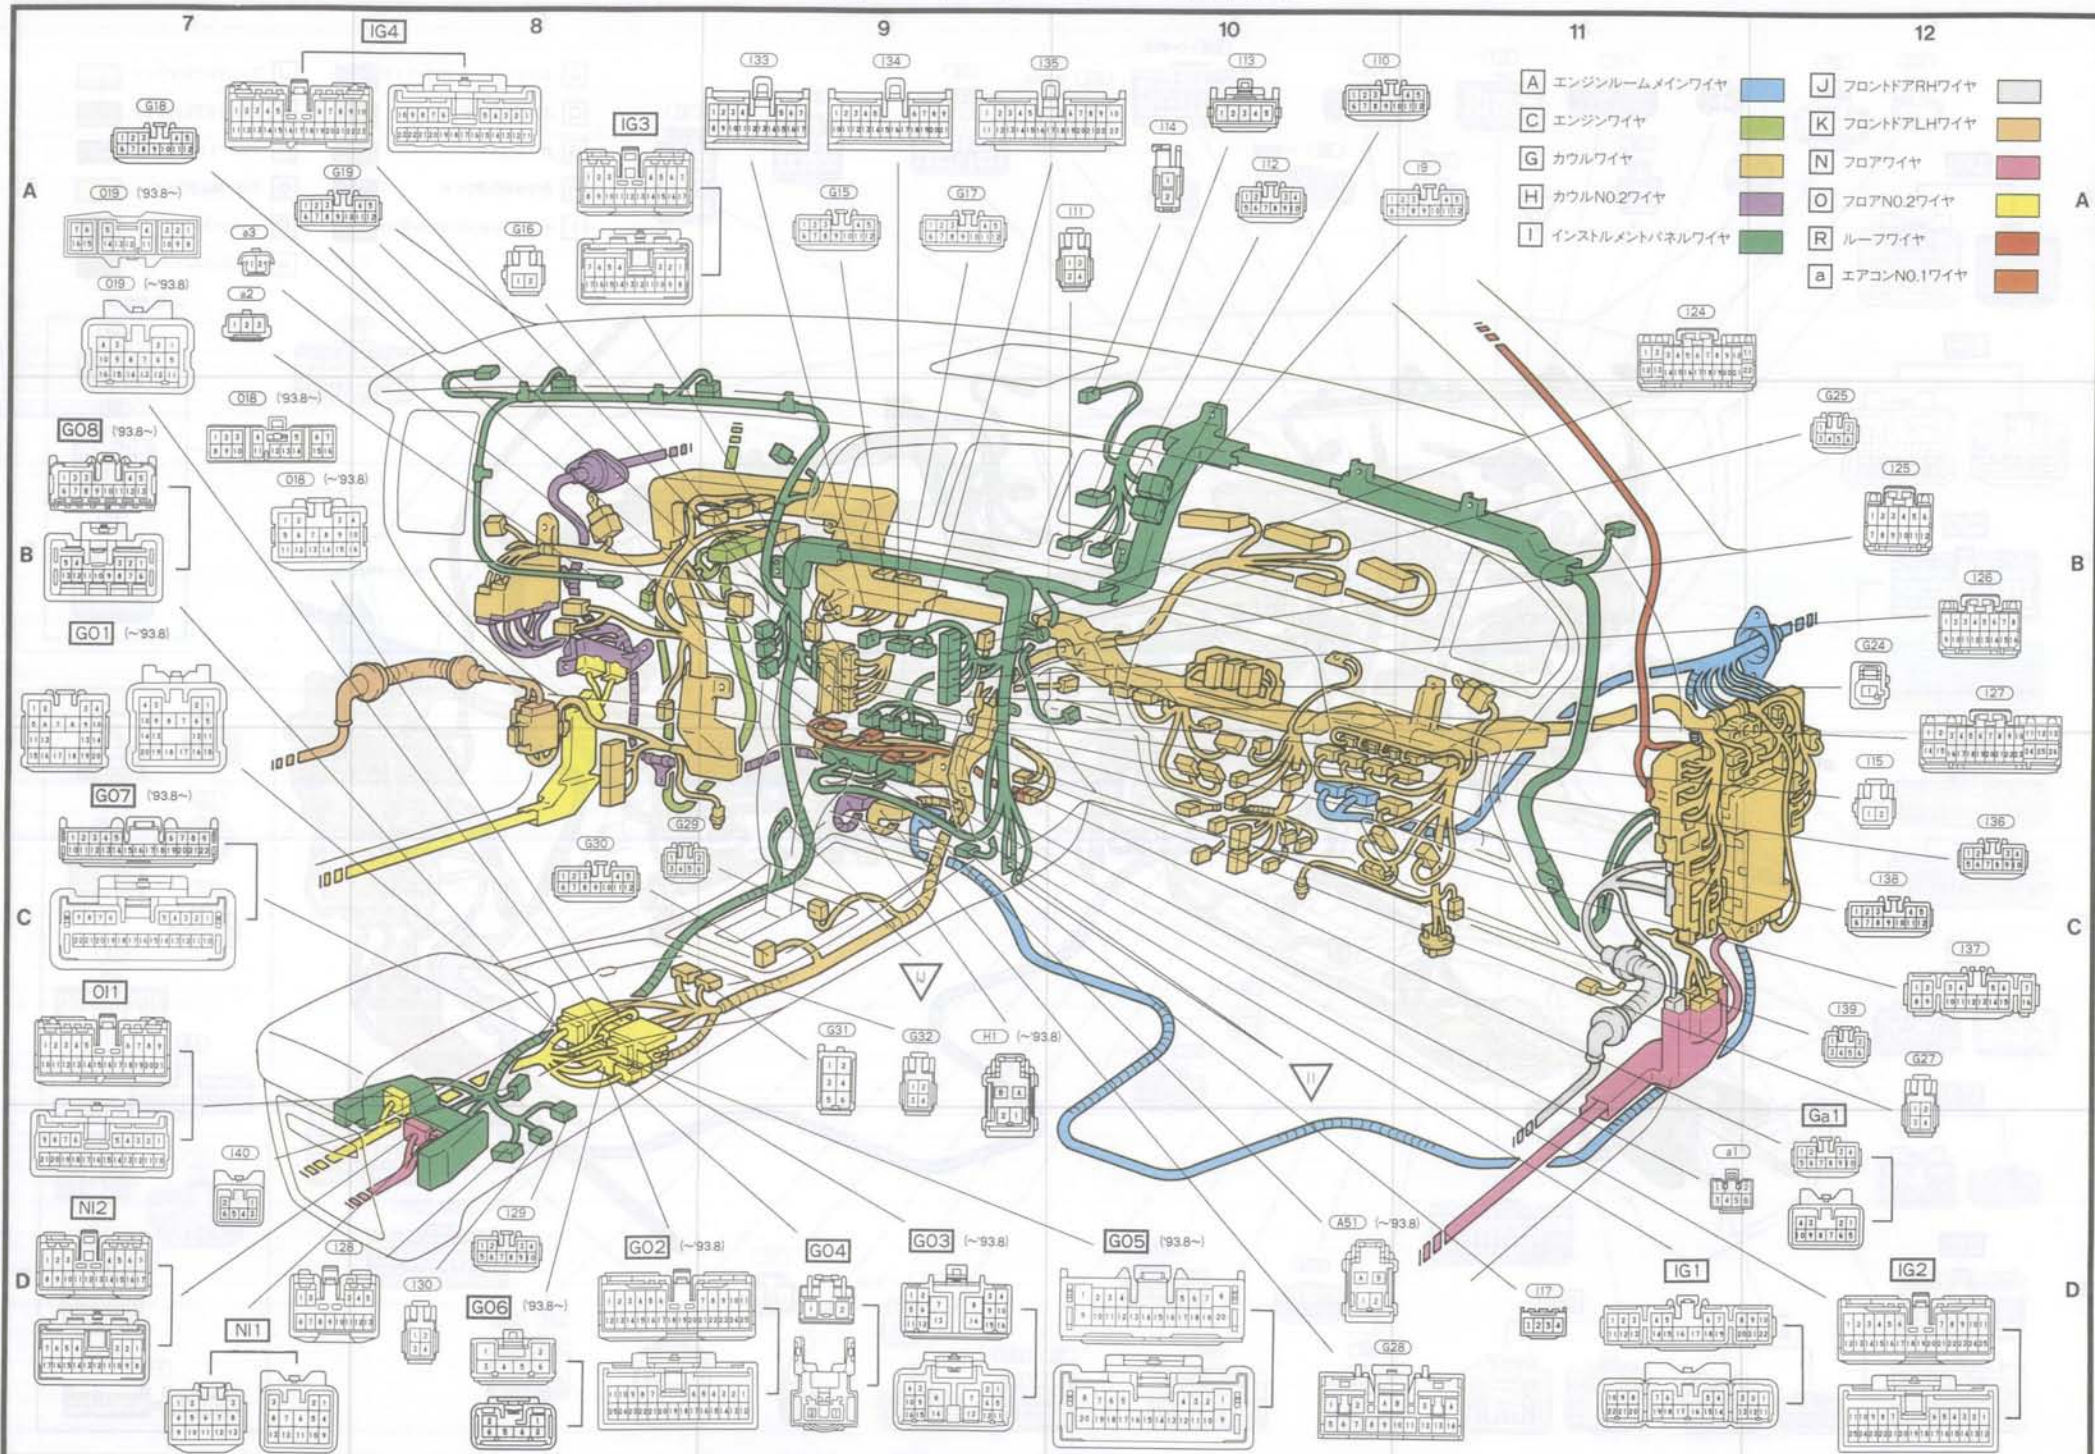

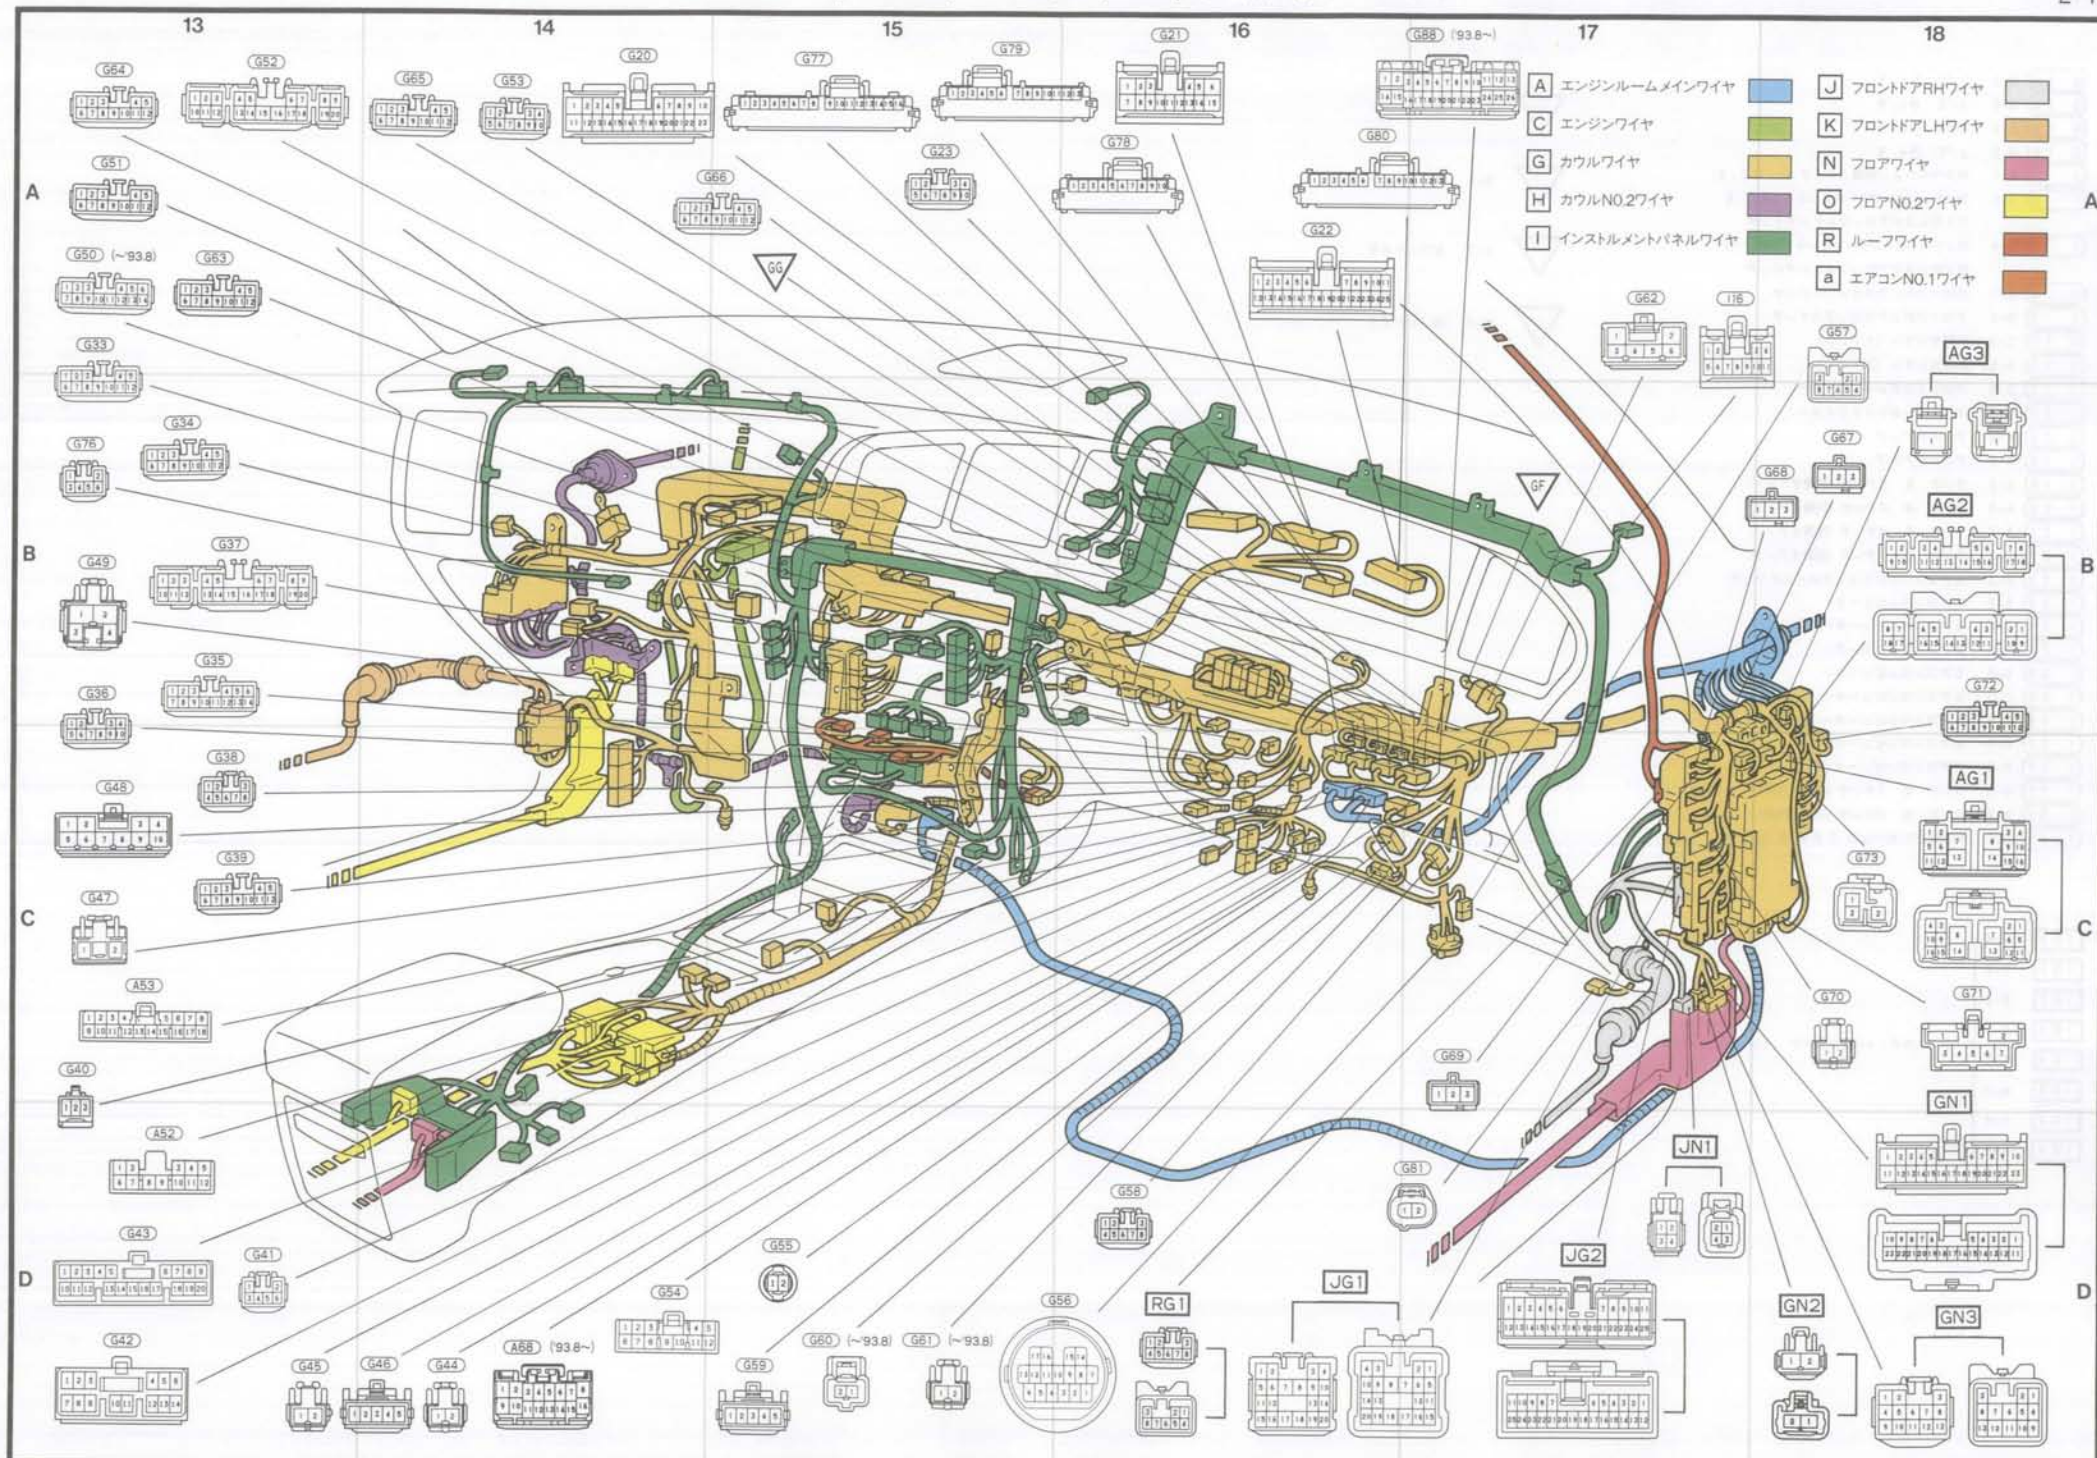

- G 18 C-2 J/C No. 9
- G 18 B-6 J/C No. 9
- G 19 C-2 J/C No. 8
- G 19 B-6 J/C No. 8
- I 1 B-1 サスペンション制御スイッチ (〜'93.8)
- I 2 B-1 ラグゲージオープナーメインスイッチ &ワイヤレスドアロックメインスイッチ
- I 2 B-4 ラグゲージオープナーメインスイッチ &ワイヤレスドアロックメインスイッチ
- I 3 B-1 グローブボックスランプスイッチ
- I 3 B-4 グローブボックスランプスイッチ
- I 15 C-3 内気センサー (エアコン)
- I 15 B-6 内気センサー (エアコン)
- I 17 D-3 フロントシガレットライター
- I 17 C-5 フロントシガレットライター
- I 18 A-2 アンテナアンプ
- I 18 A-5 アンテナアンプ
- I 19 A-2 ラジオ & ステレオ (別置きアンプ)
- I 20 A-3 ラジオ & ステレオ (別置きアンプ)
- I 21 A-3 ラジオ & ステレオ (別置きアンプ)
- I 22 C-2 ラジオ & ステレオ (別置きアンプ)
- I 23 D-2 エアコンフロントコントロールスイッチ
- I 24 A-3 エアコンコンピューター
- I 24 C-6 エアコンコンピューター
- I 25 C-4 エアコンコンピューター
- I 25 C-6 エアコンコンピューター
- I 26 C-3 エアコンコンピューター
- I 26 C-6 エアコンコンピューター
- I 27 D-3 エアコンコンピューター
- I 27 D-6 エアコンコンピューター
- I 31 A-5 ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵)
- I 32 B-6 ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵)
- I 41 B-6 格納式テレビジョン ('93.8〜)



C-3 右ブレース下



C-5 右ブレース下




C-2 左ブレース下



C-4 左ブレース下

- I G 1 D-4
 - I G 1 D-2
 - I G 2 D-5
 - I G 2 D-2
 - I G 3 A-5
 - I G 3 A-1
 - I G 4 A-4
 - I G 4 C-1
- インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ



J 1	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリーなし) (〜'93.8)
J 2	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納ミラー)
J 3	A-3	ツイータースピーカ―RH
J 4	A-5	フロントスピーカ―RH
J 5	A-4	アウターミラースイッチ
J 6	A-5	ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)
J 7	B-5	パワーウィンドウモーターFR・RH
J 8	B-6	カーテシランプFR・RH
J 9	B-5	ラゲージドアオープナースイッチ
J 10	D-6	ドアコントロールモーターFR・RH
J 11	B-5	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)
J 12	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリー付き) (〜'93.8)
K 1	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (メモリーなし) (〜'93.8)
K 2	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納ミラー)
K 3	A-2	ツイータースピーカ―LH
K 4	C-1	フロントスピーカ―LH
K 5	D-1	パワーウィンドウスイッチFR・LH
K 6	C-2	カーテシランプFR・LH
K 7	C-2	パワーウィンドウモーターFR・LH
K 8	C-2	ドアコントロールモーターFR・LH
K 9	A-2	リモートコントロールアクチュエーターRH (メモリー付き) (〜'93.8)
L 1	B-6	ドアコントロールモーターRR・RH
L 2	C-6	カーテシランプRR・RH
L 3	B-6	パワーウィンドウモーターRR・RH
L 4	C-6	リヤスピーカ―RH
L 5	B-6	リヤ灰血照明RH
L 6	B-6	J/C No. 22
L 7	B-5	リヤパワーシートスイッチRH
L 8	B-5	パワーウィンドウスイッチRR・RH
M 1	D-3	ドアコントロールモーターRR・LH
M 2	D-3	カーテシランプRR・LH
M 3	D-3	パワーウィンドウモーターRR・LH
M 4	D-3	リヤスピーカ―LH
M 5	D-3	リヤ灰血照明LH
M 6	D-3	J/C No. 21
M 7	D-3	リヤパワーシートスイッチLH
M 8	D-2	パワーウィンドウスイッチRR・LH
N 1	A-7	排気温センサー (〜'93.8)
N 1	A-7	排気温センサー ('93.8〜)
N 2	D-6	ラップベルトソレノイドFR・RH
N 3	D-6	シートベルトブリアーダ―RH
N 4	D-6	カーテシスイッチFR・RH
N 5	A-11	カーテシスイッチRR・RH
N 6	A-11	カーテンモーター
N 7	B-11	ラップベルトソレノイドRR・RH
N 8	B-12	ドアコントロールレシーバー (〜'93.8)
N 8	B-12	ドアコントロールレシーバー ('93.8〜)
N 9	C-12	CDオートチェンジャー
N 10	D-12	CDオートチェンジャー
N 11	A-10	ラゲージルームランプ
N 12	A-10	ウーハースピーカ―
N 13	D-10	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH、 アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH
N 14	A-10	フェルエルセンダーゲージ

N 15	D-9	ハイトコントロールソレノイド (リヤ)
N 16	D-10	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし)、 ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)
N 17	D-10	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし)、 ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)
N 18	D-11	ステレオパワーアンプ (マルチビジョンなし)、 ラジオレシーバー (マルチビジョン付き)
N 19	B-12	センターストップランプ
N 21	B-12	ナビゲーションレシーバー
N 22	D-12	CD-ROMプレーヤー
N 23	D-12	J/C No. 17
N 24	D-11	J/C No. 18
N 25	B-12	テレビジョンチューナー
N 26	B-12	アンテナアンプLH
N 27	B-12	アンテナアンプRH
N 28	D-11	ラジオレシーバー
O 1	A-8	ラップベルトソレノイドRR・LH
O 2	A-8	リヤウィンドウデフォッガー
O 3	A-7	カーテシスイッチRR・LH
O 5	C-7	無線機
O 6	C-7	テレフォンコンピューター (〜'93.8)
O 6	B-7	テレフォンコンピューター ('93.8〜)
O 7	B-7	テレフォンコンピューター
O 8	B-7	テレフォンコンピューター
O 9	C-8	フェルエルポンプコントロール
O 10	D-8	エキゾーストバルブコントロールモーター (〜'93.8)
O 11	D-8	TRCコンピューター (ガソリン)
O 12	D-9	TRCコンピューター (ガソリン)
O 13	D-9	フェルエルポンプ
O 14	D-9	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH、 アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH
O 15	D-10	ハイトコントロールセンサー
O 16	D-9	革高調騒音コネクタ― (〜'93.8)
O 17	A-8	ショートコネクタ― (エアバッグ)
O 20	D-2	カーテシスイッチFR・LH
O 21	C-2	ラップベルトソレノイドFR・LH
O 22	D-2	シートベルトブリアーダ―LH
R 1	A-3	ダイオード (リヤバーソナルランプ)
R 2	A-2	パニティランプ
R 3	A-4	リヤバーソナルランプRH
R 4	A-3	リヤバーソナルランプLH
R 5	A-5	マグネチックフィールドセンサー
R 6	A-3	ルームランプ & マップランプ
S 1	C-12	バックアップランプRH (〜'93.8)
S 2	C-12	ライセンスプレートランプRH
S 3	C-12	リヤコンビネーションランプRH (〜'93.8)
S 3	C-12	リヤコンビネーションランプRH ('93.8〜)
S 4	D-10	バックアップランプLH (〜'93.8)
S 5	D-10	ライセンスプレートランプLH
S 6	D-11	リヤコンビネーションランプLH (〜'93.8)
S 6	D-11	リヤコンビネーションランプLH ('93.8〜)
S 7	D-12	ラゲージルームランプスイッチ
S 8	D-11	ラゲージジョブナーモーター
b 1	A-8	スモークセンサー (ロイヤルサルーンG)
b 2	A-8	ブローモーター
b 3	A-9	ブローモーター
b 4	A-9	リヤレジスター (ロイヤルサルーンG)
b 5	A-9	マグネットクラッチバルブ

b 7	B-11	リヤメインリレー
b 8	A-10	リヤブローリレー (HI)
b 9	A-10	リヤブローリレー (LO) (ロイヤルサルーンG)
b 10	B-11	排気ダンパー切り替えサーボ (ロイヤルサルーンG)
b 11	A-9	リヤレジスター (除くロイヤルサルーンG)

1C	A-2	ルーフワイヤ to J/B No. 1
1F	A-2	フロントドアRHワイヤ to J/B No. 1
1G	A-3	フロアワイヤ to J/B No. 1

GN1	D-5	カウルワイヤ to フロアワイヤ
GN2	D-5	
GN3	D-6	
HG1	A-1	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ
HG2	A-1	
HG3	A-1	
HG4	B-1	
HG5	A-1	
JG1	D-4	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
JG2	D-4	
JN1	D-6	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ
KG1	D-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
KG2	D-1	
LN1	C-6	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ
MO1	D-2	リヤドアLHワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
NO1	D-8	フロアワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
NP1	A-8	フロアワイヤ to シートNo. 1ワイヤ
NO1	A-9	フロアワイヤ to シートNo. 2ワイヤ
NS1	D-12	フロアワイヤ to ラゲージルームワイヤ
OH1	C-1	フロアNo. 2ワイヤ to カウルNo. 2ワイヤ
OH2	C-1	
ON1	A-7	フロアNo. 2ワイヤ to フロアワイヤ
ON2	A-7	
OP1	C-7	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 1ワイヤ
OQ1	D-7	フロアNo. 2ワイヤ to シートNo. 2ワイヤ
Ob1	C-7	フロアNo. 2ワイヤ to エアコンワイヤ
Ob2	C-7	
OO1	D-7	シートNo. 2ワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
RG1	A-3	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
b d1	A-8	エアコンワイヤ to エアコンサブワイヤ (アースNo. 1)
e b1	A-10	エアコンサブワイヤ (アースNo. 2) to エアコンワイヤ

NK A-10 右リヤタイヤハウス

NL B-12 ラゲージルーム右


OM C-7 左リヤタイヤハウス

ON D-8 ラゲージルーム左

bo A-10 リヤクーラー配管用アース

dp D-8 左ラゲージルームタイヤハウス

eo A-9 リヤクーラー配管用アース

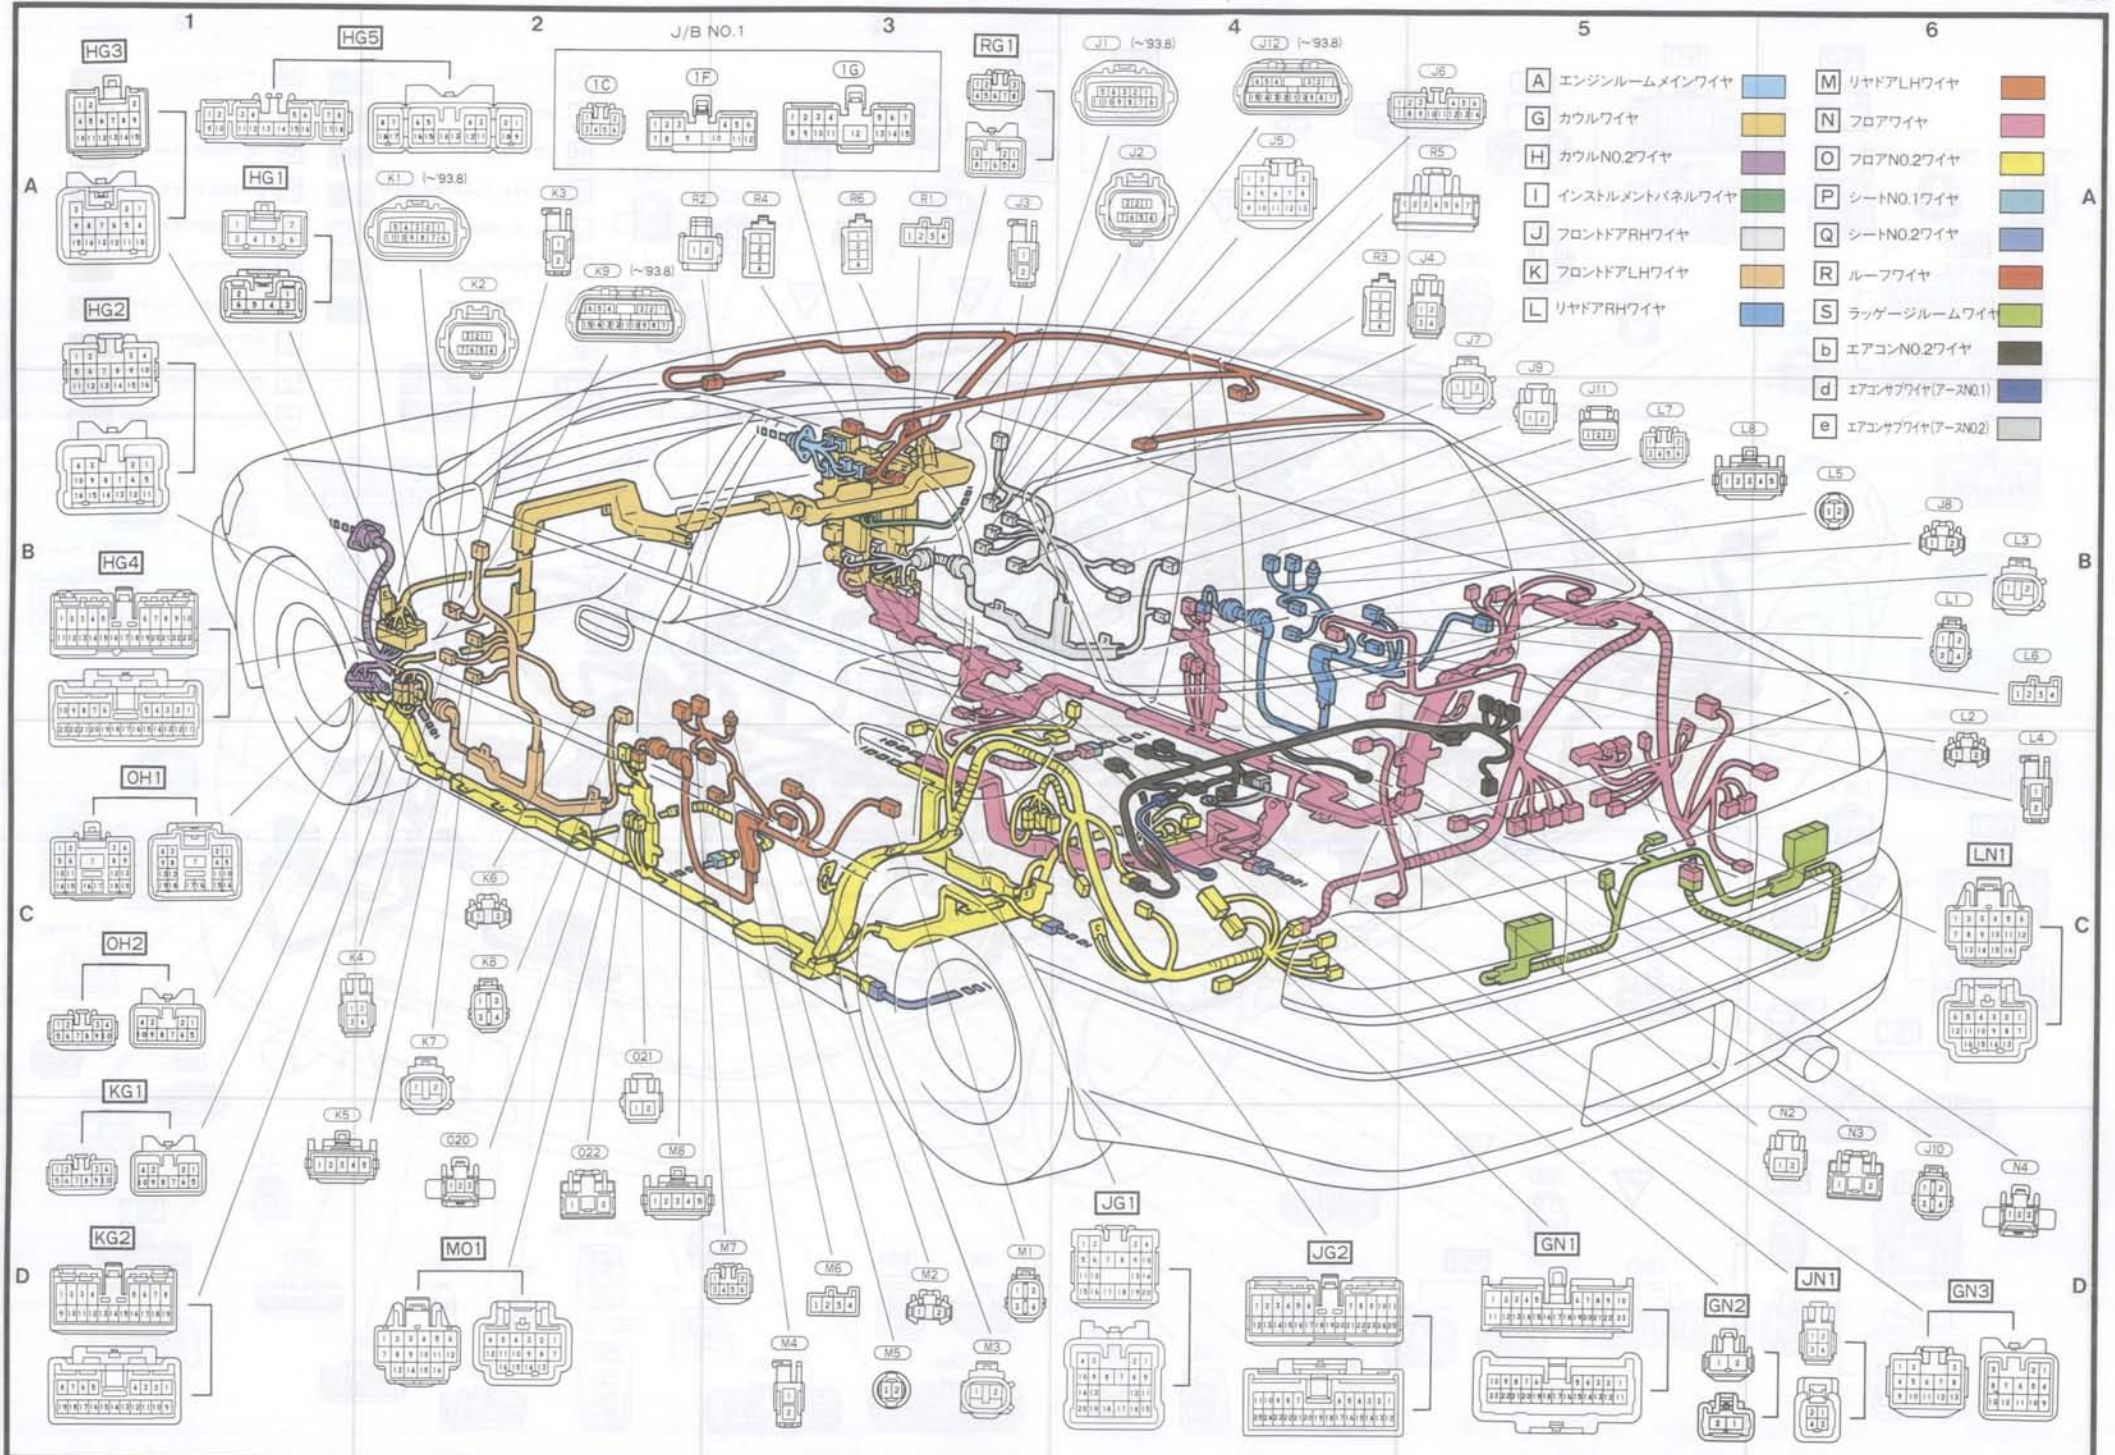




MEMO

フロントシート(マイコンパワーシート, パワーシート)

- P 1 C-1 パワーシートモーター-LH (スライド)
 P 2 C-1 パワーシートスイッチ LH
 P 3 B-1 パワーシートモーター-LH (フロントパチカル)
 P 4 B-2 パワーシートモーター-LH (リヤパチカル)
 P 5 B-2 バックルスイッチ F R・LH
 P 6 D-1 パワーシートモーター-LH (リクライニング)
 P 7 B-3 パワーシートモーター-RH (スライド)
 P 8 D-2 パワーシートモーター-RH (フロントパチカル)
 P 9 D-3 パワーシートモーター-RH (リヤパチカル)
 P 10 D-2 バックルスイッチ F R・RH
 P 11 C-4 パワーシートモーター-RH (リクライニング)
 P 12 A-3 パワーシートスイッチ (メモリー付き)
 P 13 C-4 フロントパチカルポジションセンサー (メモリー付き)
 P 14 D-3 スライドポジションセンサー (メモリー付き)
 P 15 D-2 パワーシートモーター-RH (フロントパチカル) (メモリー付き)
 P 16 D-3 パワーシートモーター-RH (メモリー付き)
 P 17 B-3 パワーシートモーター-RH (スライド) (メモリー付き)
 P 18 A-3 ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)
 P 19 B-2 ポジションコントロールコンピューター (メモリー付き)
 P 22 B-4 リヤパチカルポジションセンサー (メモリー付き)
 P 23 C-4 パワーシートモーター-RH (リクライニング) (メモリー付き) 各 ポジションセンサー
 P 26 A-3 パワーシートスイッチ RH
 U 1 B-3 パワーシートモーター-RH (ランパサポート)
 V 1 B-2 パワーシートサブスイッチ LH

- NP1 D-3 フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ
 OP1 D-2 フロアNo.2ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
 PU1 C-4 シートNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ
 PV1 D-1 シートNo.1ワイヤ to シートNo.1ワイヤ


- N フロアワイヤ
 O フロアNo.2ワイヤ
 P シートNo.1ワイヤ
 U シートNo.1ワイヤ
 V シートNo.1ワイヤ

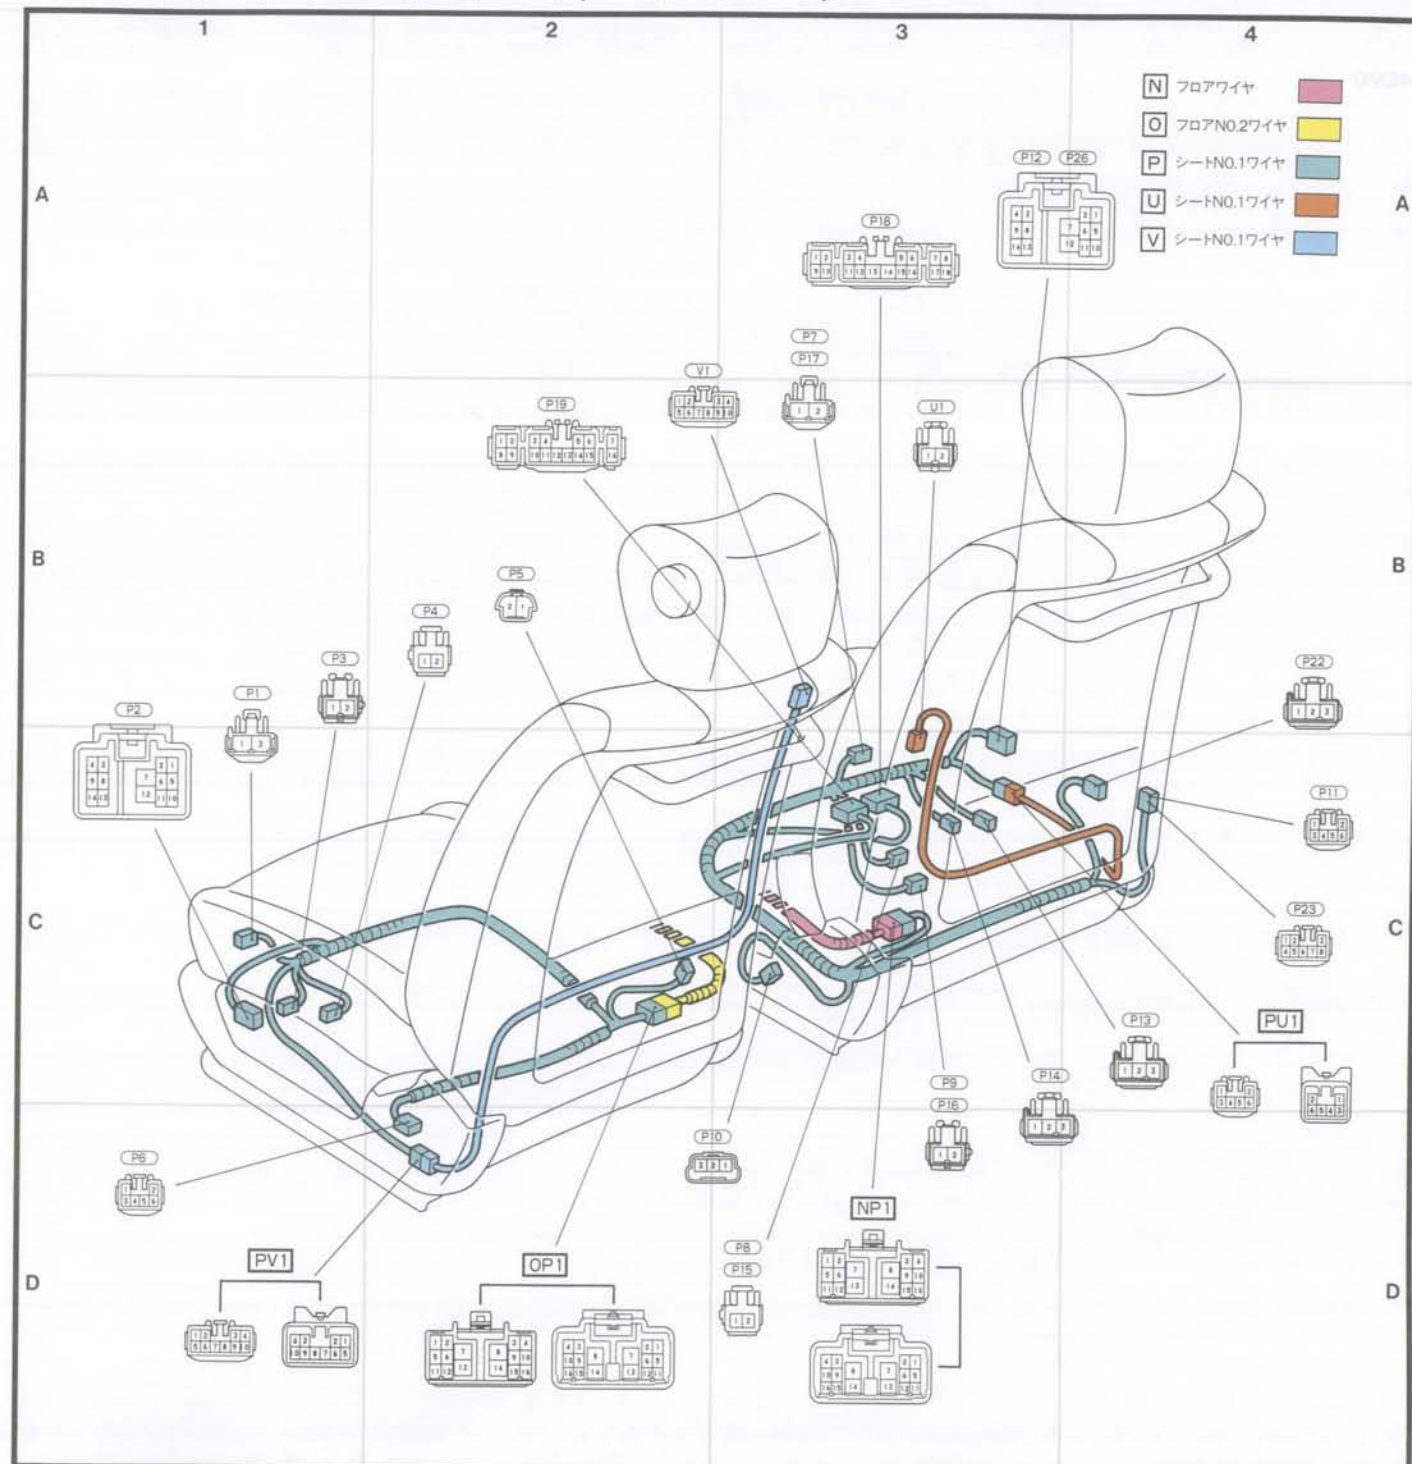

P 21 D-3 バックルスイッチFR・RH
P 25 B-2 バックルスイッチFR・LH

NP1 C-4 フロアワイヤ to シートNo.1ワイヤ
OP1 B-1 フロアNo.2ワイヤ to シートNo.1ワイヤ

N フロアワイヤ
O フロアNo.2ワイヤ
P シートNo.1ワイヤ

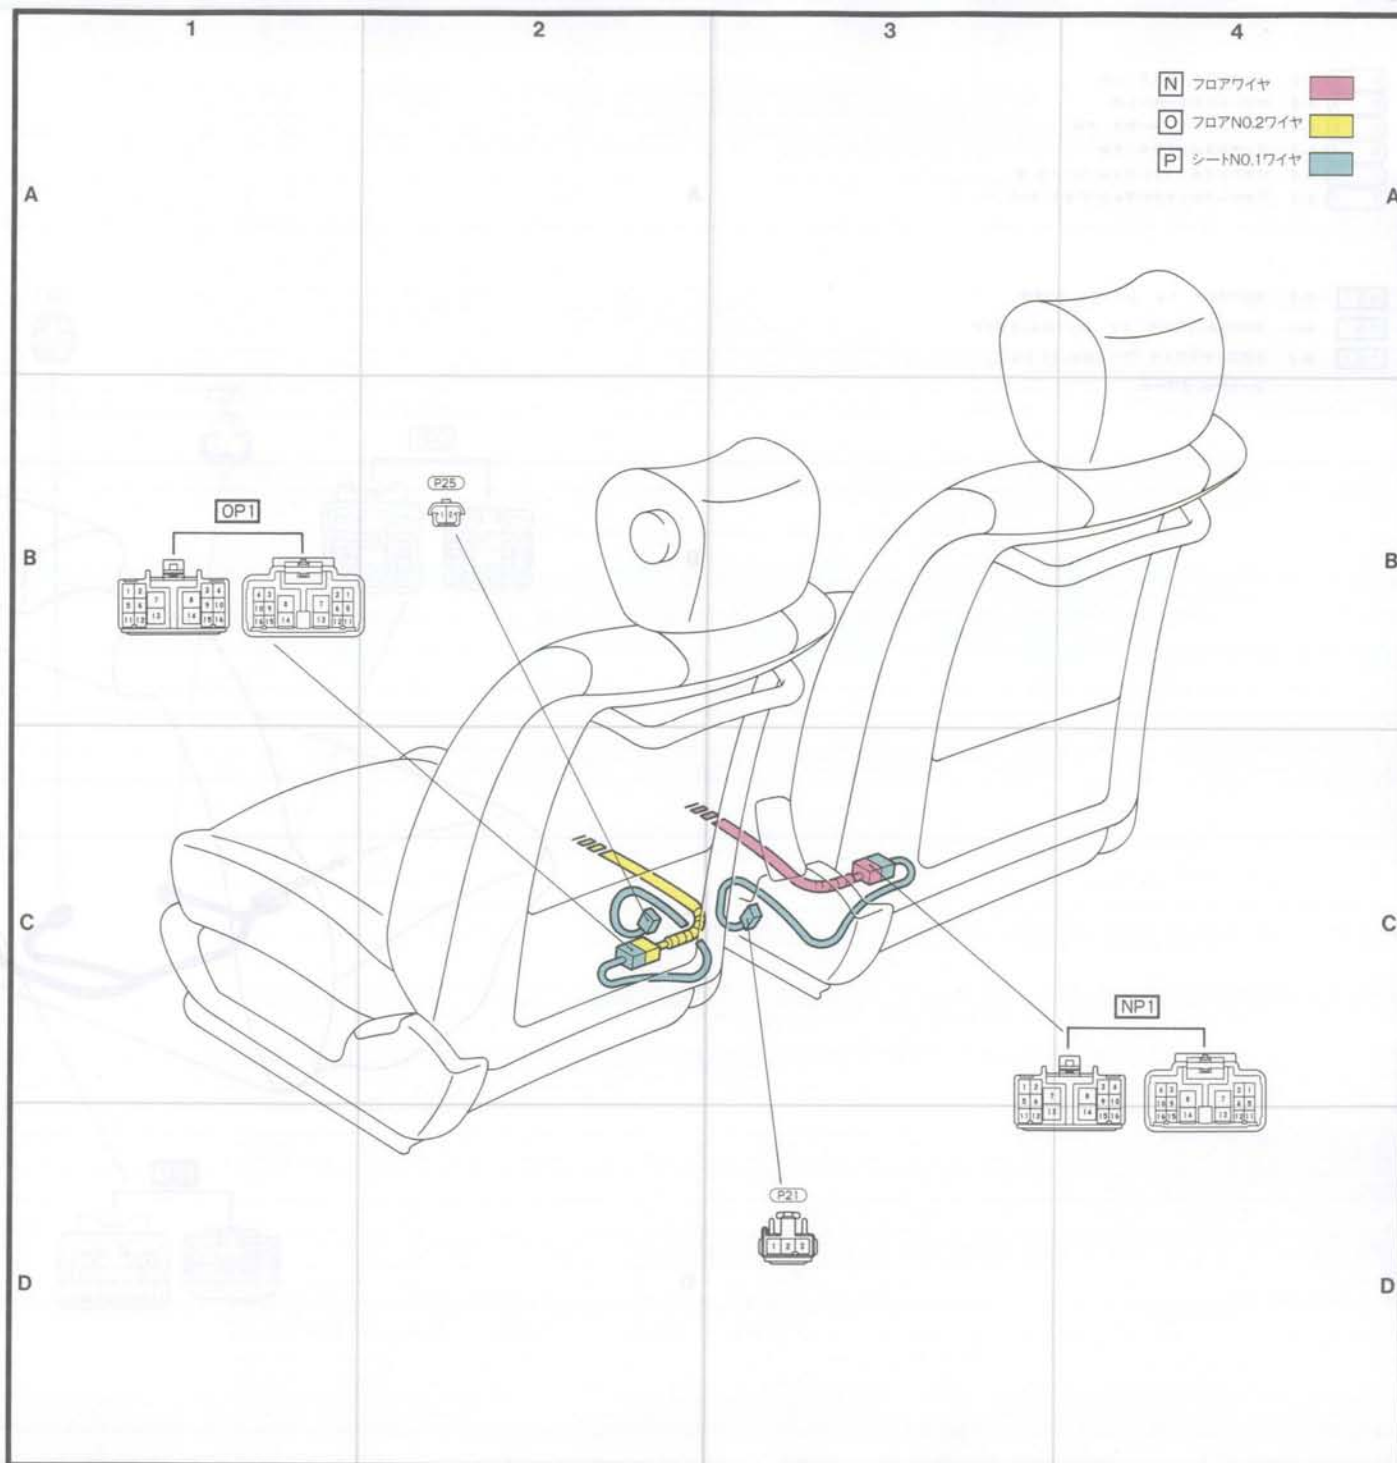


リヤシート(パワーシート)

- | | | | |
|---|---|-----|------------------------|
| Q | 2 | A-2 | バックルスイッチRR・LH |
| O | 3 | B-2 | パワーシートモーターLH |
| Q | 6 | C-3 | パワーシートモーターRR・RH |
| O | 7 | D-3 | バックルスイッチRR・RH |
| f | 1 | A-3 | リヤハンドセットデレフォン (〜'93.8) |
| f | 1 | A-3 | リヤハンドセットデレフォン ('93.8〜) |

- | | | |
|-----|-----|--------------------------------------|
| NQ1 | C-4 | フロアワイヤ to シートNo.2ワイヤ |
| OQ1 | B-1 | フロアNo.2ワイヤ to シートNo.2ワイヤ |
| fQ1 | D-2 | エアコンサブワイヤ (アースNo.1) to
シートNo.2ワイヤ |


- | | | |
|---|------------|--|
| N | フロアワイヤ | |
| O | フロアNo.2ワイヤ | |
| Q | シートNo.2ワイヤ | |
| f | デレフォンサブワイヤ | |

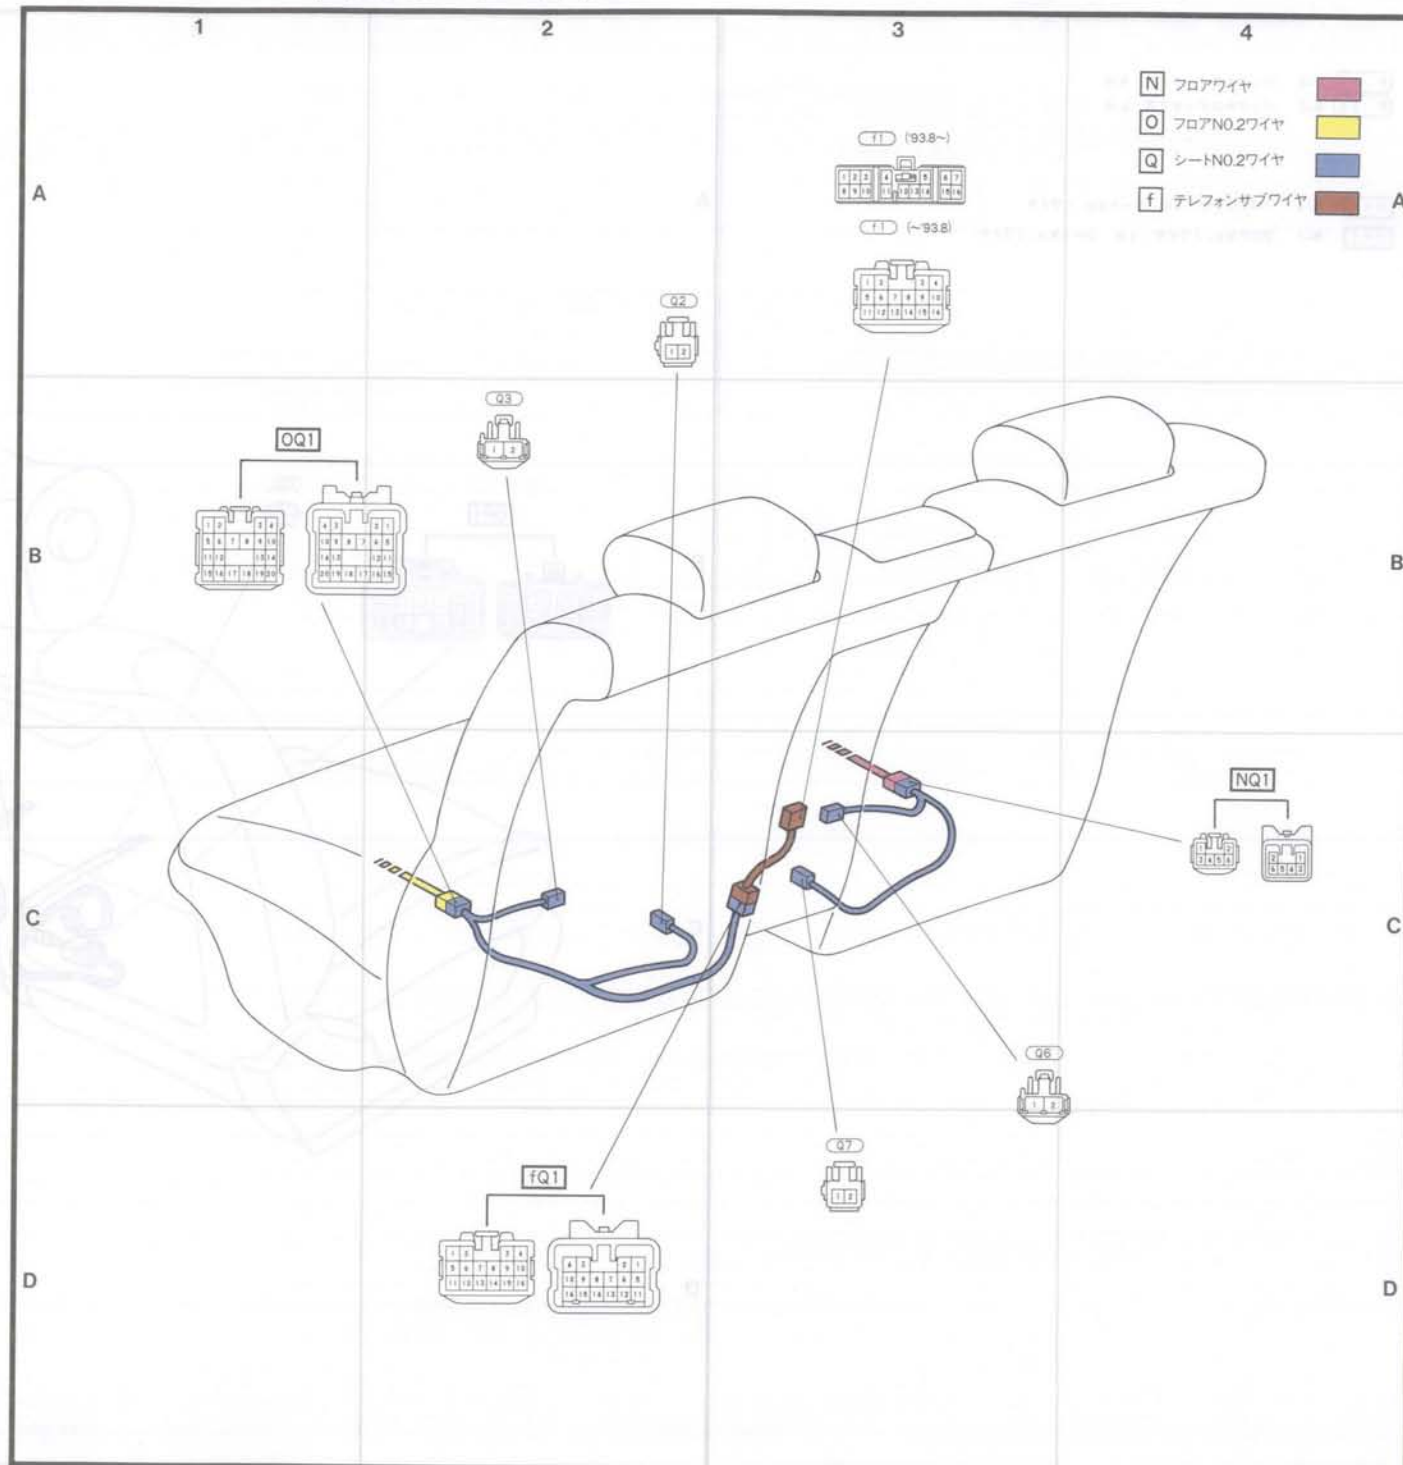


- Q 4 D-3 バックルスイッチRR・RH
Q 5 D-3 バックルスイッチRR・LH

Q01 B-1 シートNo.2ワイヤ to フロアNo.2ワイヤ


- Q フロアNo.2ワイヤ
Q シートNo.2ワイヤ

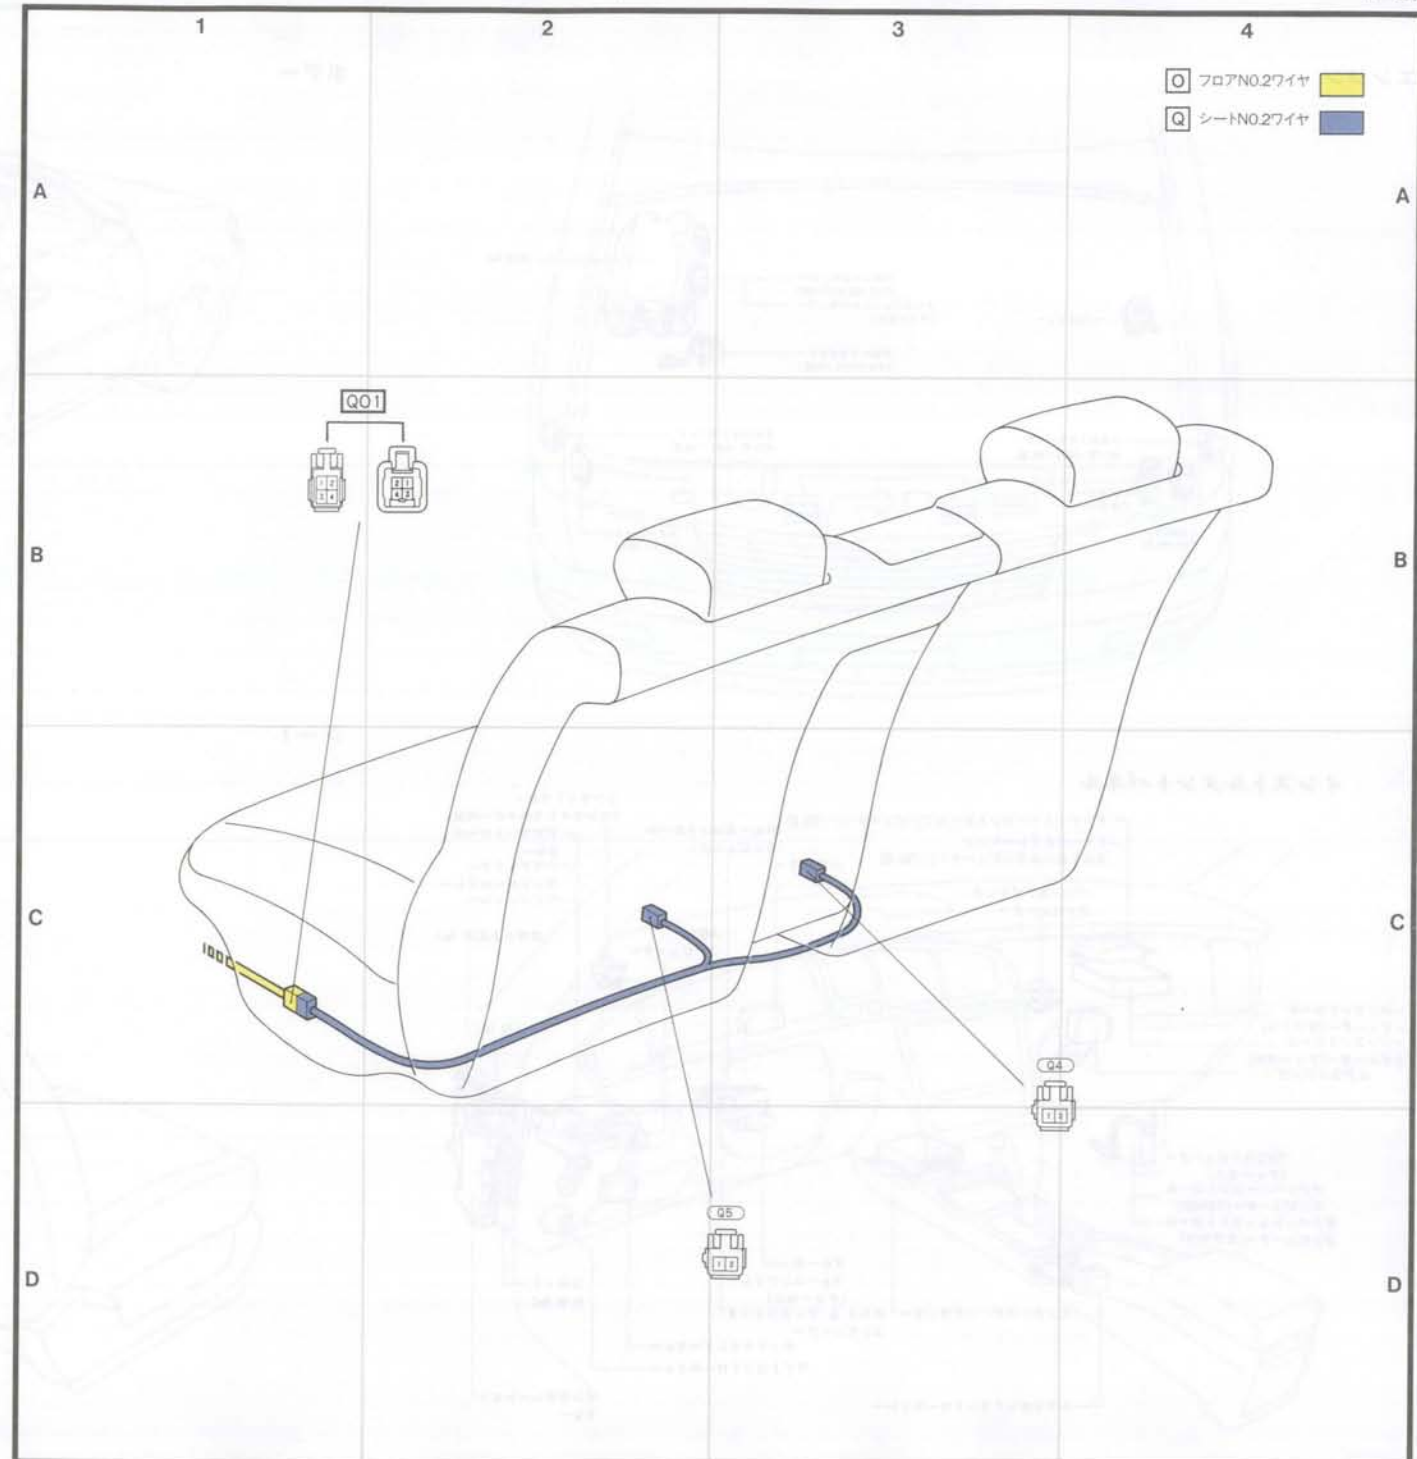


エンジン

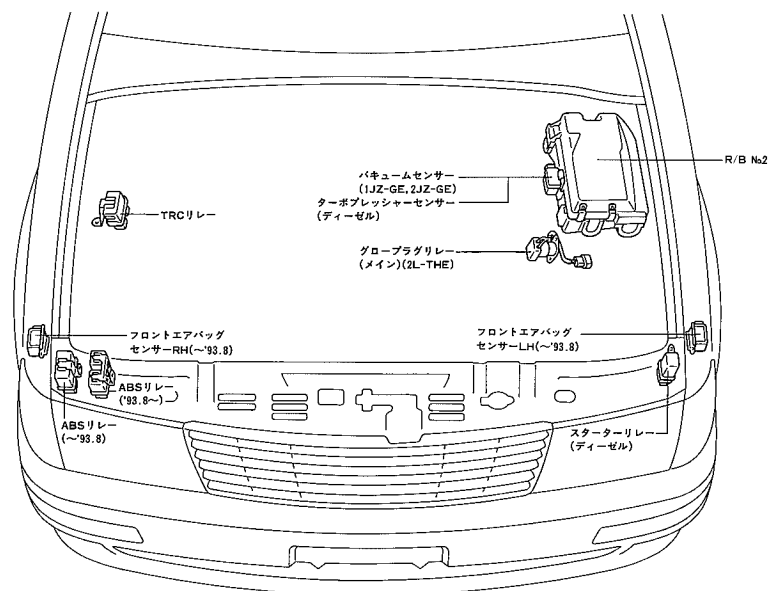

ボデー

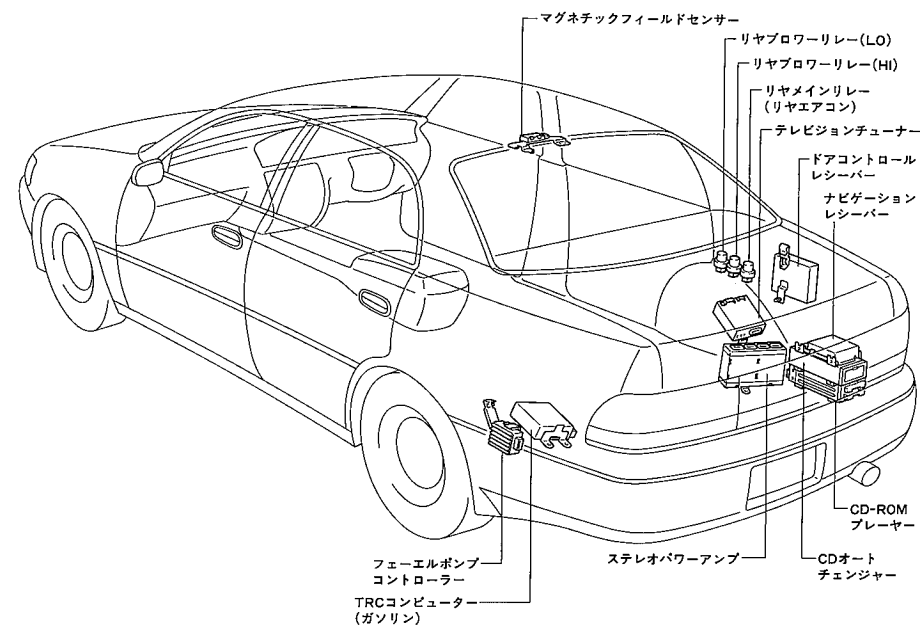

インストルメントパネル

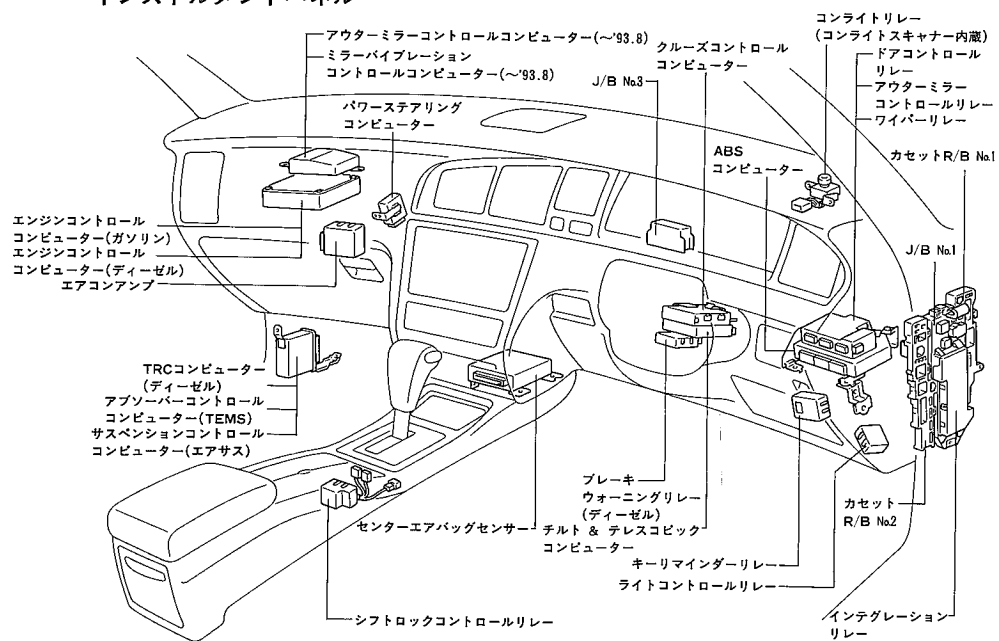

シート

