

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図

エンジン (1 G-F E)	2-1-01
エンジン (2 J Z-G E)	2-2
エンジン (1 J Z-G E)	2-6
エンジン (2 L-T H E, 2 L-T E)	2-10
インストルメントパネル	2-14
インストルメントパネル (マルチビジョンなし) ...	2-18
ボデー	2-20
フロントシート	
(マイコンシート, パワーシート)	2-24
フロントシート (除くパワーシート)	2-25
リヤシート (パワーシート)	2-26
リヤシート (除くパワーシート)	2-27

リレーロケーション

リレーロケーション	2-28
-----------------	------


ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンルーム No. 2 ワイヤ
C	エンジンワイヤ
D	エンジン No. 2 ワイヤ
E	エンジン No. 3 ワイヤ
F	トランスミッションワイヤ
G	カウルワイヤ
H	カウル No. 2 ワイヤ
I	インストルメントパネルワイヤ
J	フロントドア RH ワイヤ
K	フロントドア LH ワイヤ
L	リヤドア RH ワイヤ
M	リヤドア LH ワイヤ
N	フロアワイヤ
O	フロア No. 2 ワイヤ
P	シート No. 1 ワイヤ
Q	シート No. 2 ワイヤ
R	ルーフワイヤ
S	ラゲージルームワイヤ
T	リレーブロックアッセンブリー
U	シート No. 1 ワイヤ
V	シート No. 1 ワイヤ
a	エアコン No. 1 ワイヤ
b	エアコン No. 2 ワイヤ
d	エアコンサブワイヤ (アース No. 1)
e	エアコンサブワイヤ (アース No. 2)

2

A 1	B-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A 2	A-1	ワイパーモーター
A 11	B-1	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH (フェンダーミラー)
A 19	C-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH
A 20	C-1	サイドターンRH
A 21	D-1	フロントターンRH
A 23	A-4	オルタネーター
A 24	A-2	オルタネーター
A 25	C-1	ヘッドランプRH
A 26	D-3	ウォッシャーモーター
A 27	D-1	フォグランプRH
A 28	D-2	外気センサー
A 29	D-2	ホーンRH
A 30	D-3	ホーンLH
A 31	D-3	油膜取りウォッシャーモーター
A 32	D-4	フォグランプLH
A 33	D-5	ヘッドランプLH
A 34	D-4	FLメイン
A 35	C-6	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH (フェンダーミラー)
A 36	D-5	サイドターンLH
A 37	D-5	フロントターンLH
A 38	C-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH
A 39	D-6	コーナーセンサー & フェンダーポール
A 44	A-5	圧力スイッチ
A 47	B-6	ウォッシャーモーター
A 48	A-5	油膜取りウォッシャーモーター
A 49	D-11	FLメイン
A 50	B-11	FLオルタ
A 69	A-4	バッテリー ⊕
C 3	C-7	吸気温センサー
C 5	D-7	ディストリビューター
C 6	B-7	アイドルスピードコントロールバルブ
C 11	D-8	インジェクターNo. 1
C 13	B-7	インジェクターNo. 3
C 15	A-7	インジェクターNo. 5
C 17	D-9	メインスロットルポジションセンサー
C 24	D-10	オイルプレッシャースイッチ
C 25	A-5	ダイアグノーシスコネクター
C 26	D-10	マグネットクラッチ
C 27	D-10	ノックセンサーNo. 1
C 30	A-9	ウォーターテンパラチャセンサーゲージ
C 31	D-6	水温センサー
C 32	A-10	スターター
C 34	D-9	VSV (エバポパージ)
C 35	D-11	バキュームセンサー
C 37	A-10	J/C No. 24
C 38	A-10	コンデンサー (ラジオ)
C 45	C-7	O ₂ センサー
C 46	D-7	インジェクターNo. 2
C 47	A-7	インジェクターNo. 4
C 48	A-8	インジェクターNo. 6
C 73	C-7	イグニッションコイル & イグナイター
D 1	D-4	バッテリー ⊕
D 2	A-4	スターター
E 1	C-6	バッテリー ⊖
E 2	D-2	エンジンアース

F 1	A-2	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ (A/T)
F 2	A-3	スピードメーターセンサー (A/T)
F 7	A-3	O/Dソレノイド
F 8	A-3	O/Dオイルプレッシャースイッチ
AT 1	A-11	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
CF 3	A-9	} エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ
CF 6	A-8	
CT 1	B-12	エンジンワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
HC 2	A-11	} カウルNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ
HC 3	C-12	
HT 1	C-12	} カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
HT 2	C-12	
HT 3	B-12	

AA	B-1	右フェンダーエブロン
AB	B-6	左フェンダーエブロン
CD	D-11	インテークマニホールドフロント
EE	B-6	左フェンダーエブロン

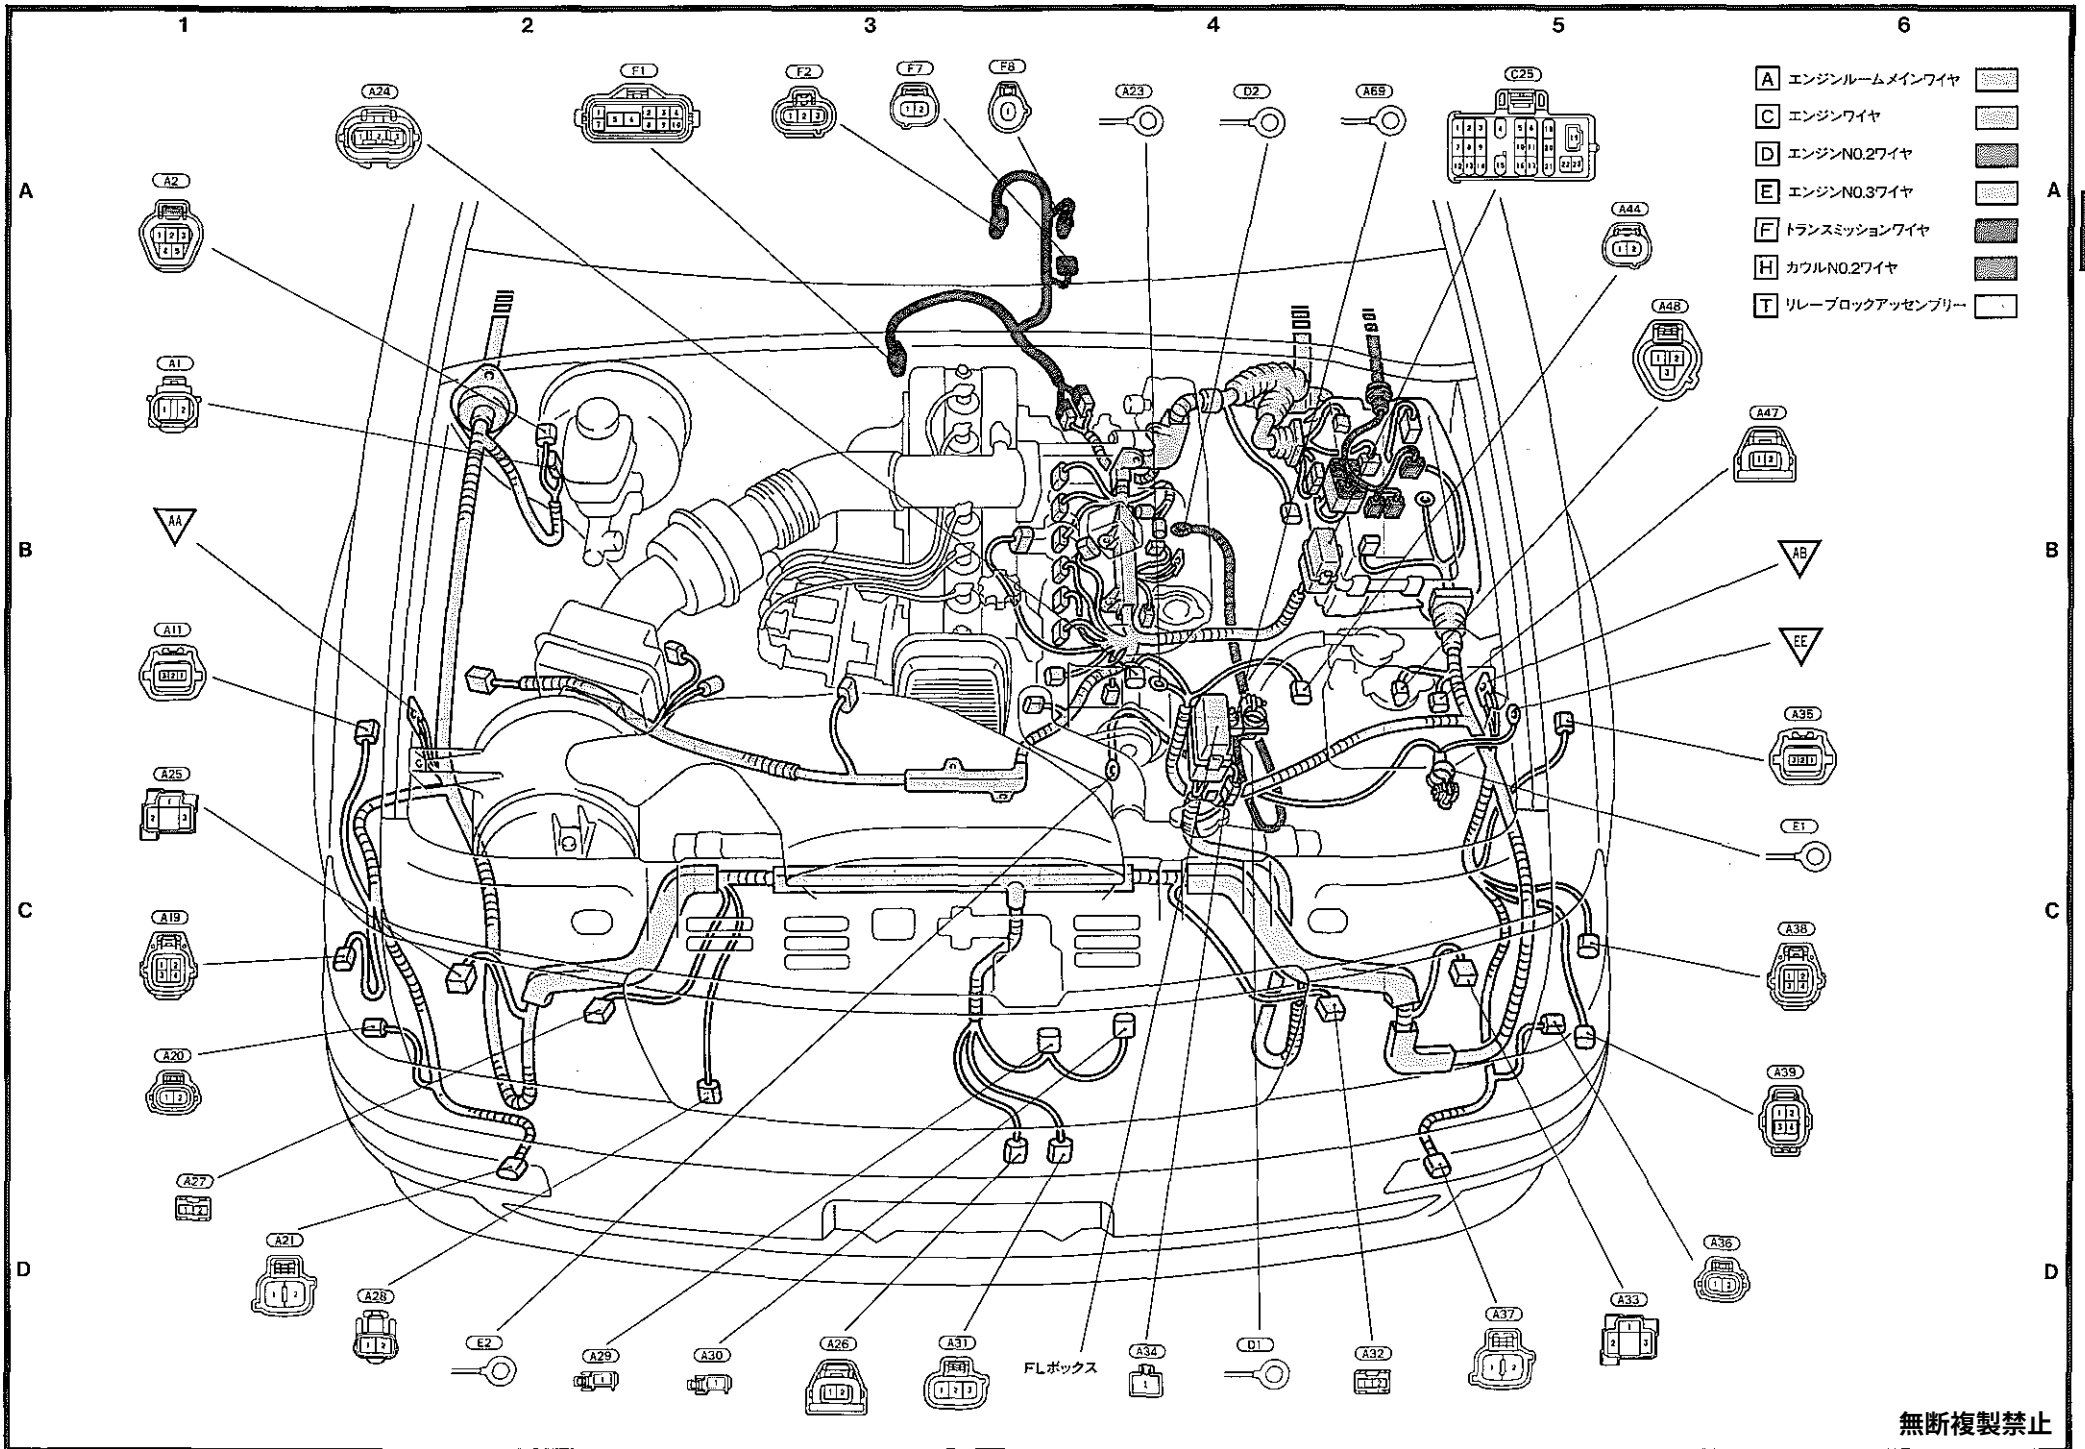



MEMO

2

A 1	A-2	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A 2	A-2	ワイパーモーター (〜'93.8)
A 2	A-2	ワイパーモーター ('93.8〜)
A 3	A-2	パワーステアリングソレノイド
A 4	A-1	クルーズコントロールアクチュエーター
A 5	A-1	TRCリレー
A 6	B-1	ハイトコントロールセンサーFR・RH
A 7	A-2	ABSスピードセンサーFR・RH
A 8	A-1	トラクションブレーキアクチュエーター
A 9	B-1	ABSアクチュエーター
A 10	B-1	ABSアクチュエーター
A 11	C-1	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH (フェンダーミラー)
A 12	D-1	ABSアクチュエーター
A 13	D-1	ABSアクチュエーター
A 14	C-1	ABSリレー
A 15	C-1	ABSリレー
A 16	C-1	フロントエアバックセンサーRH (〜'93.8)
A 18	D-2	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH
A 19	D-1	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH
A 20	D-1	サイドターンRH
A 21	D-2	フロントターンRH
A 22	B-7	パワーステアリング圧カスイッチ
A 23	B-7	オルタネーター
A 24	D-7	オルタネーター (〜'93.8)
A 24	D-7	オルタネーター ('93.8〜)
A 25	D-2	ヘッドランプRH
A 26	D-3	ウォッシャーモーター
A 27	D-2	フォグランプRH
A 28	D-2	外気センサー
A 29	D-3	ホーンRH
A 30	D-3	ホーンLH
A 31	D-3	油膜取りウォッシャーモーター
A 32	D-5	フォグランプLH
A 33	D-5	ヘッドランプLH
A 34	D-4	FLメイン
A 35	B-6	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH (フェンダーミラー)
A 36	D-6	サイドターンLH
A 37	D-5	フロントターンLH
A 38	D-6	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH
A 39	C-6	コーナセンサー & フェンダーボール
A 40	C-6	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH
A 41	D-6	エアソレノイドバルブ
A 42	D-5	ハイトコントロールソレノイド (フロント)
A 43	D-5	コンプレッサーモーター
A 44	B-6	圧カスイッチ
A 45	A-5	ハイトコントロールセンサーFR・LH
A 46	A-5	ABSスピードセンサーFR・LH
A 47	B-6	ウォッシャーモーター
A 48	B-5	油膜取りウォッシャーモーター
A 49	D-12	FLメイン
A 50	B-11	FLオルタ
A 54	A-1	TRCリレー
A 69	A-5	バッテリー ⊕
A 70	D-1	ABSアクチュエーター (TRCなし '93.8〜)
A 71	D-1	ABSアクチュエーター (TRCなし '93.8〜)
B 1	D-3	ラジエーターファンモーター

B 2	D-4	水温スイッチ (ラジエーターファン)
C 1	C-7	イグナイター
C 2	C-7	イグニッションコイル
C 3	C-7	吸気温センサー
C 4	D-7	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・RH
C 5	D-7	ディストリビューター
C 6	A-7	アイドルスピードコントロールバルブ
C 7	B-7	サブスロットルポジションセンサー
C 8	A-7	O ₂ センサーNo. 1
C 9	A-7	O ₂ センサーNo. 2
C 10	A-8	スロットルバルブモーター
C 11	B-7	インジェクターNo. 1
C 12	A-8	インジェクターNo. 2
C 13	A-8	インジェクターNo. 3
C 14	A-9	インジェクターNo. 4
C 15	A-9	インジェクターNo. 5
C 16	A-9	インジェクターNo. 6
C 17	A-8	メインスロットルポジションセンサー
C 18	A-3	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタースイッチ
C 19	A-3	C ₀ ドラムスピードセンサー
C 20	A-4	ECTソレノイド & リニアソレノイド
C 21	A-4	ECTソレノイド & リニアソレノイド
C 22	A-4	ABSリヤスピードセンサー
C 23	A-3	スピードメーターセンサー
C 24	D-8	オイルプレッシャースイッチ (〜'93.8)
C 24	D-8	オイルプレッシャースイッチ ('93.8〜)
C 25	D-10	ダイヤグノーシスコネクター
C 26	D-9	マグネットクラッチ & ロックセンサー
C 27	D-8	ノックセンサーNo. 1
C 28	D-9	エンジンオイルレベルセンサー
C 29	D-10	アブソーパーコントロールアクチュエーターFR・LH
C 30	D-8	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ (〜'93.8)
C 30	D-8	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ ('93.8〜)
C 31	D-9	水温センサー
C 32	A-10	スターター (〜'93.8)
C 32	A-10	スターター ('93.8〜)
C 33	A-9	ノックセンサーNo. 2
C 34	A-10	VSV (エバポバージ)
C 35	A-9	VSV (可変吸気)
C 36	D-10	バキュームセンサー
C 37	D-11	J/C No. 24
C 38	C-11	コンデンサー (ラジオ)
D 1	A-5	バッテリー ⊕
D 2	A-5	スターター
E 1	C-6	バッテリー ⊖
E 2	A-5	エンジンアース
F 5	A-2	A/T油温センサー (〜'93.8)
F 6	A-3	C ₀ ドラムスピードセンサー
H 2	C-6	フロントエアバックセンサーLH (〜'93.8)

AB1	D-4	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームNo. 2ワイヤ
AT1	A-11	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
CA1	A-10	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
CF4	A-4	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ (〜'93.8)
CF5	A-4	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ ('93.8〜)
CT1	B-12	エンジンワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
HA1	A-11	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
HA2	A-11	
HC1	D-12	カウルNo. 2ワイヤ to エンジンワイヤ
HC2	C-12	
HC3	D-11	カウルNo. 2ワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
HT1	C-12	
HT2	D-12	
HT3	B-12	



B-1 右フェンダーエアブロン



B-5 左フェンダーエアブロン



A-10 インテークマニホールドリヤ



D-9 インテークマニホールドフロント



B-5 バッテリー ⊖

MEMO

インストルメントパネル

A 5 1	D-10	センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
A 5 2	D-13	ABSコンピューター
A 5 3	C-13	ABSコンピューター
A 6 8	D-14	ABSコンピューター ('93.8〜)
C 3 9	D-5	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-G E)
C 4 0	D-5	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-G E)
C 4 1	A-2	J/C No. 23
C 4 2	A-4	エンジンコントロールコンピューター (1JZ-G E)
C 4 3	D-5	エンジンコントロールコンピューター (1G-F E, 1JZ-G E)
C 4 4	D-5	エンジンコントロールコンピューター (1G-F E, 1JZ-G E)
C 5 0	D-5	エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)
C 5 1	D-5	エンジンコントロールコンピューター (ディーゼル)
G 1	D-2	サスペンションコントロールコンピューター
G 2	D-2	サスペンションコントロールコンピューター
G 3	D-3	サスペンションコントロールコンピューター
G 4	D-3	足元照明LH
G 5	A-1	ブローモーターコントローラー
G 6	A-2	内外気切り替えダンパーサーボ
G 7	A-5	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-G E)
G 8	A-4	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-G E)
G 9	A-3	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター (〜'93.8)
G 10	A-3	アウトターミラーコントロールコンピューター (〜'93.8)
G 11	A-3	アウトターミラーコントロールコンピューター (〜'93.8)
G 12	A-1	ノイズフィルター
G 13	A-2	J/C (アースNo. 20)
G 14	D-4	エアコンアンブ
G 15	A-9	J/C No. 10
G 16	A-8	エバポ後センサー
G 17	A-9	J/C No. 11
G 18	A-7	J/C No. 9
G 19	A-7	J/C No. 8
G 20	A-14	コンビネーションメーター (デジタルメーター)
G 21	A-16	コンビネーションメーター (デジタルメーター)
G 22	A-16	コンビネーションメーター (デジタルメーター)
G 23	A-15	コンビネーションメーター (デジタルメーター)
G 24	B-12	パーキングブレーキスイッチ
G 25	B-12	モードダンパーサーボ
G 27	C-12	リヤヒーター優先ダンパーサポート
G 28	D-10	センターエアバッグセンサー
G 29	C-8	リヤシート戻しスイッチ
G 30	C-8	アブソーバーコントロールスイッチ & TRCオフスイッチ & バターンセレクトスイッチ & サスペンションコントロールスイッチ
G 31	C-9	シフトロックコントロールリレー
G 32	C-9	O/Dメイススイッチ
G 33	B-13	J/C No. 6
G 34	B-13	J/C No. 7
G 35	B-13	チルト & テレスコピックコンピューター
G 36	B-13	チルト & テレスコピックコンピューター
G 37	B-13	クルーズコントロールコンピューター
G 38	C-13	テレスコピックセンサー & モーター
G 39	C-13	レオスタット & シートメモリースイッチ (メモリー付き)
G 40	D-13	マイクホン
G 41	D-13	チルトセンサー & モーター

G 4 2	D-13	コンビネーションスイッチ
G 4 3	D-13	コンビネーションスイッチ
G 4 4	D-14	キーロックレノイド
G 4 5	D-13	キーシリンダーランプ
G 4 6	D-14	ステアリングセンサー
G 4 7	C-13	エアバッグ (ステアリングホイールパッド)
G 4 8	C-13	イグニッションスイッチ
G 4 9	B-13	ストップランプスイッチ
G 5 0	A-13	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター (〜'93.8)
G 5 1	A-13	アウトターミラーコントロールリレー
G 5 2	A-13	ドアコントロールリレー
G 5 3	A-14	ワイパーリレー
G 5 4	D-14	ABSコンピューター
G 5 5	D-15	足元照明RH
G 5 6	D-16	T D C L
G 5 7	A-18	オプションコネクター
G 5 8	D-16	ライトコントロールリレー
G 5 9	D-15	キーリマインダーリレー
G 6 0	D-15	ショートコネクター (〜'93.8)
G 6 1	D-15	ショートコネクター (〜'93.8)
G 6 2	A-17	J/C (アースNo. 19)
G 6 3	A-13	J/C No. 5
G 6 4	A-13	J/C No. 4
G 6 5	A-14	J/C No. 3
G 6 6	A-15	J/C No. 1 (除くディーゼル) J/C No. 2 (ディーゼル)
G 6 7	B-18	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)
G 6 8	B-18	ダイオード (コーナリングランプ)
G 6 9	C-17	ダイオード (クルーズコントロール)
G 7 0	C-18	ヒューズイグニッション
G 7 1	C-18	インテグレーションリレー
G 7 2	B-18	J/C No. 12
G 7 3	C-18	オプション端子
G 7 4	D-3	アブソーバーコントロールコンピューター
G 7 5	D-3	アブソーバーコントロールコンピューター
G 7 6	B-13	ブレーキウォーニングリレー (ディーゼル)
G 7 7	A-15	コンビネーションメーター (アナログメーター)
G 7 8	A-16	コンビネーションメーター (アナログメーター)
G 7 9	A-15	コンビネーションメーター (アナログメーター)
G 8 0	A-16	コンビネーションメーター (アナログメーター)
G 8 1	D-17	キックダウンスイッチ
G 8 2	A-6	エンジンコントロールコンピューター (除くディーゼル)
G 8 3	D-3	T R C コンピューター
G 8 4	D-4	T R C コンピューター
G 8 5	A-5	エンジンコントロールコンピューター (1G-F E)
G 8 6	D-4	ダイオード (O/D)
G 8 7	D-4	車高調整用コネクター ('93.8〜)
G 8 8	A-17	ABSコンピューター ('93.8〜)
H 1	C-9	センターエアバッグセンサー (〜'93.8)
I 1	D-4	サスペンション制動スイッチ (〜'93.8)
I 2	D-4	ラゲージオープナーメイススイッチ & ワイヤレスドアロックメイススイッチ
I 3	D-4	グローブボックスランプスイッチ
I 4	A-3	パワーステアリングコンピューター
I 5	A-3	J/C No. 13
I 6	A-2	J/C No. 14
I 7	A-2	グローブボックスランプ

I 8	A-2	日射センサー
I 9	A-11	J/C No. 16
I 10	A-10	J/C No. 15
I 11	A-10	スインググリル
I 12	A-10	ハザードスイッチ
I 13	A-10	クロック
I 14	A-10	フロントセンタースピーカー
I 15	C-12	内気センサー
I 16	A-17	コンライトリレー
I 17	D-11	フロントシガレットライター
I 24	A-11	エアコンコンピューター
I 25	B-12	エアコンコンピューター
I 26	B-12	エアコンコンピューター
I 27	B-12	エアコンコンピューター
I 28	D-7	エアコンコントロールスイッチ (後席用)
I 29	D-8	リヤコントロール
I 30	D-8	リヤシガレットライター
I 33	A-9	マルチディスプレイ
I 34	A-9	マルチディスプレイ
I 35	A-9	マルチディスプレイ
I 36	C-12	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)
I 37	C-12	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)
I 38	C-12	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)
I 39	C-12	テープブレイヤー (マルチビジョン付き)
I 40	D-7	V T R アダプター
O 18	B-7	フロントハンドセットテレフォン
O 19	B-7	フロントハンドセットテレフォン
a 1	D-11	エアミックスダンパーサーボ
a 2	A-7	B I - L E V E L ダンパーサーボ
a 3	A-7	水温センサー

1A	C-6	エンジンルームメインワイヤ to J/B No. 1
1B	C-6	
1C	C-6	ルーフワイヤ to J/B No. 1
1D	C-6	インストルメントパネルワイヤ to J/B No. 1
1E	C-6	
1F	C-6	フロントドアRHワイヤ to J/B No. 1
1G	D-6	フロアワイヤ to J/B No. 1
1H	D-6	カウルワイヤ to J/B No. 1
1I	D-6	
1J	D-6	インテグレーションリレー to J/B No. 1
1K	D-6	
3A	A-6	カウルワイヤ to J/B No. 3
3B	B-6	
3C	B-6	

AG 1	C-18	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AG 2	B-18	
AG 3	B-18	カウルワイヤ to フロアワイヤ
GN 1	D-19	
GN 2	D-18	カウルワイヤ to フロアワイヤ
GN 3	D-18	

GO 1	B-7	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ (〜'93.8)
GO 2	D-8	
GO 3	D-9	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ
GO 4	D-9	
GO 5	D-10	カウルワイヤ to フロアNo. 2ワイヤ ('93.8〜)
GO 6	D-8	
GO 7	C-7	
GO 8	B-7	カウルワイヤ to エアコンワイヤ
Ga 1	D-12	
HG 1	C-1	カウルNo. 2ワイヤ to カウルワイヤ
HG 2	B-1	
HG 3	A-1	
HG 4	B-1	
HG 5	C-1	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
IG 1	D-11	
IG 2	D-12	
IG 3	A-8	
IG 4	A-8	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
JG 1	D-16	
JG 2	D-17	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ
JN 1	D-17	フロントドアRHワイヤ to フロアワイヤ
KG 1	D-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
KG 2	D-1	
NI 1	D-7	フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
NI 2	D-7	
OH 1	D-2	フロアNo. 2ワイヤ to カウルNo. 2ワイヤ
OH 2	D-1	
OI 1	C-7	フロアNo. 2ワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
RG 1	D-16	ルーフワイヤ to カウルワイヤ

GF	B-17	インストルメントパネル右
GG	A-15	ステアリングサポート
GH	A-2	インストルメントパネル左
II	C-10	右ブレース下
IJ	C-9	左ブレース下

