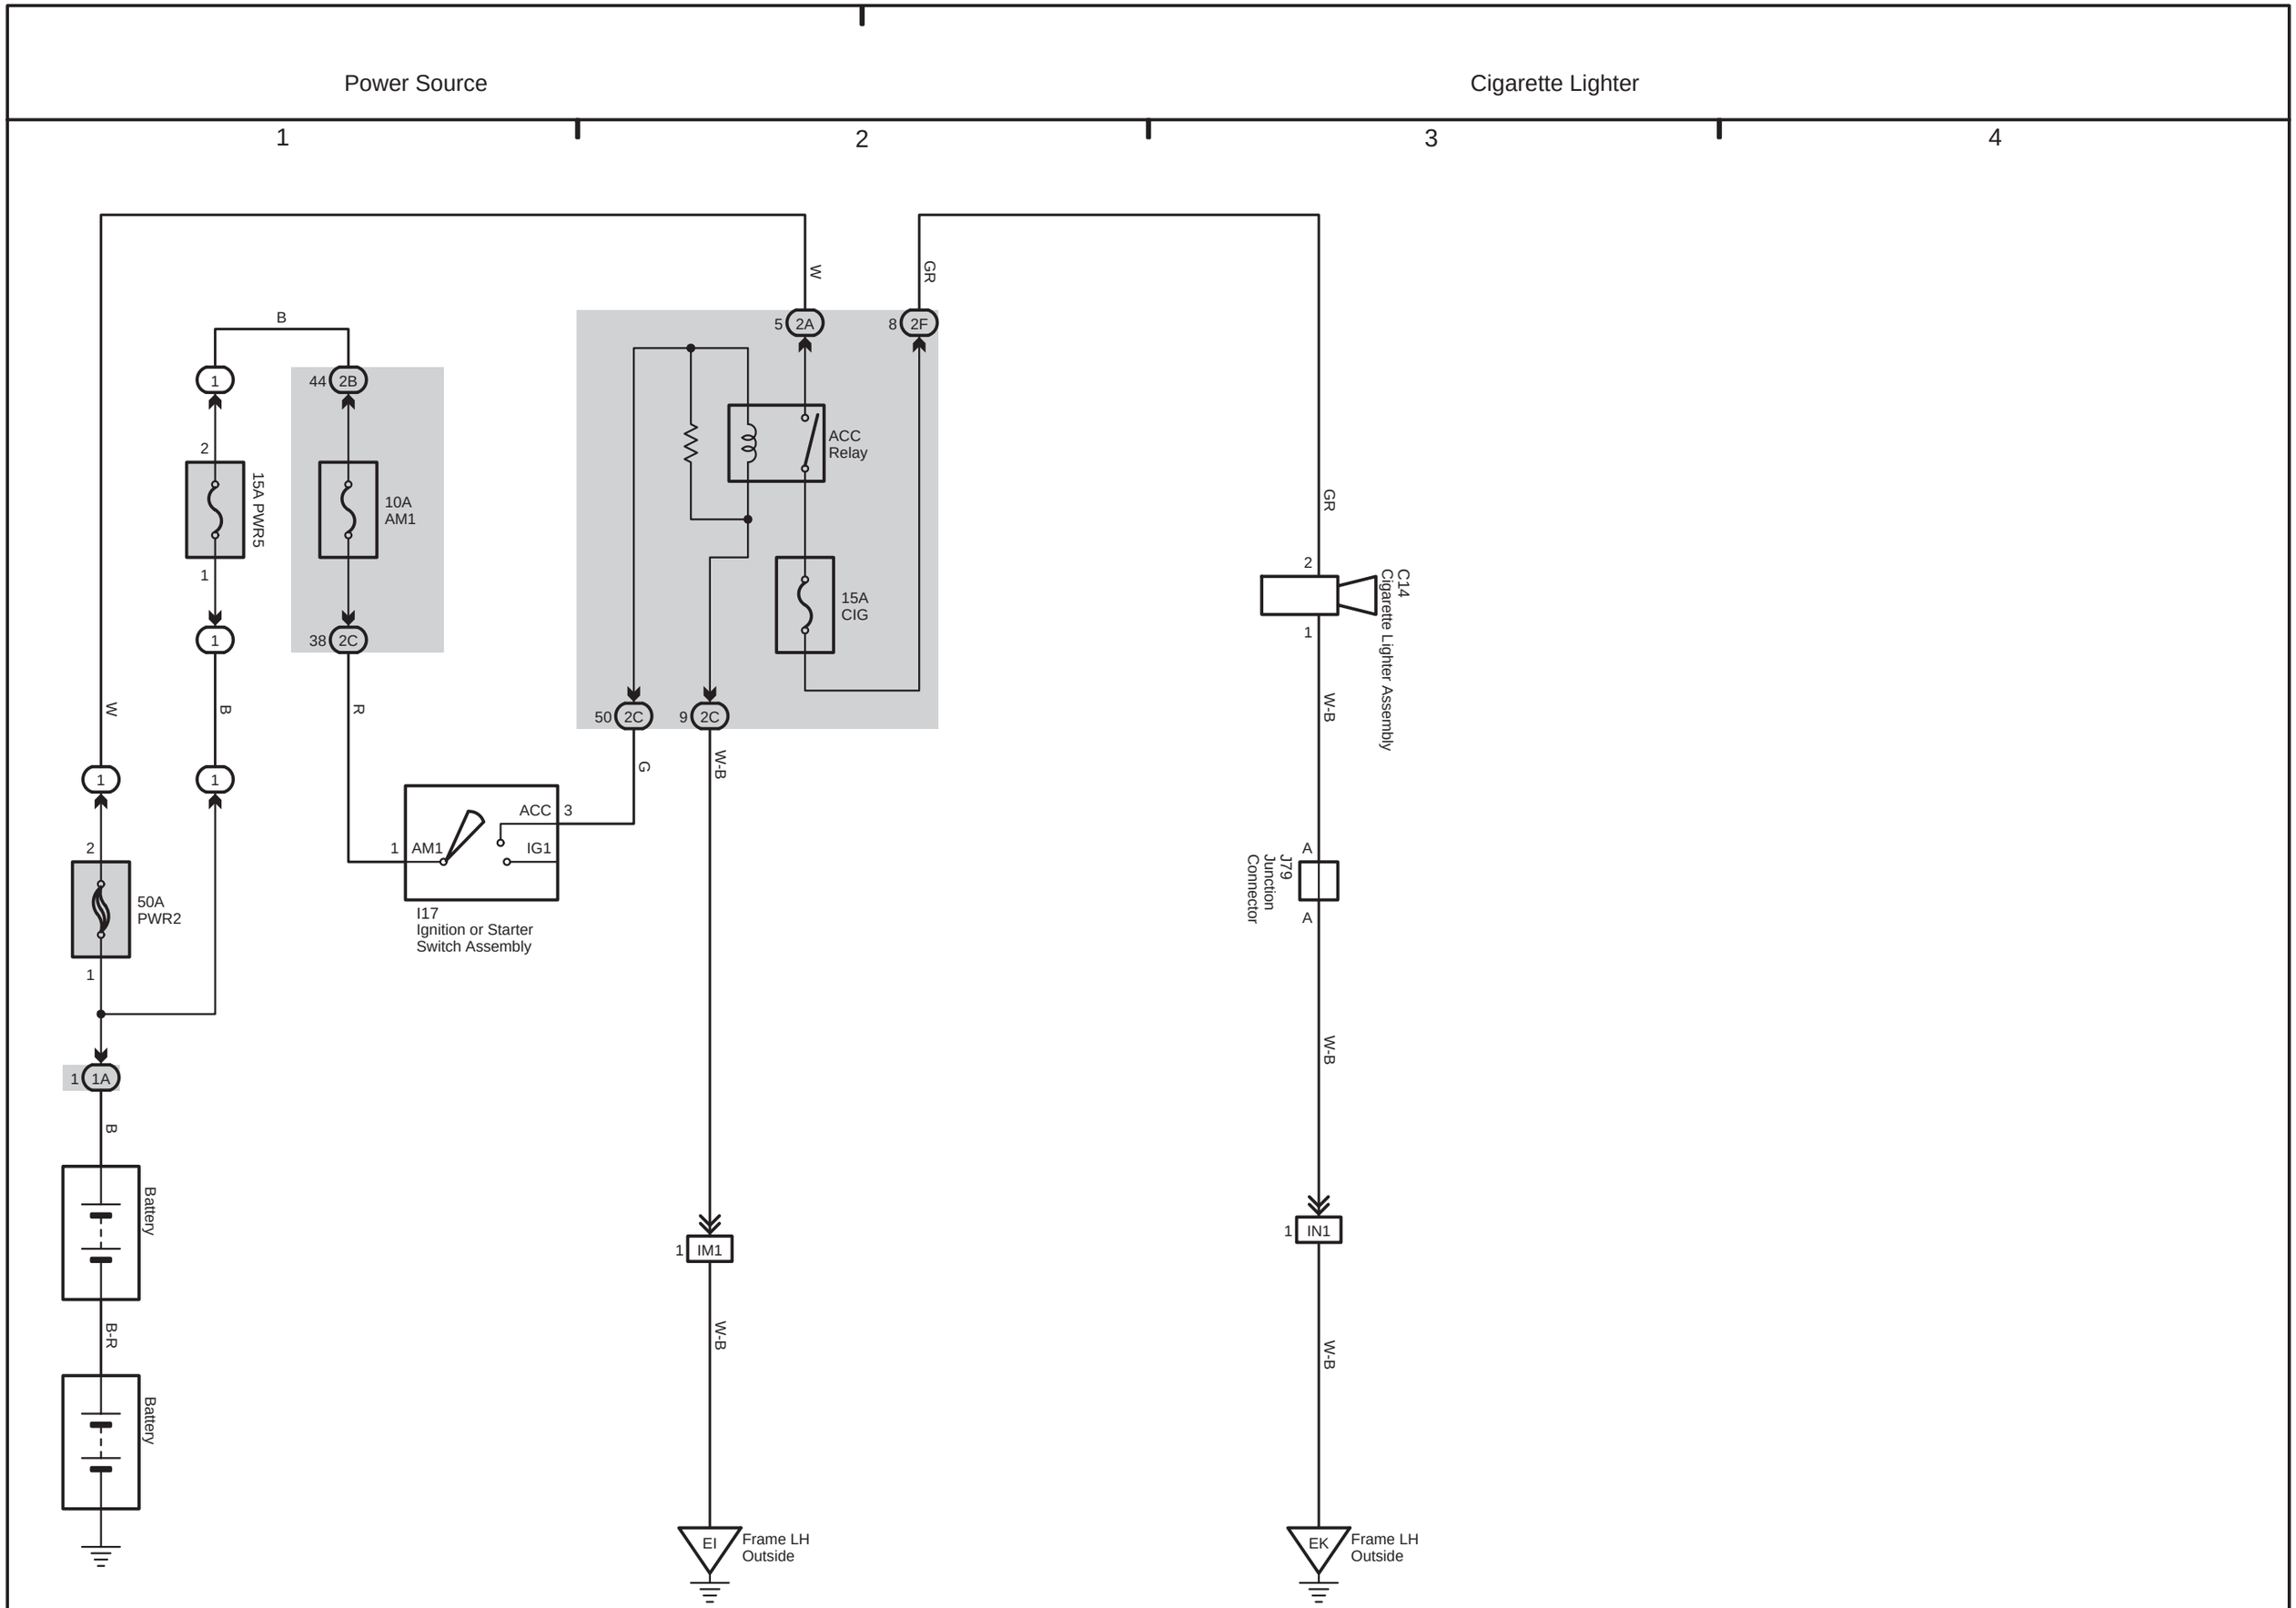

Power Source
Cigarette Lighter
1
2
3
4
W
B
GR
5 2A
8 2F
1
44 2B
2
15A PWR5
10A AM1
1
1
38 2C
W
B
R
ACC Relay
15A CIG
50 2C
9 2C
G
W-B
ACC 3
1 AM1
IG1
I17
Ignition or Starter Switch Assembly
GR
2
C14
Cigarette Lighter Assembly
1
W-B
A
J79
Junction Connector
A
W-B
2
50A PWR2
1
1 1A
B
Battery
B-R
Battery
1 IM1
W-B
EI
Frame LH Outside
1 IN1
W-B
EK
Frame LH Outside