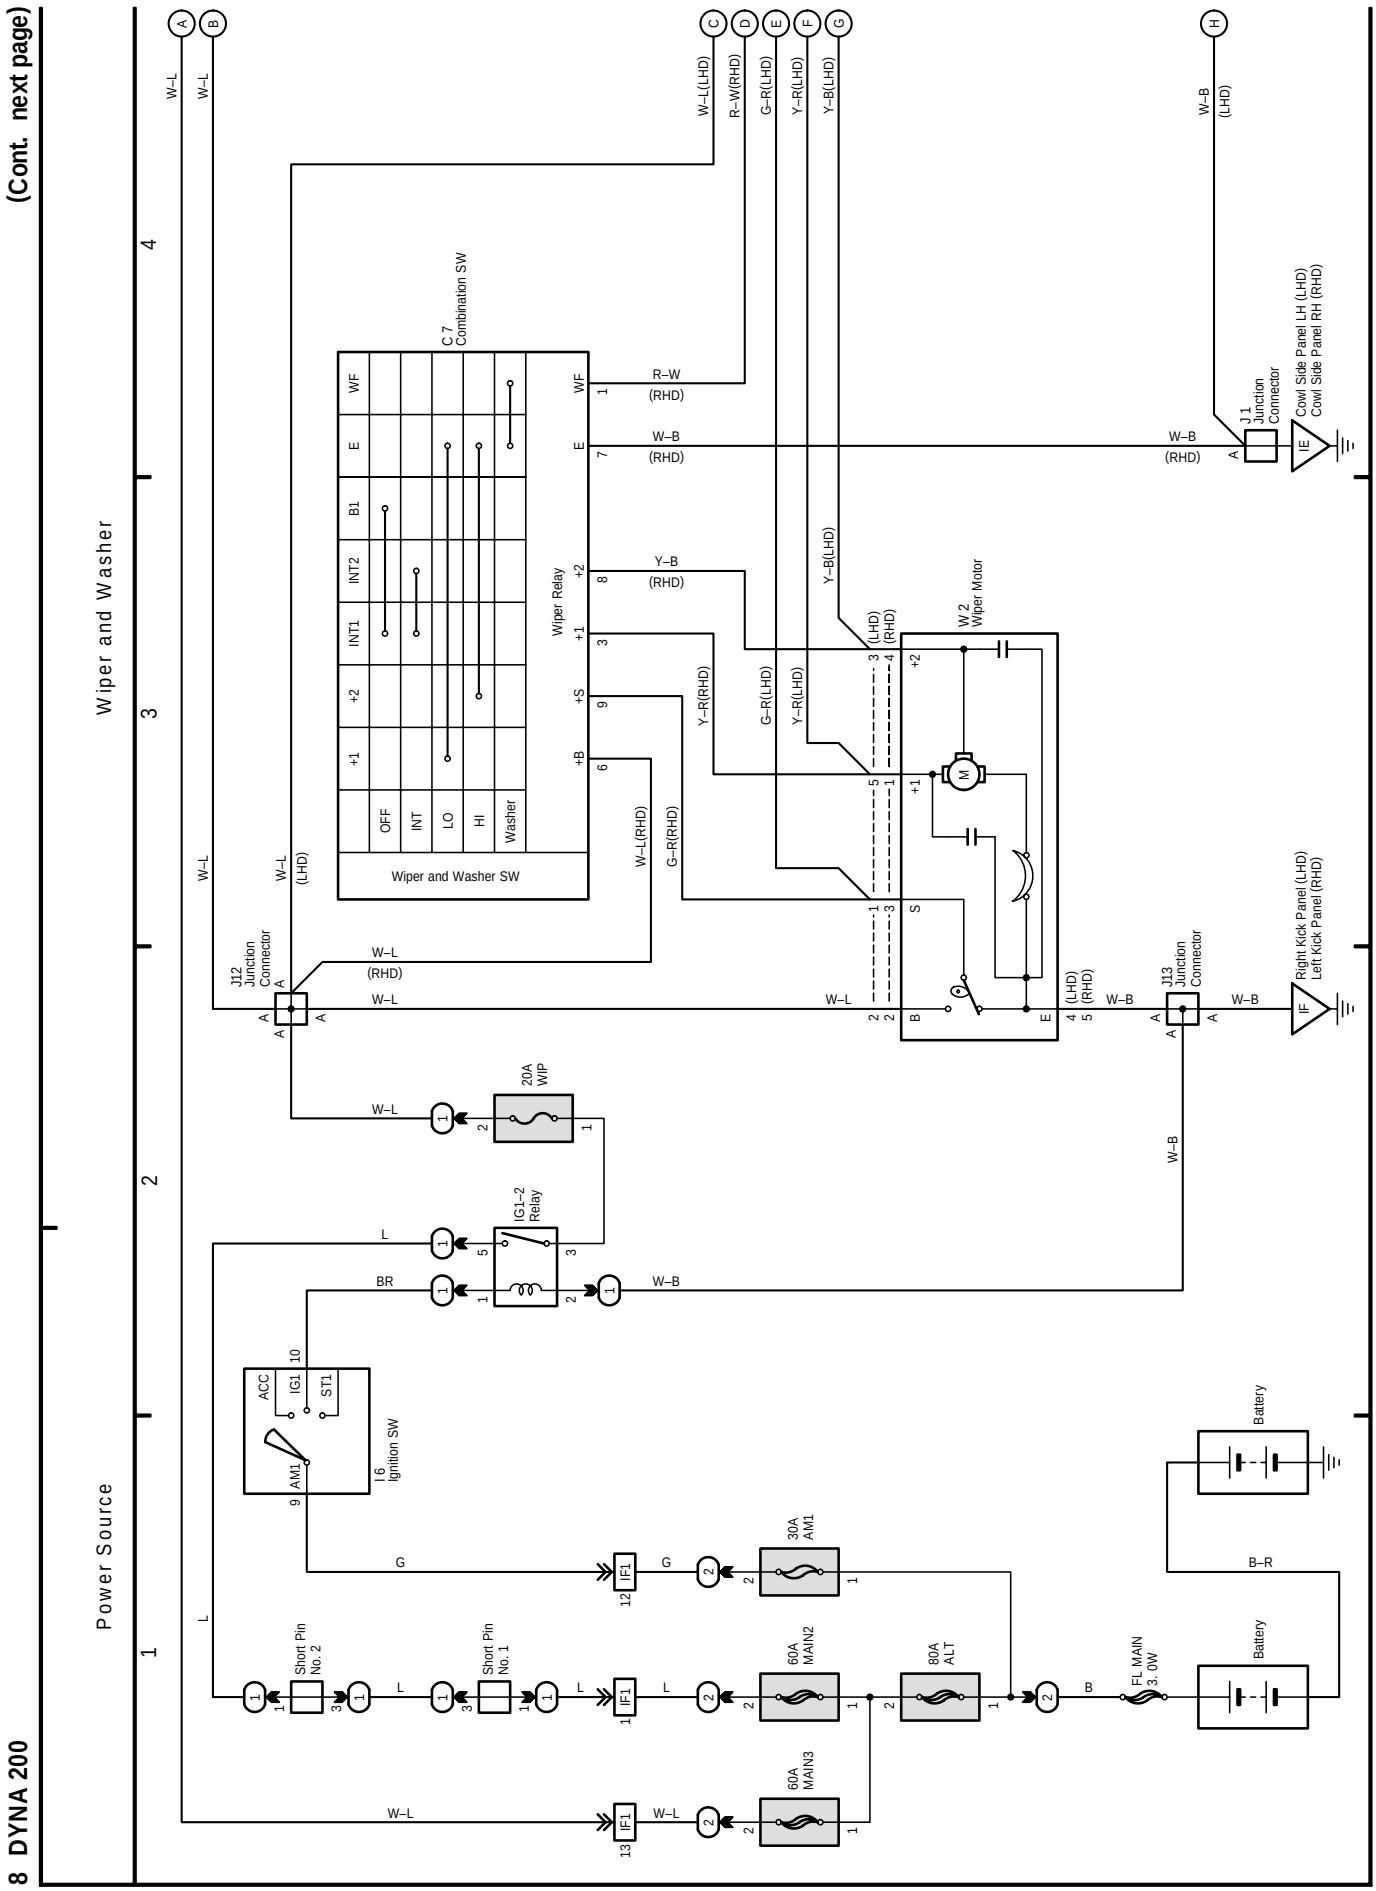

(Cont. next page)
8 DYNA 200
Power Source
Wiper and Washer
1
2
3
4
A
B
C
D
E
F
G
H
W–L
W–L(LHD)
R–W(RHD)
G–R(LHD)
Y–R(LHD)
Y–B(LHD)
W–B (LHD)
C 7 Combination SW
WF
E
B1
INT2
INT1
+2
+1
OFF
INT
LO
HI
Washer
Wiper and Washer SW
Wiper Relay
+B
+S
+1
+2
R–W (RHD)
W–B (RHD)
Y–B (RHD)
W–L (LHD)
W–L (RHD)
G–R(RHD)
Y–R(RHD)
W–B
J 1 Junction Connector
Cowl Side Panel LH (LHD)
Cowl Side Panel RH (RHD)
IE
W 2 Wiper Motor
M
S
J12 Junction Connector
J13 Junction Connector
Right Kick Panel (LHD)
Left Kick Panel (RHD)
IF
20A WIP
IG1–2 Relay
L
BR
I 6 Ignition SW
ACC
IG1
ST1
AM1
30A AM1
IF1
G
Short Pin No. 2
Short Pin No. 1
60A MAIN2
80A ALT
60A MAIN3
FL MAIN 3. 0W
B
B–R
Battery

8 DYNA 200 (Cont' d)

