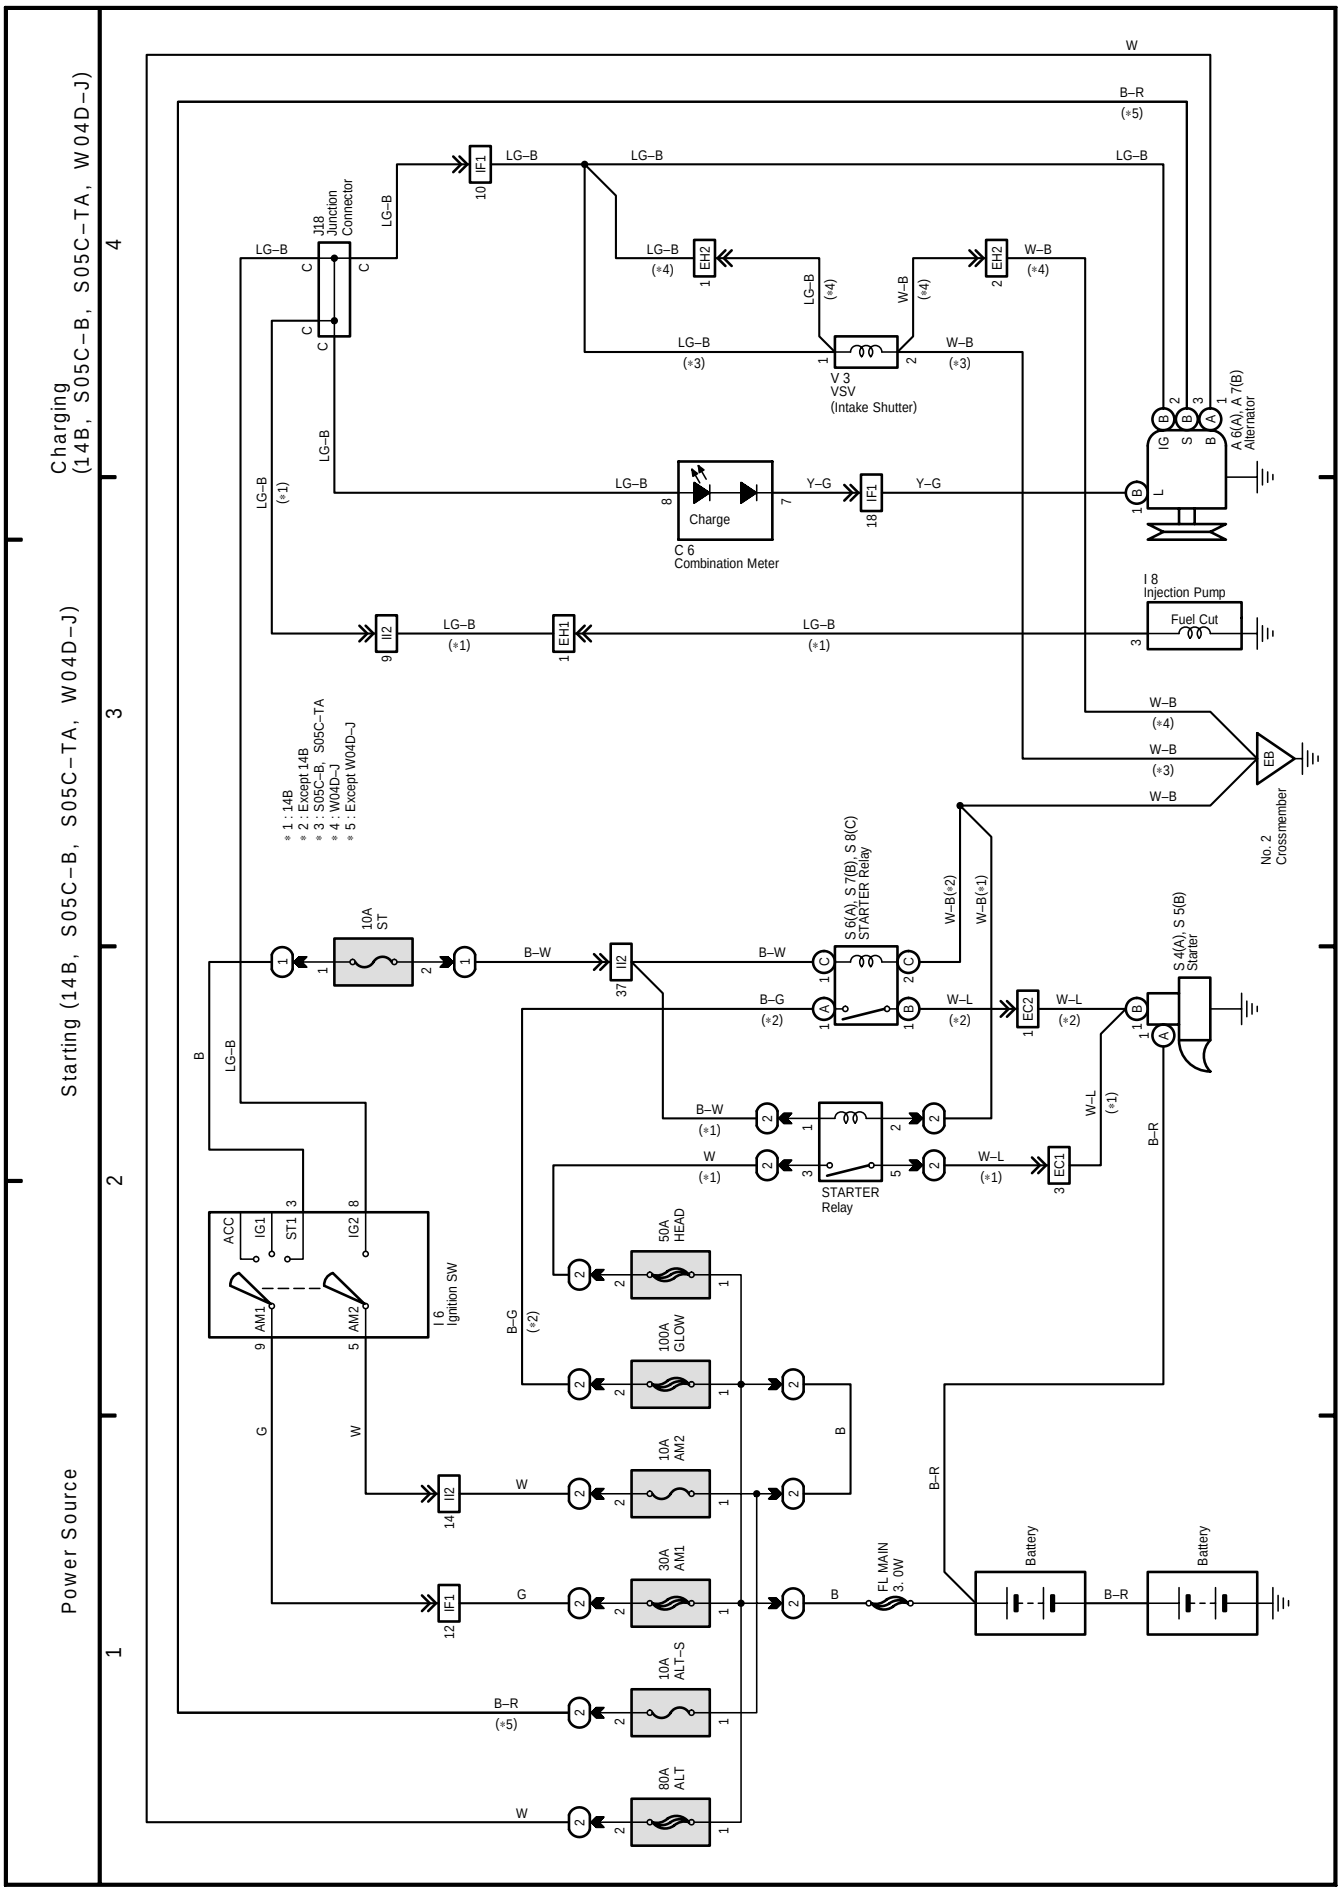

Charging (14B, S05C–B, S05C–TA, W04D–J)
Starting (14B, S05C–B, S05C–TA, W04D–J)
Power Source
1
2
3
4
2 DYNA 200
* 1 : 14B
* 2 : Except 14B
* 3 : S05C–B, S05C–TA
* 4 : W04D–J
* 5 : Except W04D–J
J18 Junction Connector
V 3 VSV (Intake Shutter)
A 6(A), A 7(B) Alternator
C 6 Combination Meter
Charge
I 8 Injection Pump
Fuel Cut
EB No. 2 Crossmember
S 6(A), S 7(B), S 8(C) STARTER Relay
S 4(A), S 5(B) Starter
STARTER Relay
I 6 Ignition SW
ACC
IG1
ST1
IG2
AM1
AM2
10A ST
50A HEAD
100A GLOW
10A AM2
30A AM1
10A ALT–S
80A ALT
FL MAIN 3. 0W
Battery
Battery