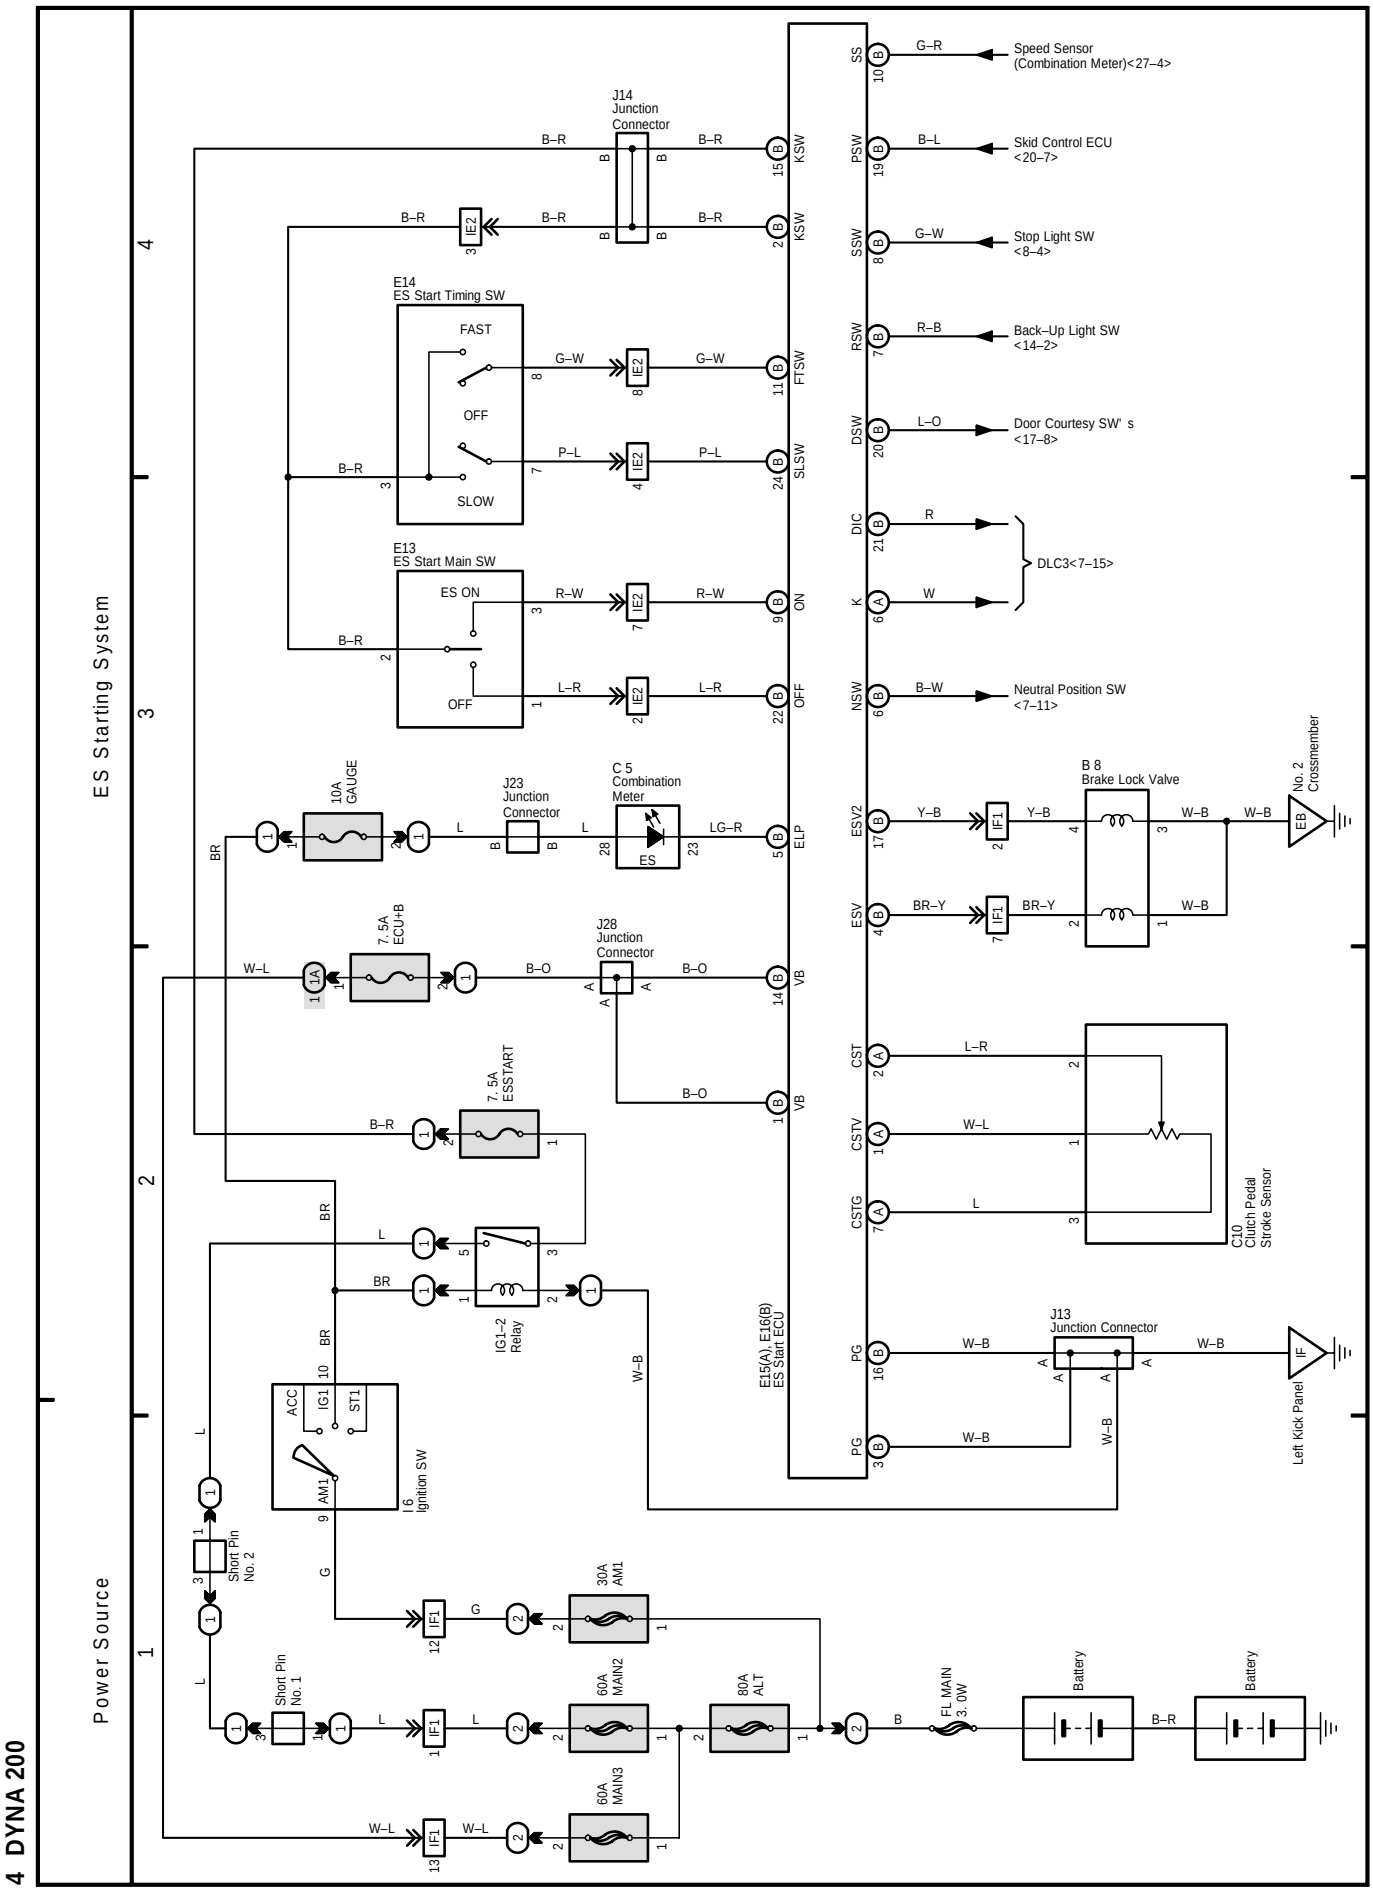

ES Starting System
Power Source
4 DYNA 200
J14 Junction Connector
E14 ES Start Timing SW
FAST
OFF
SLOW
E13 ES Start Main SW
ES ON
OFF
10A GAUGE
J23 Junction Connector
C 5 Combination Meter
ES
7. 5A ECU+B
J28 Junction Connector
7. 5A ESSTART
IG1–2 Relay
I 6 Ignition SW
ACC
IG1
ST1
AM1
Short Pin No. 2
Short Pin No. 1
30A AM1
60A MAIN2
60A MAIN3
80A ALT
FL MAIN 3. 0W
Battery
Battery
E15(A), E16(B) ES Start ECU
Speed Sensor (Combination Meter)<27–4>
Skid Control ECU <20–7>
Stop Light SW <8–4>
Back–Up Light SW <14–2>
Door Courtesy SW' s <17–8>
DLC3<7–15>
Neutral Position SW <7–11>
B 8 Brake Lock Valve
No. 2 Crossmember
C10 Clutch Pedal Stroke Sensor
J13 Junction Connector
Left Kick Panel