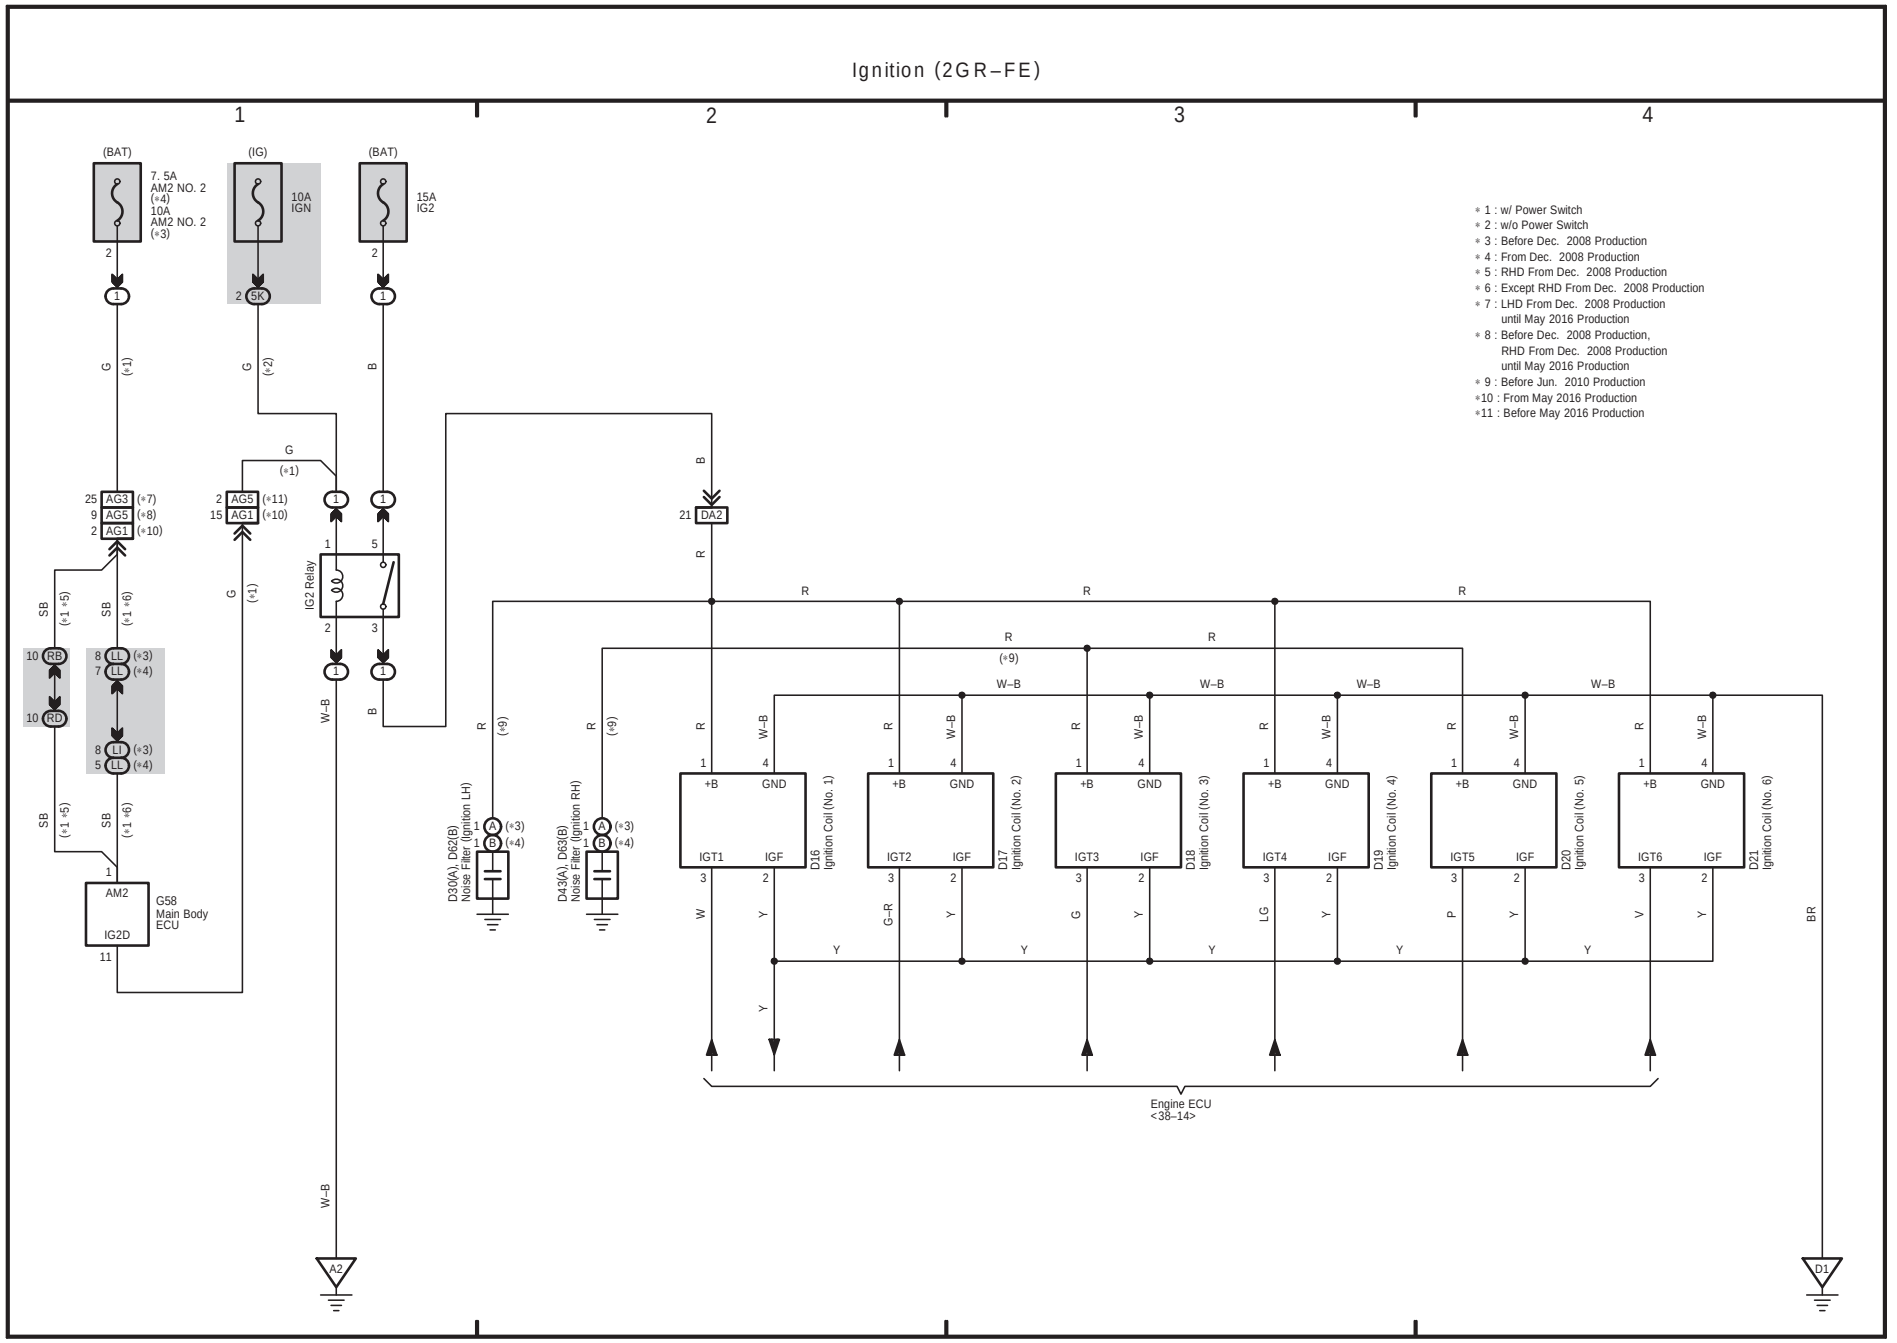

Ignition (2GR–FE)
1
2
3
4
(BAT)
7. 5A
AM2 NO. 2
(*4)
10A
AM2 NO. 2
(*3)
(IG)
10A
IGN
(BAT)
15A
IG2
IG2 Relay
AM2
IG2D
G58
Main Body
ECU
D30(A), D62(B)
Noise Filter (Ignition LH)
D43(A), D63(B)
Noise Filter (Ignition RH)
+B
GND
IGT1
IGT2
IGT3
IGT4
IGT5
IGT6
IGF
D16
Ignition Coil (No. 1)
D17
Ignition Coil (No. 2)
D18
Ignition Coil (No. 3)
D19
Ignition Coil (No. 4)
D20
Ignition Coil (No. 5)
D21
Ignition Coil (No. 6)
Engine ECU
<38–14>
A2
D1
* 1 : w/ Power Switch
* 2 : w/o Power Switch
* 3 : Before Dec. 2008 Production
* 4 : From Dec. 2008 Production
* 5 : RHD From Dec. 2008 Production
* 6 : Except RHD From Dec. 2008 Production
* 7 : LHD From Dec. 2008 Production
until May 2016 Production
* 8 : Before Dec. 2008 Production,
RHD From Dec. 2008 Production
until May 2016 Production
* 9 : Before Jun. 2010 Production
*10 : From May 2016 Production
*11 : Before May 2016 Production