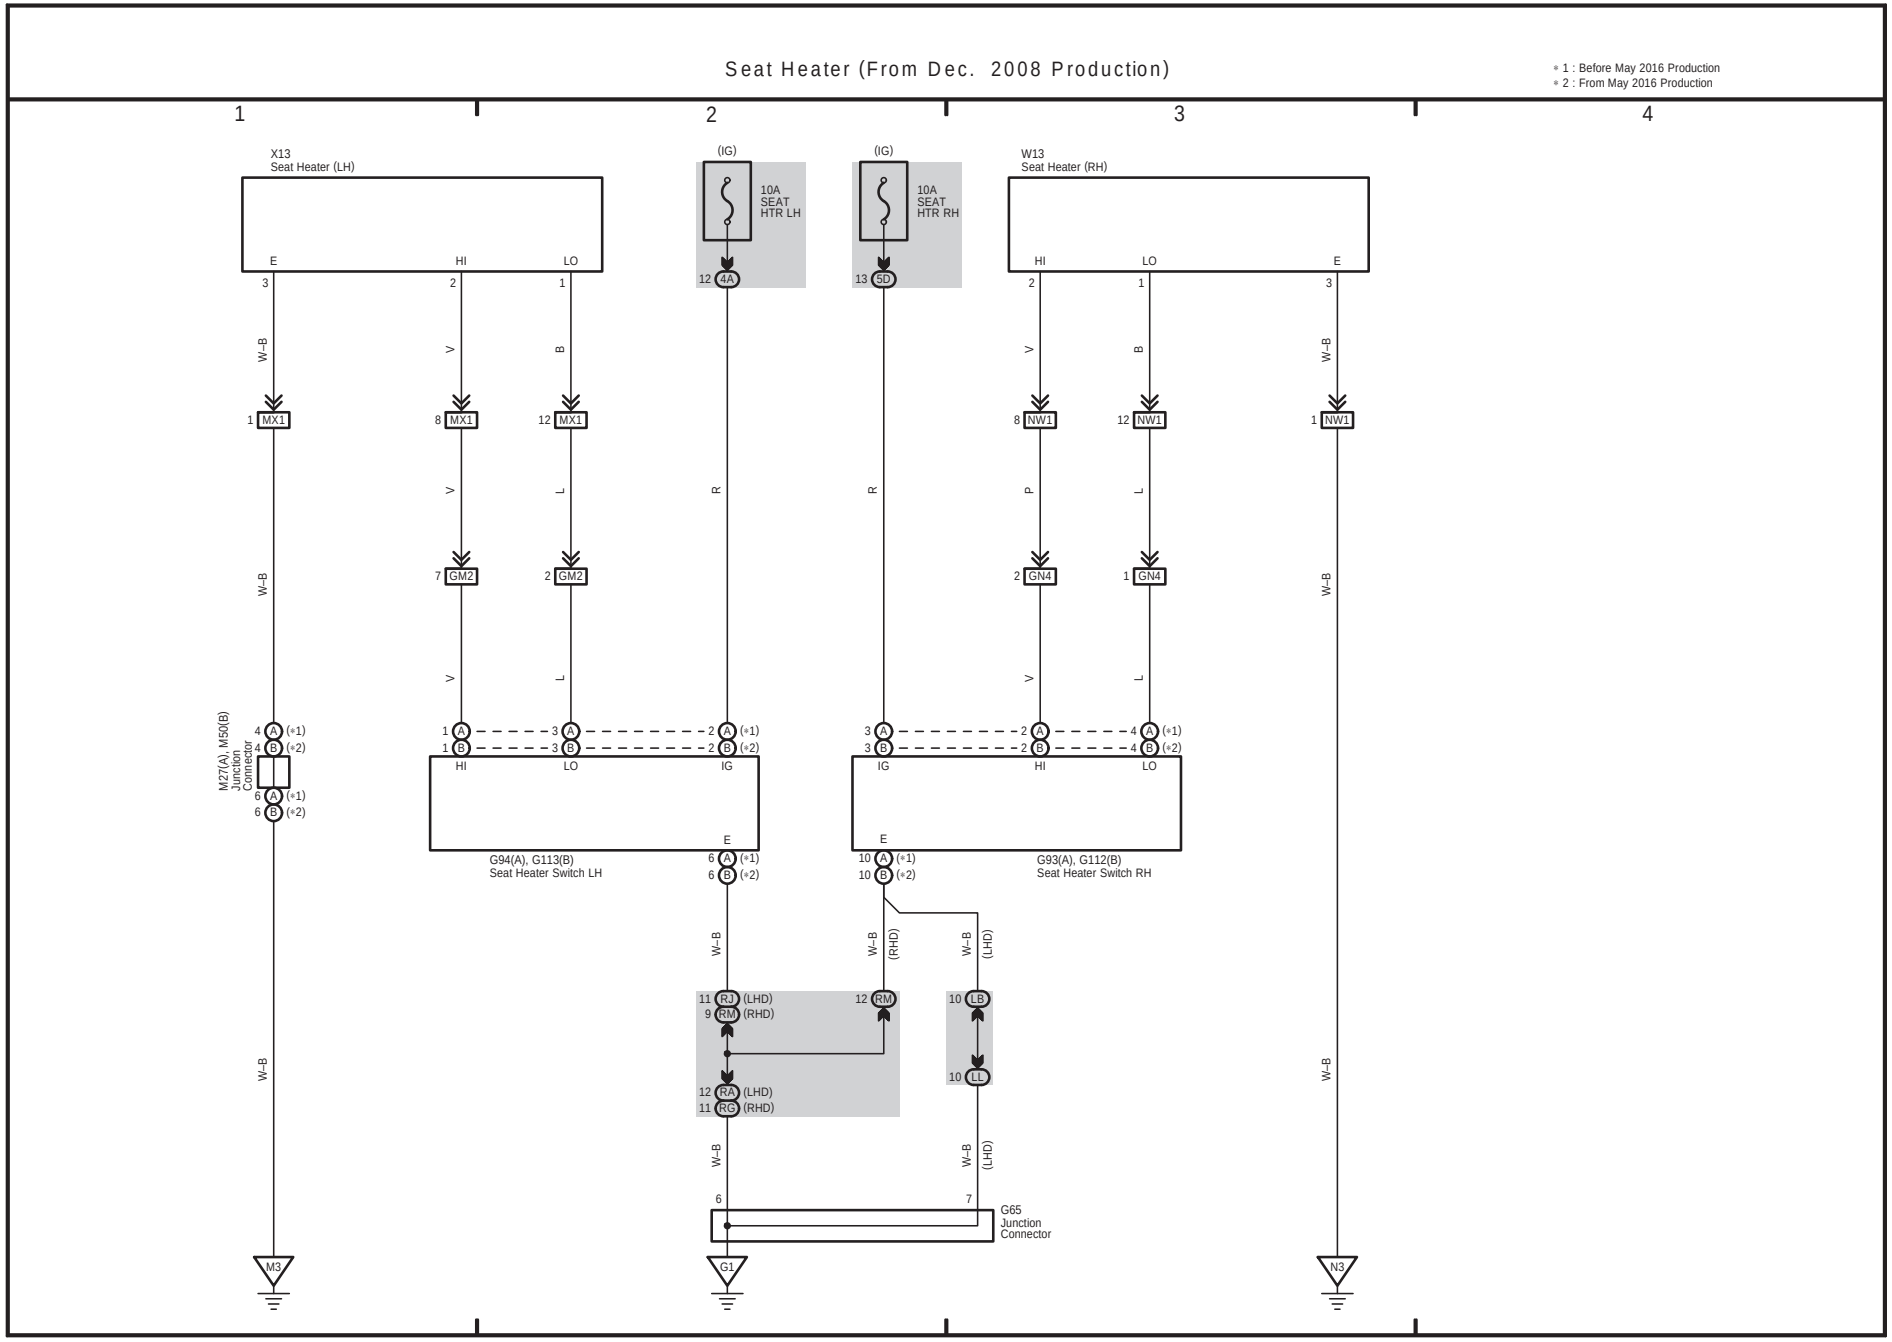

Seat Heater (From Dec. 2008 Production)
∗ 1 : Before May 2016 Production
∗ 2 : From May 2016 Production
1
2
3
4
X13
Seat Heater (LH)
E
HI
LO
(IG)
10A
SEAT
HTR LH
12 4A
(IG)
10A
SEAT
HTR RH
13 5D
W13
Seat Heater (RH)
HI
LO
E
W–B
V
B
R
P
L
1 MX1
8 MX1
12 MX1
7 GM2
2 GM2
8 NW1
12 NW1
1 NW1
2 GN4
1 GN4
M27(A), M50(B)
Junction
Connector
4 A (∗1)
4 B (∗2)
6 A (∗1)
6 B (∗2)
1 A
1 B
3 A
3 B
2 A (∗1)
2 B (∗2)
HI
LO
IG
E
G94(A), G113(B)
Seat Heater Switch LH
3 A
3 B
2 A
2 B
4 A (∗1)
4 B (∗2)
IG
HI
LO
E
G93(A), G112(B)
Seat Heater Switch RH
6 A (∗1)
6 B (∗2)
10 A (∗1)
10 B (∗2)
W–B
W–B (RHD)
W–B (LHD)
11 RJ (LHD)
9 RM (RHD)
12 RM
10 LB
10 LL
12 RA (LHD)
11 RG (RHD)
W–B
W–B (LHD)
6
7
G65
Junction
Connector
M3
G1
N3