




(IG)
10A
RH ECU–IG
(IG)
10A
IGN
1 5A
20 5A
G
W
V
P
B
G
G
W
V
P
9
16
15
13
12
IG2
CA1H
CA1L
CA2H
CA2L
IG1
GND
10
4
G40
Gateway ECU
B
W–B
2 LM
2 LI
12 LI
12 LM
11 LI
W–B
W–B
W–B
7
G65
Junction
Connector
G1

* 1 : w/ Pre–Crash Safety System

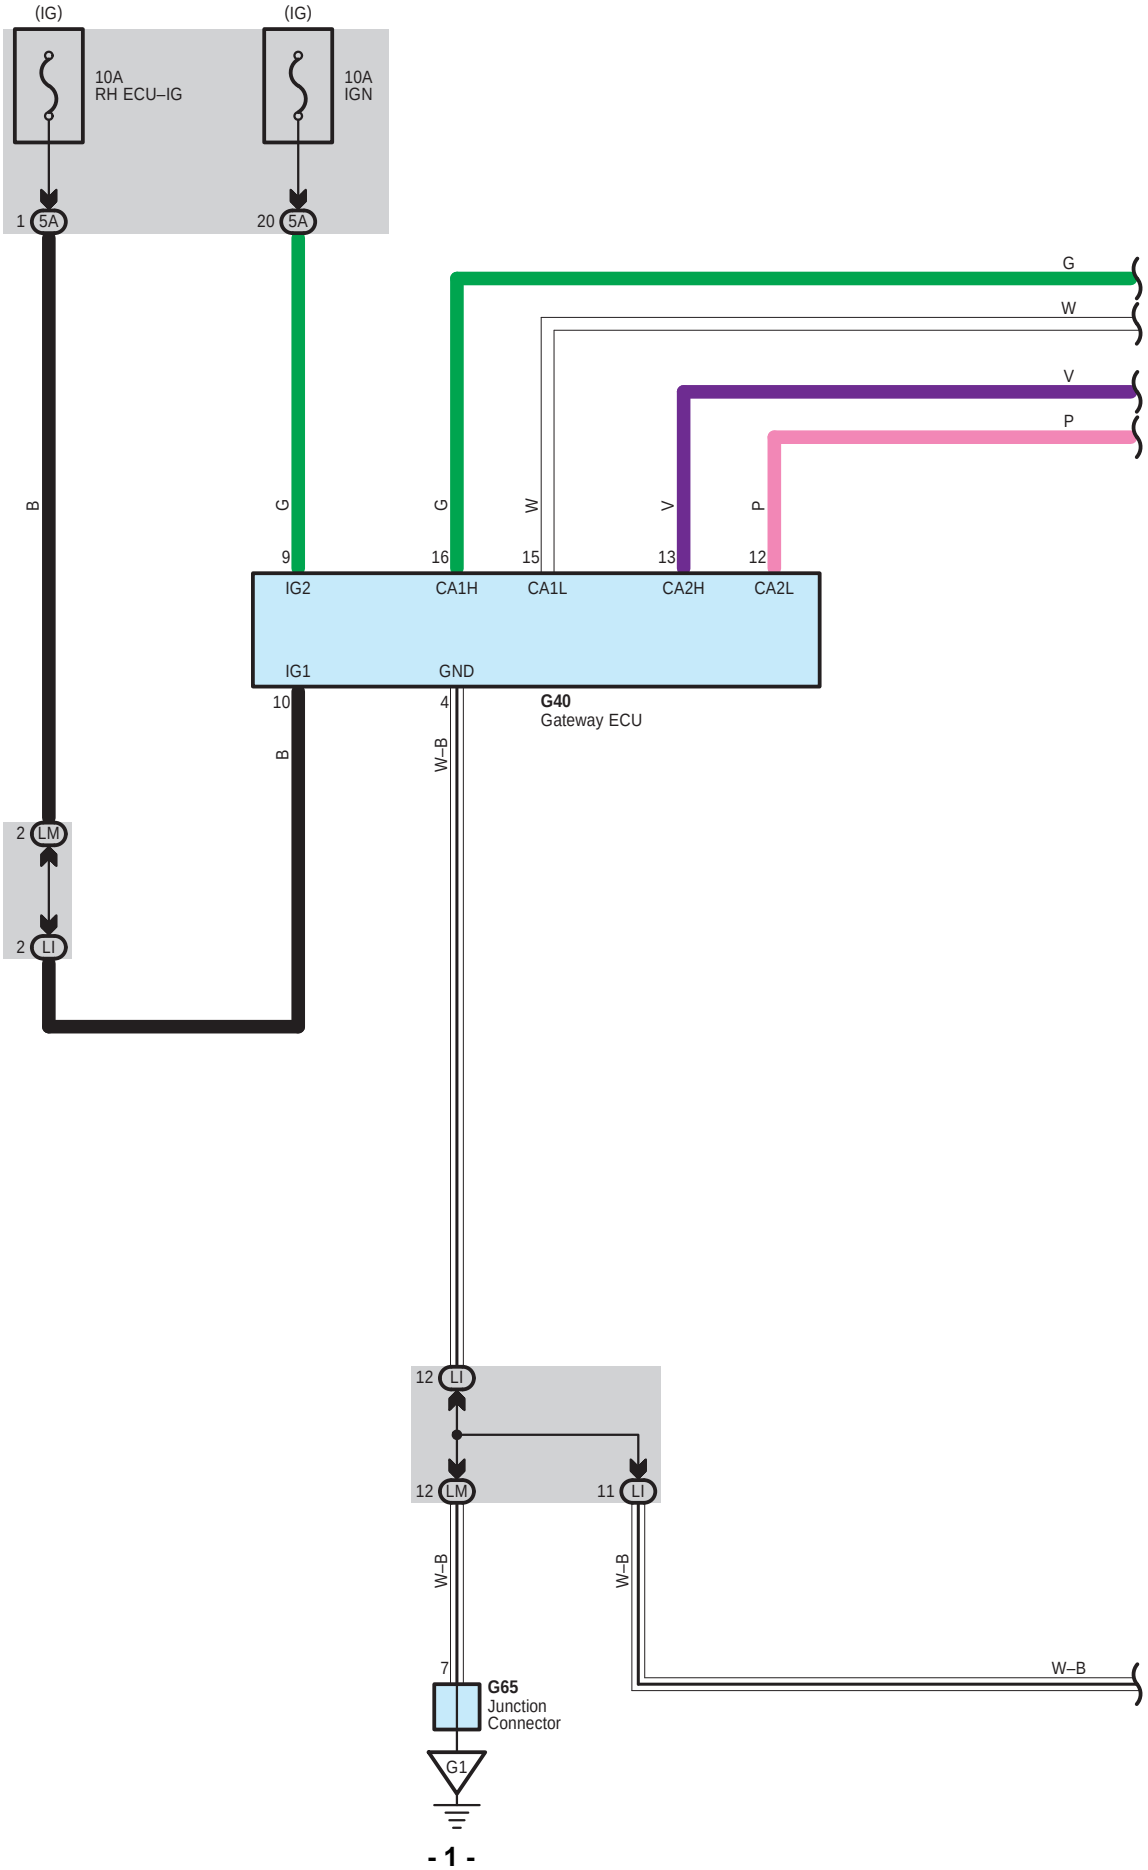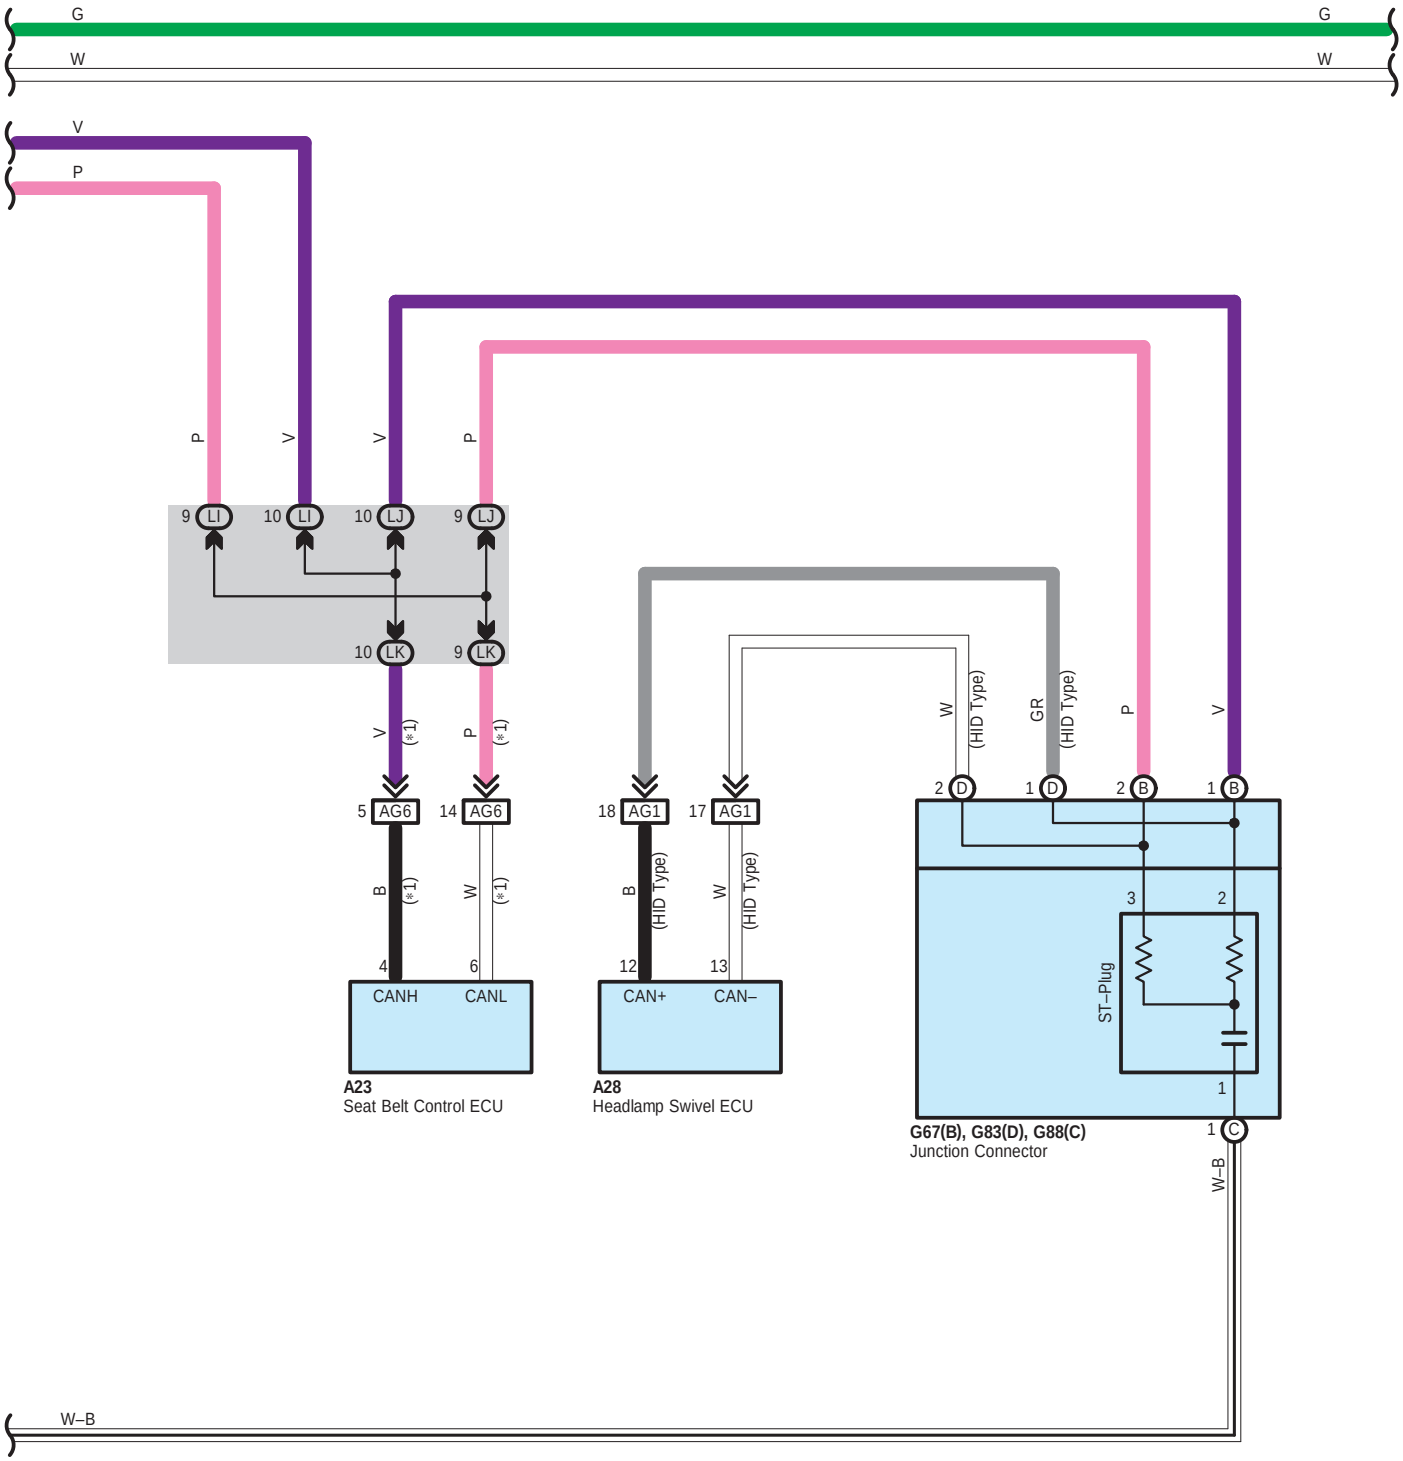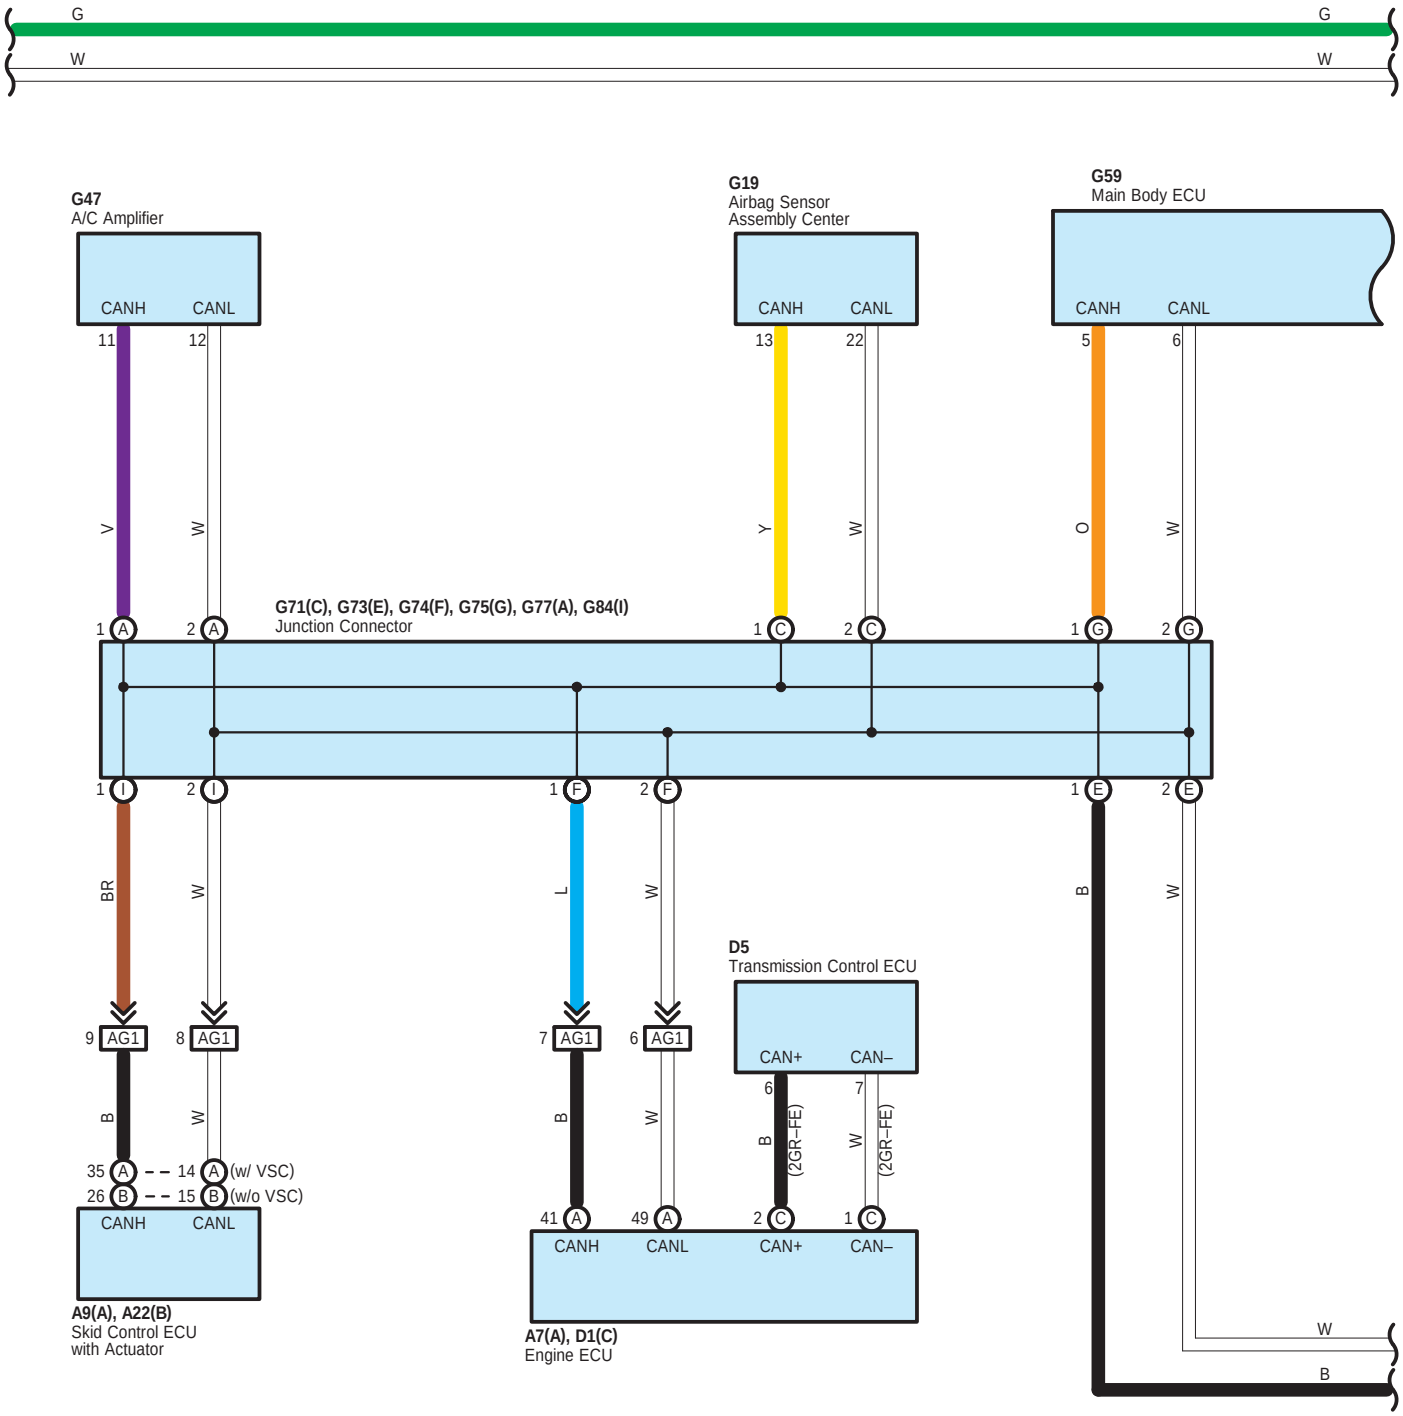



G
W
G
W
G47
A/C Amplifier
CANH
CANL
11
12
V
W
G19
Airbag Sensor
Assembly Center
CANH
CANL
13
22
Y
W
G59
Main Body ECU
CANH
CANL
5
6
O
W
G71(C), G73(E), G74(F), G75(G), G77(A), G84(I)
Junction Connector
1 A
2 A
1 C
2 C
1 G
2 G
1 I
2 I
1 F
2 F
1 E
2 E
BR
W
L
W
B
W
D5
Transmission Control ECU
CAN+
CAN–
6
7
B
W
(2GR–FE)
(2GR–FE)
9 AG1
8 AG1
7 AG1
6 AG1
B
W
B
W
35 A
26 B
14 A (w/ VSC)
15 B (w/o VSC)
CANH
CANL
A9(A), A22(B)
Skid Control ECU
with Actuator
41 A
49 A
2 C
1 C
CANH
CANL
CAN+
CAN–
A7(A), D1(C)
Engine ECU
W
B

* 2 : w/ Power Slide Door

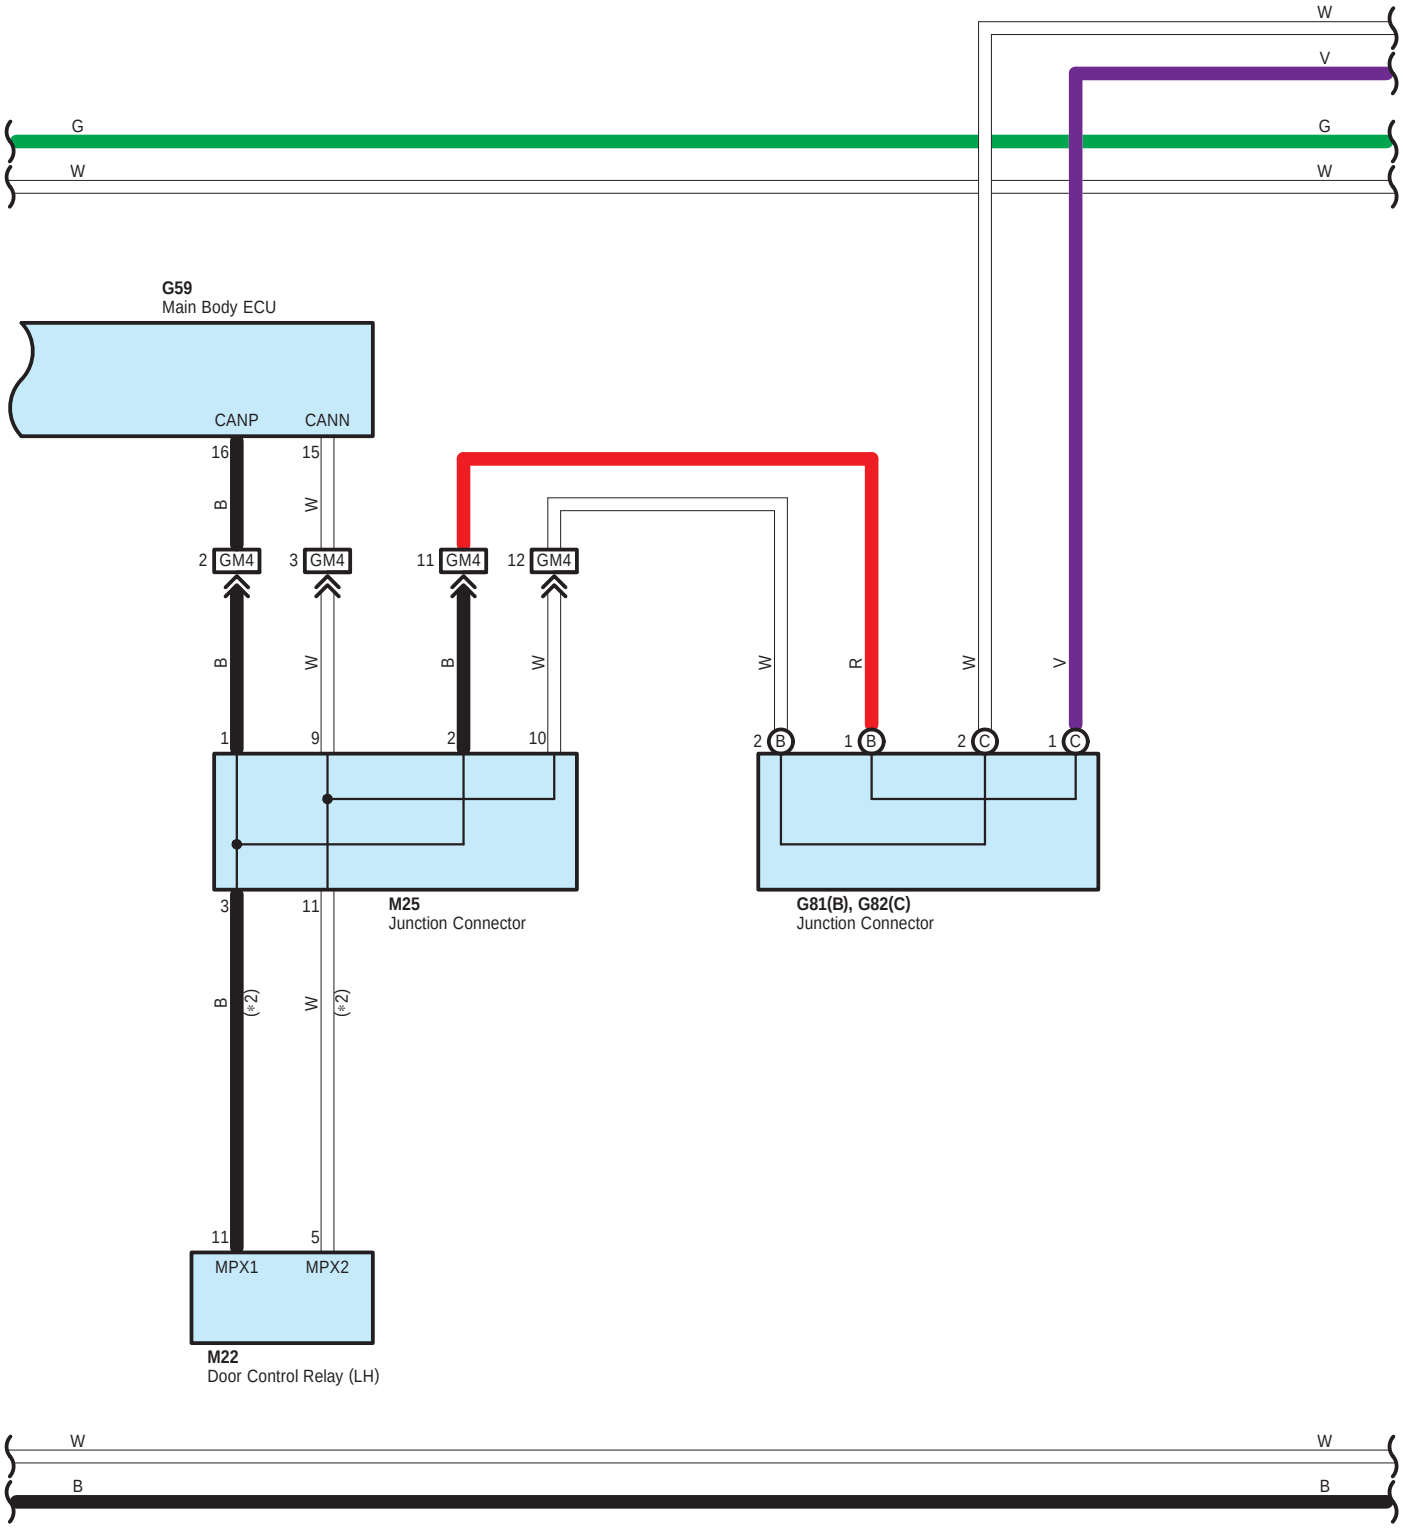


* 2 : w/ Power Slide Door

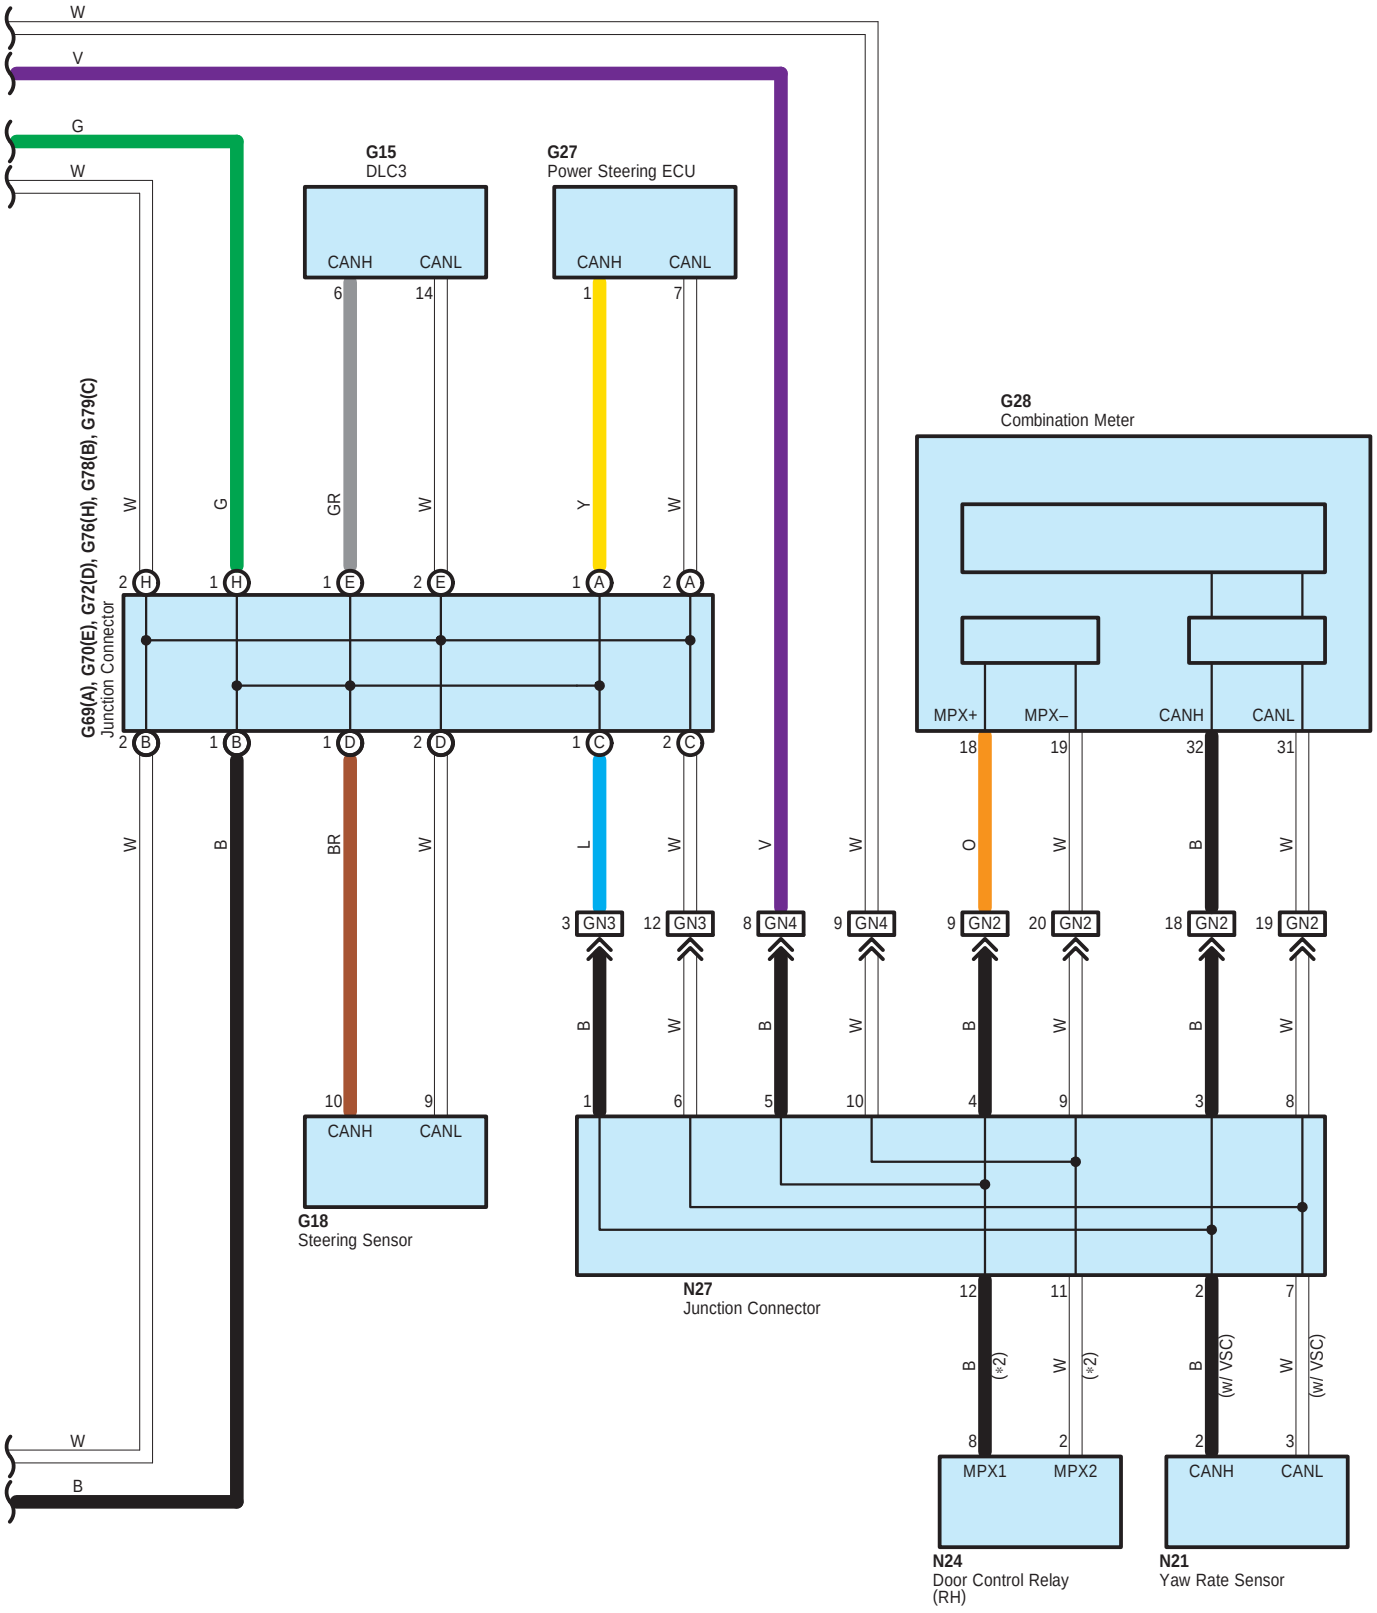


A 7

Black

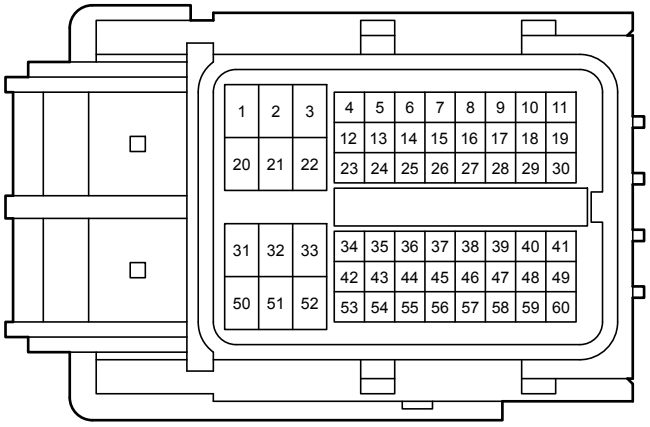


A 9

Black

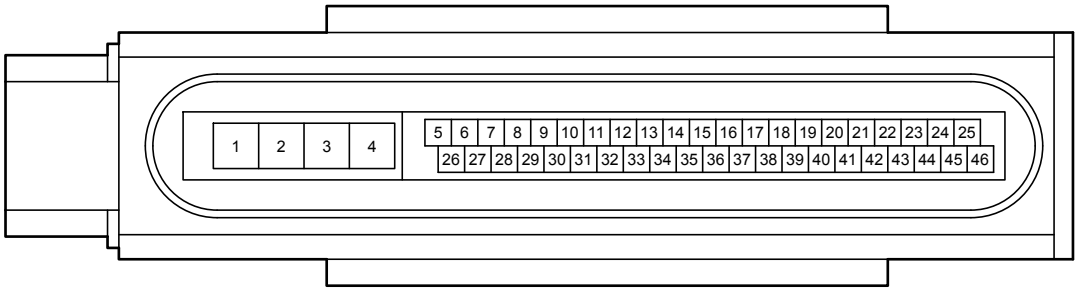


A 22

Black

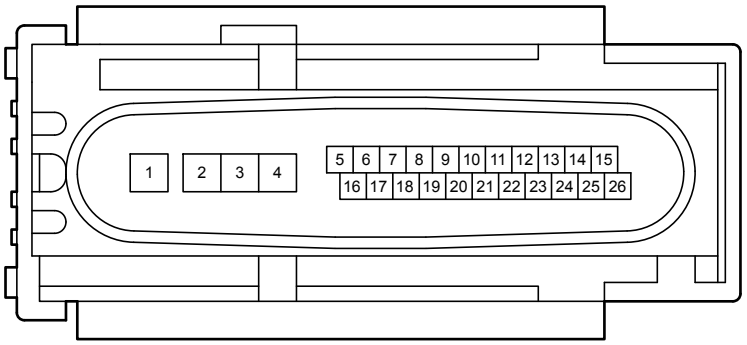


A 23

White

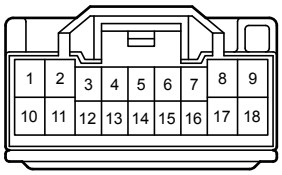


A 28


White

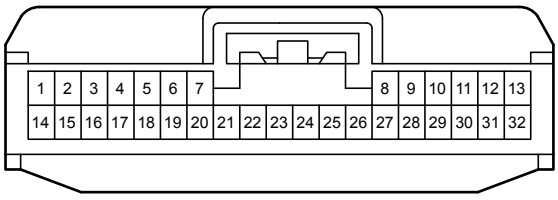


D 1
Black

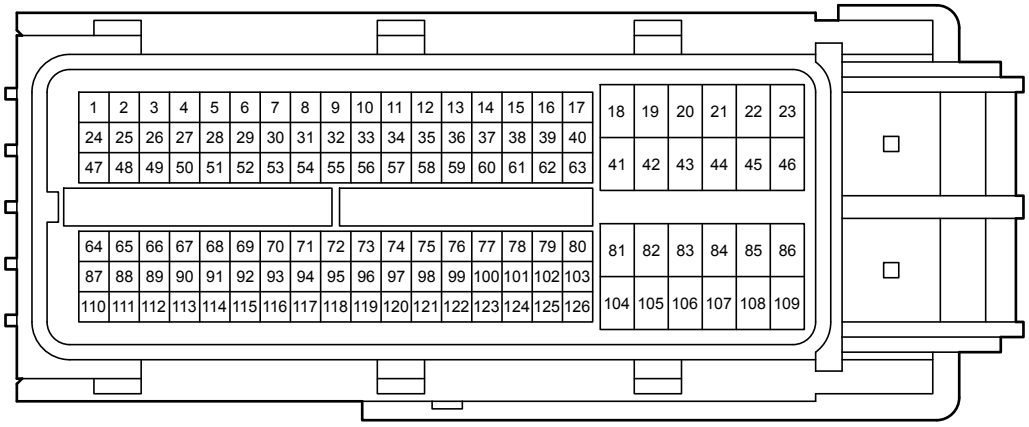


D 5
Black

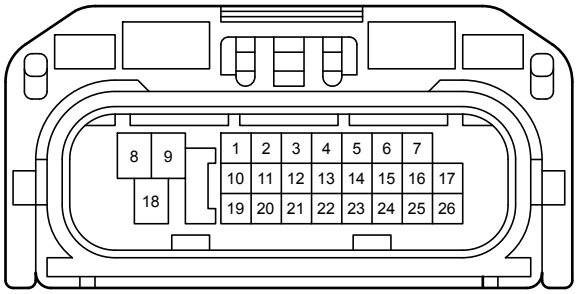


G 15
White

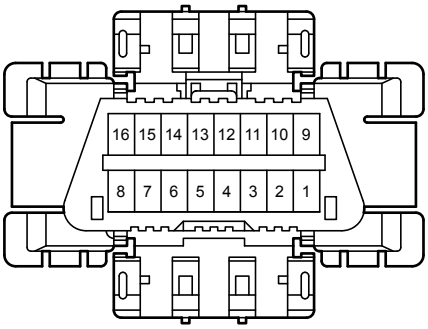


G 18
Gray

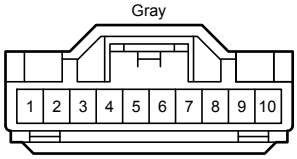


G 19
Yellow

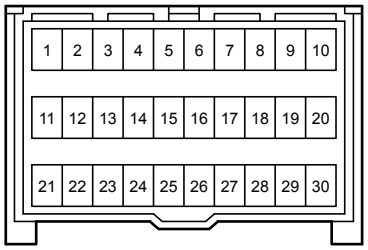


G 27
White

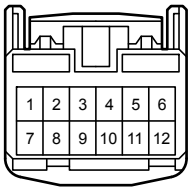


G 28
White

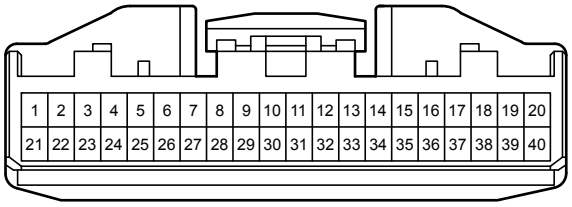


G 40
White

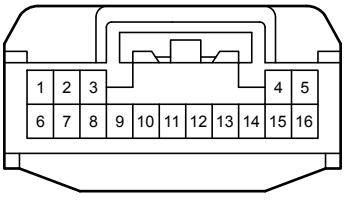


G 47
White

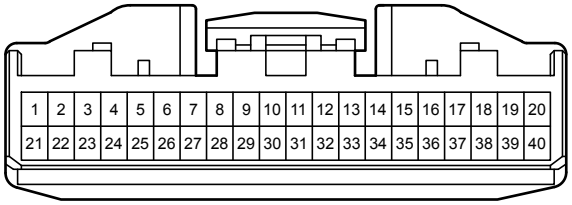


G 59
White

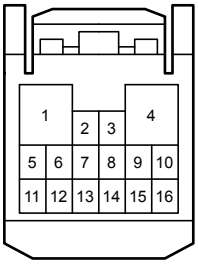


G 65
Black

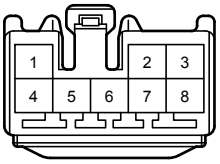


G 67
White




G 69
White




G 70
White




G 71
White




G 72
White




G 73
White




G 74
White




G 75
White




G 76
White




G 77
White




G 78
White




G 79
White




G 81
White




G 82
White



G 83
White




G 84
White




G 88
White




M 22
White

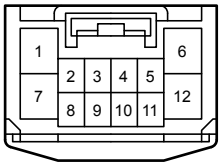


M 25
White

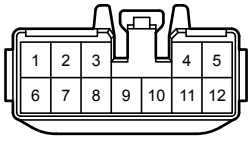


N 21
Black

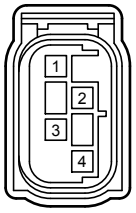


N 24
White

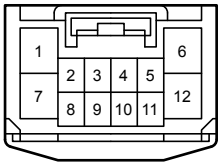


N 27
Black




5A
White

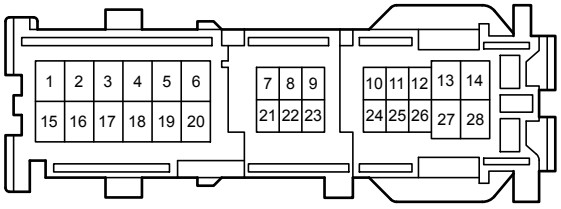


LI
White




LJ
Gray




LK
White




LM
White




AG1
White

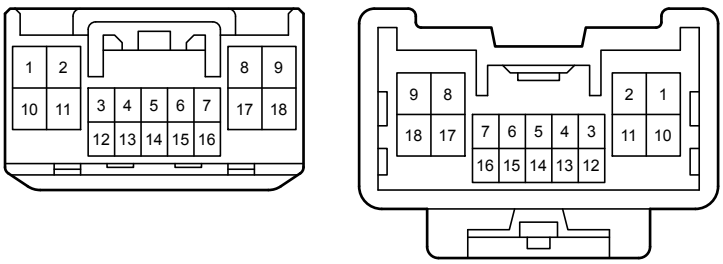


AG6
White

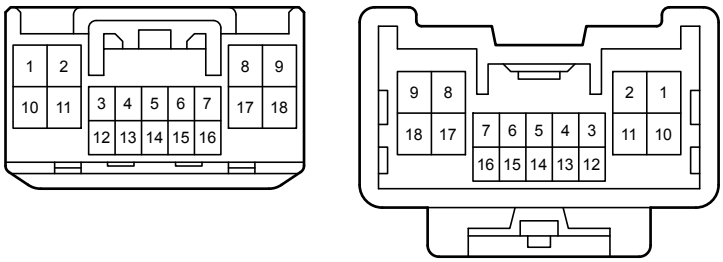


GM4
White

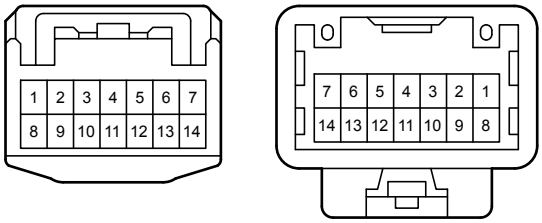

GN2
White

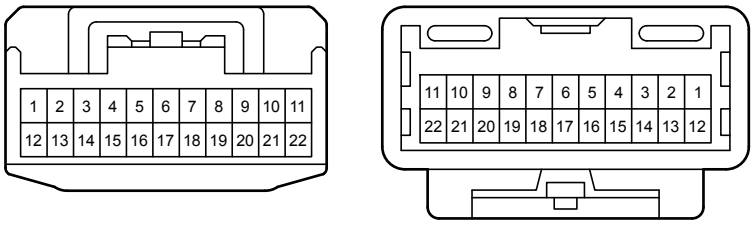

GN3
White

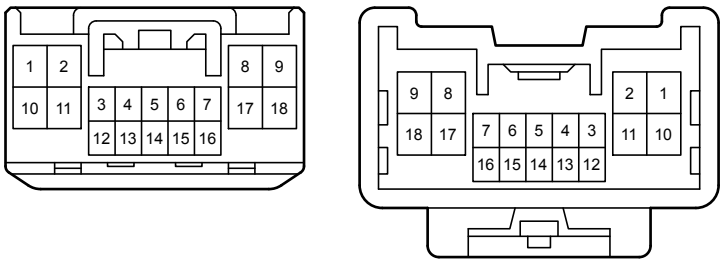

GN4
White

