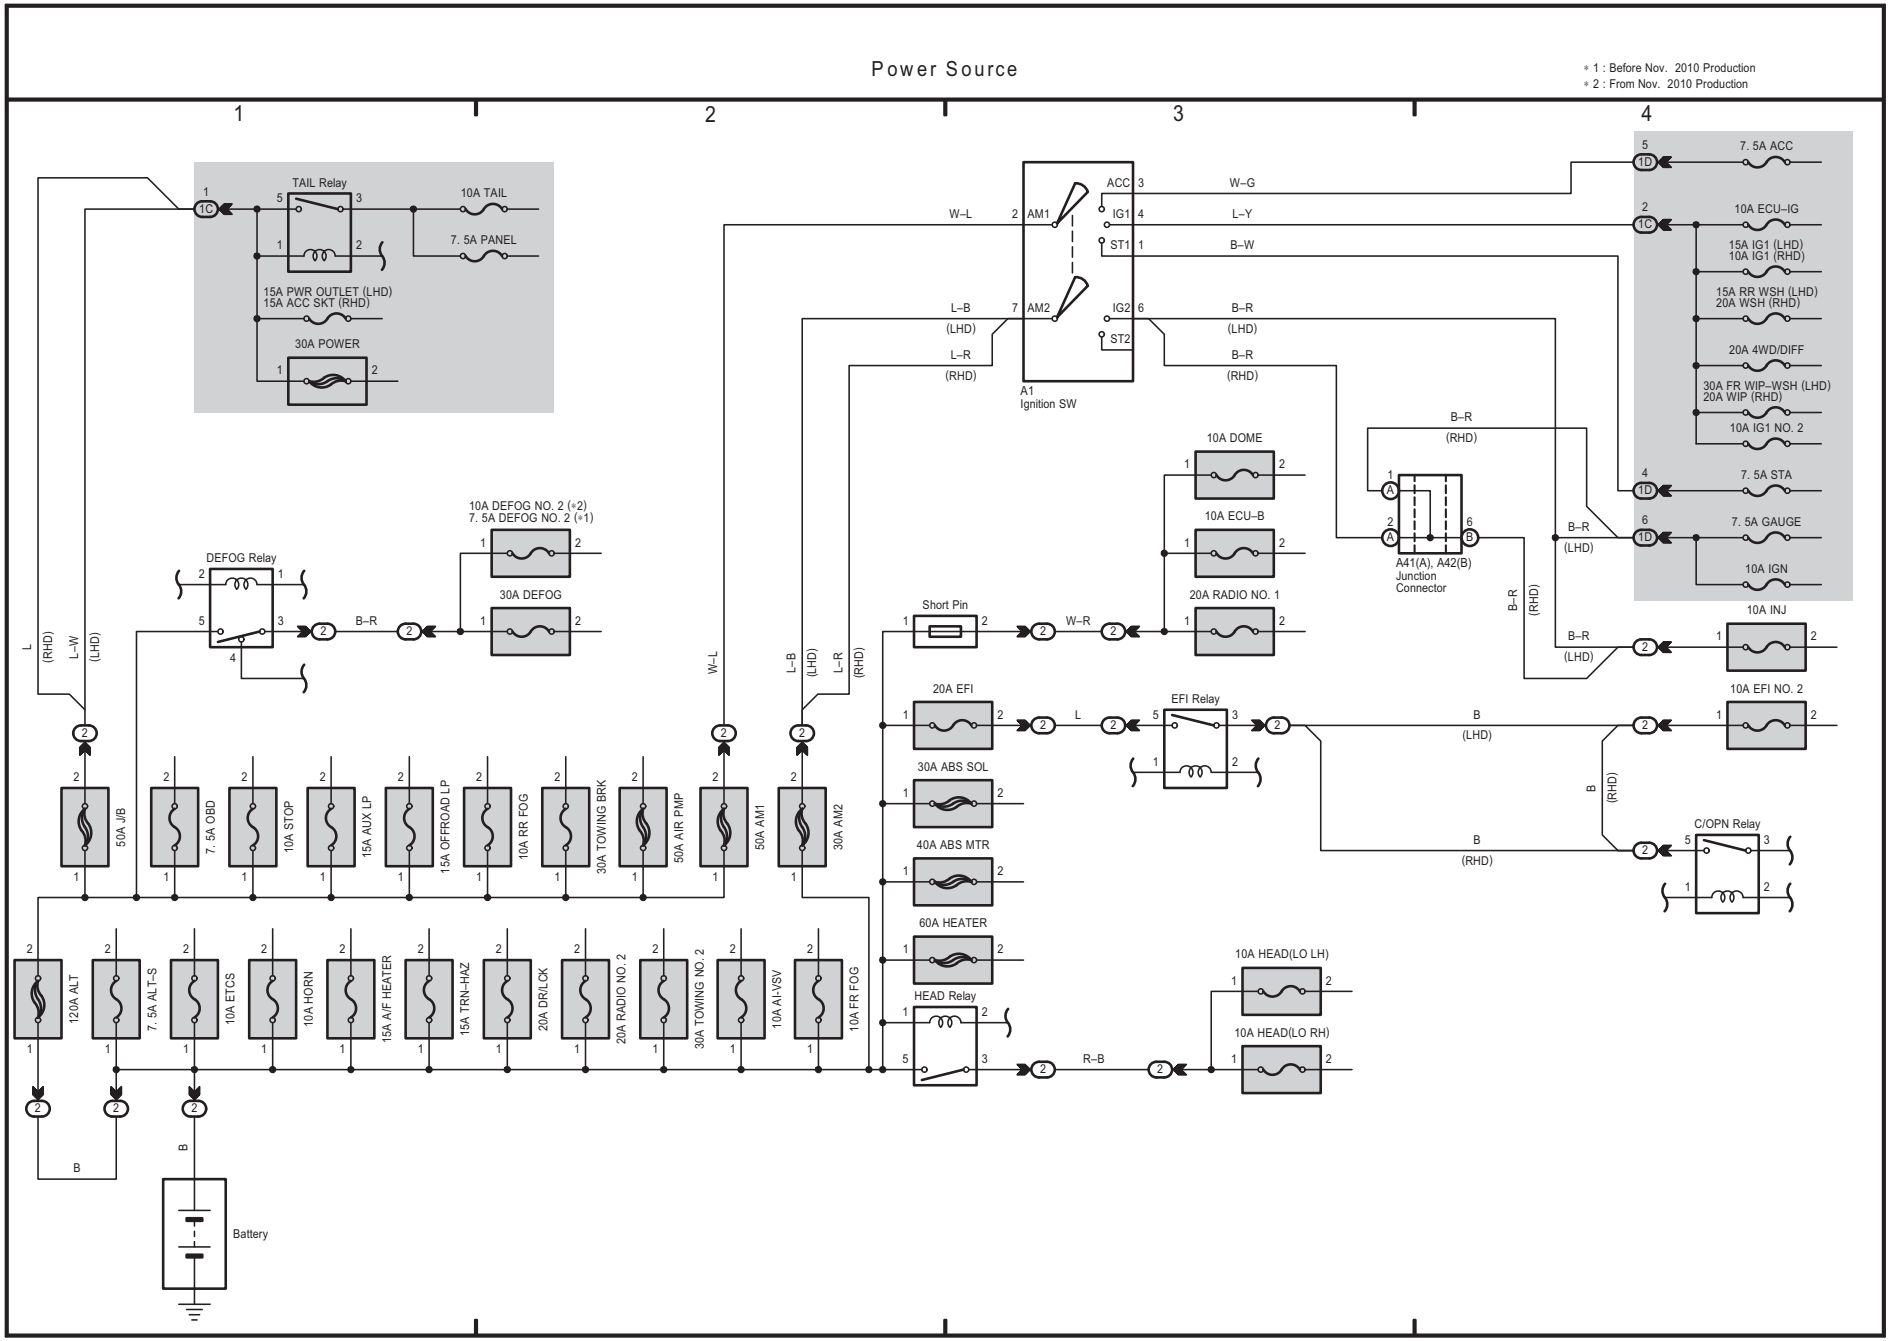

Power Source
* 1 : Before Nov. 2010 Production
* 2 : From Nov. 2010 Production
TAIL Relay
10A TAIL
7. 5A PANEL
15A PWR OUTLET (LHD)
15A ACC SKT (RHD)
30A POWER
A1
Ignition SW
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
W–L
L–B (LHD)
L–R (RHD)
W–G
L–Y
B–W
B–R (LHD)
B–R (RHD)
7. 5A ACC
10A ECU–IG
15A IG1 (LHD)
10A IG1 (RHD)
15A RR WSH (LHD)
20A WSH (RHD)
20A 4WD/DIFF
30A FR WIP–WSH (LHD)
20A WIP (RHD)
10A IG1 NO. 2
7. 5A STA
7. 5A GAUGE
10A IGN
10A DOME
10A ECU–B
20A RADIO NO. 1
A41(A), A42(B)
Junction Connector
10A DEFOG NO. 2 (*2)
7. 5A DEFOG NO. 2 (*1)
DEFOG Relay
30A DEFOG
Short Pin
10A INJ
20A EFI
EFI Relay
10A EFI NO. 2
30A ABS SOL
40A ABS MTR
60A HEATER
HEAD Relay
C/OPN Relay
10A HEAD(LO LH)
10A HEAD(LO RH)
50A J/B
7. 5A OBD
10A STOP
15A AUX LP
15A OFFROAD LP
10A RR FOG
30A TOWING BRK
50A AIR PMP
50A AM1
30A AM2
120A ALT
7. 5A ALT–S
10A ETCS
10A HORN
15A A/F HEATER
15A TRN–HAZ
20A DR/LCK
20A RADIO NO. 2
30A TOWING NO. 2
10A AI–VSV
10A FR FOG
Battery