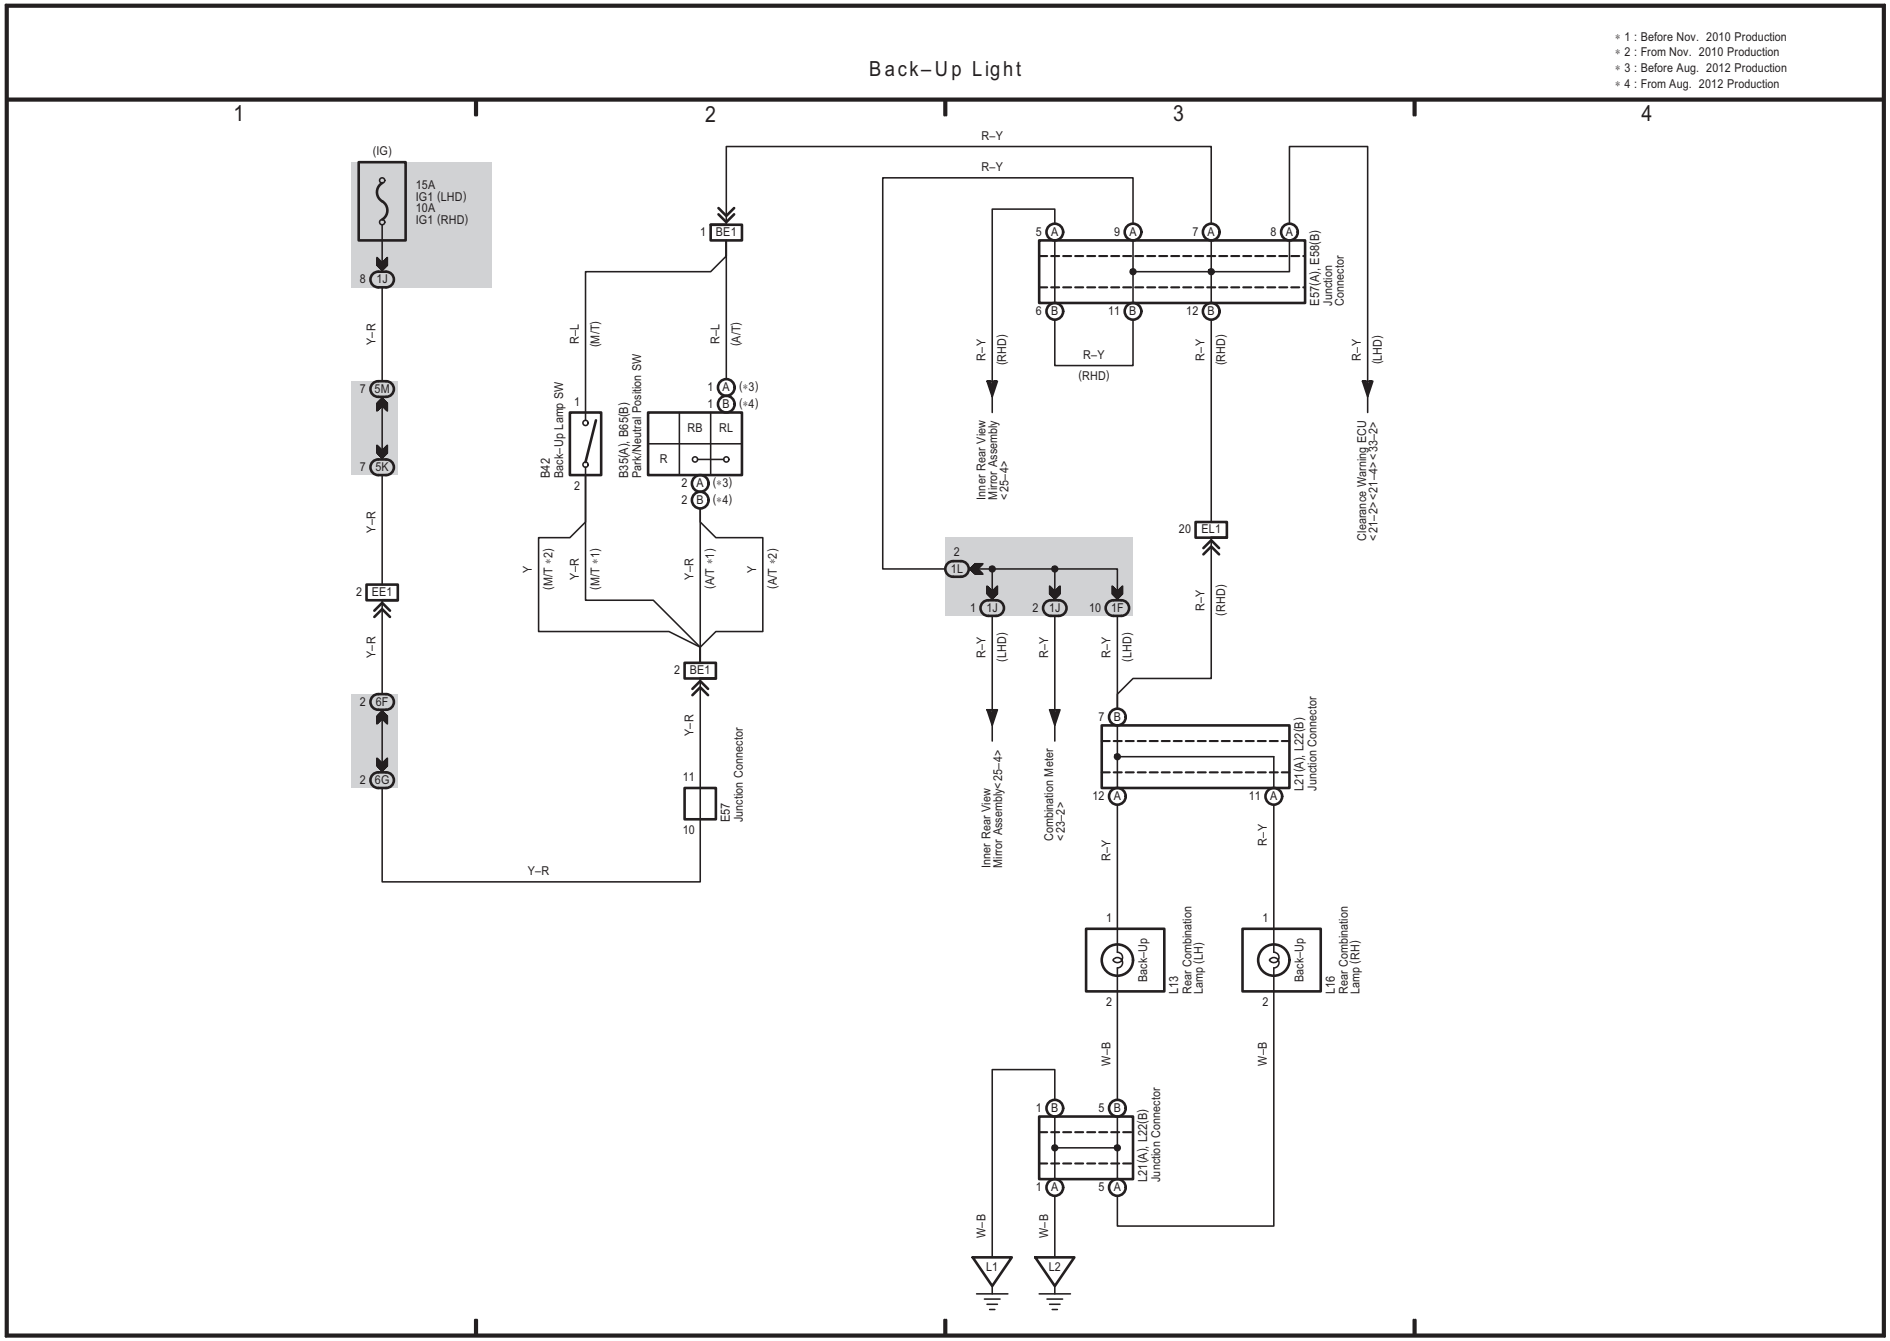

Back–Up Light
* 1 : Before Nov. 2010 Production
* 2 : From Nov. 2010 Production
* 3 : Before Aug. 2012 Production
* 4 : From Aug. 2012 Production
1
2
3
4
(IG)
15A
IG1 (LHD)
10A
IG1 (RHD)
8 1J
Y–R
7 6M
7 5K
Y–R
2 EE1
Y–R
2 6F
2 6G
Y–R
1 BE1
R–L (M/T)
R–L (A/T)
B42
Back–Up Lamp SW
B35(A), B65(B)
Park/Neutral Position SW
RB
RL
R
1 A (*3)
1 B (*4)
2 A (*3)
2 B (*4)
Y (M/T *2)
Y–R (M/T *1)
Y–R (A/T *1)
Y (A/T *2)
2 BE1
Y–R
11
10
E57
Junction Connector
Y–R
R–Y
R–Y
1 BE1
5 A
9 A
7 A
8 A
6 B
11 B
12 B
E57(A), E58(B)
Junction
Connector
R–Y (RHD)
R–Y (RHD)
R–Y (RHD)
R–Y (LHD)
Inner Rear View
Mirror Assembly
<25–4>
Clearance Warning ECU
<21–2><21–4><33–2>
20 EL1
2 1L
1 1J
2 1J
10 1F
R–Y (RHD)
R–Y (LHD)
R–Y
R–Y (LHD)
Inner Rear View
Mirror Assembly<25–4>
Combination Meter
<23–2>
7 B
12 A
11 A
L21(A), L2(B)
Junction Connector
R–Y
R–Y
1
2
Back–Up
L13
Rear Combination
Lamp (LH)
1
2
Back–Up
L16
Rear Combination
Lamp (RH)
W–B
W–B
1 B
5 B
1 A
5 A
L21(A), L2(B)
Junction Connector
W–B
W–B
L1
L2