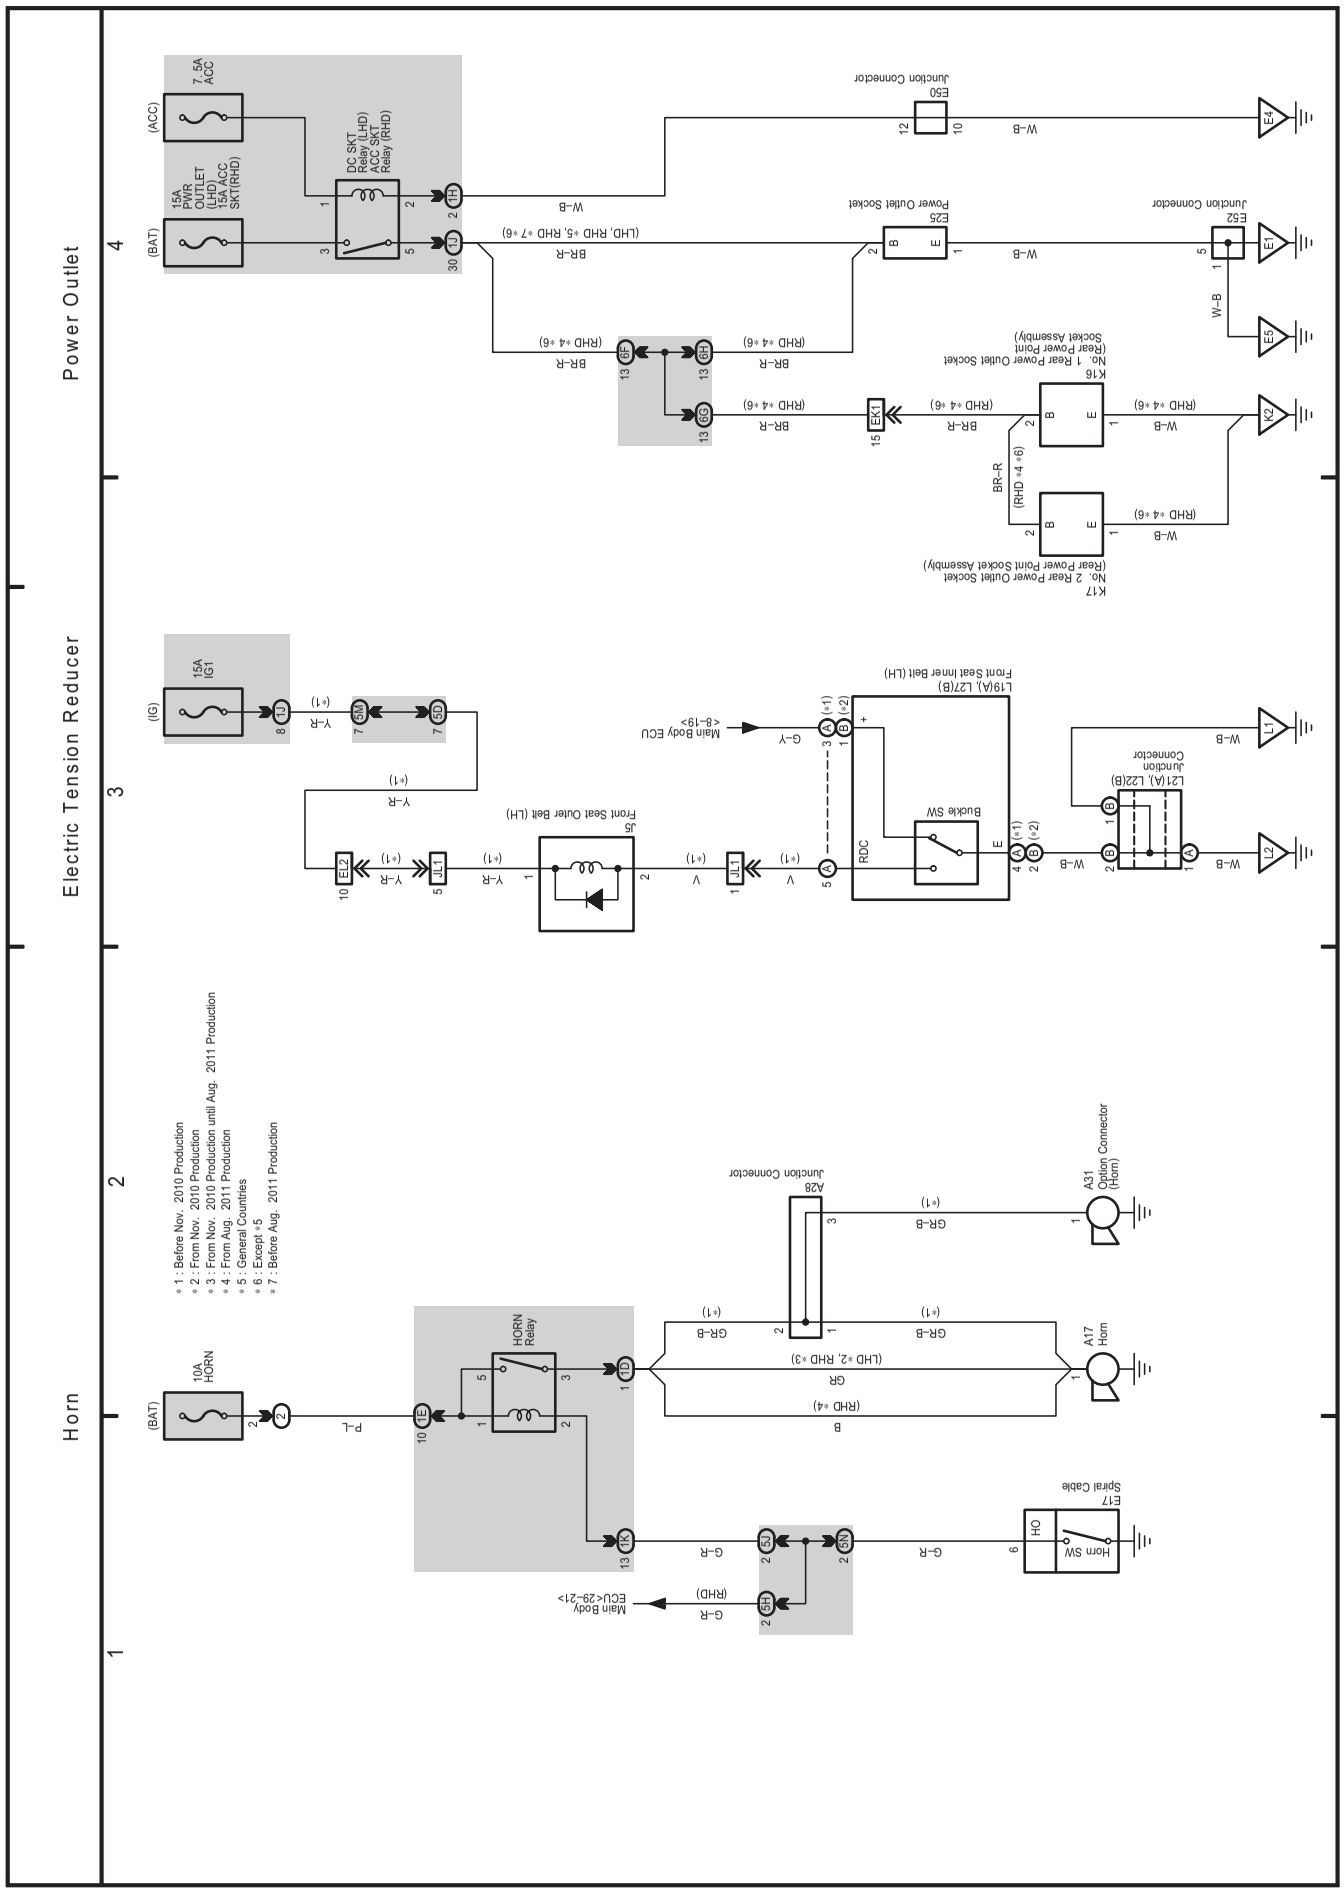

Power Outlet
Electric Tension Reducer
Horn
1
2
3
4
(ACC)
(BAT)
7.5A ACC
15A PWR OUTLET (LHD) 15A ACC SKT(RHD)
DC SKT Relay (LHD) ACC SKT Relay (RHD)
Junction Connector
E50
E4
W-B
E52
E17
E5
Power Outlet Socket
R25
BR-R
(LHD, RHD *5, RHD *7 *6)
(RHD *4 *6)
K16
No. 1 Rear Power Outlet Socket (Rear Power Point Socket Assembly)
K17
No. 2 Rear Power Outlet Socket (Rear Power Point Socket Assembly)
K2
EK1
BR-R (RHD *4 *6)
(IG)
15A IG1
Y-R
(*1)
Front Seat Inner Belt (LH)
L19(A), L27(B)
Main Body ECU <8-19>
G-Y
(*1)
(*2)
Buckle SW
RDC
L21(A), L22(B) Junction Connector
L1
L2
W-B
Front Seat Outer Belt (LH)
J5
EL2
JL1
V
(*1)
10A HORN
HORN Relay
P-L
A28 Junction Connector
A31 Option Connector (Horn)
A17 Horn
GR-B
GR
B
(LHD *2, RHD *3)
(RHD *4)
Horn SW
G-R
Main Body ECU<29-21>
(RHD)
* 1 : Before Nov. 2010 Production
* 2 : From Nov. 2010 Production
* 3 : From Nov. 2010 Production until Aug. 2011 Production
* 4 : From Aug. 2011 Production
* 5 : General Countries
* 6 : Except *5
* 7 : Before Aug. 2011 Production