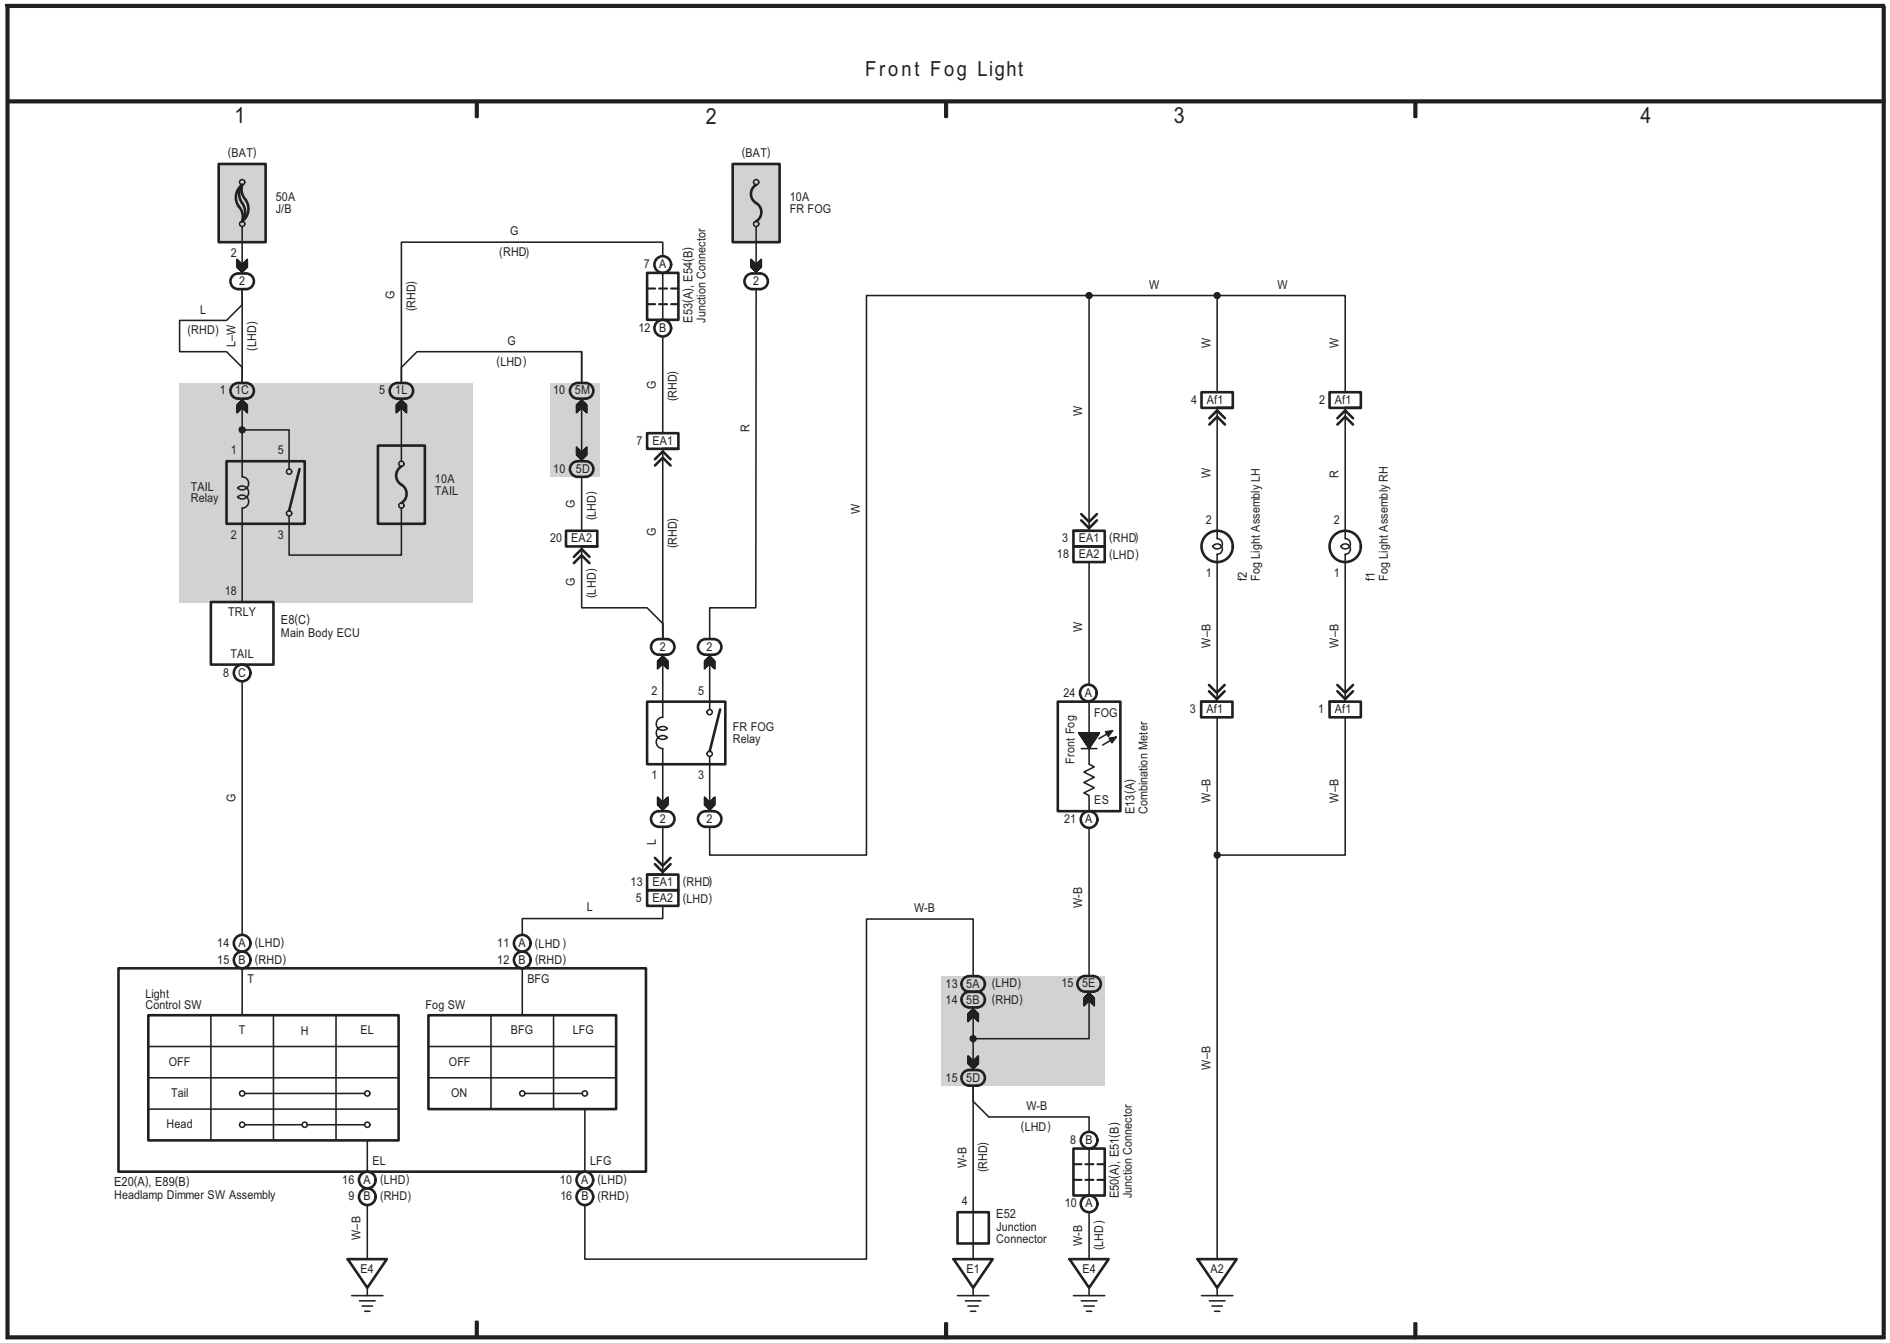

Front Fog Light
1
2
3
4
(BAT)
50A
J/B
10A
FR FOG
TAIL
Relay
10A
TAIL
TRLY
TAIL
E8(C)
Main Body ECU
FR FOG
Relay
E53(A), E54(B)
Junction Connector
EA1
EA2
(RHD)
(LHD)
Front Fog
FOG
ES
E13(A)
Combination Meter
Af1
f2
Fog Light Assembly LH
f1
Fog Light Assembly RH
Light
Control SW
T
H
EL
OFF
Tail
Head
Fog SW
BFG
LFG
ON
E20(A), E89(B)
Headlamp Dimmer SW Assembly
E50(A), E51(B)
Junction Connector
E52
Junction
Connector
E1
E4
A2