

U1
C6
C2
C5
C3
W1
U2
V1
D1
f1
f2

C 2 Alternator
C 3 Starter
C 5 Starter
C 6 Alternator
D 1 ADD Actuator Assembly
U 1 Knock Control Sensor (Bank 2)
U 2 Knock Control Sensor (Bank 1)
V 1 Speed Sensor (Front RH)
W 1 Speed Sensor (Front LH)
f 1 Fog Light Assembly RH
f 2 Fog Light Assembly LH

C2
Black



C3
Black

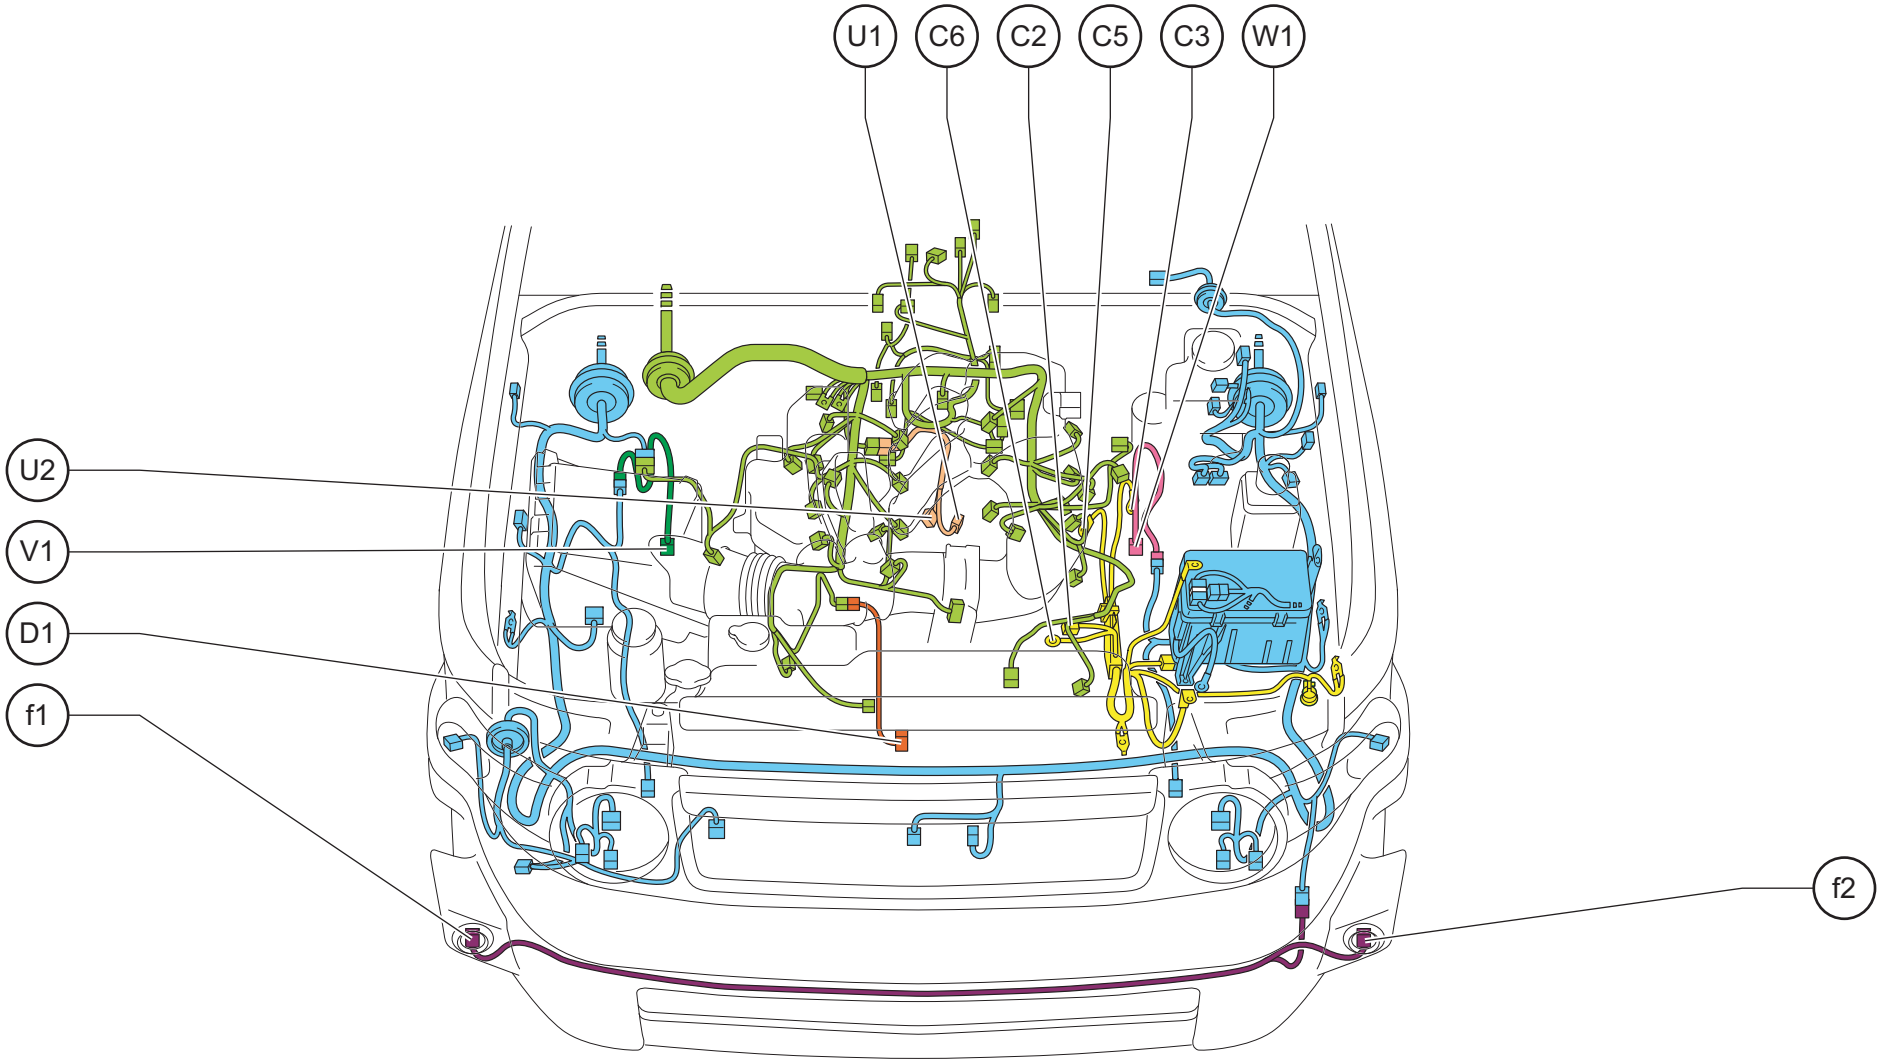


C5



C6




D1
Black

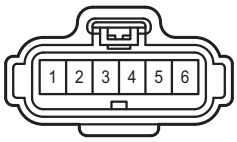

U1
Black



U2
Black




V1
Black



W1
Black



f1
Black

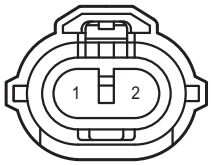

f2
Black

