

U1
C6
C2
C5
C3
W1
U2
V1
D1
f1
f2

C	2	Alternator
C	3	Starter
C	5	Starter
C	6	Alternator
D	1	ADD Actuator Assembly
U	1	Knock Control Sensor (Bank 2)
U	2	Knock Control Sensor (Bank 1)
V	1	Speed Sensor (Front RH)
W	1	Speed Sensor (Front LH)
f	1	Fog Light Assembly RH
f	2	Fog Light Assembly LH

C2
Black



C3
Black

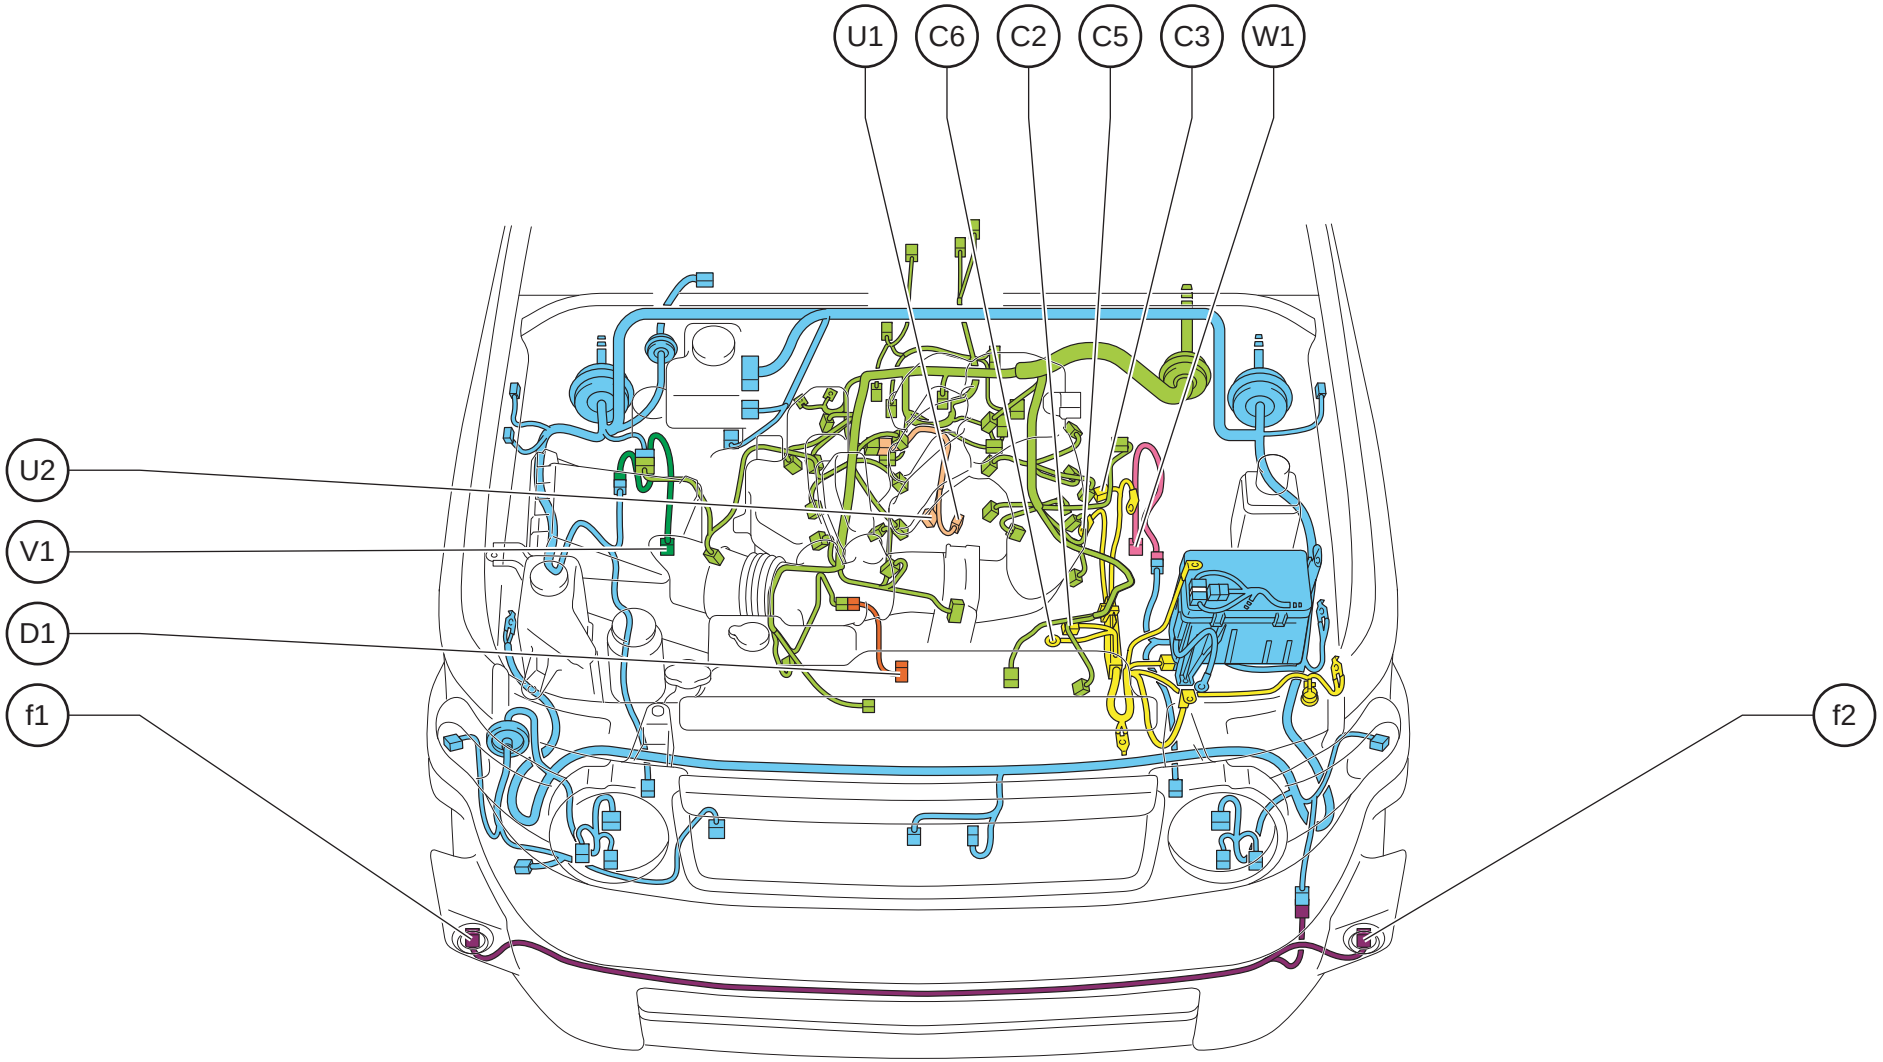


C5



C6



D1
Black

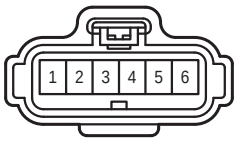

U1
Black



U2
Black




V1
Black



W1
Black



f1
Black

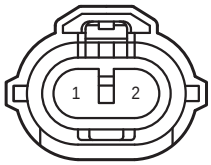

f2
Black

