


E35
E36
E40
E45
E37
E32
E42
E41
E33
E43
E39
E38
E50
E27
E49
E28
E29

E 27 Speaker Condenser
E 28 Shift Lock Control ECU
E 29 Airbag Sensor Assembly Center
E 32 A/C Amplifier
E 33 A/C Amplifier
E 35 Blower Motor
E 36 Blower Resistor
E 37 Blower SW
E 38 Damper Servo Motor (Air Mix)
E 39 Damper Servo Motor (Air Vent Mode)
E 40 A/C Thermistor
E 41 Radio Receiver Assembly
E 42 Radio Receiver Assembly
E 43 Radio Receiver Assembly
E 45 Damper Servo Motor (Air Inlet)
E 49 Outer Mirror SW
E 50 Junction Connector


E 27
White

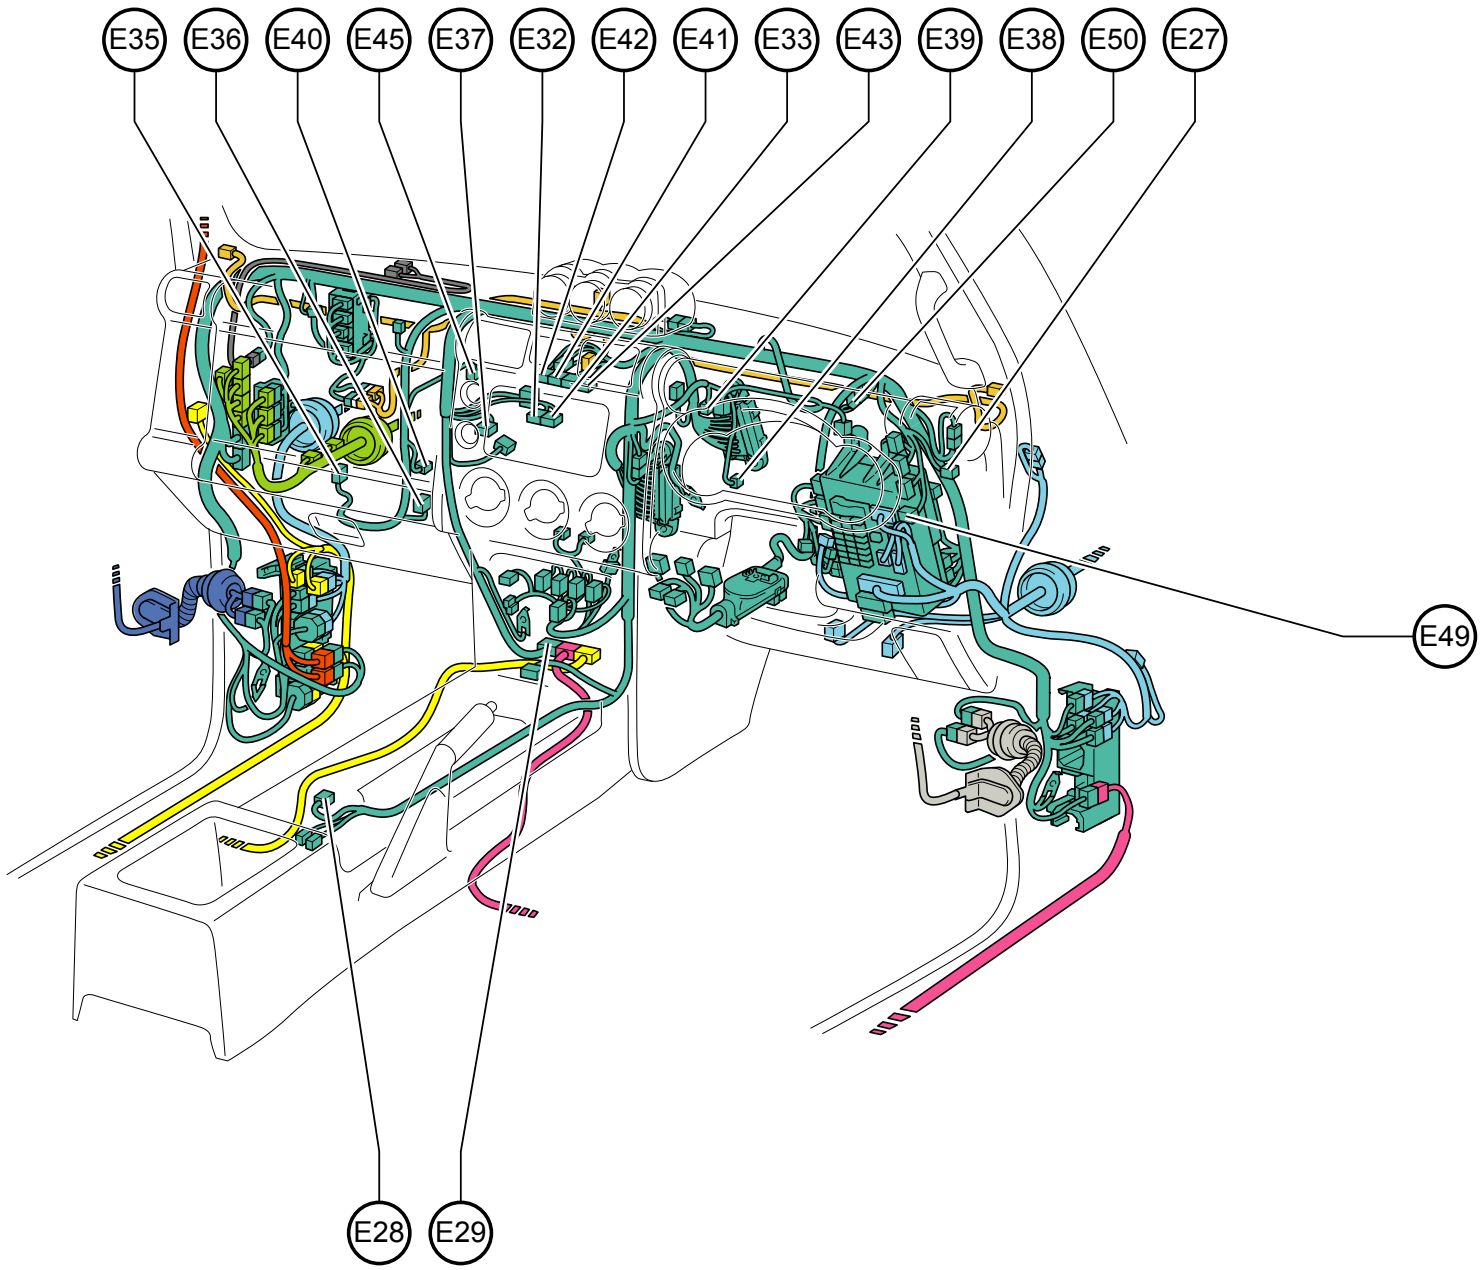


E 28
White

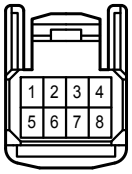


E 29
Yellow

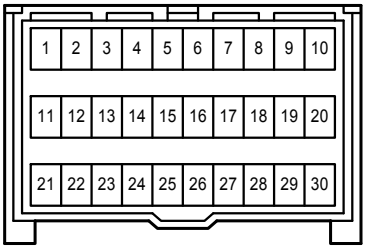


E 32
White

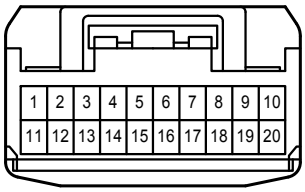


E 33
White

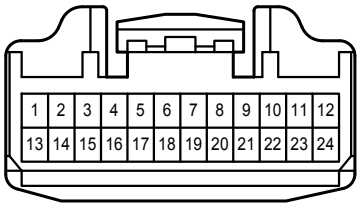


E 35
Black

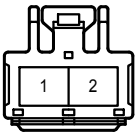


E 36
Black

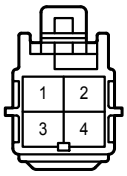


E 37
White

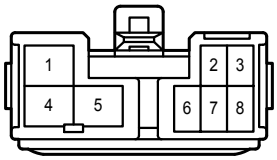

E 38
Black

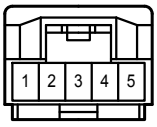


E 39
Black

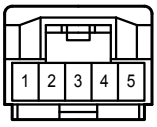

E 40
White




E 41
White

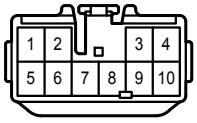


E 42
White




E 43
White

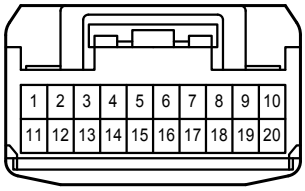

E 45
Black

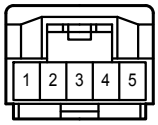

E 49
White

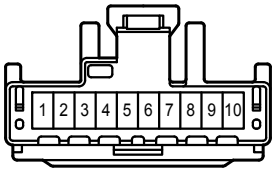

E 50
Black

