



7 AM2
IG2 6 B–R
ST2
A1
Ignition SW
2 A
6 B
A41(A), A42(B)
Junction Connector
B–R
2
1
10A
INJ
2
2
L–B
B–R
B–R
B–R
1 AB1 (*1)
8 AB2 (*2)
4 AB1 (*1)
5 AB2 (*2)
B–R
B–R
B–R
B–R
B–R
B–R
W–B
W–B
W–B
B–R
W–B
B–R
1
4
1
4
+B
GND
IGT1
IGF
B7
Ignition Coil (No. 1)
+B
GND
IGT2
IGF
B24
Ignition Coil (No. 2)
3
2
3
2
Y–R
W–R
G
W–R
W–R
W–R
W–R
W–B
2
2
30A
AM2
1
2
B
Battery
24 H
6 H
25 H
IGT1
IGF1
IGT2
B48(G), B49(H)
Engine ECU
B6


* 1 : Before Aug. 2012 Production
* 2 : From Aug. 2012 Production

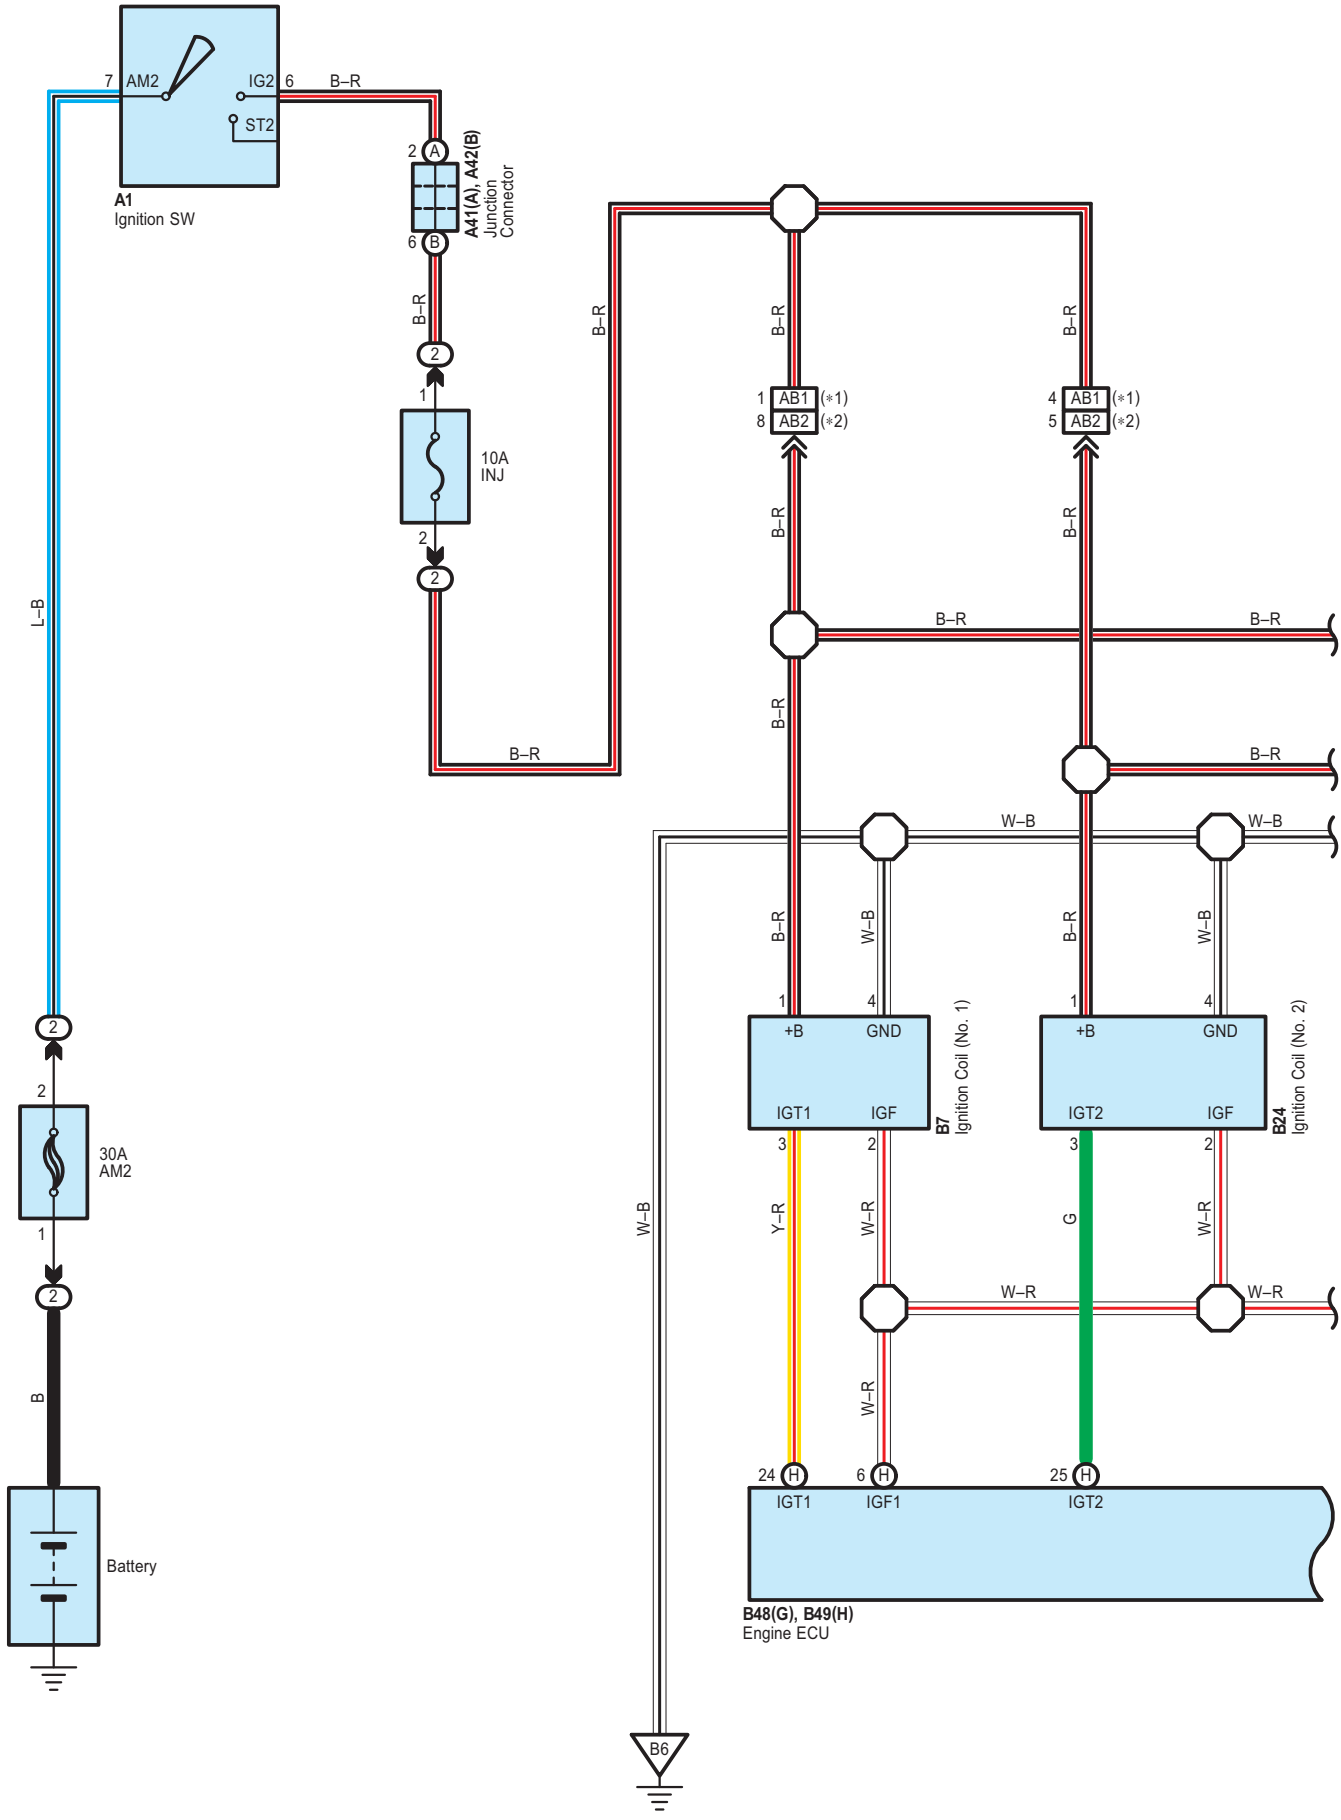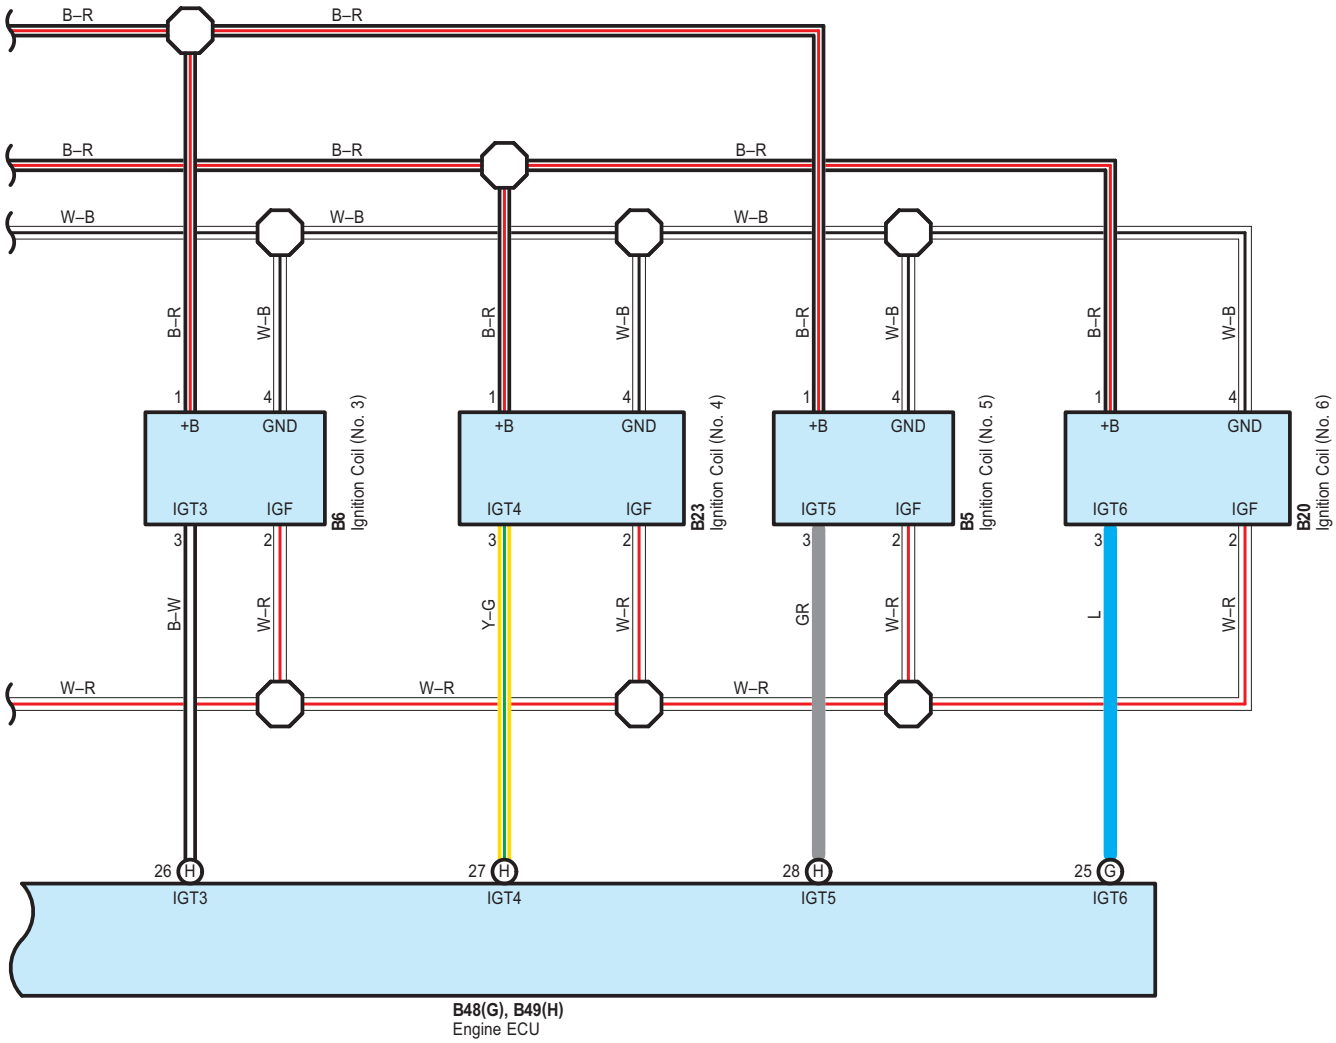


A1
White

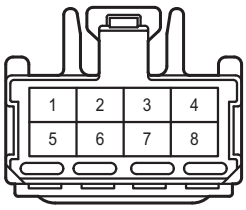


A41
White

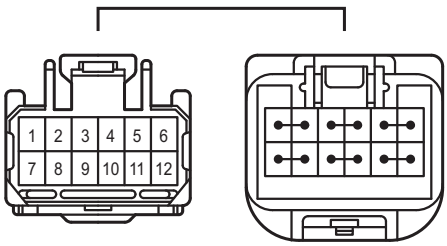


A42
White

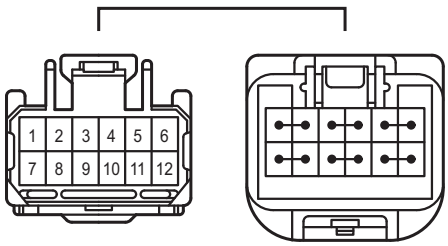


B5
Black




B6
Black




B7
Black




B20
Black




B23
Black




B24
Black




B48
White

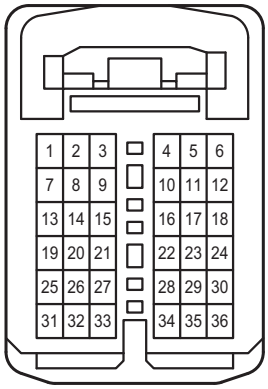

B49
White

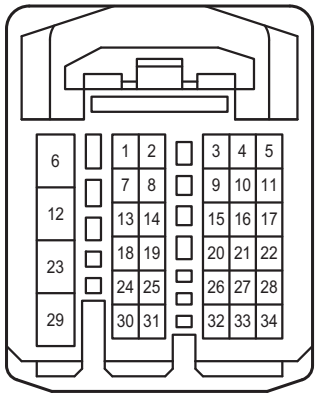

AB1
Gray

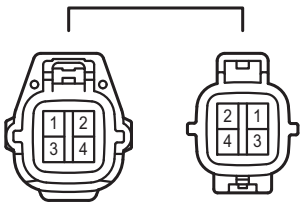

AB2
Black

