




TAIL Relay
10A TAIL
7.5A PANEL
15A PWR OUTLET (LHD)
15A ACC SKT (RHD)
30A POWER
10A DEFOG NO.2 (*2)
7.5A DEFOG NO.2 (*1)
DEFOG Relay
30A DEFOG
B-R
W-L
L-B
(LHD)
L-R
(RHD)
L
(RHD)
L-W
(LHD)
50A J/B
7.5A OBD
10A STOP
15A AUX LP
15A OFFROAD LP
10A RR FOG
30A TOWING BRK
50A AIR PMP
50A AM1
30A AM2
120A ALT
7.5A ALT-S
10A ETCS
10A HORN
15A A/F HEATER
15A TRN-HAZ
20A DR/LCK
20A RADIO NO.2
30A TOWING NO.2
10A AI-VSV
10A FR FOG
B
Battery
* 1 :Before Nov. 2010 Production
* 2 :From Nov. 2010 Production


ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
W-L
L-B
(LHD)
L-R
(RHD)
A1
Ignition SW
W-G
L-Y
B-W
B-R
(LHD)
B-R
(RHD)
7.5A ACC
10A ECU-IG
15A IG1 (LHD)
10A IG1 (RHD)
15A RR WSH (LHD)
20A WSH (RHD)
20A 4WD/DIFF
30A FR WIP-WSH (LHD)
20A WIP (RHD)
10A IG1 NO.2
7.5A STA
7.5A GAUGE
10A IGN
A41(A),A42(B)
Junction Connector
10A INJ
10A DOME
10A ECU-B
20A RADIO NO.1
Short Pin
W-R
20A EFI
L
EFI Relay
10A EFI NO.2
C/OPN Relay
30A ABS SOL
40A ABS MTR
60A HEATER
HEAD Relay
10A HEAD(LO LH)
10A HEAD(LO RH)
R-B


A1
White

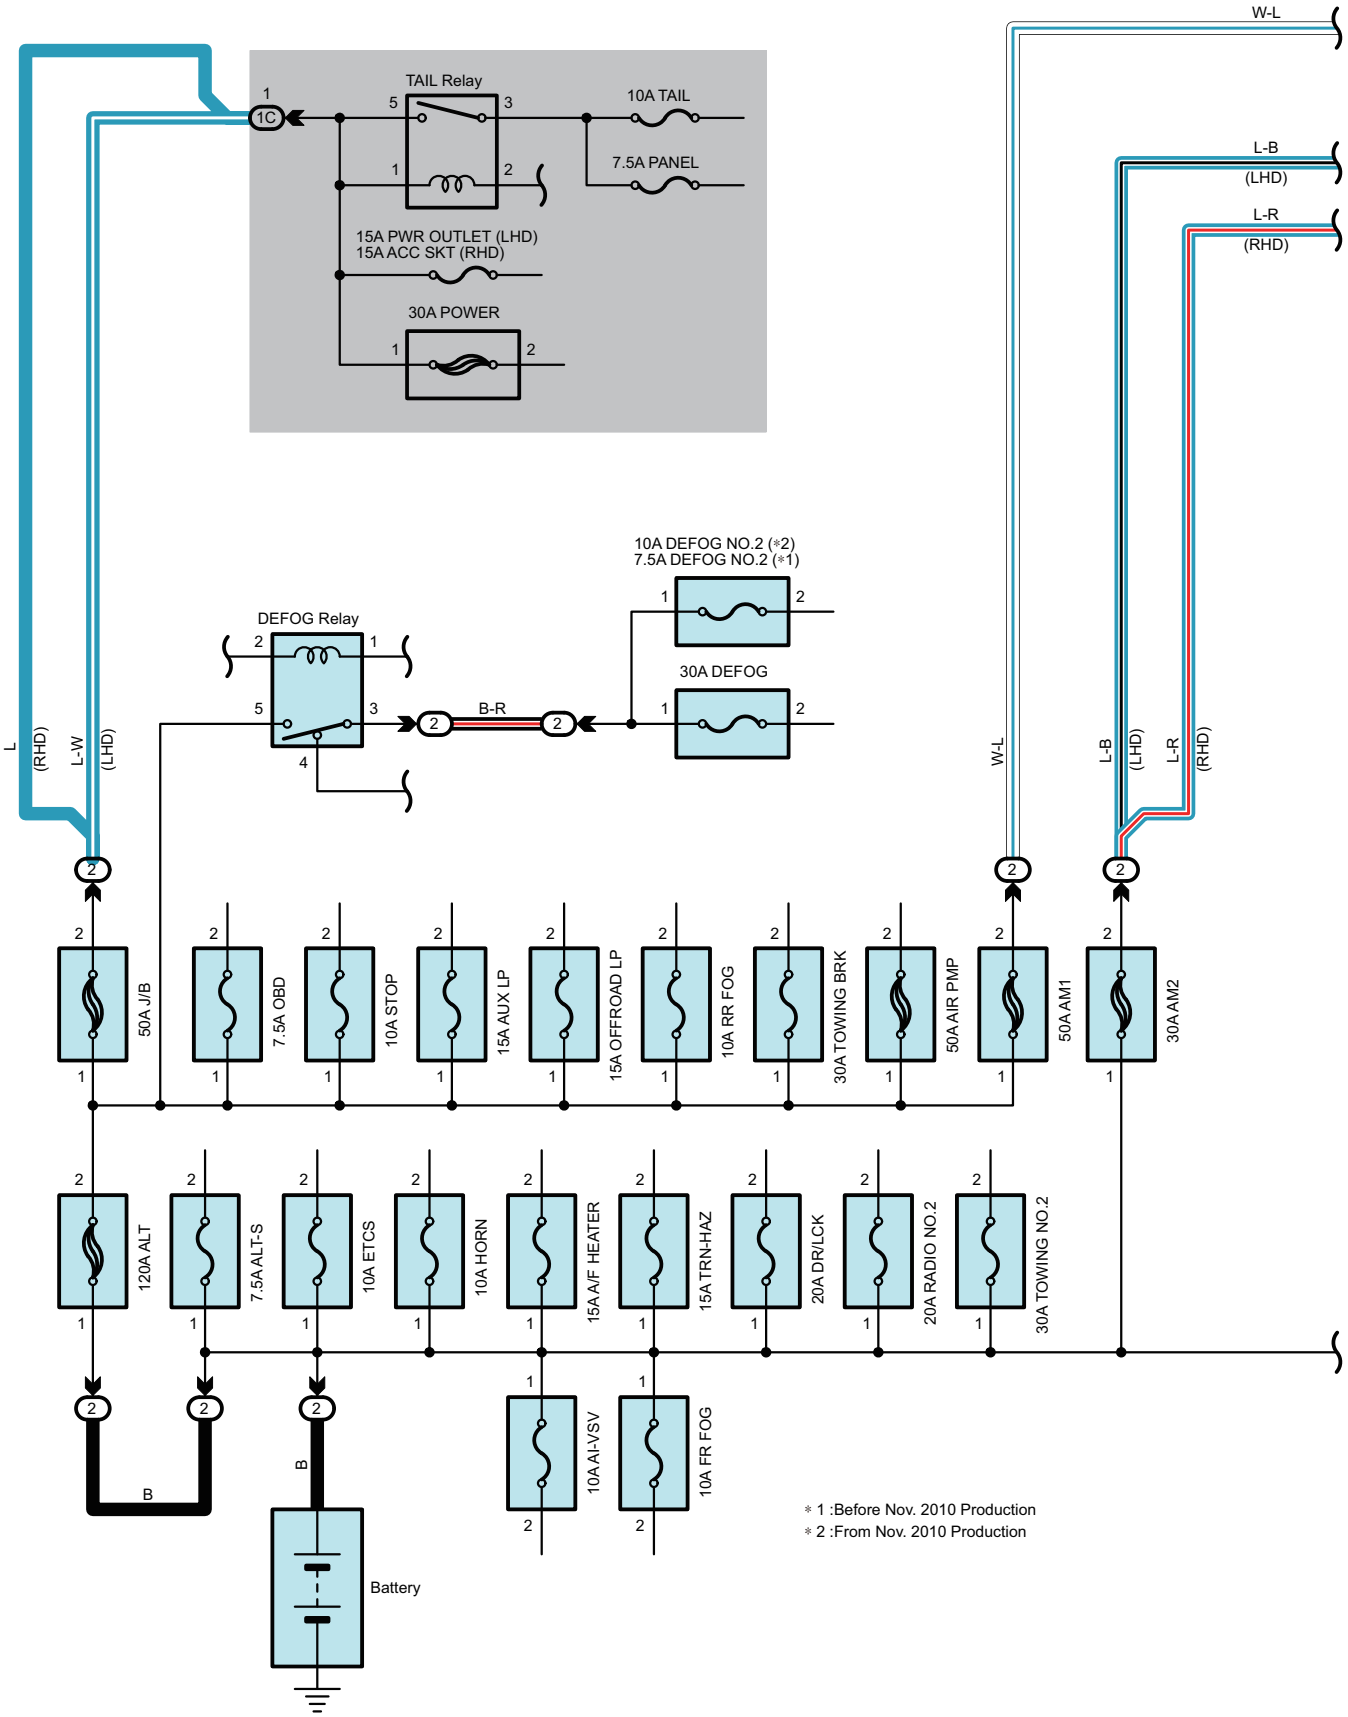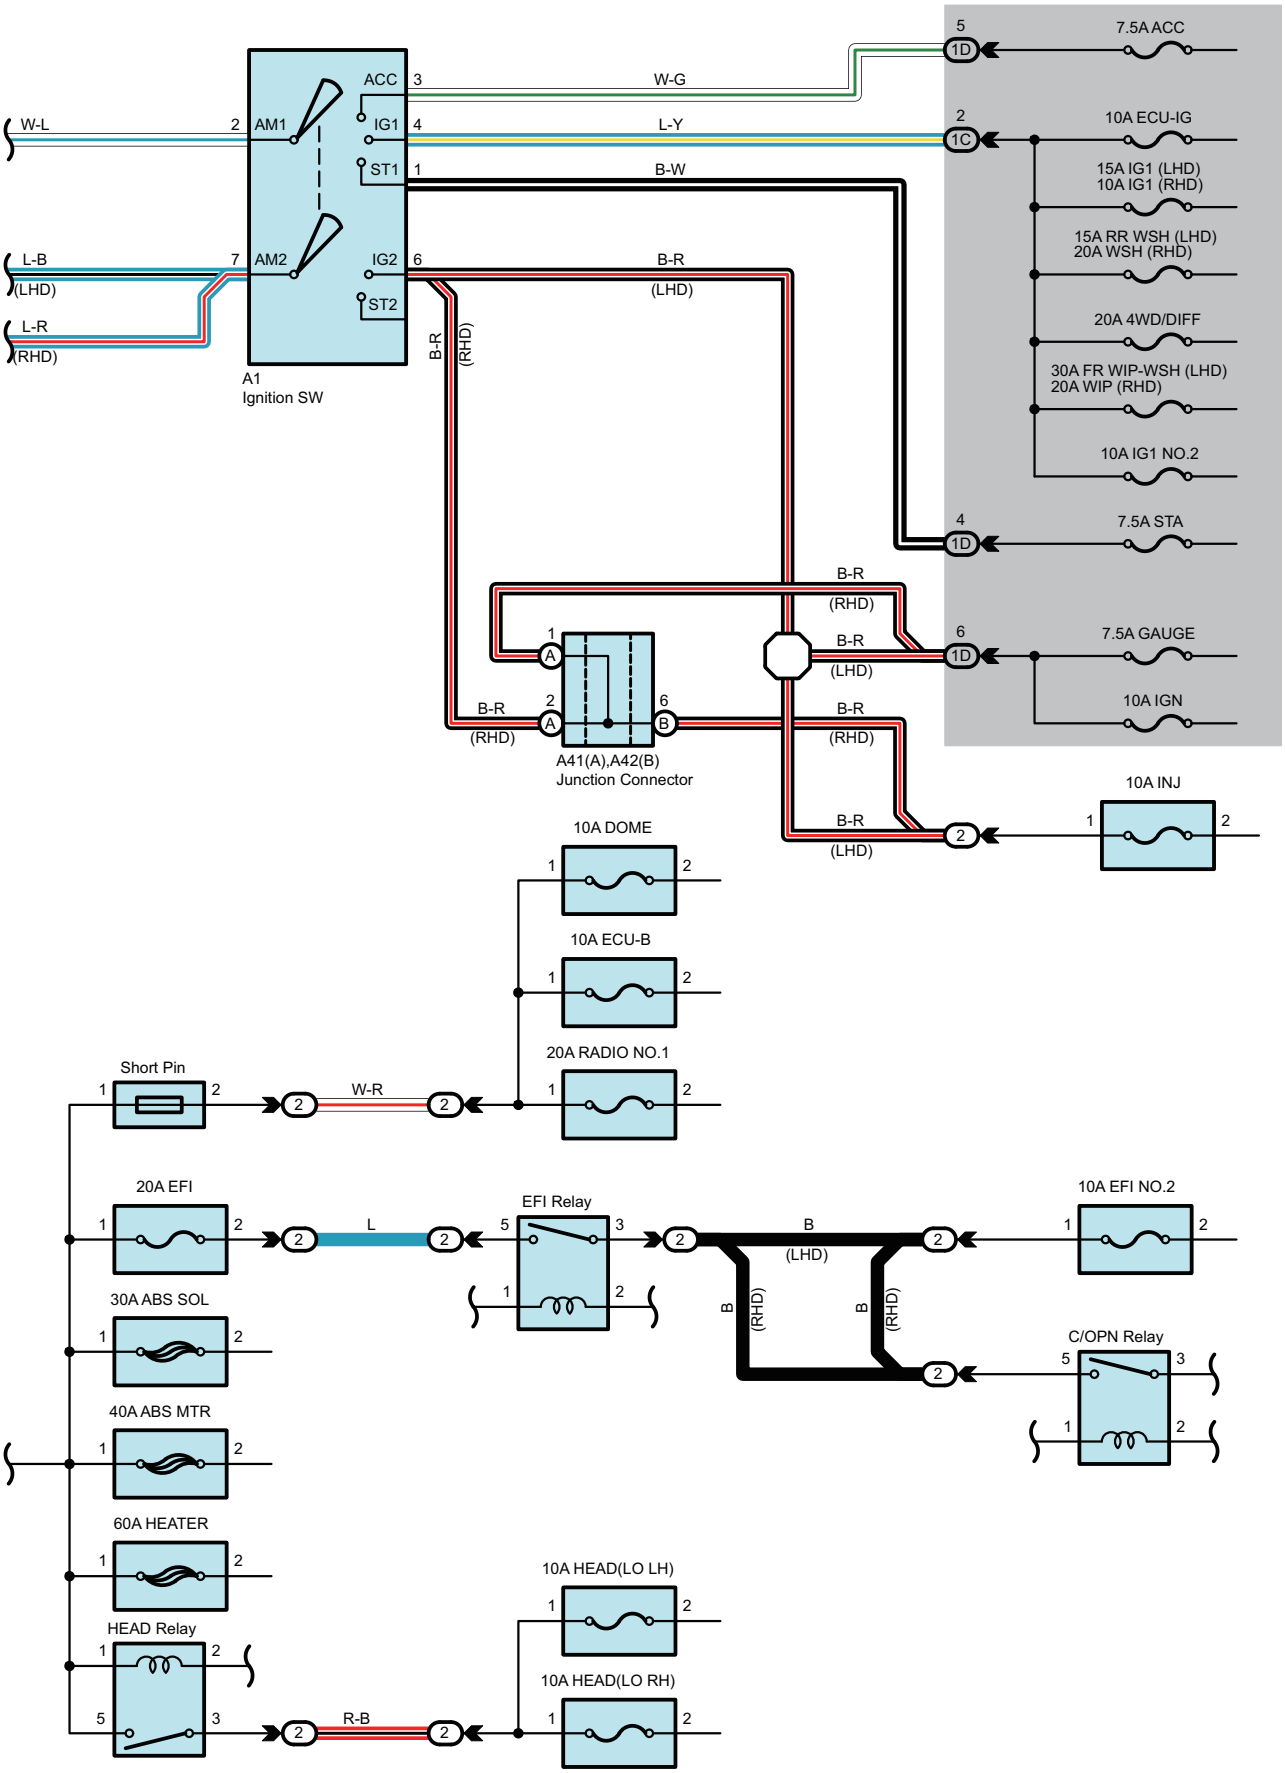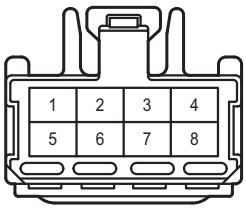


A41
White

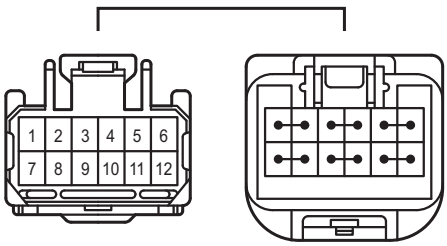

A42
White

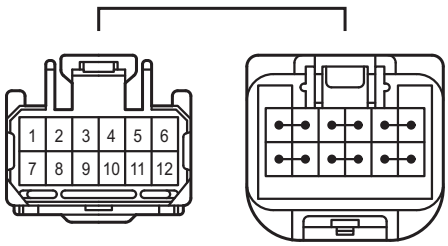

1 C
White

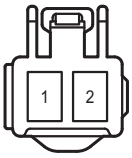

1 D
White

