



J4(A), J6(B)
Pretensioner (LH)
I4(A), I5(B)
Pretensioner (RH)
a1
Side Airbag Squib (LH)
Z1
Side Airbag Squib (RH)
RMSW
PD+ PD– PP+ PP– SFD+ SFD– SFP+ SFP–(*11)
PL+ PL– PR+ PR– SFL+ SFL– SFR+ SFR–(*12)
E29(A), K1(B), K10(D), L1(C), L23(E)
Airbag Sensor Assembly Center
D+ D– D2+ D2– P+ P– P2+ P2–
E78
Curtain Airbag
Cutoff Switch
E50(A), E51(B)
Junction
Connector
E4
Spiral
Cable
E18
Airbag Squib (Steering Wheel Pad)
Y1(A), Y2(B)
Airbag Squib
(Front Passenger' s Airbag Assembly)


∗1 : w/ Side Airbag
∗2 : w/ Side Airbag w/ Curtain Airbag Cutoff SW
∗3 : w/ Side Airbag w/o Curtain Airbag Cutoff SW
∗4 : Before Aug. 2009 Production
∗6 : Before Nov. 2010 Production
∗7 : From Nov. 2010 Production
∗9 : From Aug. 2011 Production
∗10 : From Aug. 2009 Production until Aug. 2011 Production
∗11 : Before Aug. 2012 Production
∗12 : From Aug. 2012 Production
(IG)
10A IGN
20 1L
B–O
21 A
IG2
LG–B(∗9)
LG–R(∗9)
LG–B (∗9)
LG–R (∗9)
31 J
32 J
CANL
CANH
F/PS
E46(D), E81(J), E82(K)
Engine ECU
32 D (∗4)
17 K (∗10)
L (∗4)
L–O (∗10)
22 A
GSW2
L8
Curtain Shield Airbag Squib (LH)
K5
Curtain Shield Airbag Squib (RH)
Y–V (∗1)
Y–O (∗1)
4 E
3 E
5 D
6 D (∗2)
7 C
6 C
9 B
10 B (∗3)
ICD+
ICD–
ICP+
ICP– (∗11)
ICL+
ICL–
ICR+
ICR– (∗12)
E29(A), K1(B), K10(D), L1(C), L23(E)
Airbag Sensor Assembly Center
BBD+
BBD–
BBP+
BBP–(∗11)
BBL+
BBL–
BBR+
BBR–(∗12)
24 E
23 E
17 D
18 D (∗2)
8 C
15 C
8 B
11 B (∗3)
R (∗1)
G (∗1)
P (∗1)
GR (∗1)
4
3
BBL+
BBL–
BBR+
BBR–
BCL+
BCL–
BCR+
BCR–
L4
Side Airbag Sensor (Front LH)
K2
Side Airbag Sensor (Front RH)
P–L (∗1)
GR–L (∗1)
L–B (∗1)
GR–R (∗1)
+SL
–SL
+SR
–SR
30 A
28 A
29 A
27 A
W–R
BR
B–W
BR–W
2 EA3
1 EA3
2 EA5
1 EA5
2 A
1 A (∗6)
2 B
1 B (∗7)
A15(A), A39(B)
Airbag Sensor (Front LH)
A22(A), A40(B)
Airbag Sensor (Front RH)
L6
Side Airbag Sensor (Rear LH)
K3
Side Airbag Sensor (Rear RH)


LG–B(∗9)
LG–R(∗9)
(IG)
7. 5A
GAUGE
4 1G
R–L
2 A
IG+
(∗6)
RSCA OFF
SRS
REVERSE
(∗8)
(∗9)
E13(A), E14(B)
Combination Meter
R/O
SW
CANL
CANH
19 A
6 A
9 B
10 B
L–Y
(∗2 ∗6)
B–Y
15 A
11 A
RMIL
LA
∗ 2 : w/ Side Airbag w/ Curtain Airbag Cutoff SW
∗ 3 : w/ Side Airbag w/o Curtain Airbag Cutoff SW
∗ 6 : Before Nov. 2010 Production
∗ 8 : Before Aug. 2011 Production
∗ 9 : From Aug. 2011 Production
∗11 : Before Aug. 2012 Production
∗12 : From Aug. 2012 Production
E1
DLC3
CANH
CANL
TC
SIL
6
14
13
7
LG–R
LG–B
P
V
P–L
R–Y
1
12
4
15
8 6F
8 6A
13 5M
13 5K
5 6F
5 6A
E95
Junction
Connector
3
14
7
18
R
W
Y
W
7 EE1
9 EE1
8 EE1
13 A
22 A
12 A
16 A
CANH
CANL
TC
SIL
E29(A), K1(B), K10(D), L1(C), L23(E)
Airbag Sensor Assembly Center
DSP+ DSP– DBE+ DBE–(∗11)
LSP+ LSP– LBE+ LBE–(∗12)
9 E 17 E 10 E 18 E (∗2)
14 C 13 C 11 C 12 C (∗3)
G–W
R–B
G–Y
G–R
2
4
1
3
LSP+
LSP–
LBE+
LBE–
Seat Position
Airbag Sensor
Buckle SW
L17
Front Seat Inner Belt (LH)
E1
E2
25 A
26 A
W–B
W–B
E3
E2


A15
Yellow

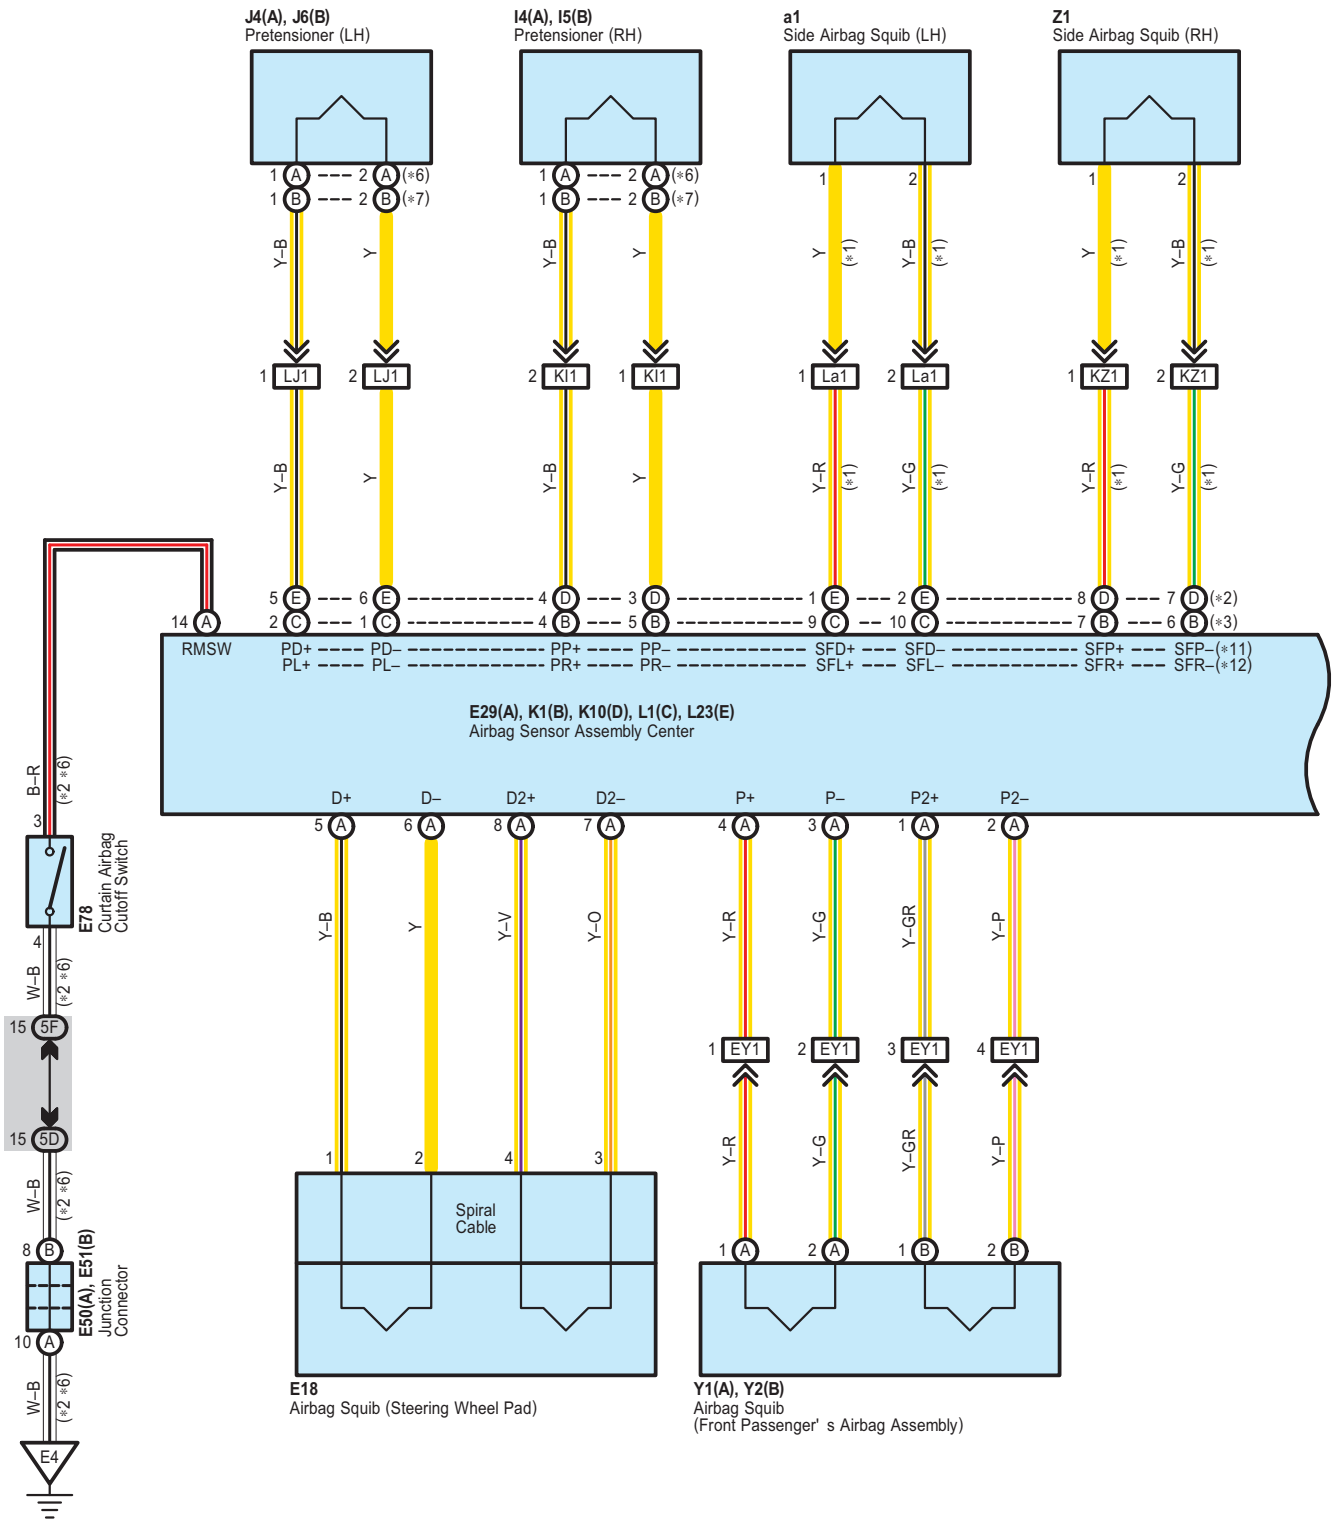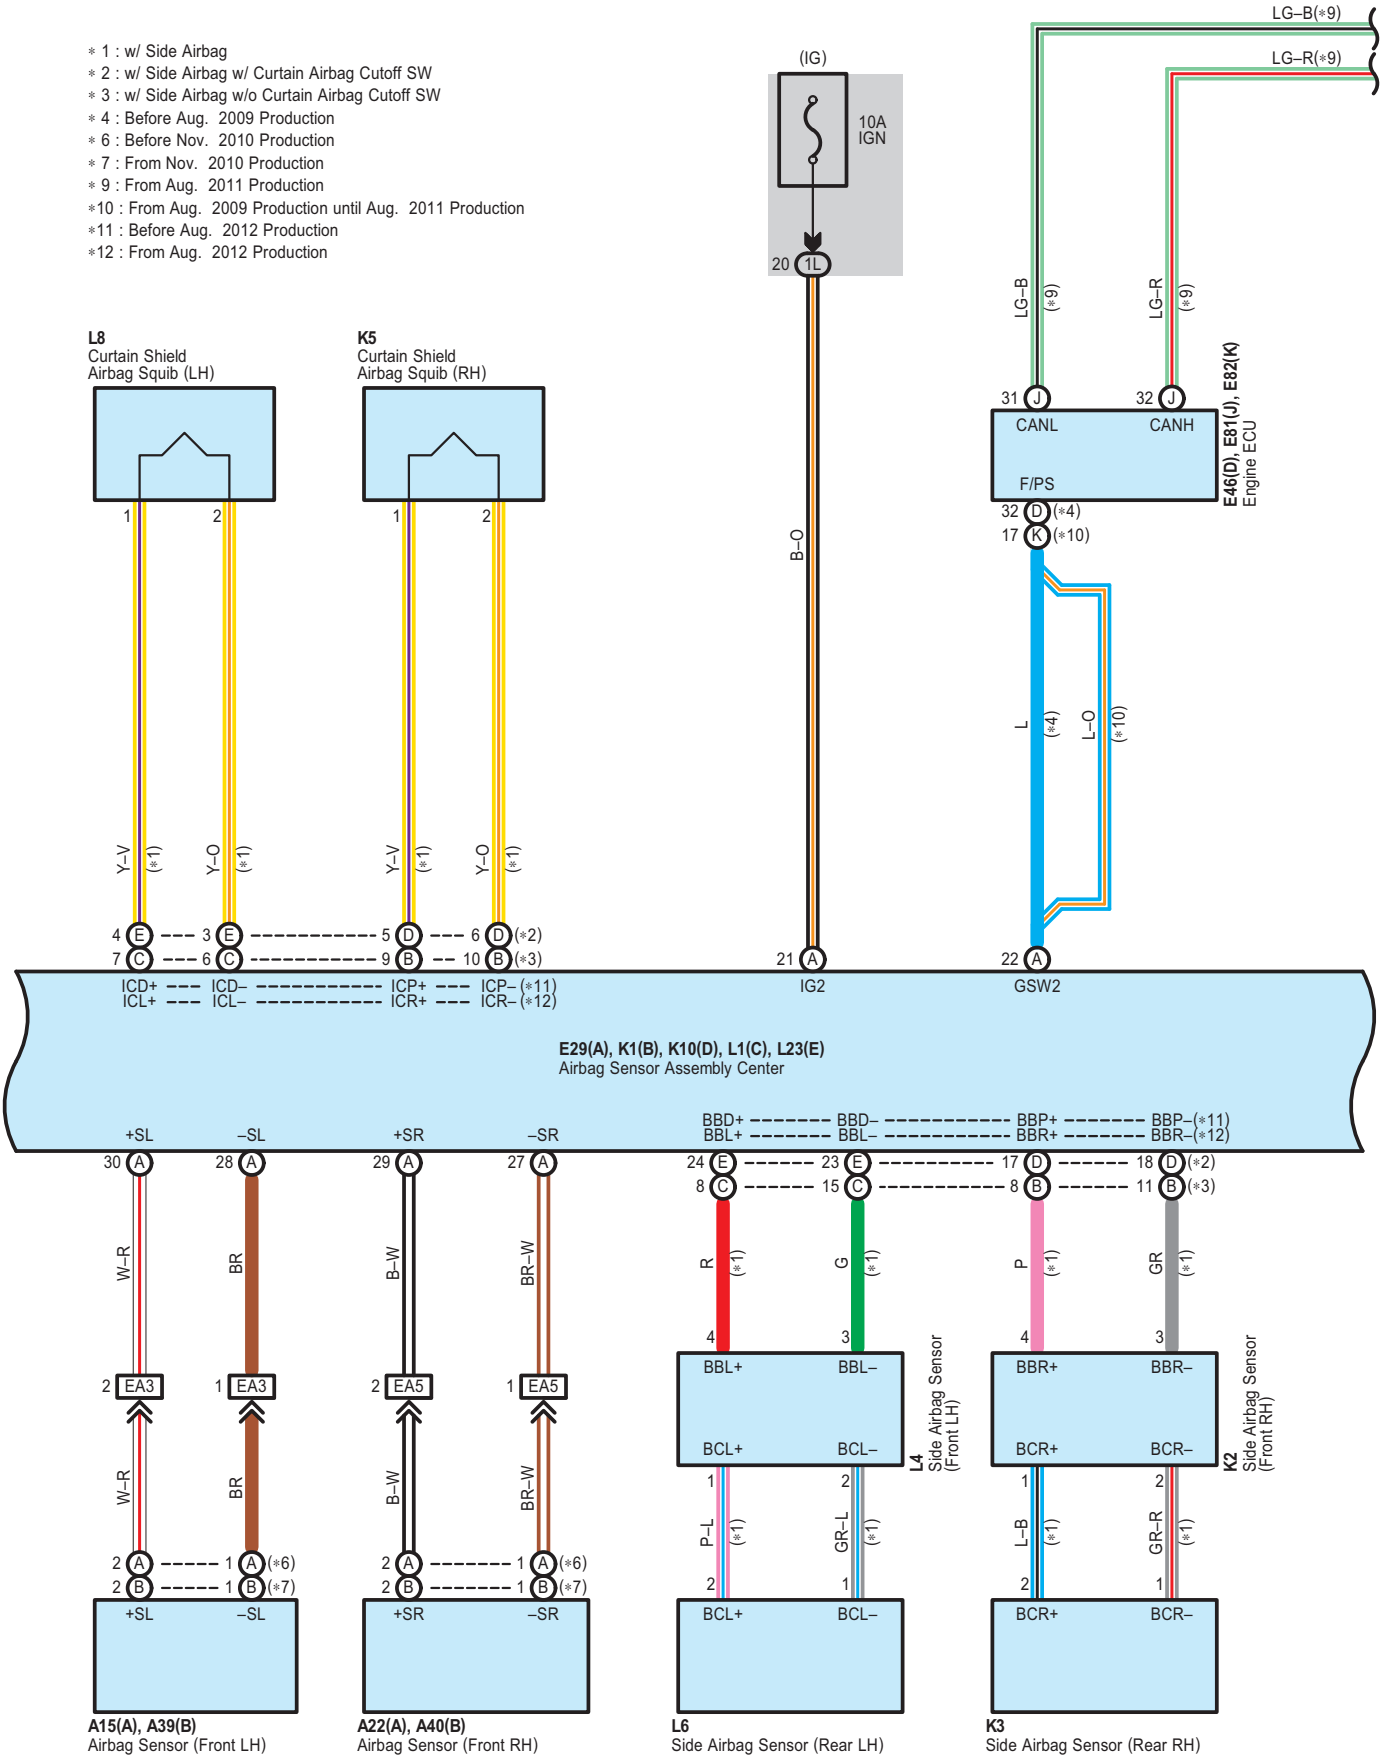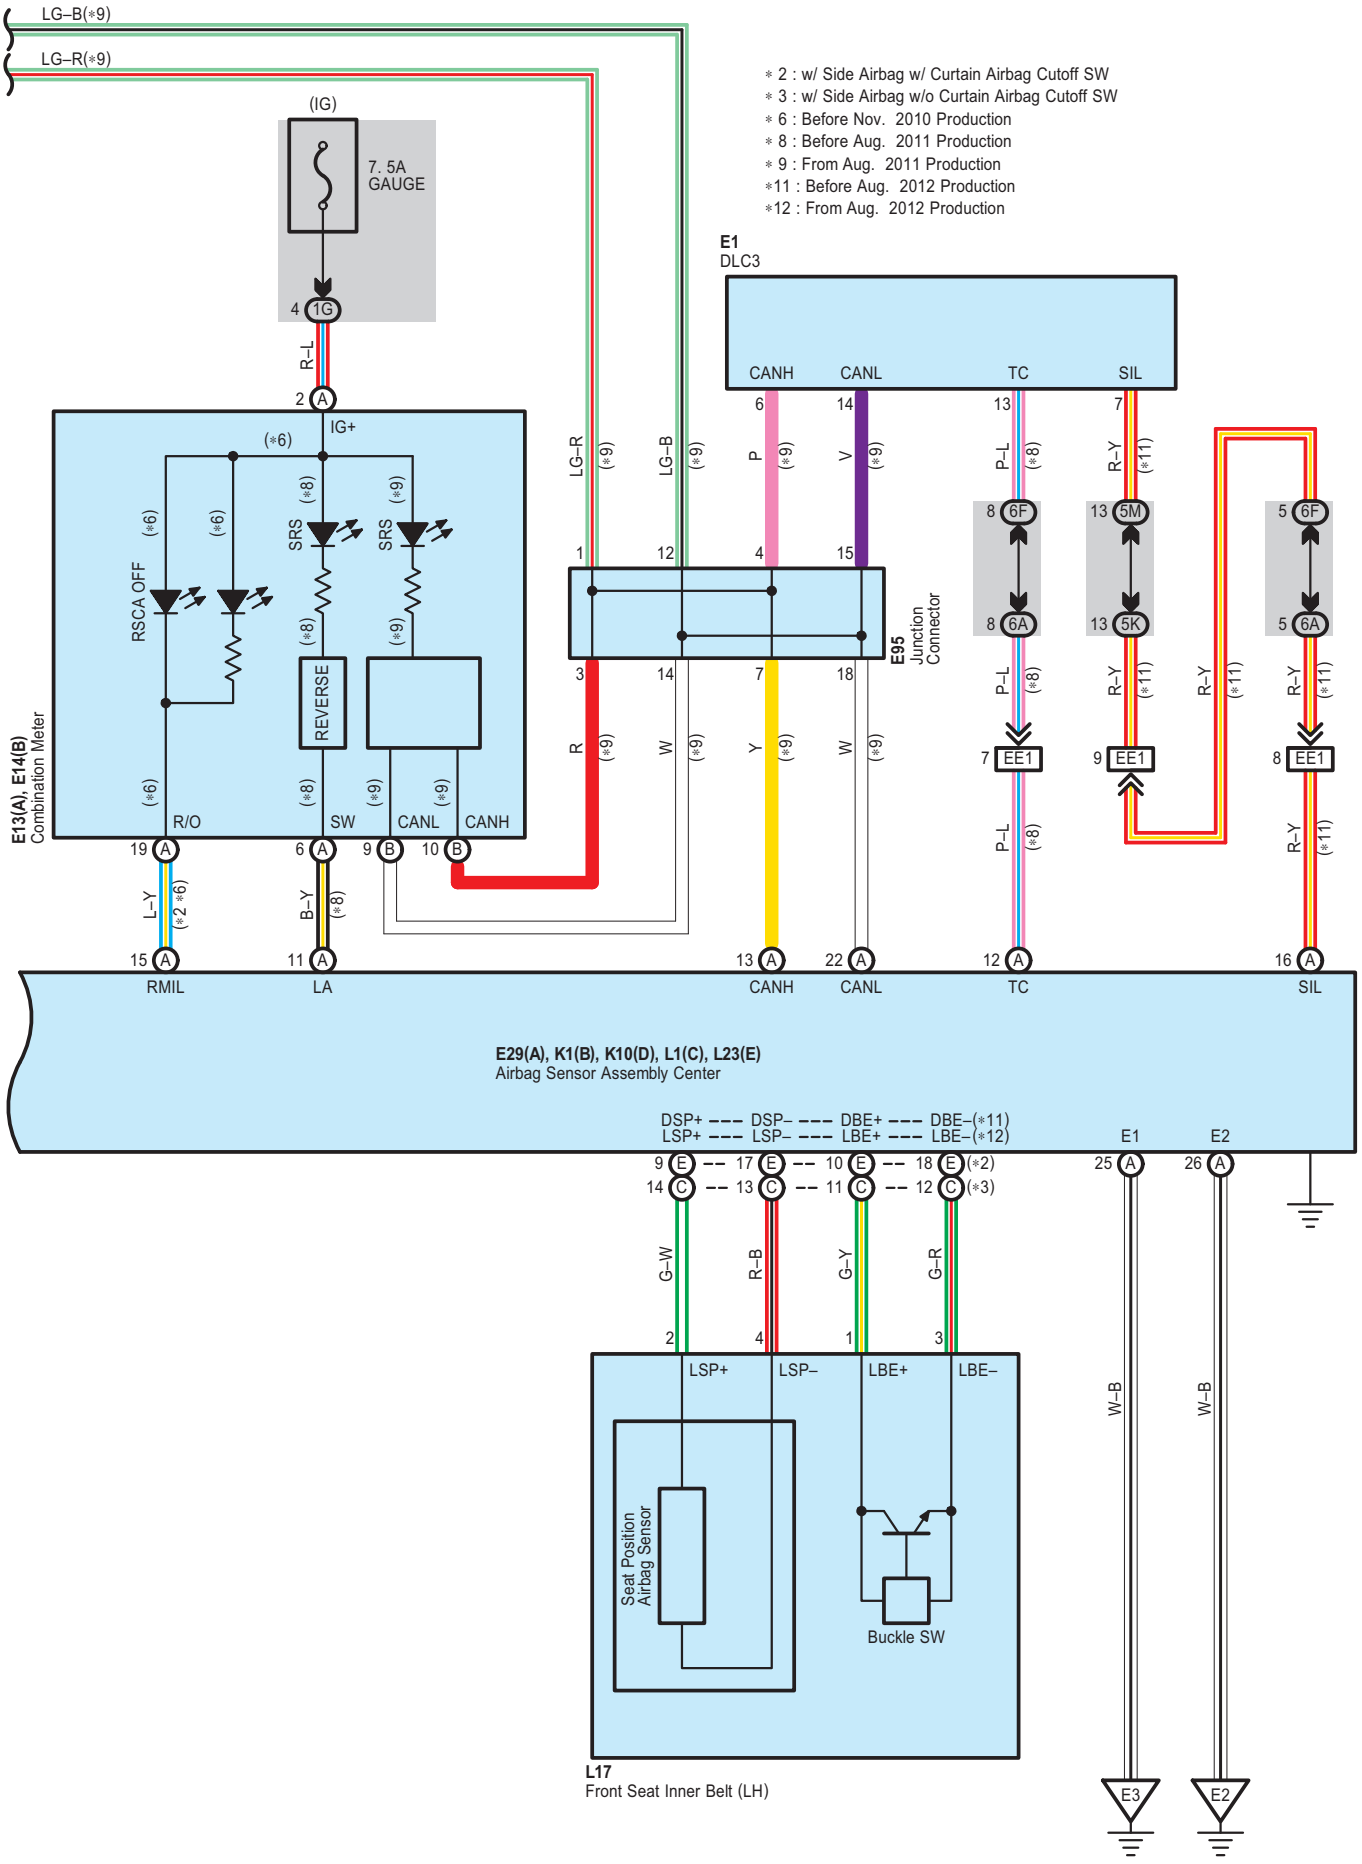


A22
Yellow




A39
Yellow

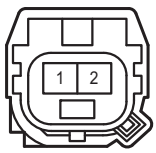


A40
Yellow

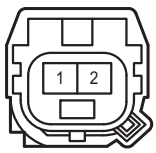


E1
White

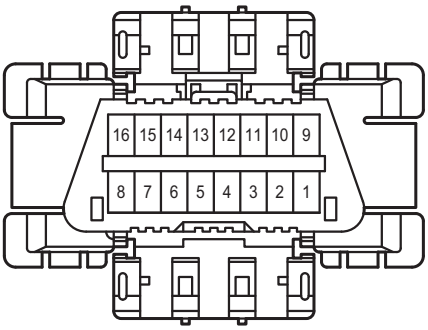


E13
White

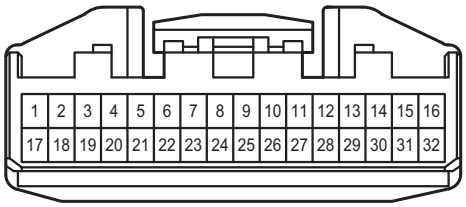


E14
White

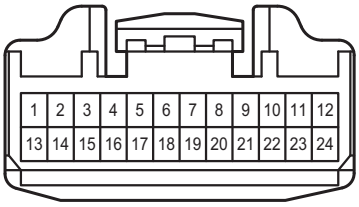


E18
Yellow

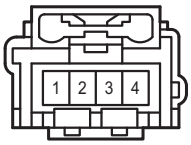


E29
Yellow

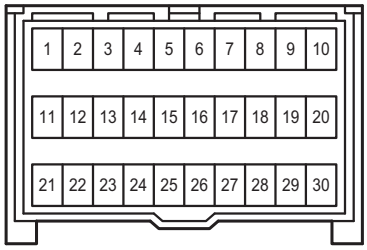


E46
White

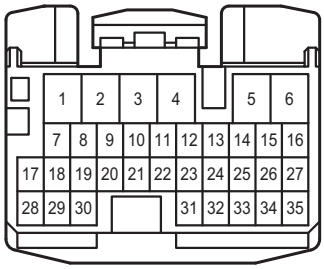


E50
Black

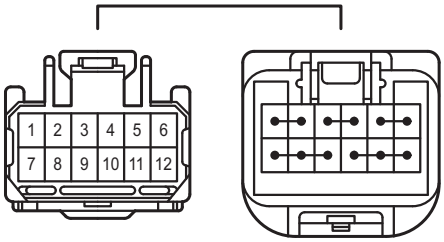


E51
Black

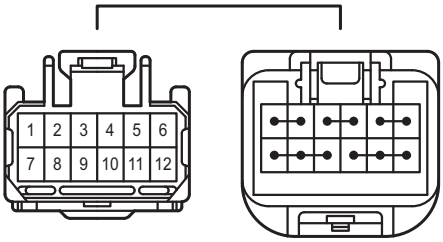


E78
Black

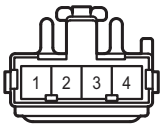


E81
White

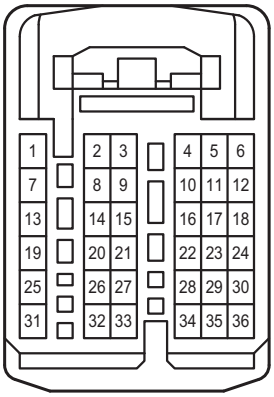


E82
White

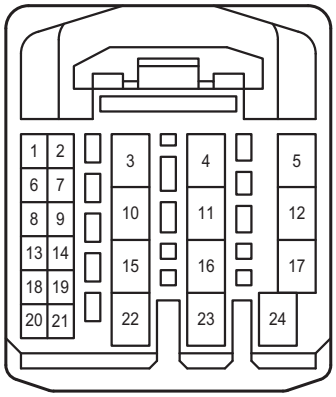


E95
Gray

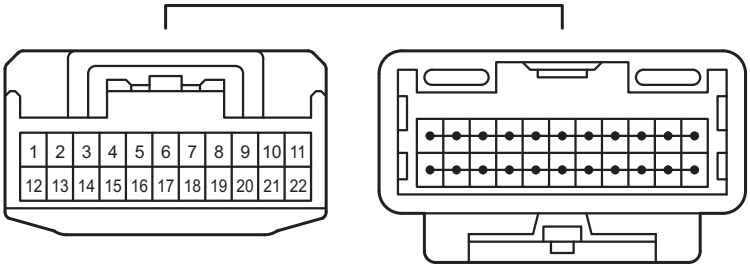


I4
Black

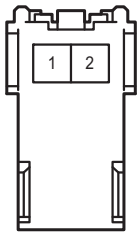


I5
Black




J4
Yellow

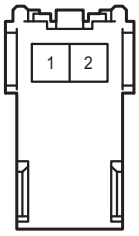


J6
Black




K1
Yellow

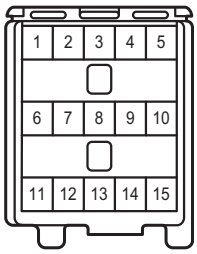

K2
Yellow

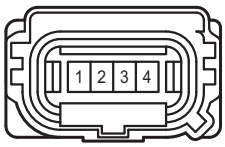


K3
Yellow

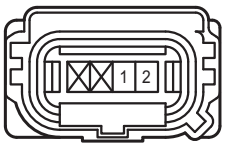


K5
Yellow




K10
Yellow

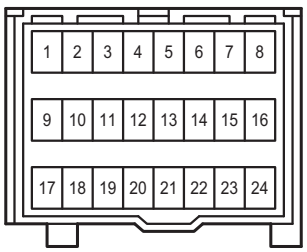


L1
Yellow

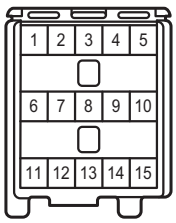

L4
Yellow

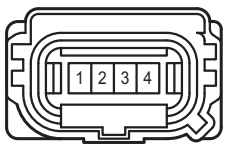

L6
Yellow

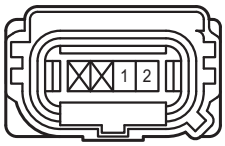


L8
Yellow




L17
Black




L23
Yellow

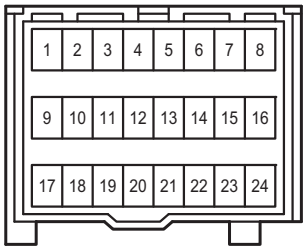


Y1
Orange




Y2
Black




Z1
White




a1
White




1 G
White

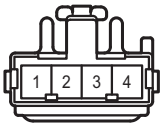


1 L
White

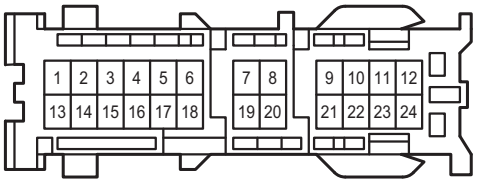


5 D
White




5 F
White




5 K
White




5 M
White




6 A
White




6 F
White




EA3
Yellow

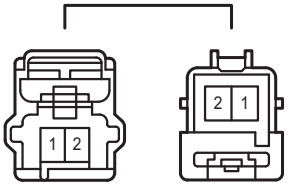


EA5
Yellow

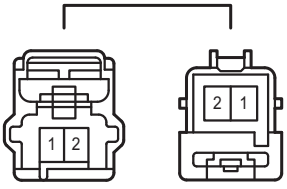

EE1
White

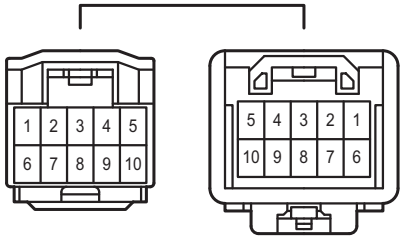

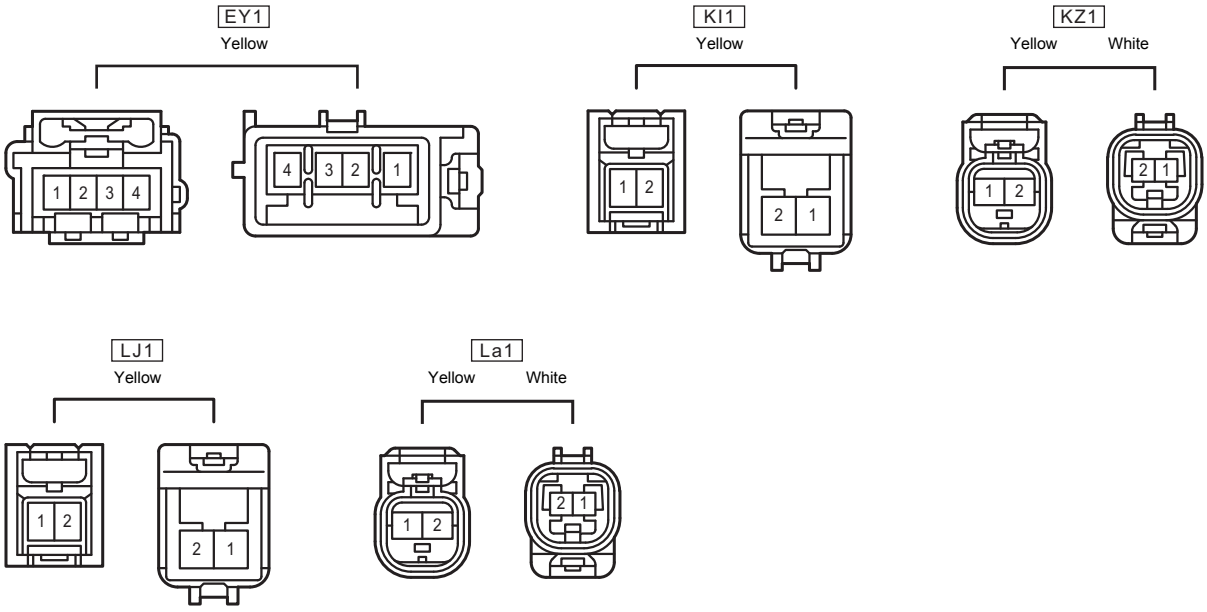
EY1
Yellow
1 2 3 4
4 3 2 1
KI1
Yellow
1 2
2 1
KZ1
Yellow White
1 2
2 1
LJ1
Yellow
1 2
2 1
La1
Yellow White
1 2
2 1