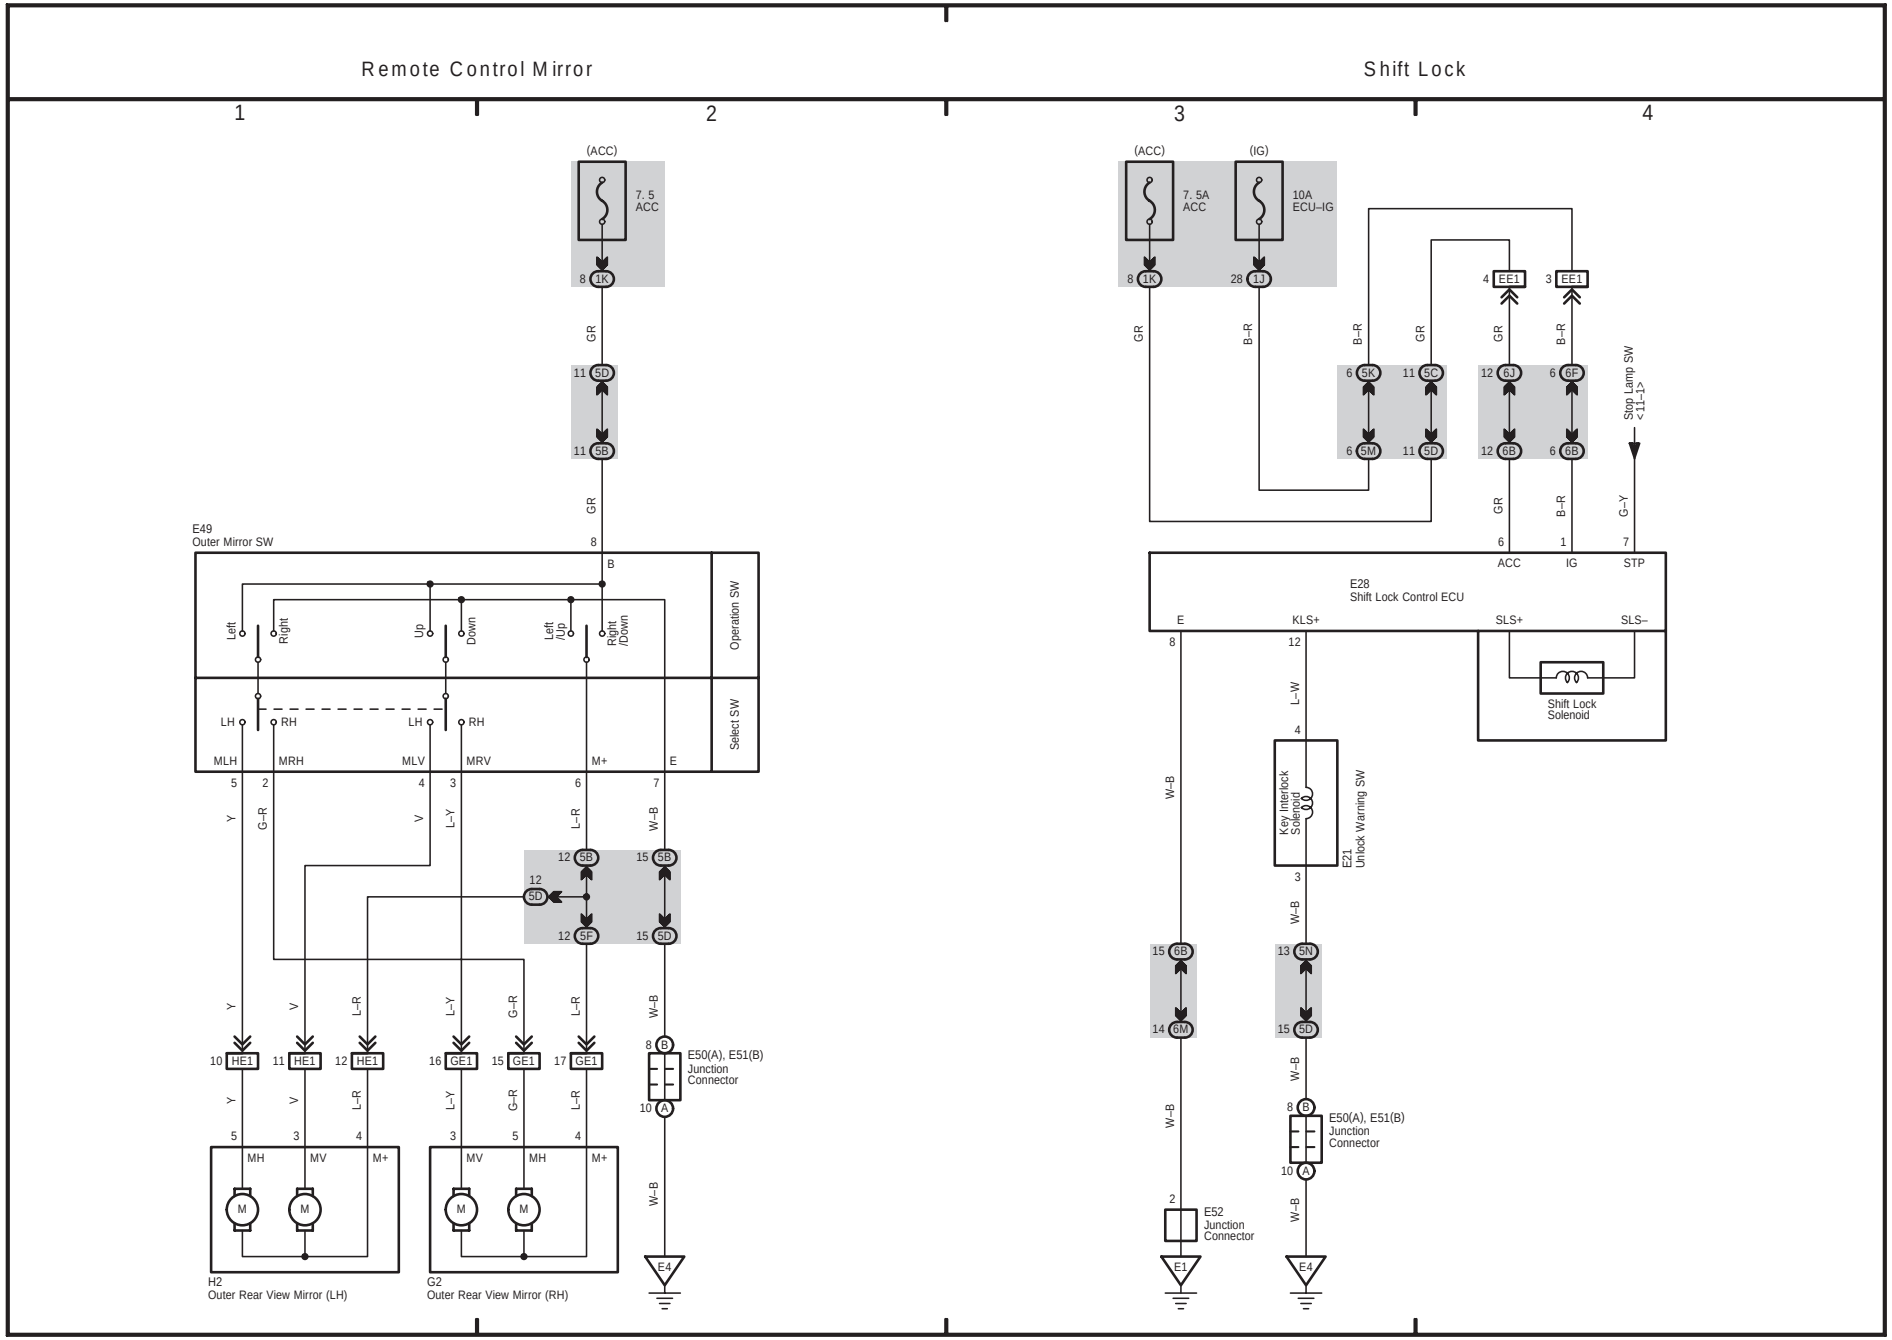

Remote Control Mirror
Shift Lock
1
2
3
4
(ACC)
7. 5
ACC
8 1K
GR
11 5D
11 5B
GR
8
E49
Outer Mirror SW
B
Operation SW
Left
Right
Up
Down
Left /Up
Right /Down
Select SW
LH
RH
LH
RH
MLH
MRH
MLV
MRV
M+
E
5
2
4
3
6
7
Y
G–R
V
L–Y
L–R
W–B
12 5B
15 5B
12 5D
12 5F
15 5D
Y
V
L–R
L–Y
G–R
L–R
W–B
10 HE1
11 HE1
12 HE1
16 GE1
15 GE1
17 GE1
8 B
E50(A), E51(B)
Junction
Connector
10 A
Y
V
L–R
L–Y
G–R
L–R
W–B
5
3
4
3
5
4
MH
MV
M+
MV
MH
M+
M
M
M
M
H2
Outer Rear View Mirror (LH)
G2
Outer Rear View Mirror (RH)
E4
(ACC)
(IG)
7. 5A
ACC
10A
ECU–IG
8 1K
28 1J
GR
B–R
4 EE1
3 EE1
B–R
GR
GR
B–R
6 5K
11 5C
6 5M
11 5D
12 6J
6 6F
12 6B
6 6B
Stop Lamp SW
<11–1>
GR
B–R
G–Y
6
1
7
ACC
IG
STP
E28
Shift Lock Control ECU
E
KLS+
SLS+
SLS–
8
12
L–W
4
Key Interlock
Solenoid
E21
Unlock Warning SW
3
W–B
W–B
15 6B
14 6M
13 5N
15 5D
W–B
W–B
8 B
E50(A), E51(B)
Junction
Connector
10 A
2
E52
Junction
Connector
W–B
E1
E4
Shift Lock
Solenoid