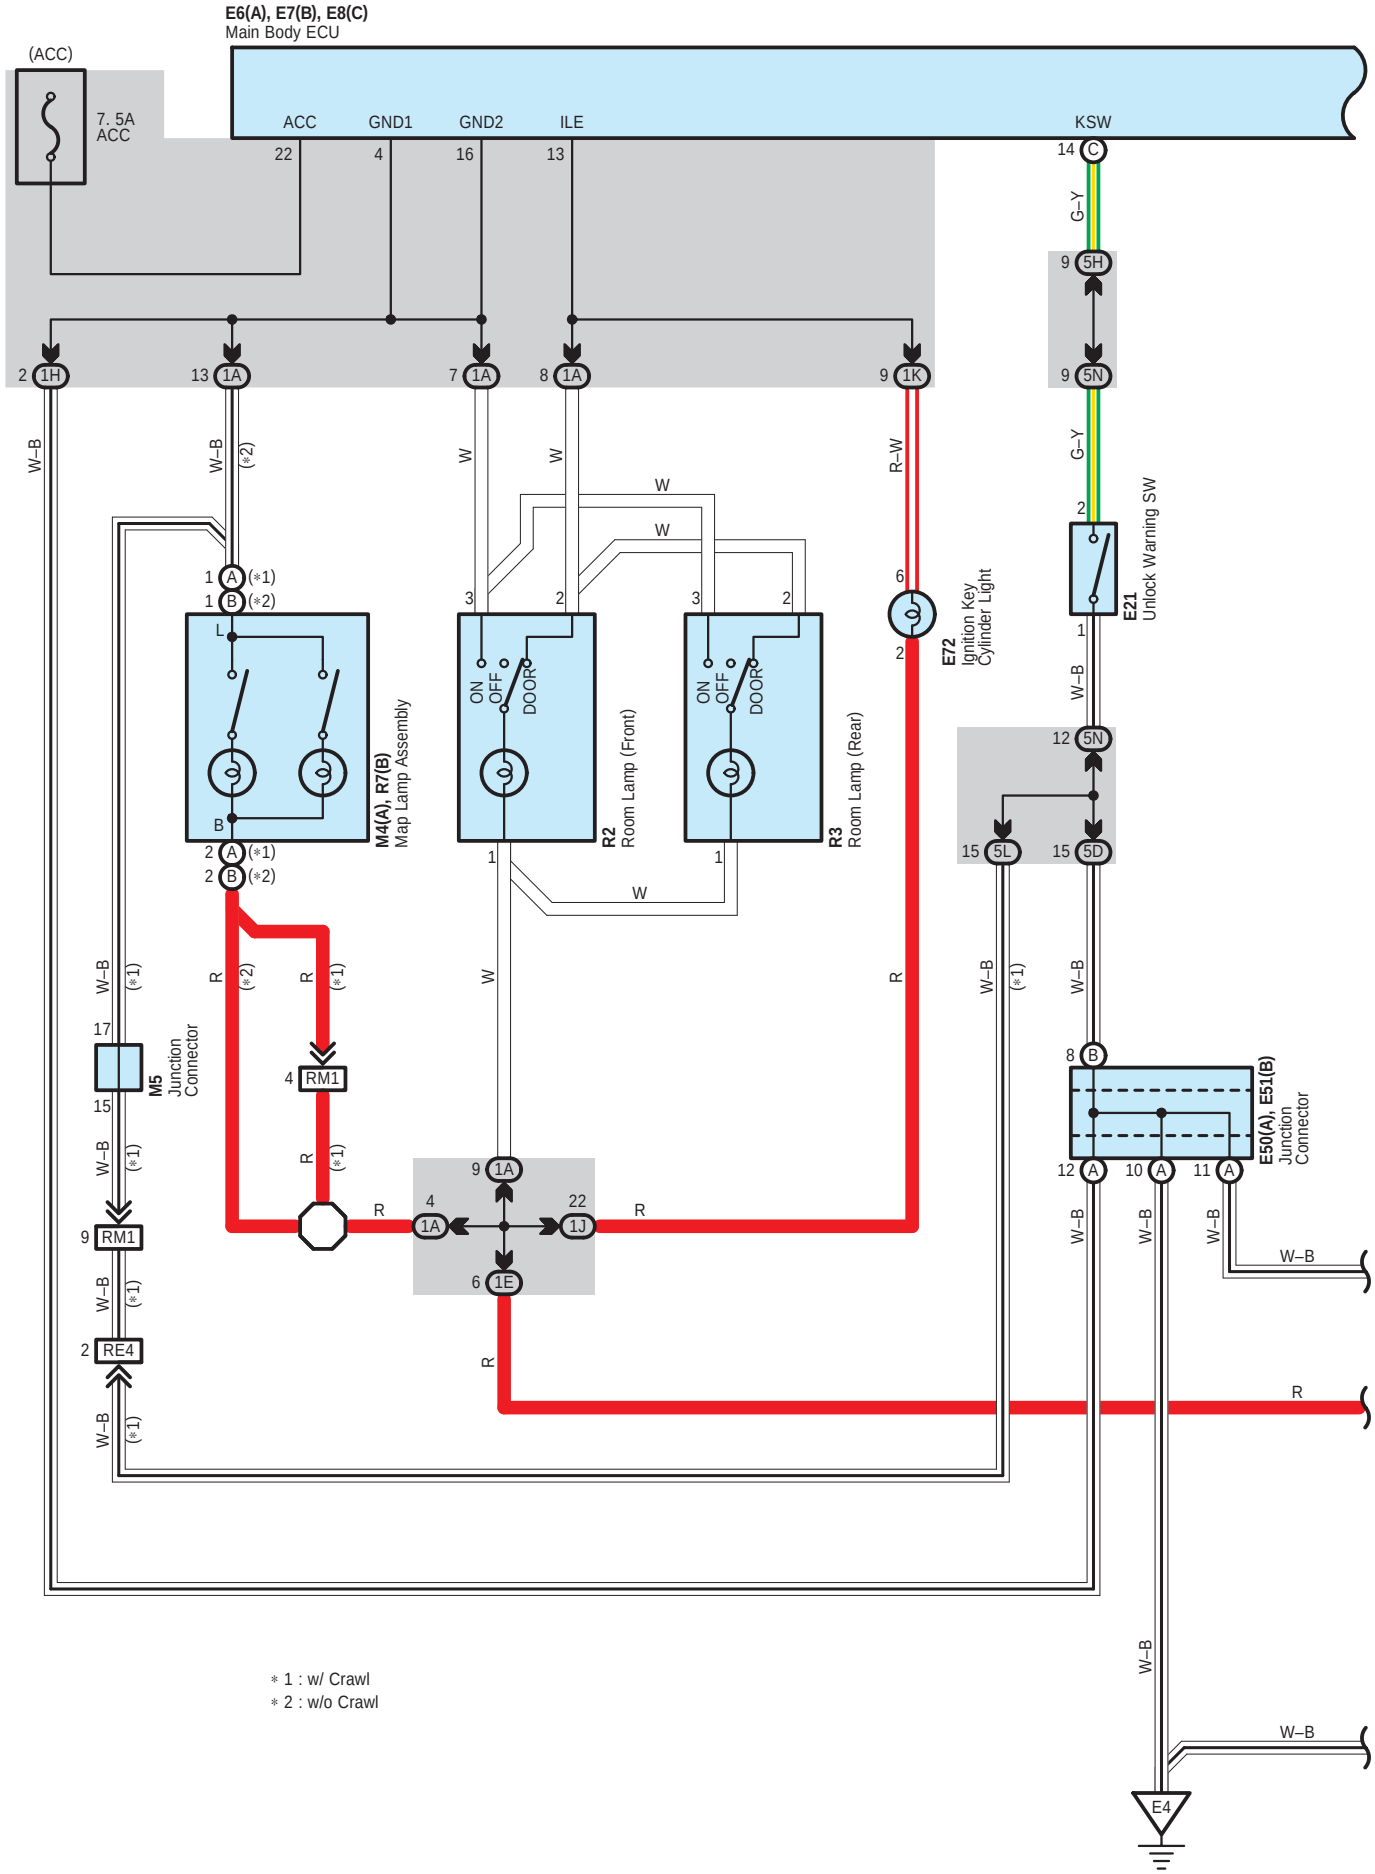
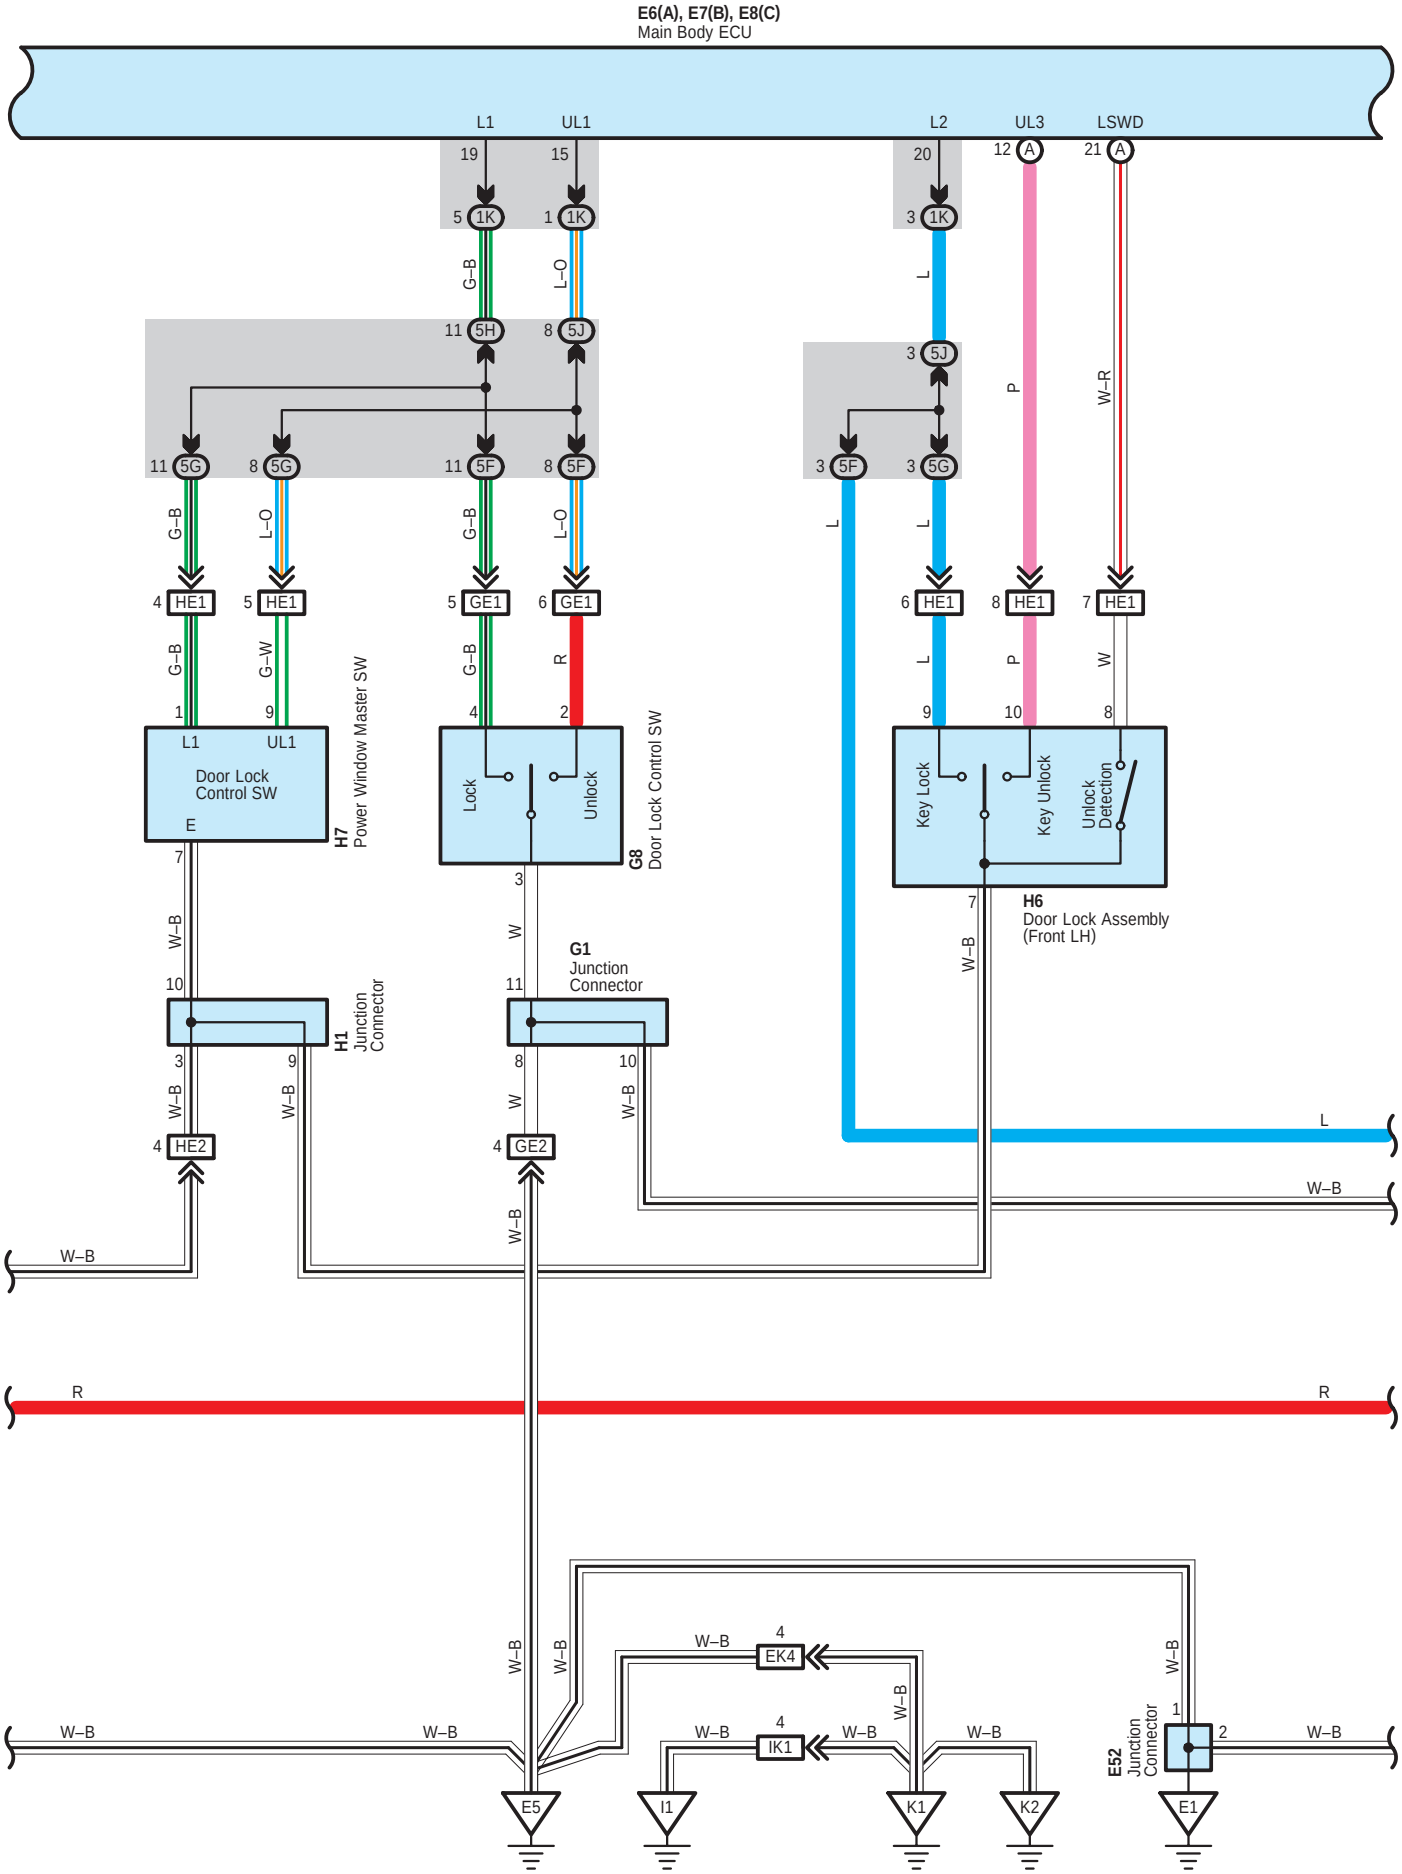
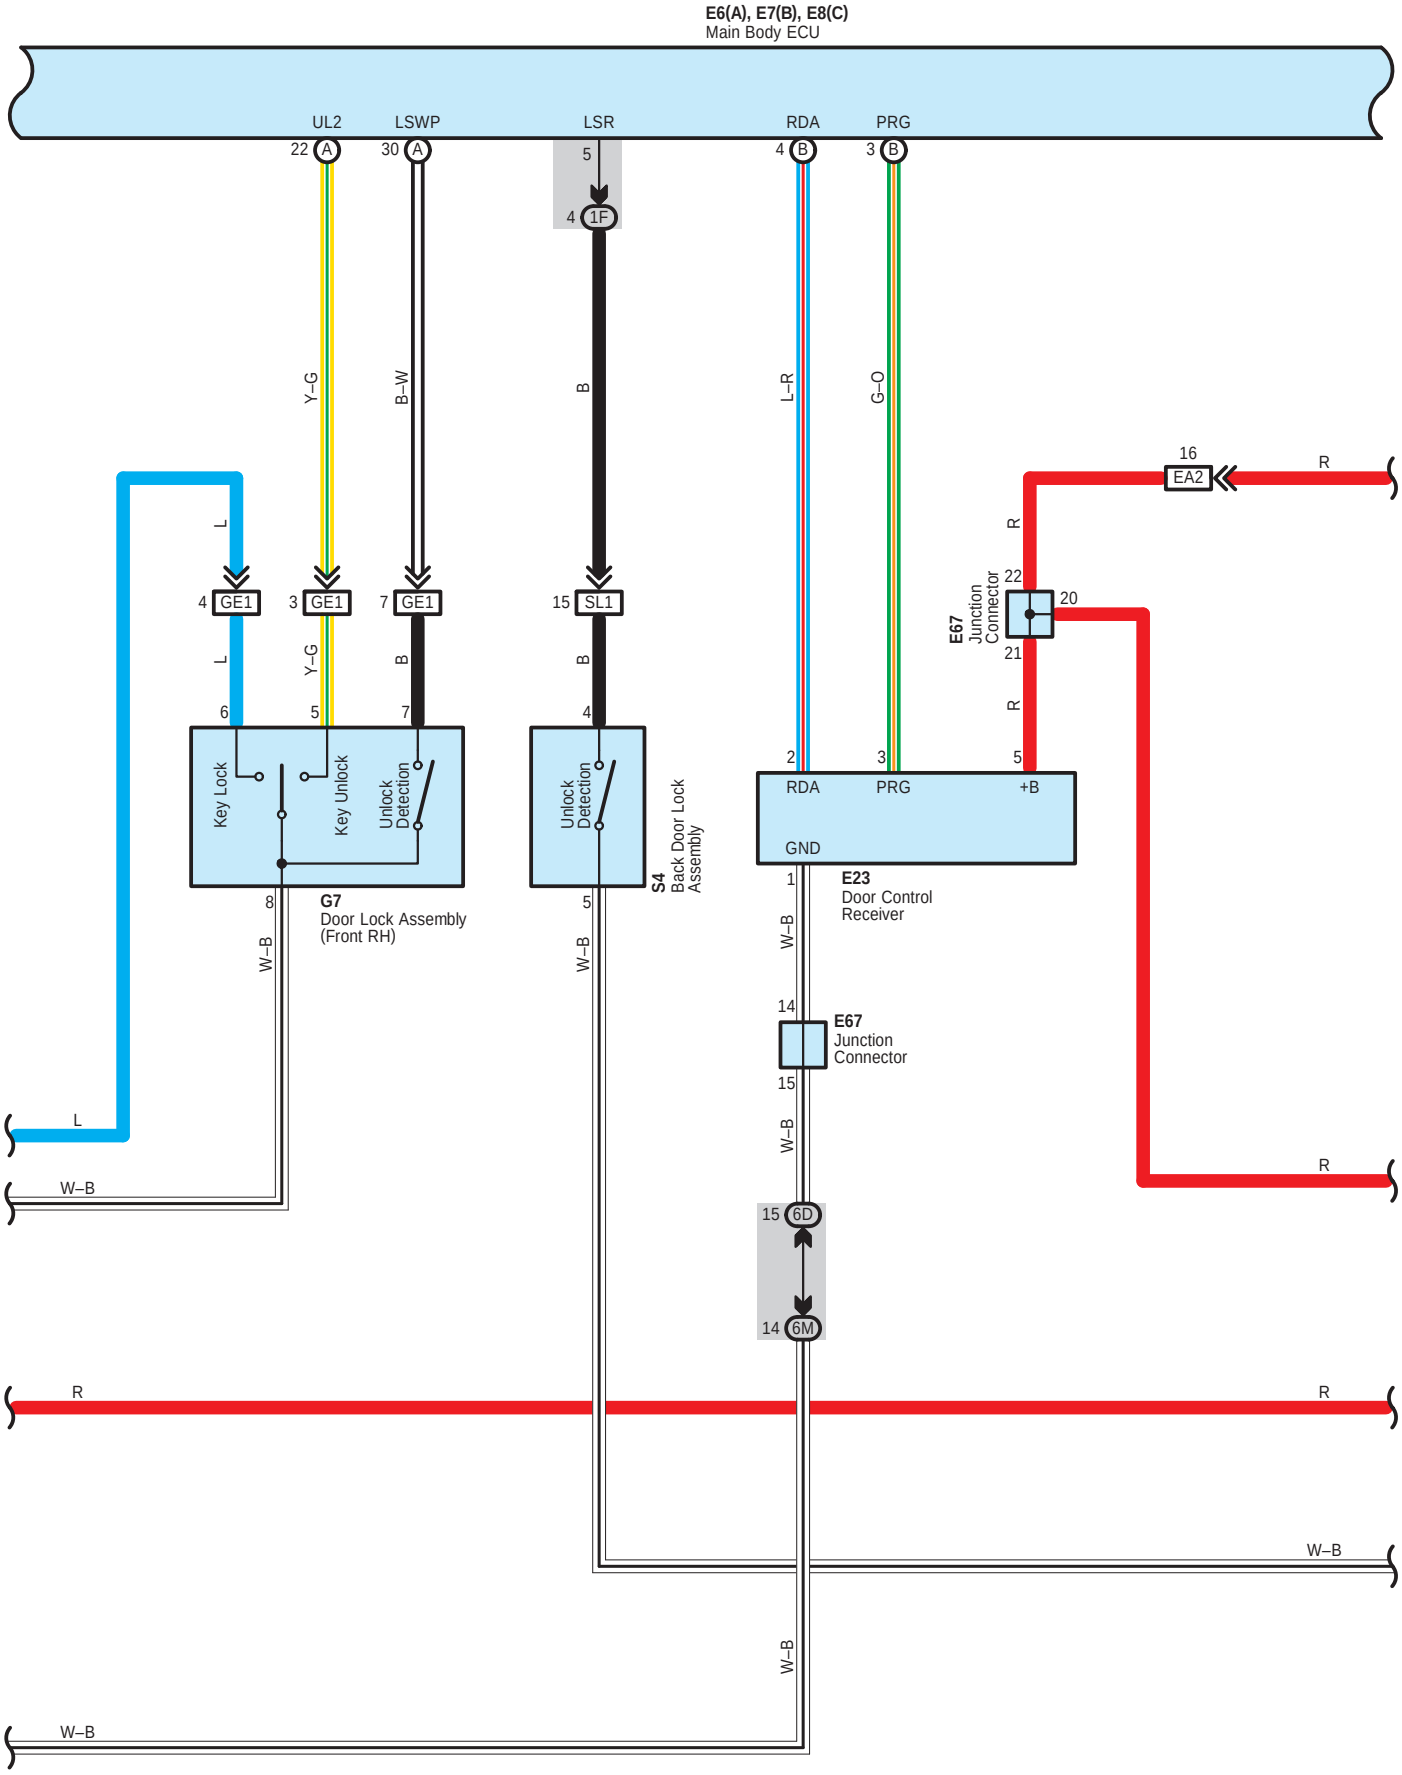
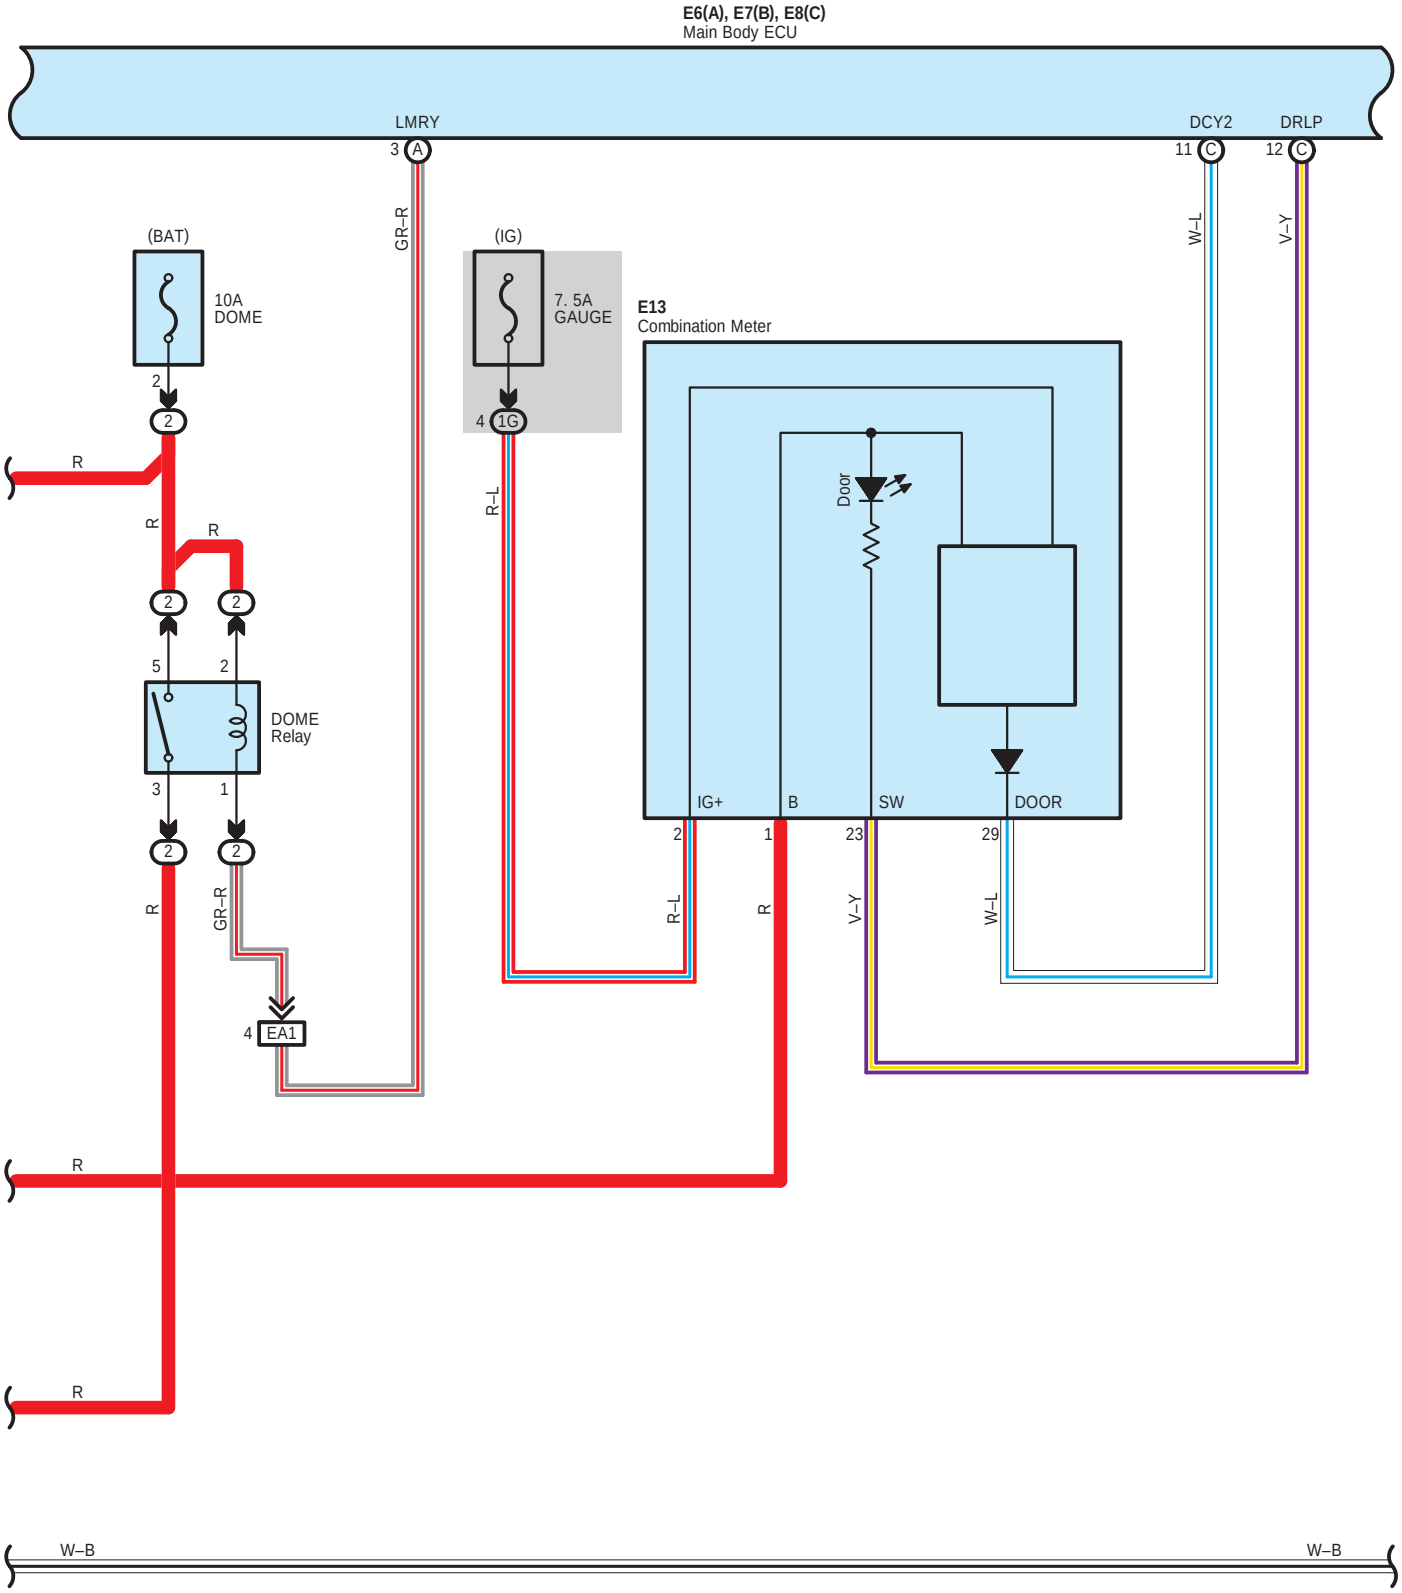
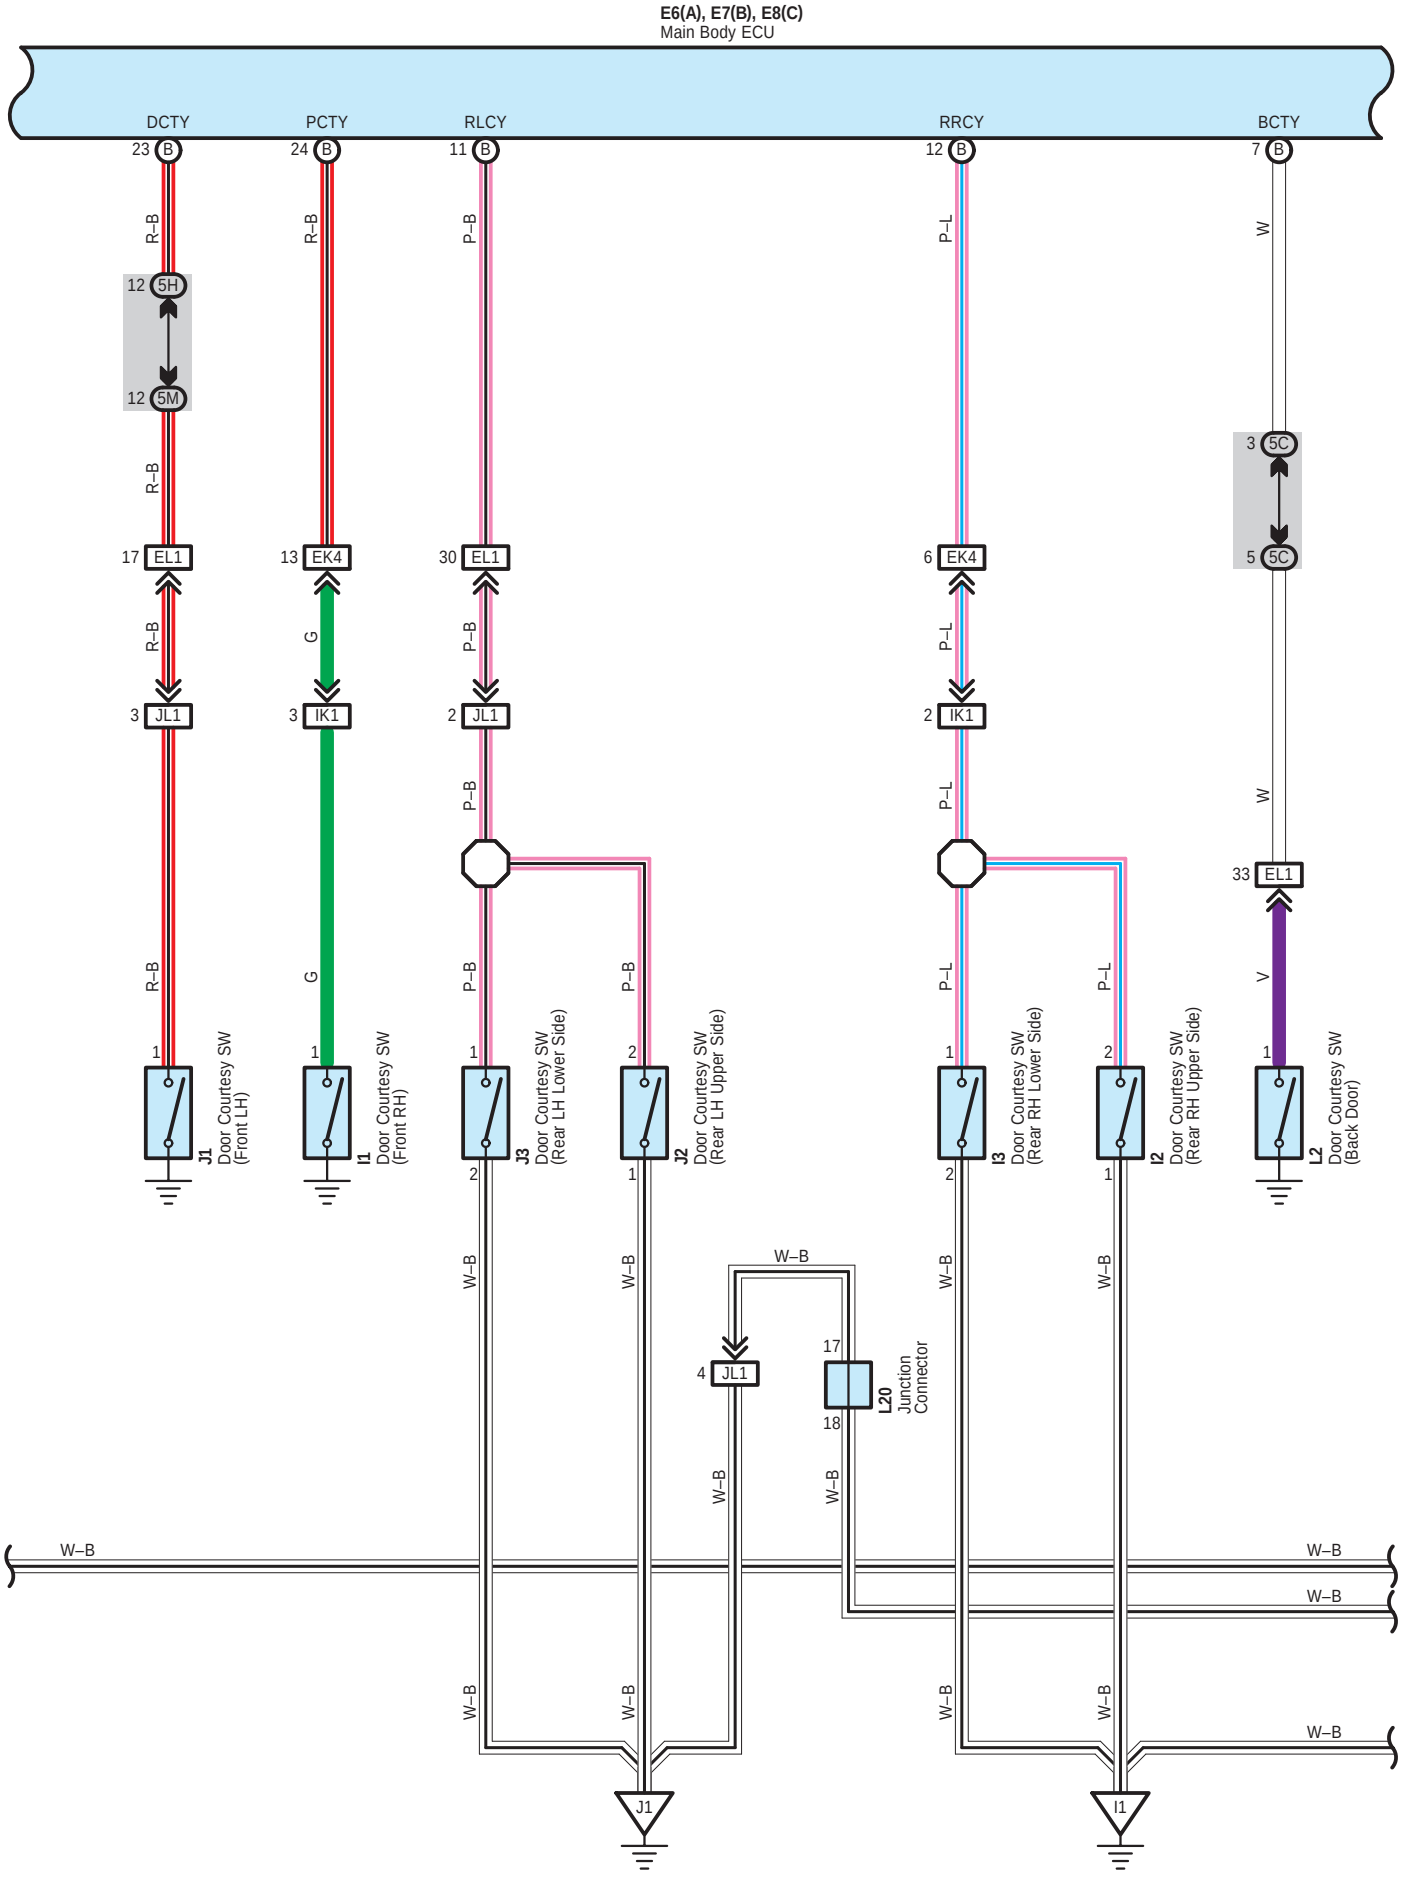
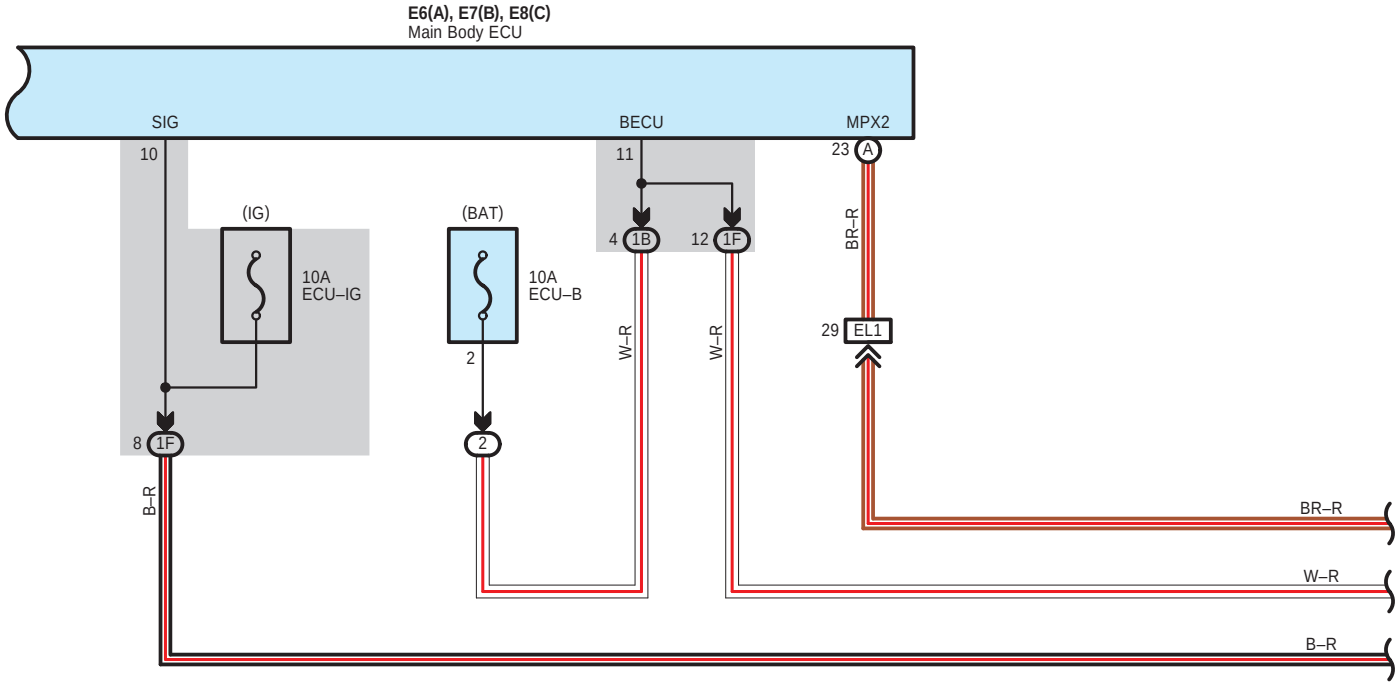

E6(A), E7(B), E8(C)
Main Body ECU
(ACC)
7. 5A
ACC
ACC
GND1
GND2
ILE
KSW
22
4
16
13
14 C
G–Y
9 5H
9 5N
2 1H
13 1A
7 1A
8 1A
9 1K
W–B
(*2)
W
R–W
1 A (*1)
1 B (*2)
L
B
2 A (*1)
2 B (*2)
M4(A), R7(B)
Map Lamp Assembly
3
2
ON
OFF
DOOR
R2
Room Lamp (Front)
R3
Room Lamp (Rear)
1
6
2
E72
Ignition Key
Cylinder Light
E21
Unlock Warning SW
12 5N
15 5L
15 5D
R
17
15
M5
Junction
Connector
4 RM1
9 RM1
2 RE4
9 1A
4 1A
22 1J
6 1E
8 B
12 A
10 A
11 A
E50(A), E51(B)
Junction
Connector
∗1 : w/ Crawl
∗2 : w/o Crawl
E4



E6(A), E7(B), E8(C)
Main Body ECU
L1
UL1
L2
UL3
LSWD
19
15
20
12 A
21 A
5 1K
1 1K
3 1K
G–B
L–O
L
P
W–R
11 5H
8 5J
3 5J
11 5G
8 5G
11 5F
8 5F
3 5F
3 5G
4 HE1
5 HE1
5 GE1
6 GE1
6 HE1
8 HE1
7 HE1
G–W
R
W
1
9
4
2
10
8
L1
UL1
Door Lock
Control SW
E
H7
Power Window Master SW
Lock
Unlock
G8
Door Lock Control SW
Key Lock
Key Unlock
Unlock
Detection
H6
Door Lock Assembly
(Front LH)
7
3
11
G1
Junction
Connector
W–B
H1
Junction
Connector
4 HE2
4 GE2
R
4 EK4
4 IK1
E5
I1
K1
K2
E52
Junction
Connector
E1



E6(A), E7(B), E8(C)
Main Body ECU
UL2
LSWP
LSR
RDA
PRG
22 A
30 A
5
4 1F
4 B
3 B
Y–G
B–W
B
L–R
G–O
16
EA2
R
L
4 GE1
3 GE1
7 GE1
15 SL1
R
22
20
E67
Junction
Connector
21
R
5
6
5
7
4
2
3
Key Lock
Key Unlock
Unlock
Detection
Unlock
Detection
S4
Back Door Lock
Assembly
RDA
PRG
+B
GND
1
E23
Door Control
Receiver
8
G7
Door Lock Assembly
(Front RH)
W–B
W–B
14
E67
Junction
Connector
15
W–B
L
R
W–B
15 6D
14 6M
R
R
W–B
W–B
W–B


E6(A), E7(B), E8(C)
Main Body ECU
LMRY
3 A
DCY2
11 C
DRLP
12 C
GR–R
W–L
V–Y
(BAT)
10A
DOME
2
2
R
R
R
2
2
5
2
DOME
Relay
3
1
2
2
R
GR–R
4 EA1
(IG)
7. 5A
GAUGE
4 1G
R–L
E13
Combination Meter
Door
IG+
B
SW
DOOR
2
1
23
29
R–L
R
V–Y
W–L
R
R
W–B
W–B



E6(A), E7(B), E8(C)
Main Body ECU
DCTY
PCTY
RLCY
RRCY
BCTY
23 B
24 B
11 B
12 B
7 B
R–B
R–B
P–B
P–L
W
12 5H
12 5M
3 5C
5 5C
17 EL1
13 EK4
30 EL1
6 EK4
33 EL1
G
P–B
P–L
V
3 JL1
3 IK1
2 JL1
2 IK1
1
2
J1 Door Courtesy SW (Front LH)
I1 Door Courtesy SW (Front RH)
J3 Door Courtesy SW (Rear LH Lower Side)
J2 Door Courtesy SW (Rear LH Upper Side)
I3 Door Courtesy SW (Rear RH Lower Side)
I2 Door Courtesy SW (Rear RH Upper Side)
L2 Door Courtesy SW (Back Door)
W–B
4 JL1
17
18
L20 Junction Connector
J1
I1


E6(A), E7(B), E8(C)
Main Body ECU
SIG
BECU
MPX2
10
11
23
A
(IG)
(BAT)
10A
ECU–IG
10A
ECU–B
4
1B
12
1F
BR–R
W–R
W–R
29
EL1
2
8
1F
2
B–R
BR–R
W–R
B–R

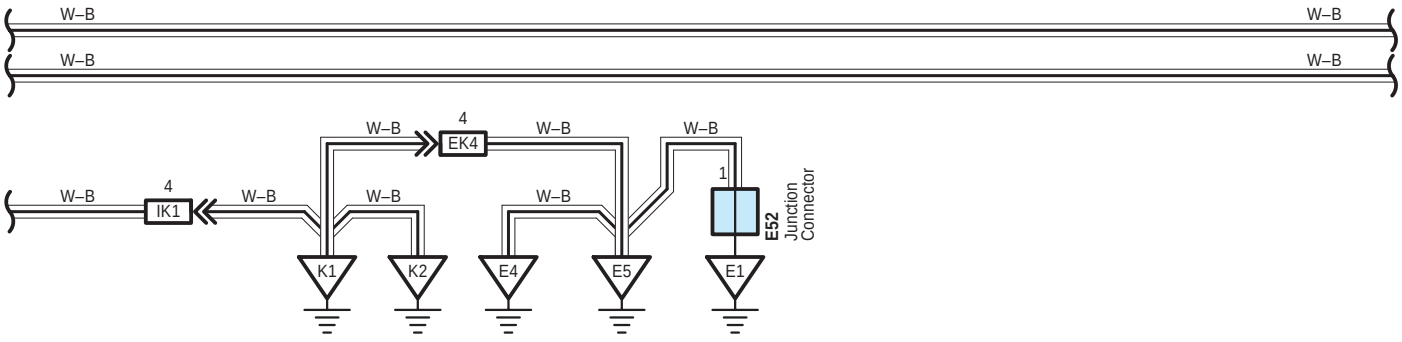

W–B
W–B
W–B
W–B
4
EK4
W–B
W–B
1
E52
Junction
Connector
W–B
4
IK1
W–B
W–B
W–B
K1
K2
E4
E5
E1

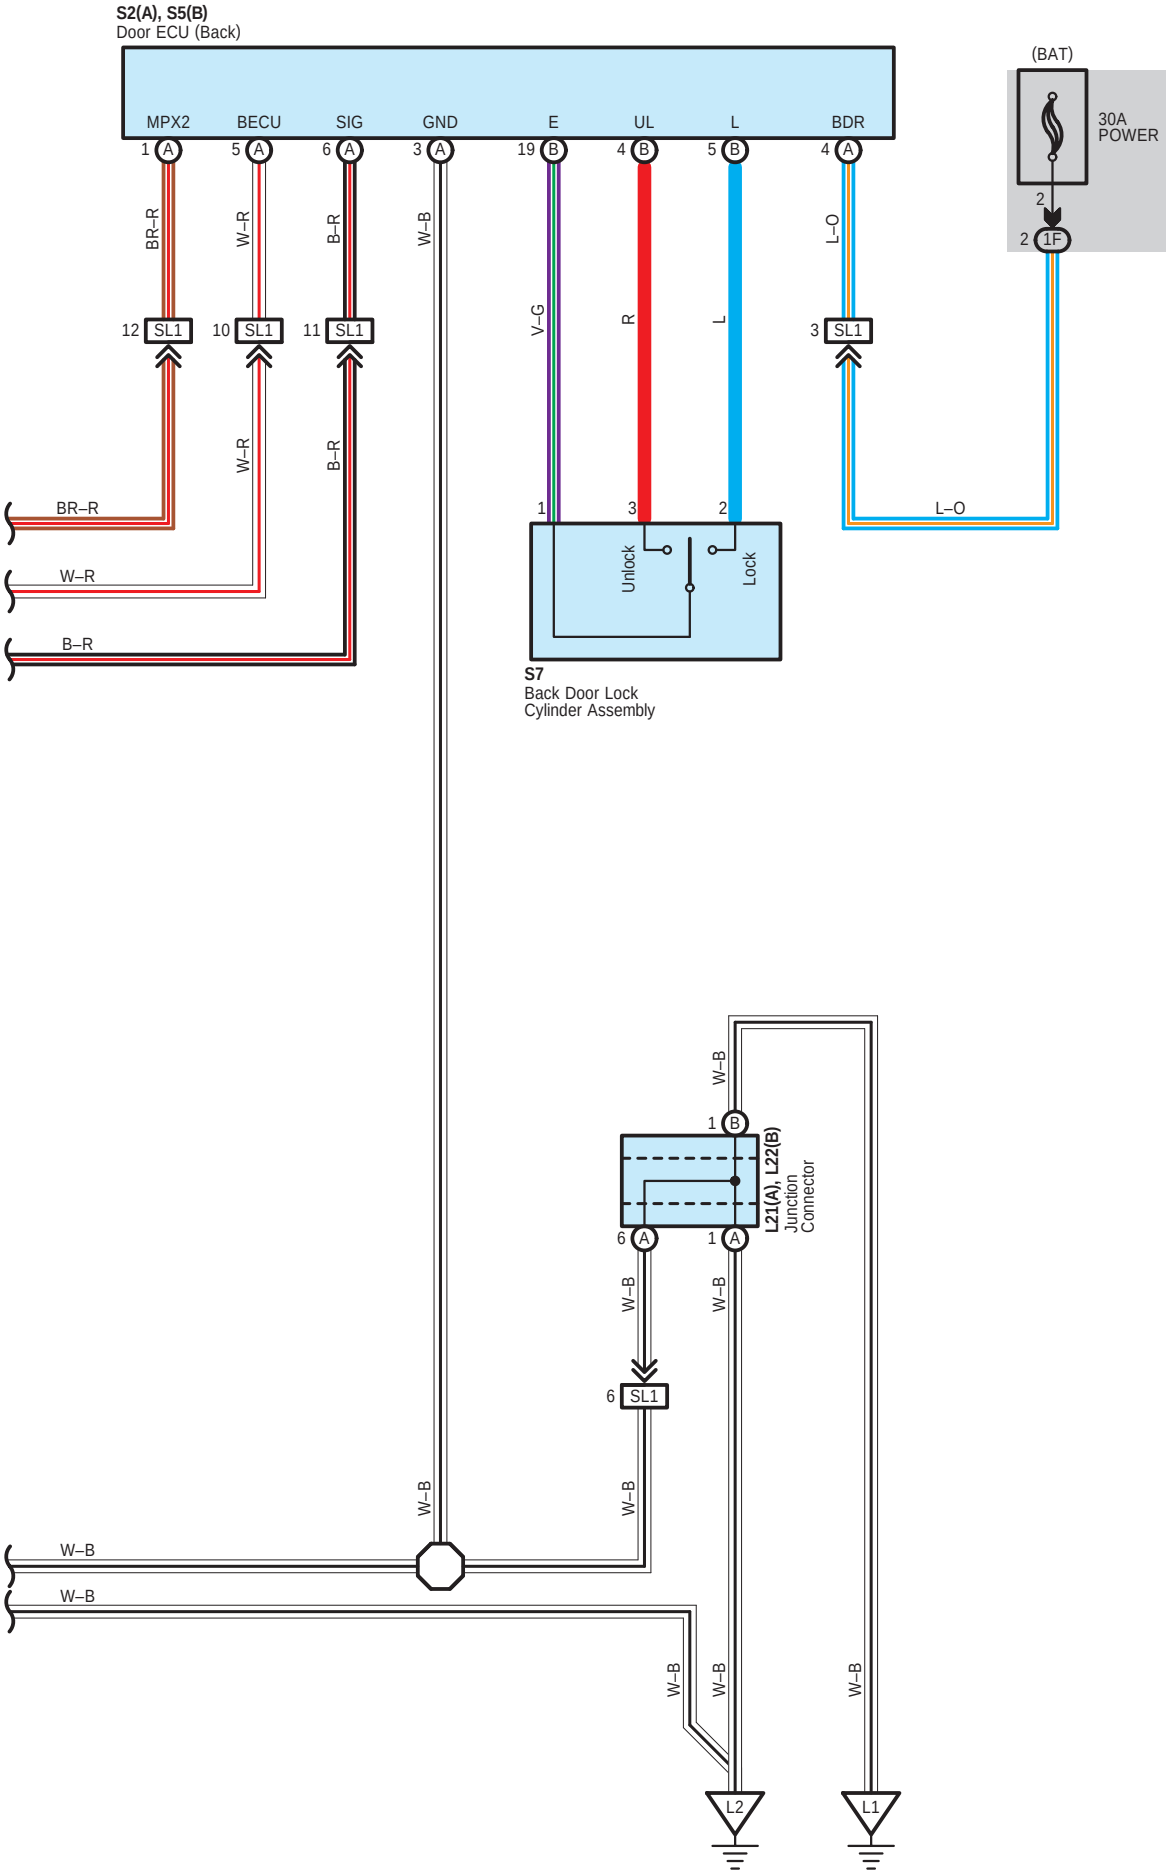
S2(A), S5(B)
Door ECU (Back)
MPX2
BECU
SIG
GND
E
UL
L
BDR
(BAT)
30A
POWER
BR–R
W–R
B–R
W–B
V–G
R
L
L–O
SL1
BR–R
W–R
B–R
L–O
Unlock
Lock
S7
Back Door Lock
Cylinder Assembly
L21(A), L22(B)
Junction
Connector
L2
L1


E 6
White

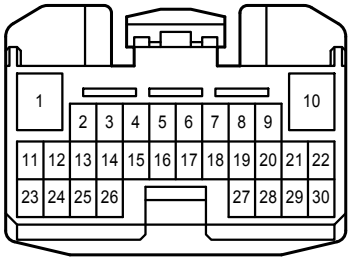


E 7
White

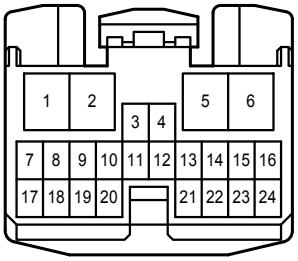


E 8
White

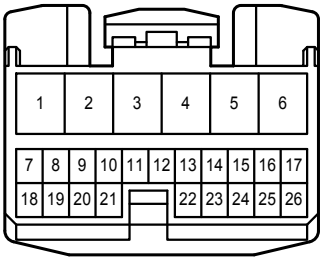


E 13
White

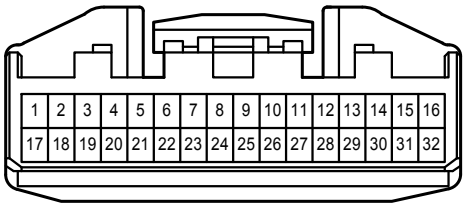


E 21
Blue




E 23
White

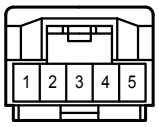


E 50
Black

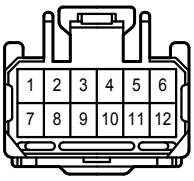


E 51
Black

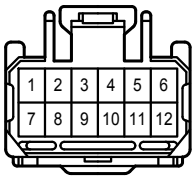


E 52
White

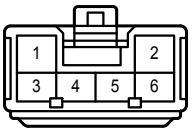


E 67
Blue

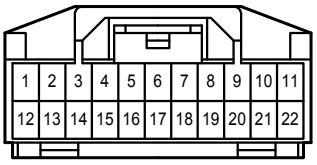


E 72
Black

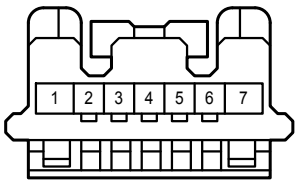


G 1
White

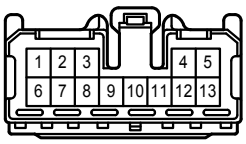


G 7
White

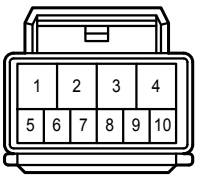


G 8
White




H 1
White

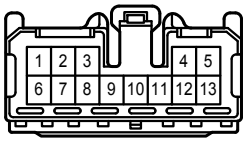

H 6
White

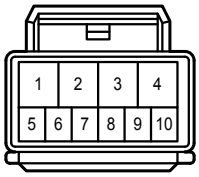

H 7
White

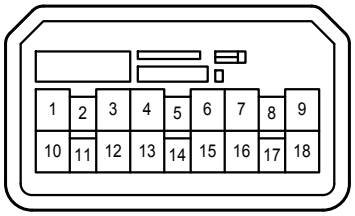


I 1
Black



I 2
White




I 3
Gray




J 1
Black



J 2
White

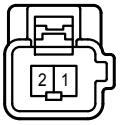


J 3
Gray




L 2
Black




L 20
Black

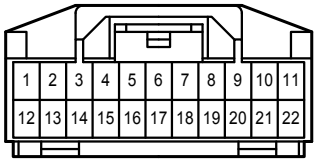


L 21
Gray

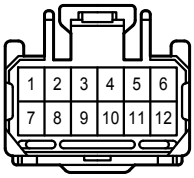


L 22
Gray

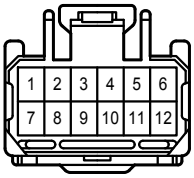


M 4
Blue




M 5
Black

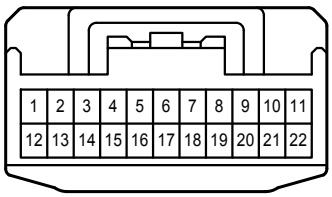


R 2
White



R 3
White




R 7
White




S 2
White




S 4
Black

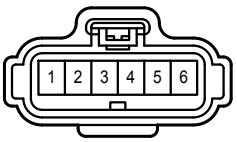


S 5
White

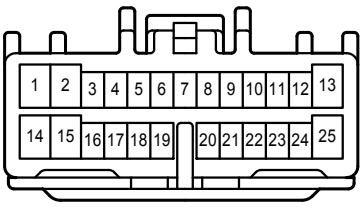


S 7
White




1A
White

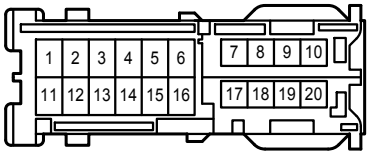


1B
White

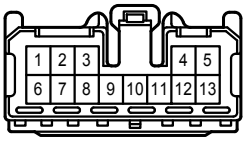


1E
White

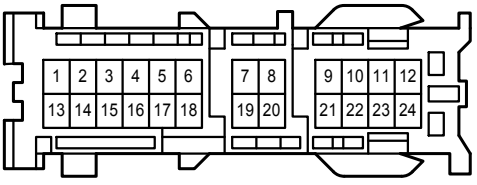


1F
White

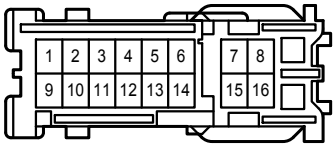


1G
White

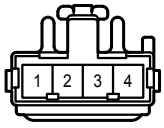


1H
White

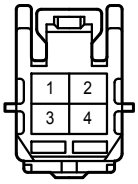


1J
White

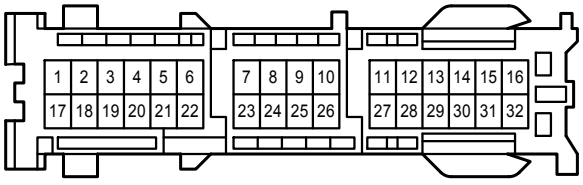


1K
White

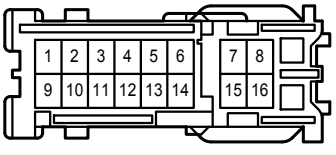


5C
White




5D
White




5F
White




5G
White




5H
White




5J
White




5L
White




5M
White




5N
White




6D
White




6M
White




EA1
Blue

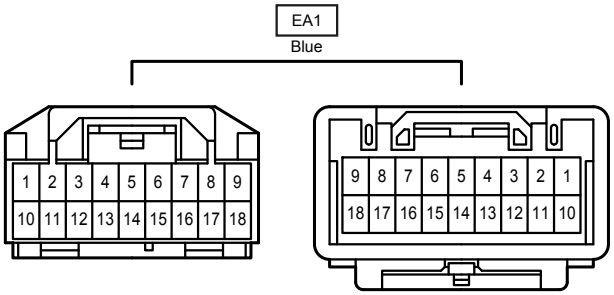



EA2
Gray

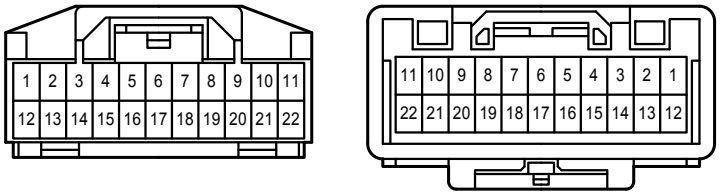

EK4
White

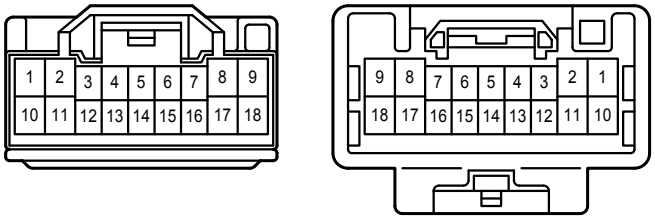

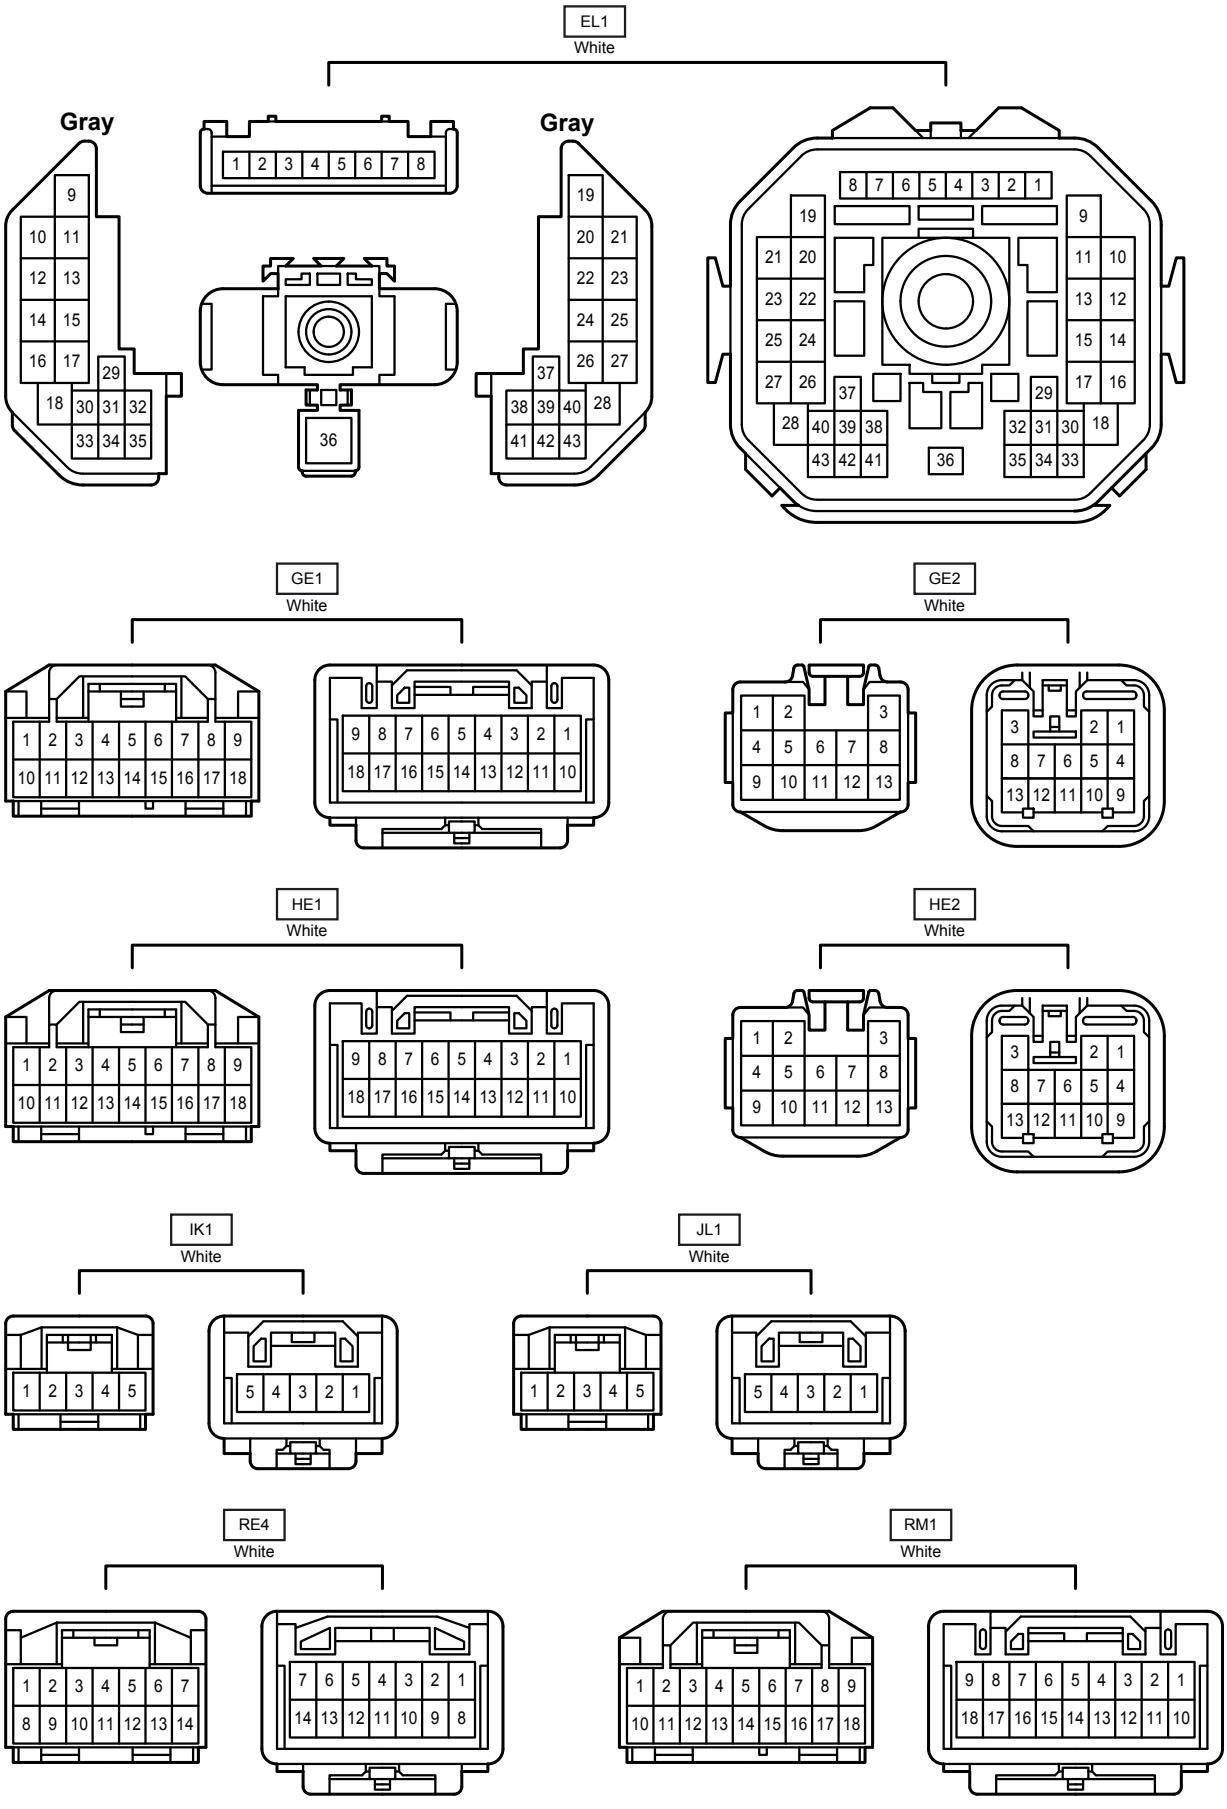
EL1
White
Gray
Gray
GE1
White
GE2
White
HE1
White
HE2
White
IK1
White
JL1
White
RE4
White
RM1
White

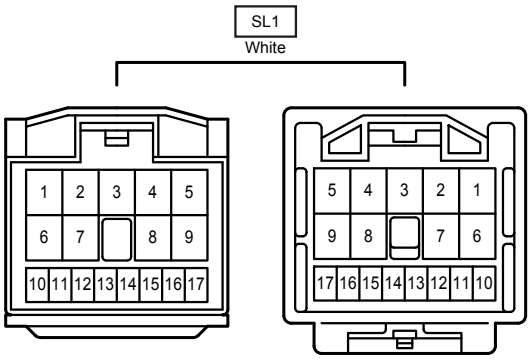
SL1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10