

(Cont. next page)

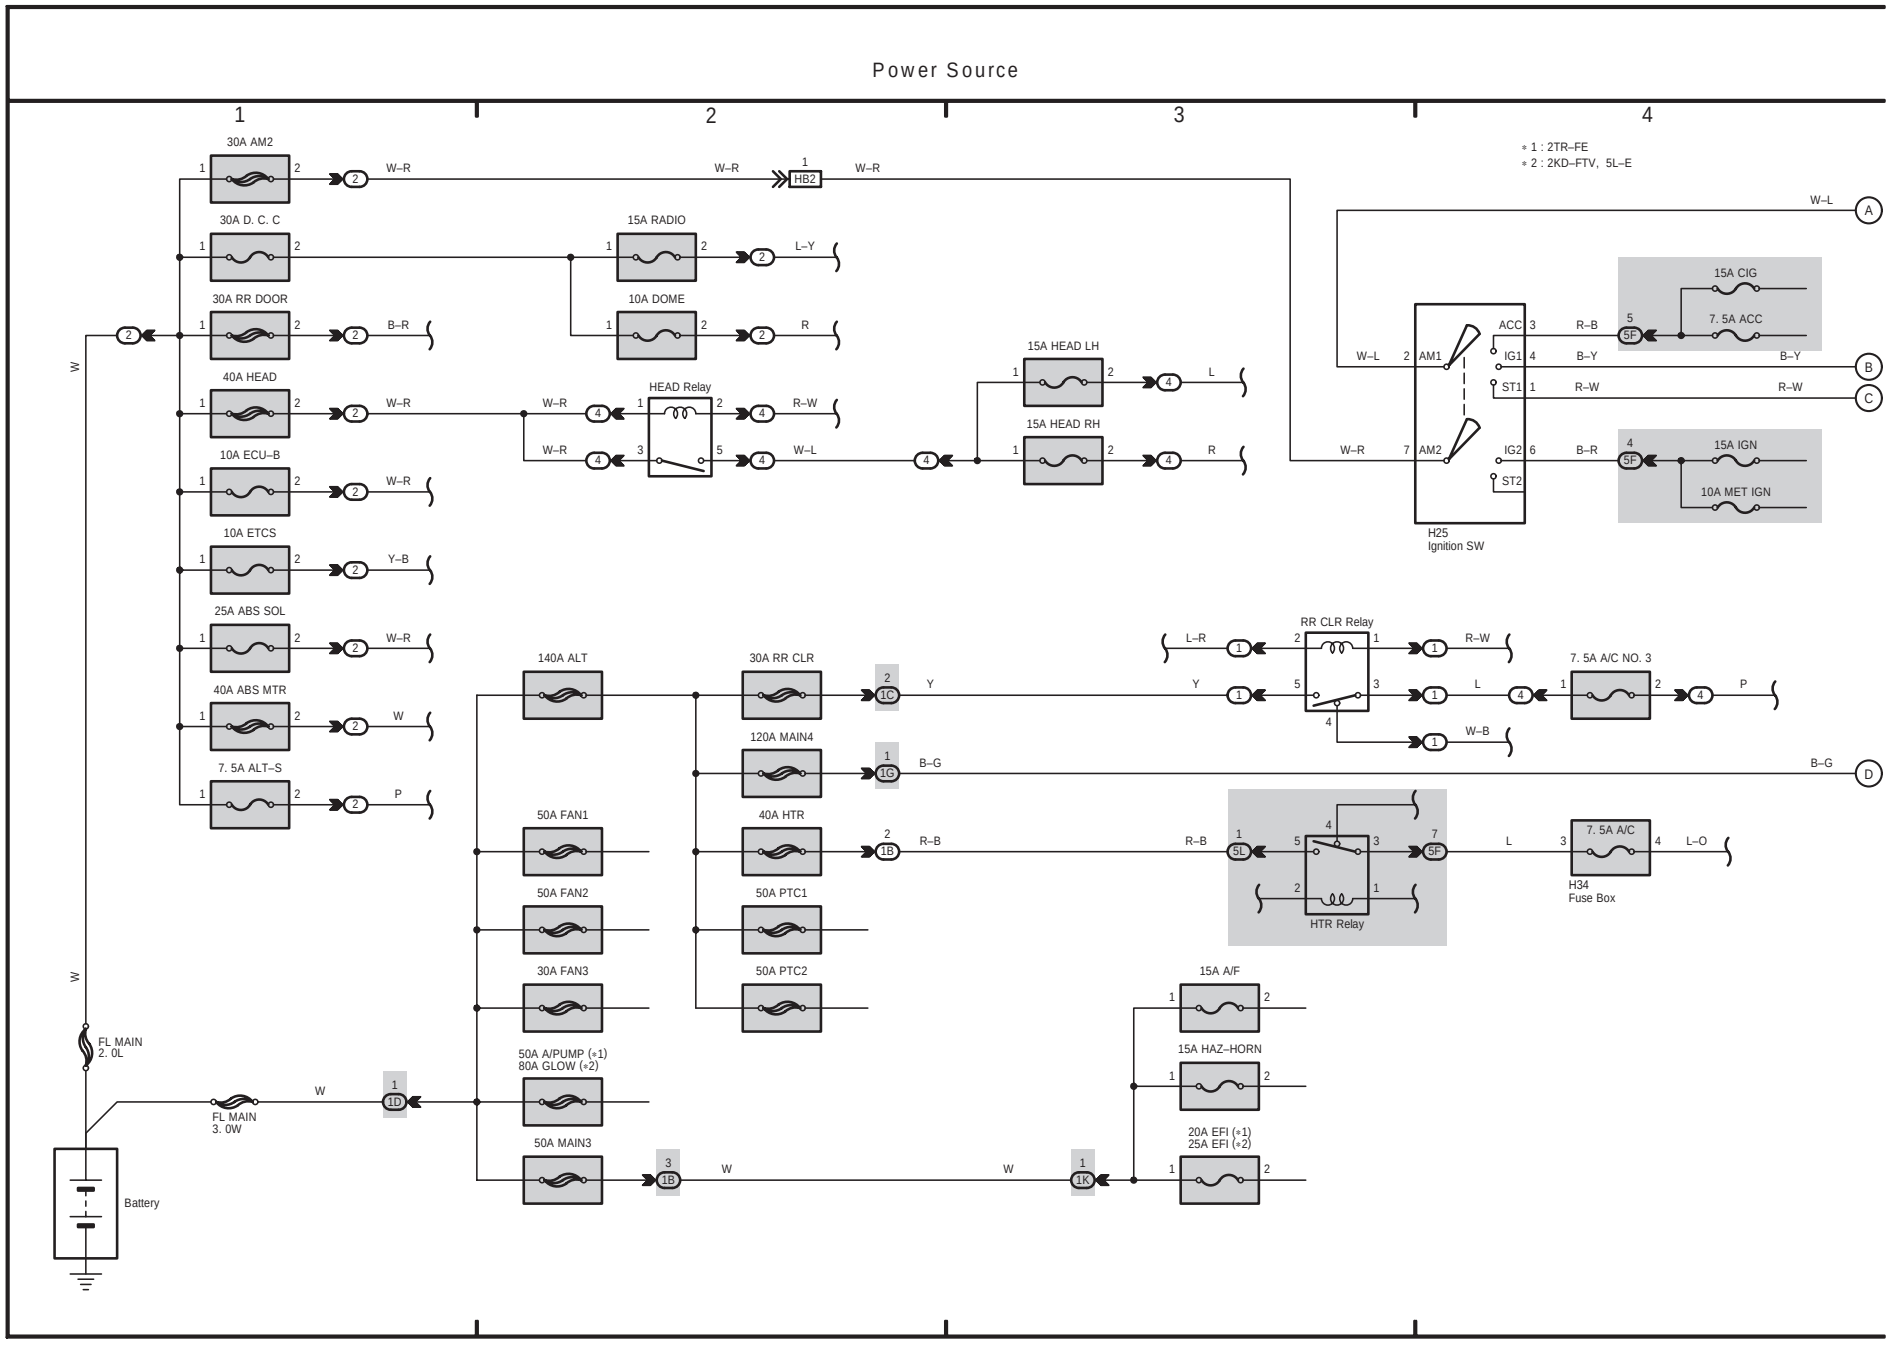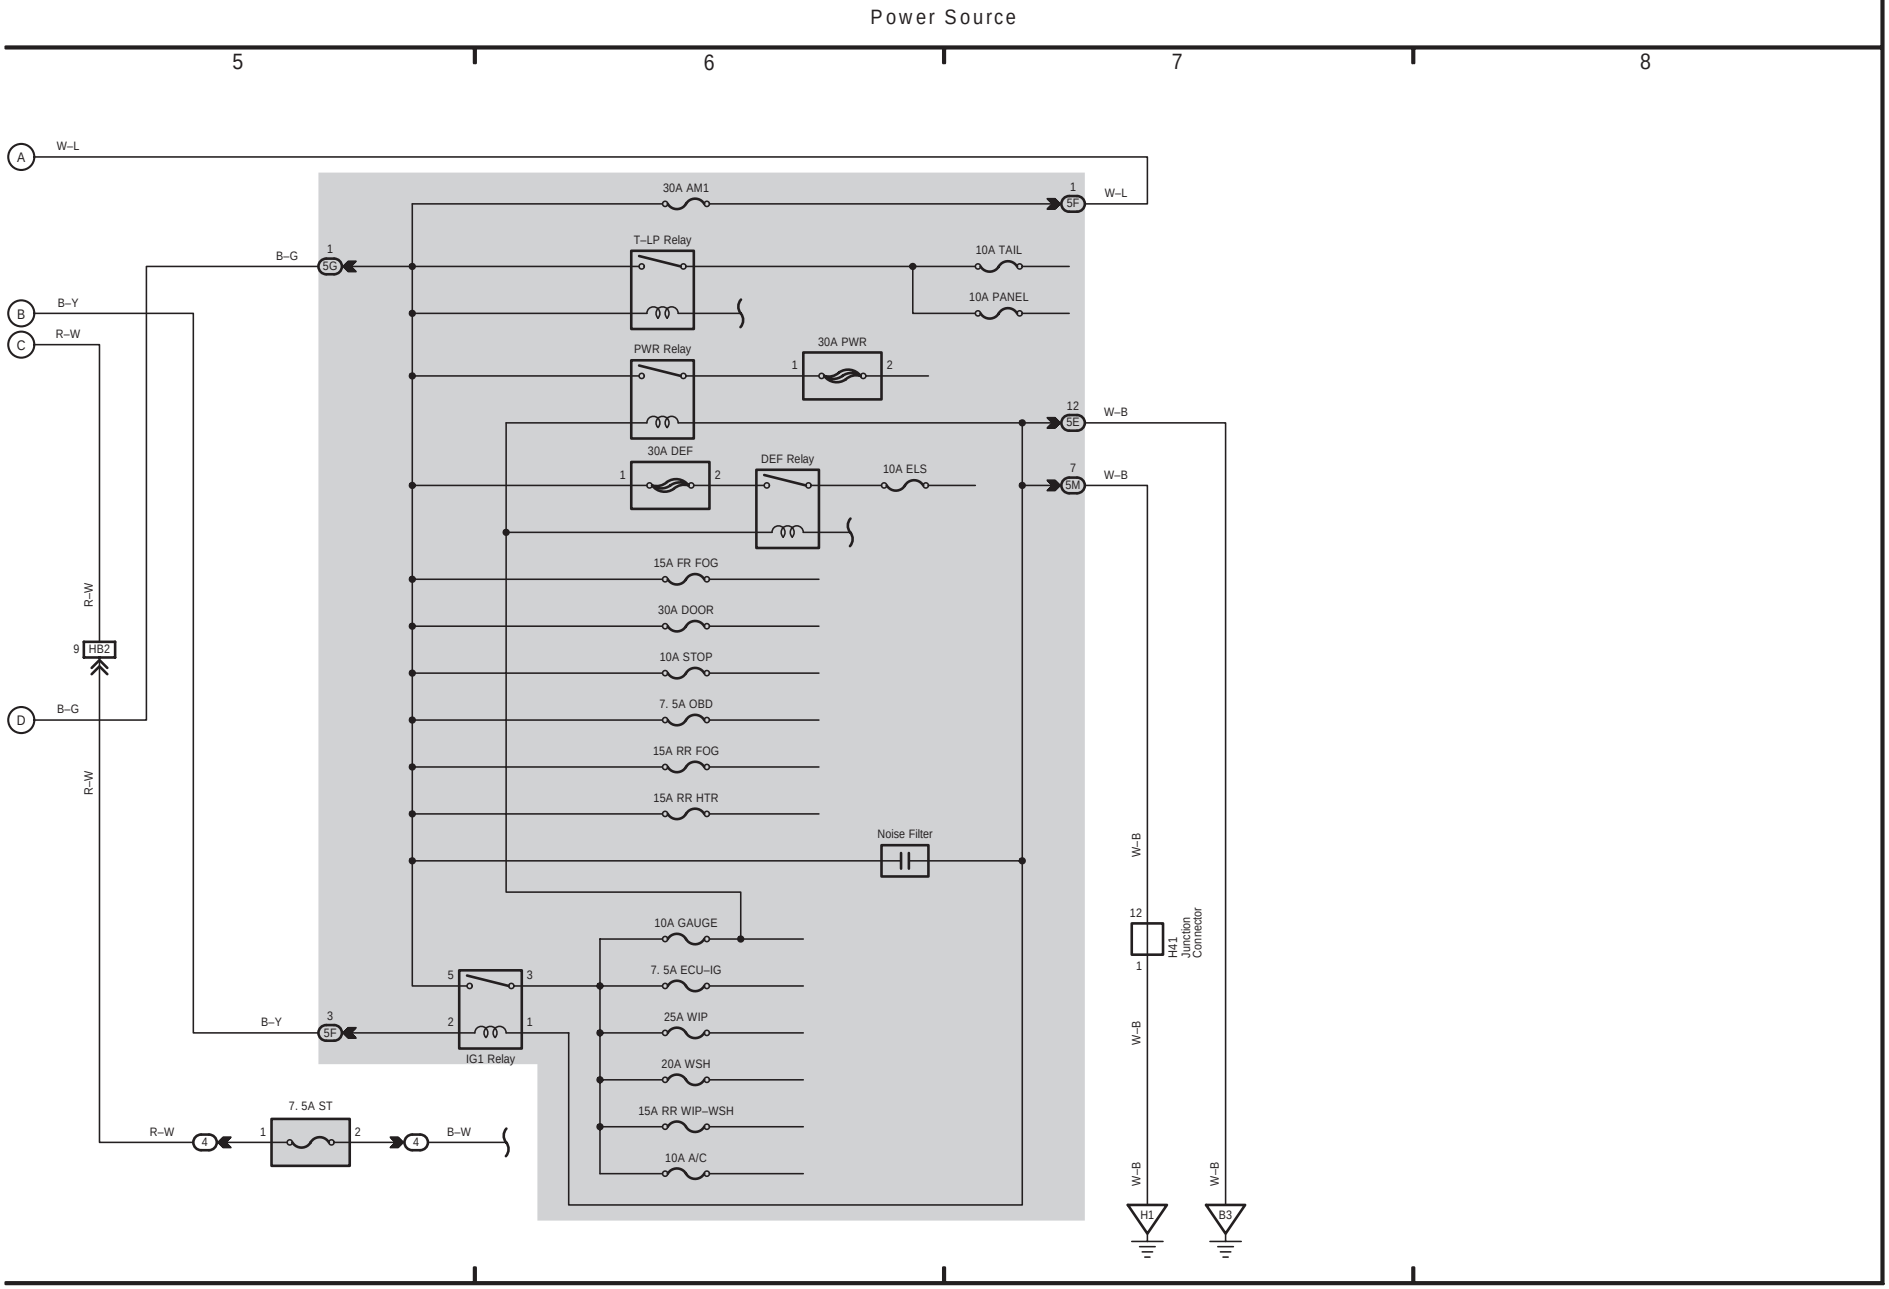


Power Source
5
6
7
8
A
W–L
B
B–Y
C
R–W
D
B–G
R–W
9 HB2
R–W
30A AM1
1 5F
W–L
T–LP Relay
B–G
1 5G
10A TAIL
10A PANEL
PWR Relay
30A PWR
1
2
12 5E
W–B
30A DEF
DEF Relay
10A ELS
7 5M
W–B
15A FR FOG
30A DOOR
10A STOP
7. 5A OBD
15A RR FOG
15A RR HTR
Noise Filter
W–B
12
H41
Junction
Connector
1
W–B
10A GAUGE
7. 5A ECU–IG
25A WIP
20A WSH
15A RR WIP–WSH
10A A/C
5
3
2
1
IG1 Relay
B–Y
3 5F
7. 5A ST
R–W
4
1
2
4
B–W
W–B
H1
W–B
B3

M