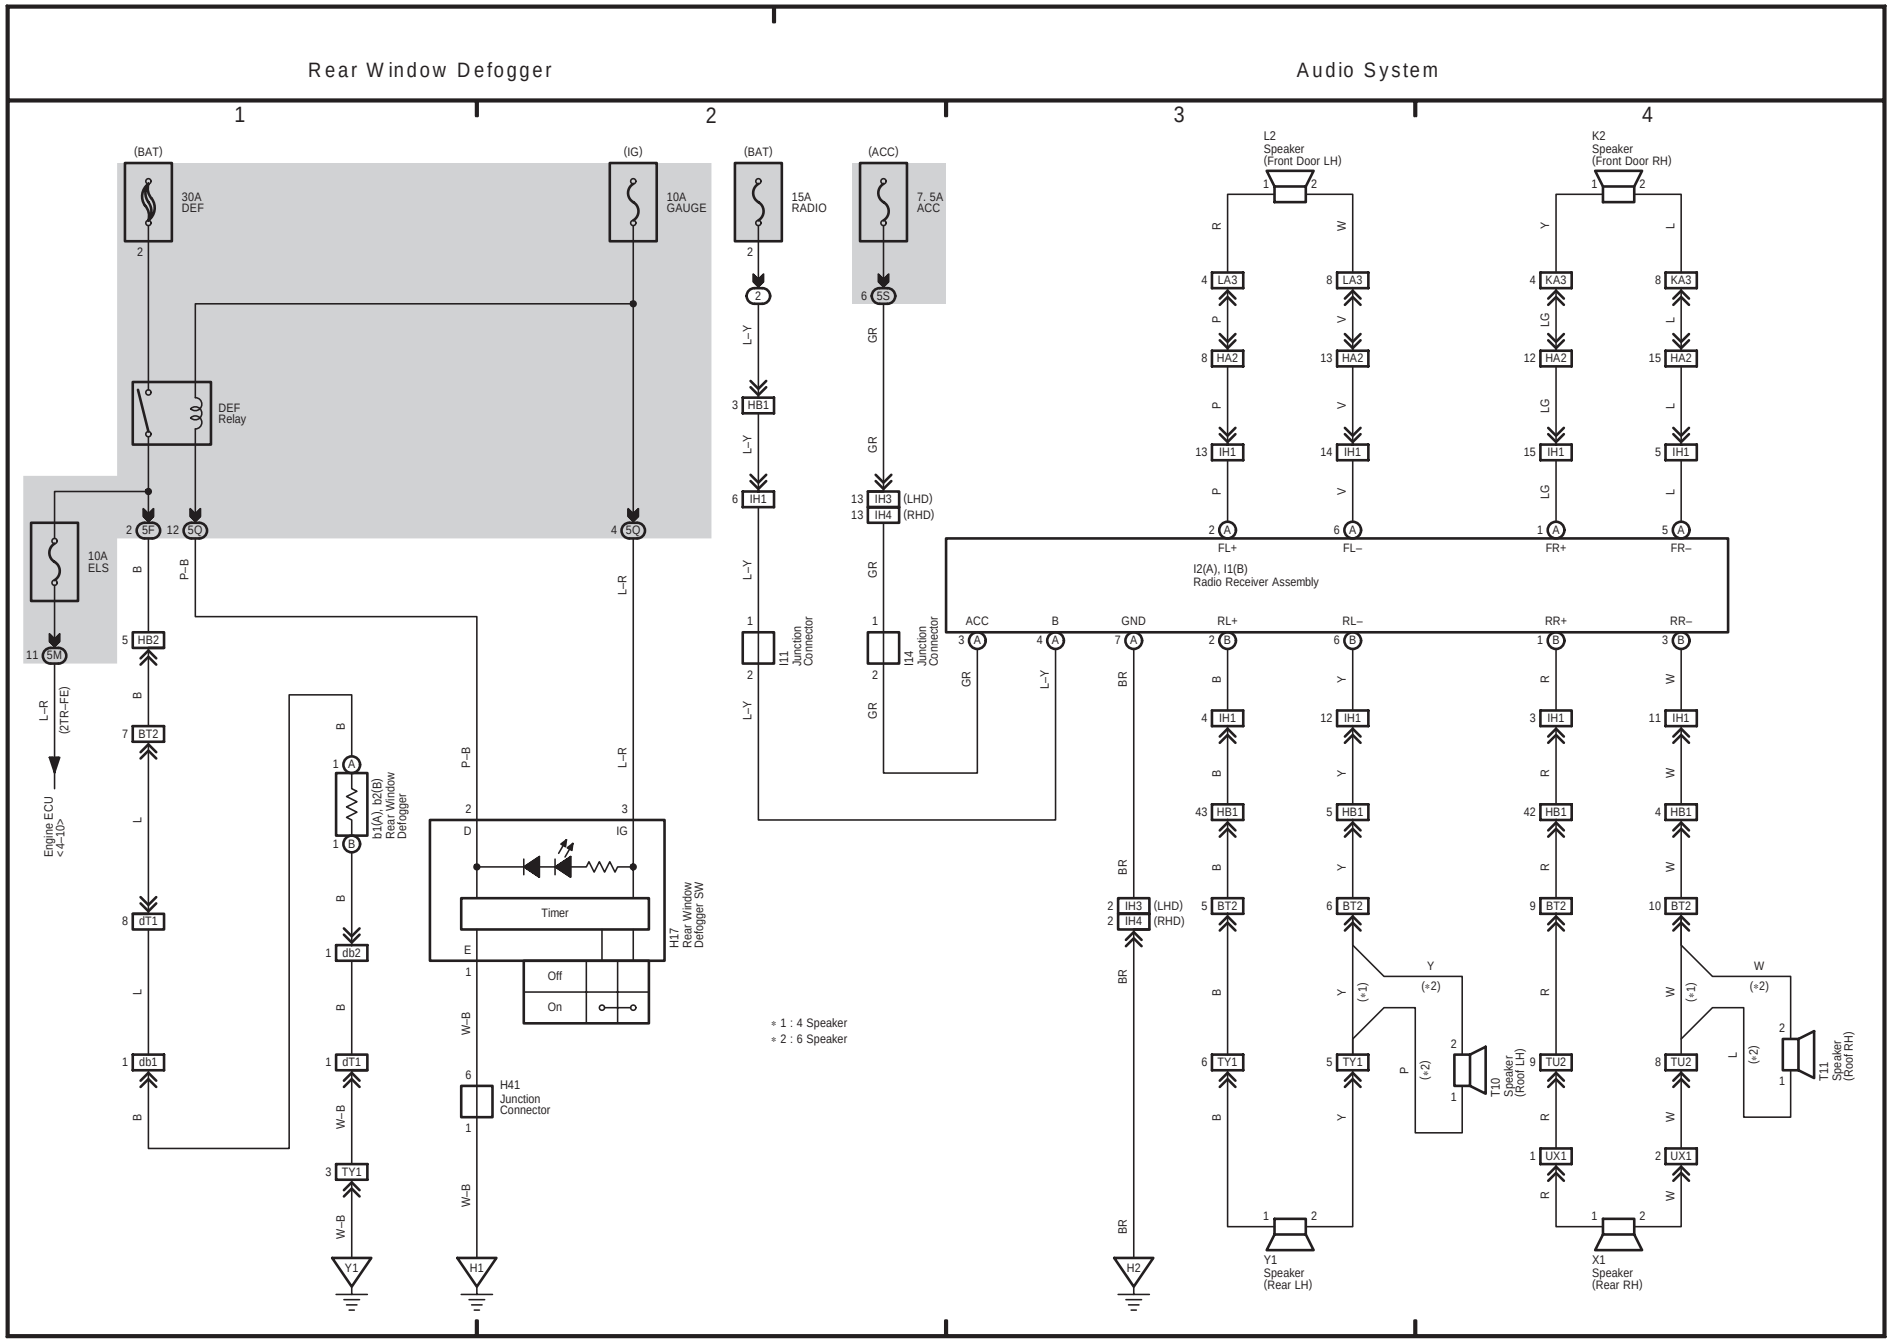

Rear Window Defogger
Audio System
1
2
3
4
(BAT)
(IG)
30A DEF
10A GAUGE
DEF Relay
10A ELS
2 5F
12 5Q
4 5Q
11 5M
5 HB2
7 BT2
8 dT1
1 db1
L–R (2TR–FE)
Engine ECU <4–1D>
1 A
1 B
b1(A), b2(B) Rear Window Defogger
1 db2
1 dT1
3 TY1
Y1
P–B
L–R
D
IG
E
Timer
Off
On
H17 Rear Window Defogger SW
W–B
6 H41 Junction Connector
H1
(BAT)
(ACC)
15A RADIO
7. 5A ACC
2
6 5S
L–Y
GR
3 HB1
6 IH1
13 IH3 (LHD)
13 IH4 (RHD)
I11 Junction Connector
I14 Junction Connector
ACC
B
GND
BR
2 IH3 (LHD)
2 IH4 (RHD)
H2
L2 Speaker (Front Door LH)
K2 Speaker (Front Door RH)
4 LA3
8 LA3
4 KA3
8 KA3
8 HA2
13 HA2
12 HA2
15 HA2
13 IH1
14 IH1
15 IH1
5 IH1
2 A
6 A
1 A
5 A
FL+
FL–
FR+
FR–
I2(A), I1(B) Radio Receiver Assembly
RL+
RL–
RR+
RR–
2 B
6 B
1 B
3 B
4 IH1
12 IH1
3 IH1
11 IH1
43 HB1
5 HB1
42 HB1
4 HB1
5 BT2
6 BT2
9 BT2
10 BT2
6 TY1
5 TY1
9 TU2
8 TU2
1 UX1
2 UX1
Y1 Speaker (Rear LH)
X1 Speaker (Rear RH)
T10 Speaker (Roof LH)
T11 Speaker (Roof RH)
(*1)
(*2)
* 1 : 4 Speaker
* 2 : 6 Speaker

M