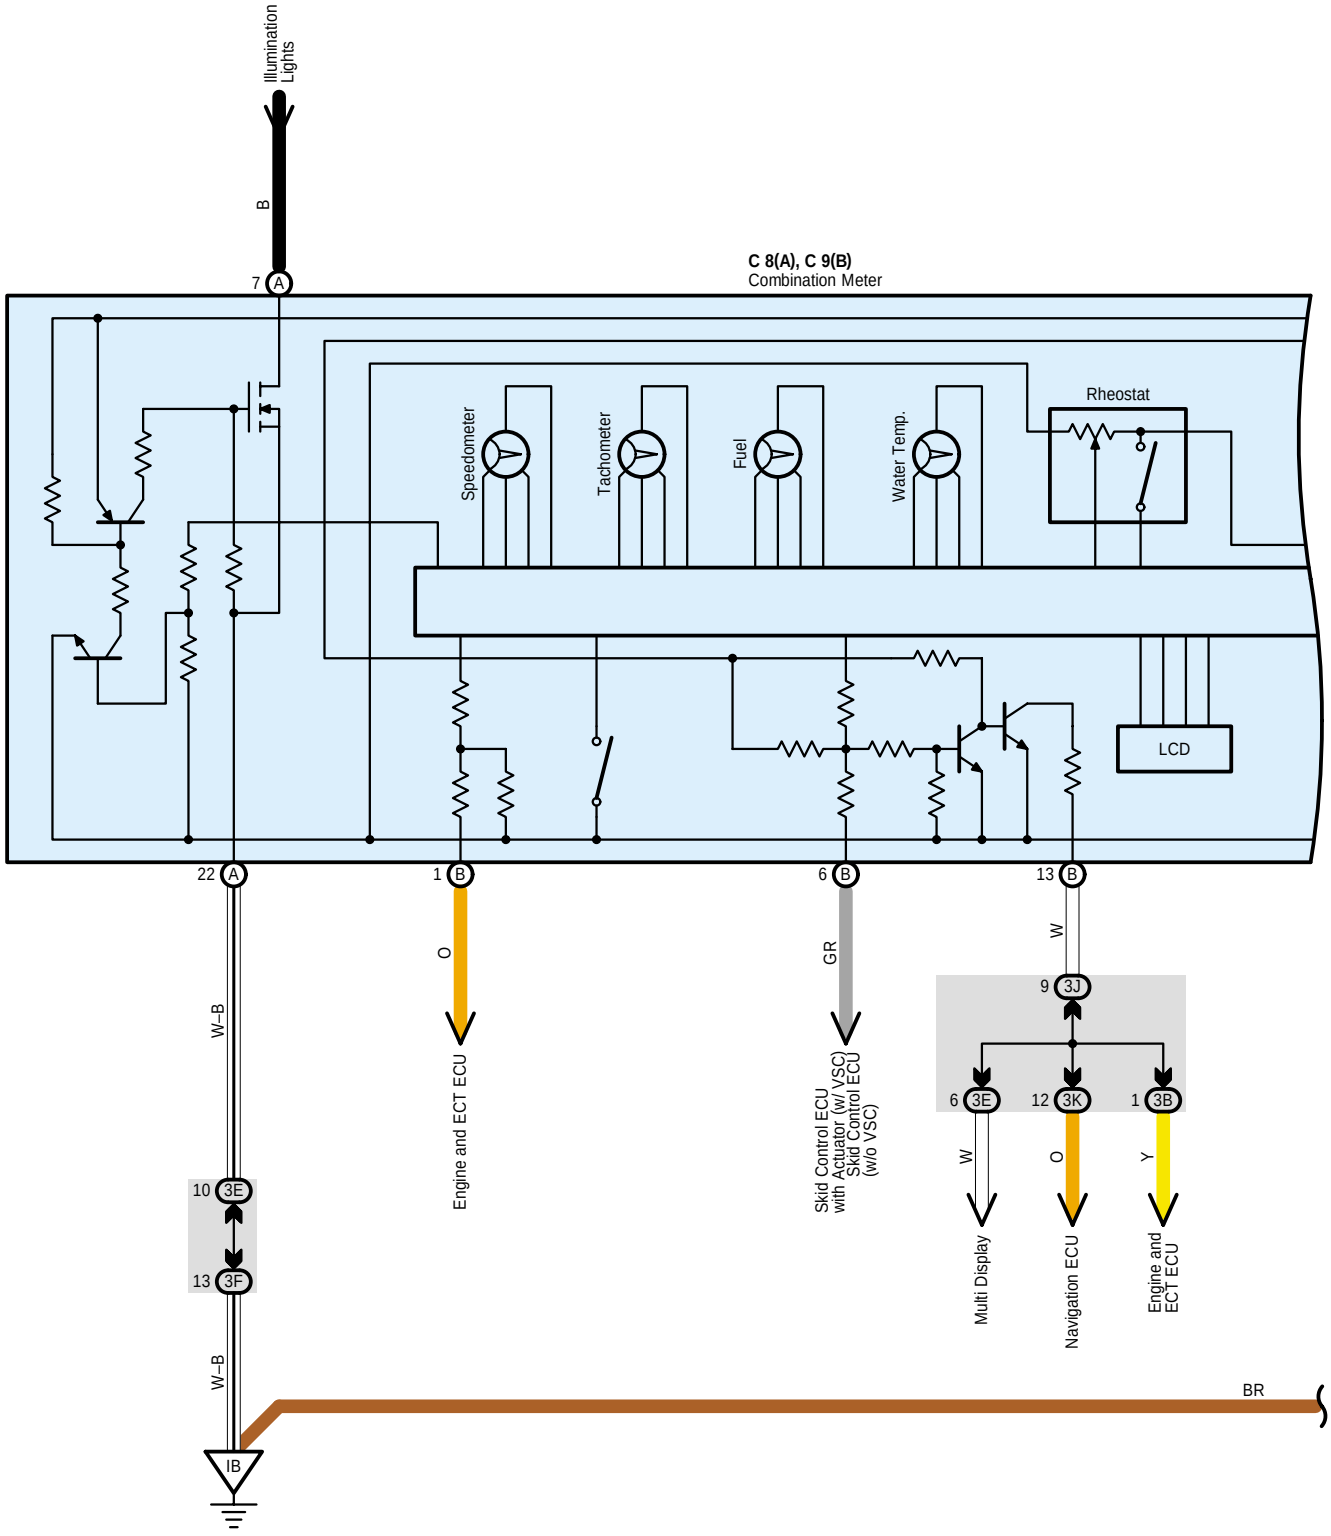
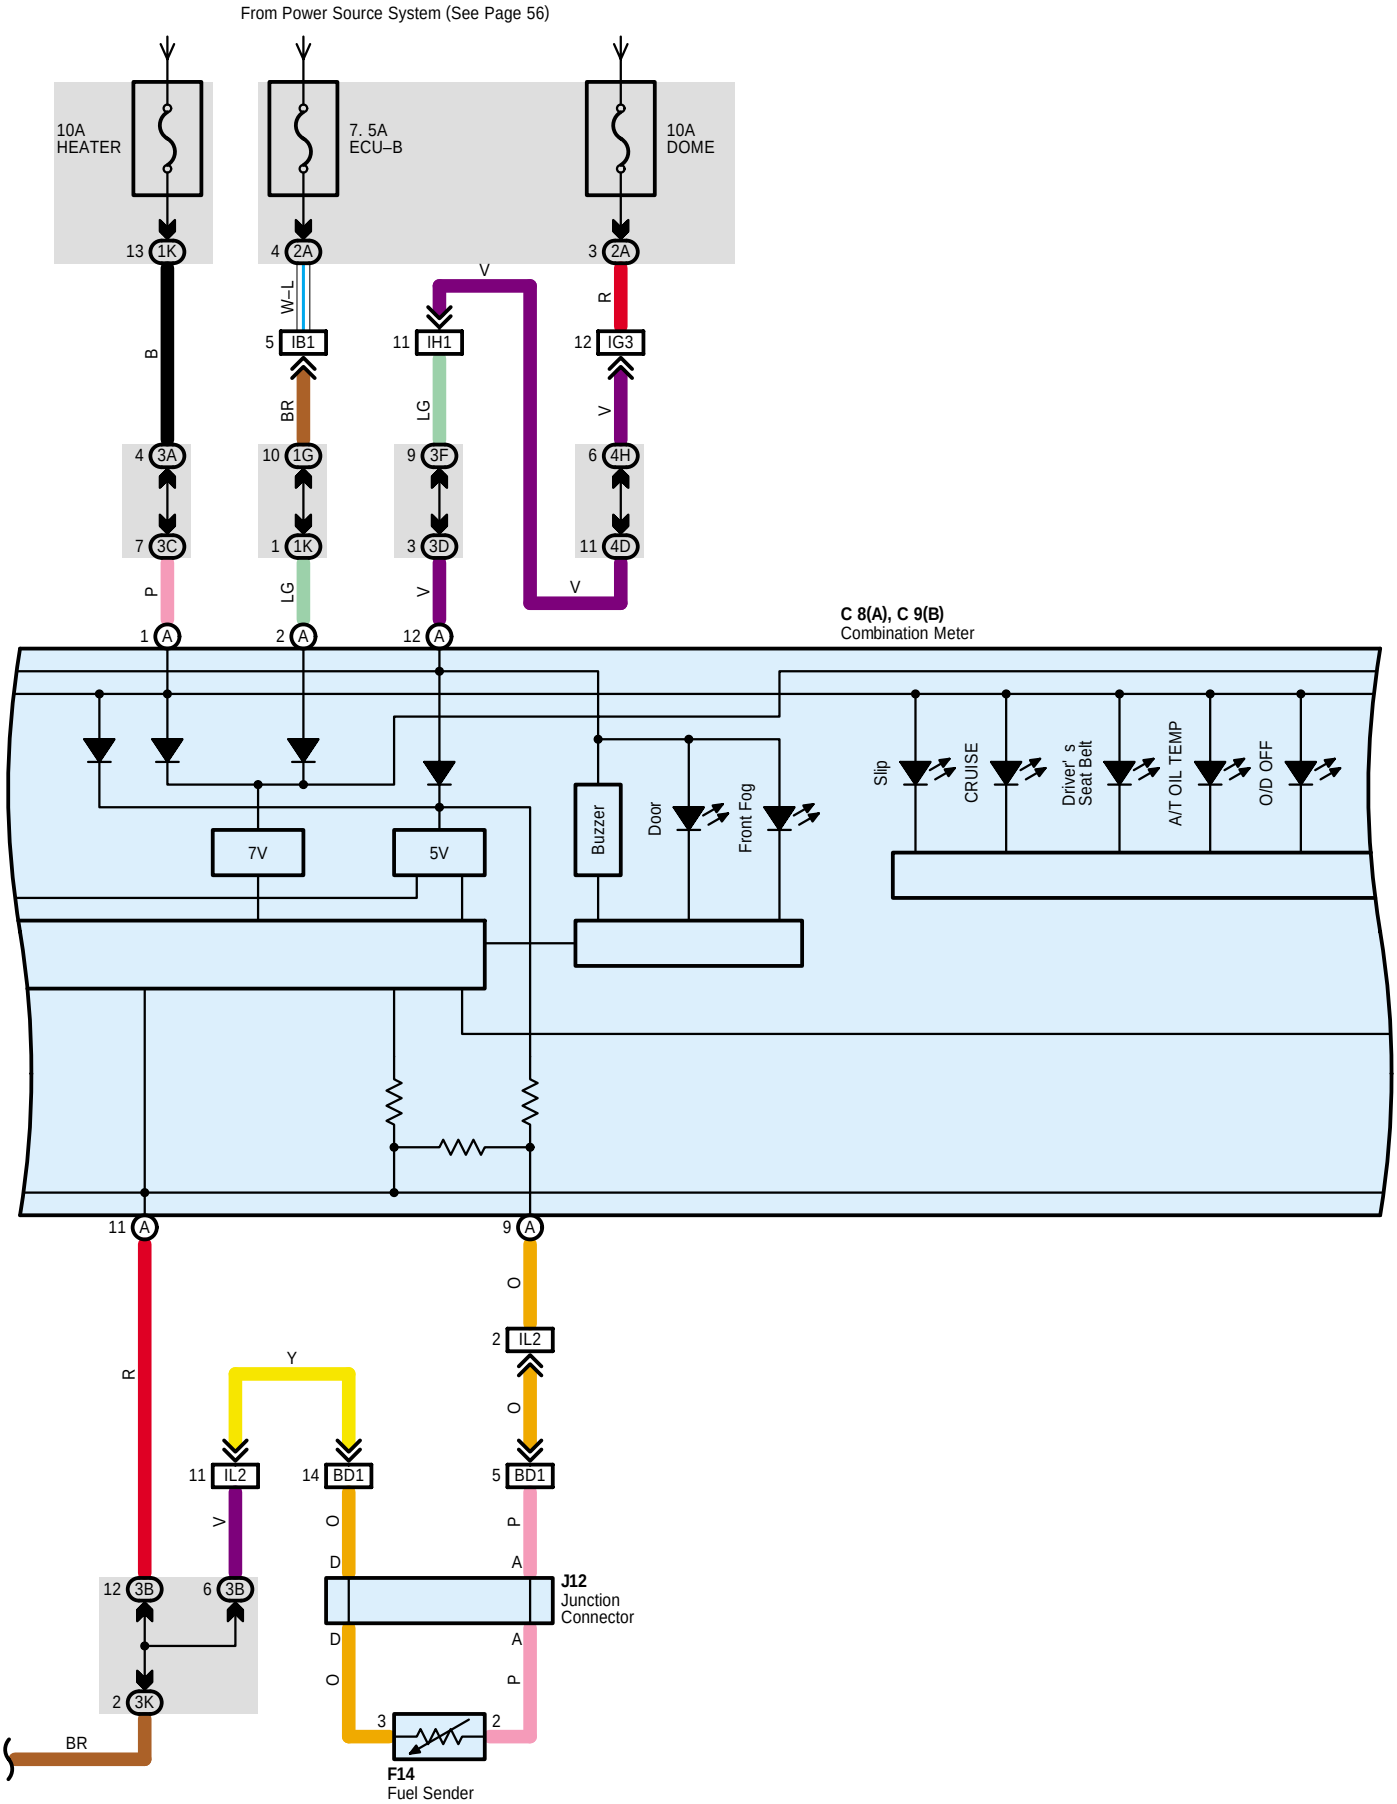
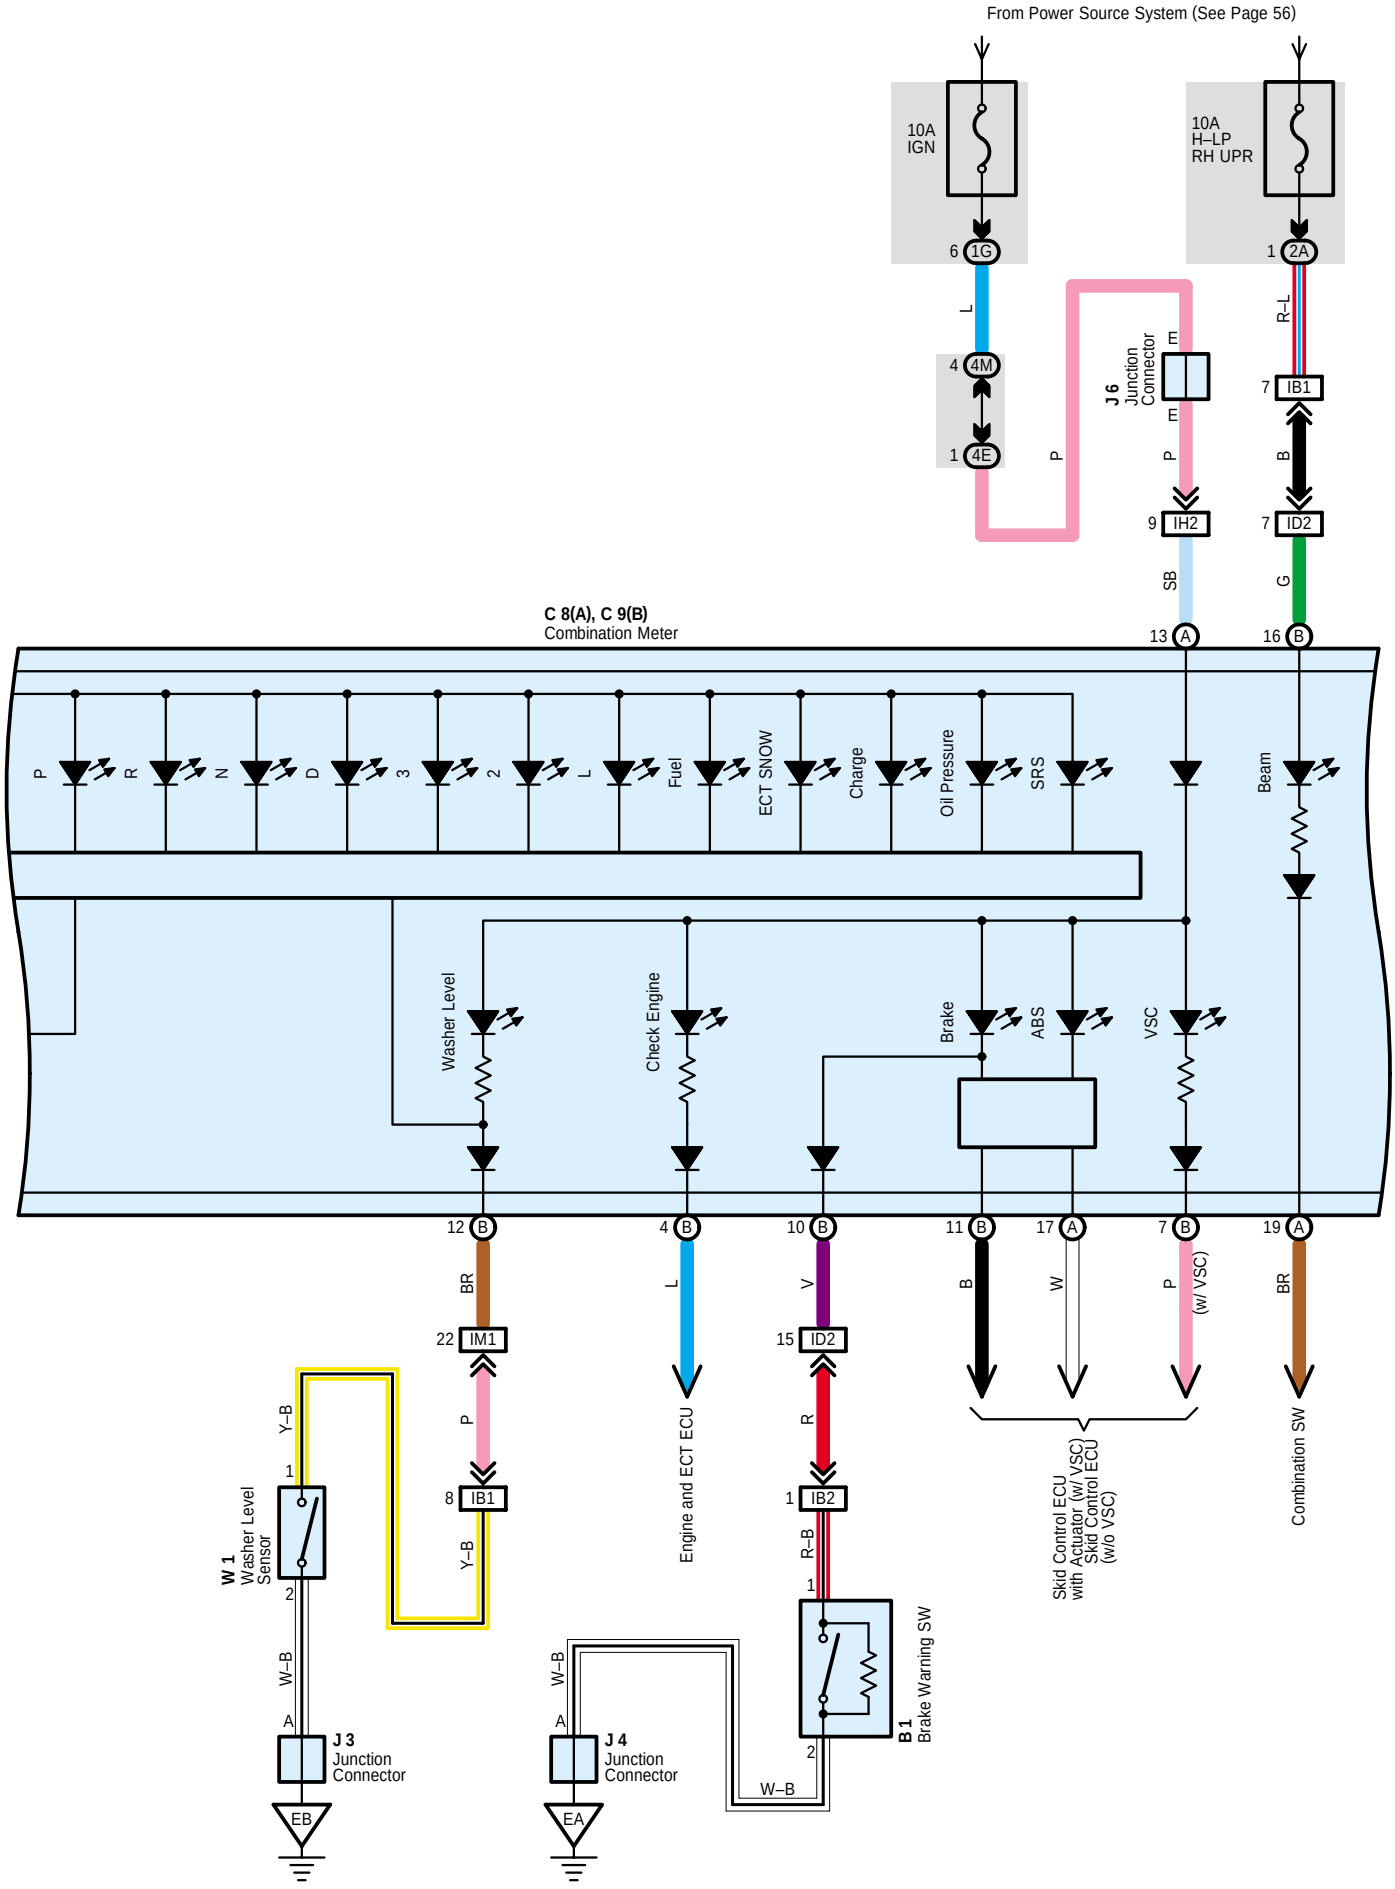
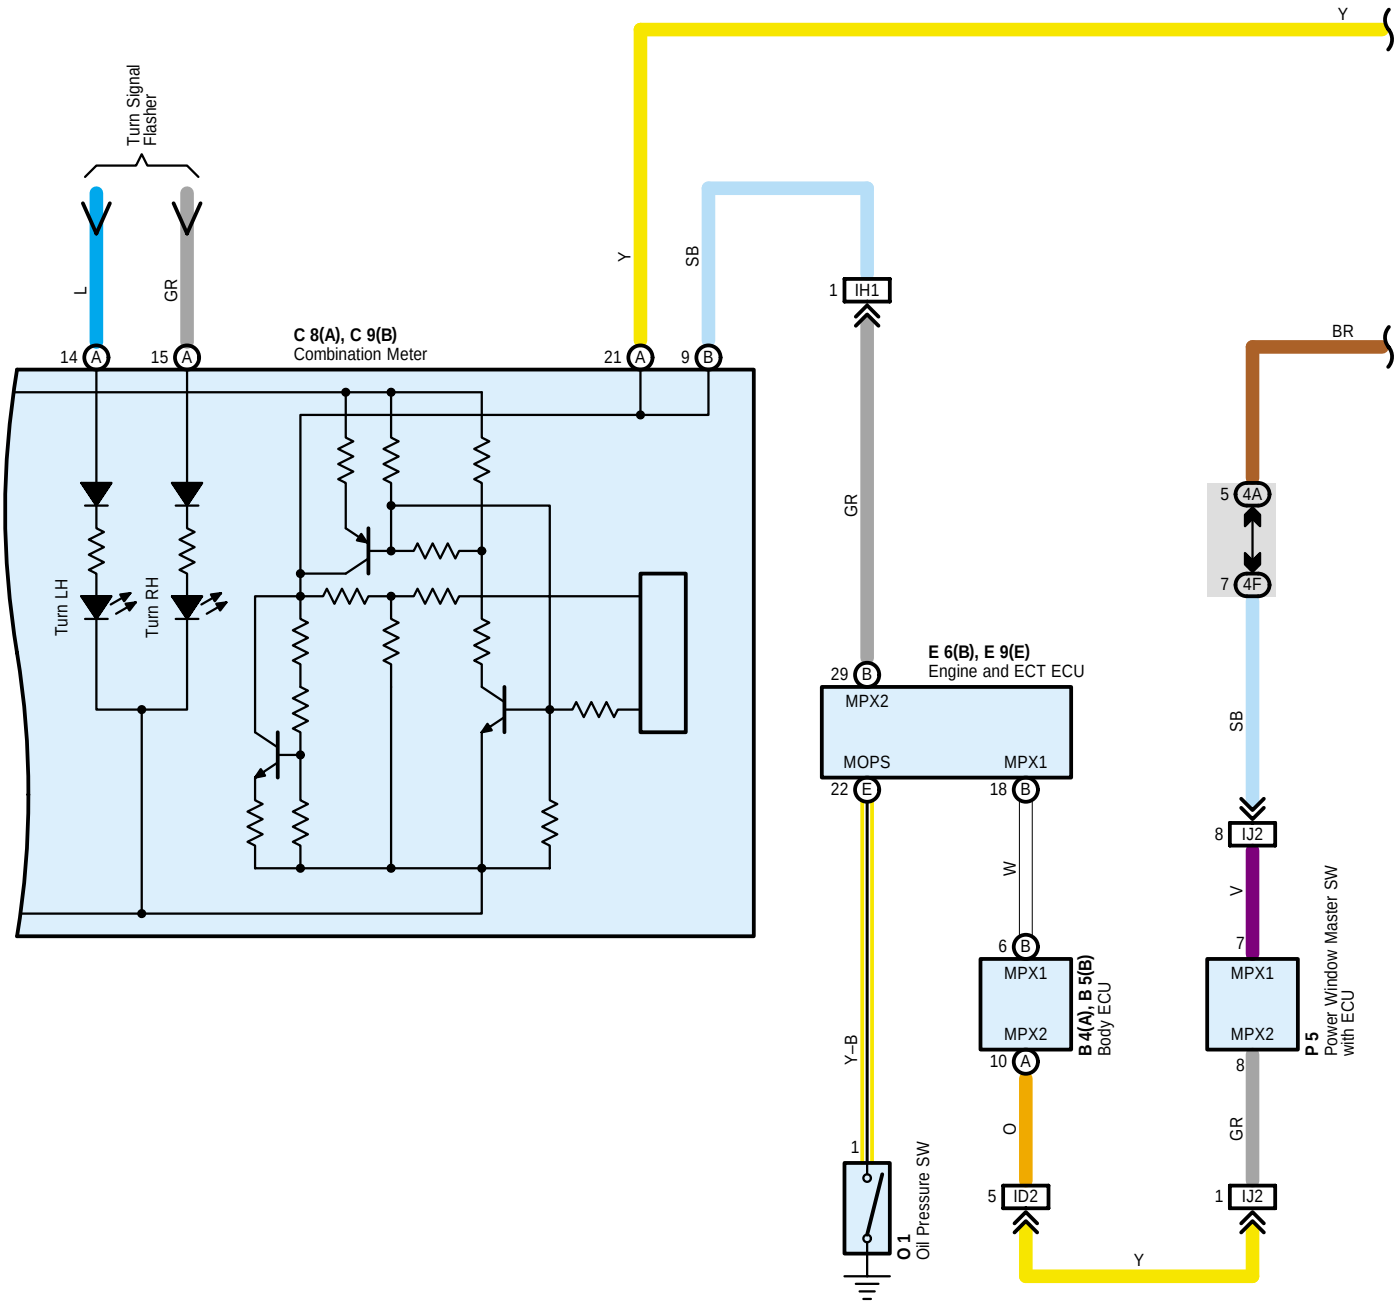

Illumination Lights
B
7 A
C 8(A), C 9(B)
Combination Meter
Speedometer
Tachometer
Fuel
Water Temp.
Rheostat
LCD
22 A
1 B
6 B
13 B
W–B
O
GR
W
9 3J
6 3E
12 3K
1 3B
W
O
Y
Multi Display
Navigation ECU
Engine and ECT ECU
Engine and ECT ECU
Skid Control ECU with Actuator (w/ VSC) Skid Control ECU (w/o VSC)
10 3E
13 3F
W–B
BR
IB


From Power Source System (See Page 56)
10A
HEATER
7. 5A
ECU–B
10A
DOME
13 1K
4 2A
3 2A
W–L
B
R
5 IB1
11 IH1
12 IG3
BR
LG
V
10 1G
9 3F
6 4H
4 3A
7 3C
1 1K
3 3D
11 4D
P
LG
V
V
1 A
2 A
12 A
C 8(A), C 9(B)
Combination Meter
7V
5V
Buzzer
Door
Front Fog
Slip
CRUISE
Driver' s
Seat Belt
A/T OIL TEMP
O/D OFF
11 A
9 A
R
O
2 IL2
Y
O
11 IL2
14 BD1
5 BD1
V
O
P
D
A
12 3B
6 3B
J12
Junction
Connector
D
A
O
P
2 3K
BR
3
2
F14
Fuel Sender


From Power Source System (See Page 56)
10A IGN
10A H–LP RH UPR
6 1G
1 2A
L
4 4M
1 4E
P
J 6 Junction Connector
E
E
P
R–L
7 IB1
B
9 IH2
7 ID2
SB
G
13 A
16 B
C 8(A), C 9(B)
Combination Meter
P
R
N
D
3
2
L
Fuel
ECT SNOW
Charge
Oil Pressure
SRS
Beam
Washer Level
Check Engine
Brake
ABS
VSC
12 B
4 B
10 B
11 B
17 A
7 B
19 A
BR
L
V
B
W
P
(w/ VSC)
BR
22 IM1
15 ID2
P
R
8 IB1
1 IB2
Y–B
Y–B
R–B
1
W 1 Washer Level Sensor
2
W–B
A
J 3 Junction Connector
EB
W–B
A
J 4 Junction Connector
EA
W–B
2
B 1 Brake Warning SW
Engine and ECT ECU
Skid Control ECU with Actuator (w/ VSC) Skid Control ECU (w/o VSC)
Combination SW


Turn Signal Flasher
L
GR
Y
SB
Y
BR
C 8(A), C 9(B)
Combination Meter
14 A
15 A
21 A
9 B
1 IH1
GR
5 4A
7 4F
SB
Turn LH
Turn RH
E 6(B), E 9(E)
Engine and ECT ECU
29 B
MPX2
MOPS
MPX1
22 E
18 B
8 IJ2
W
V
6 B
7
MPX1
MPX2
10 A
MPX1
MPX2
8
B 4(A), B 5(B)
Body ECU
P 5
Power Window Master SW with ECU
Y-B
O
GR
1
O 1
Oil Pressure SW
5 ID2
1 IJ2
Y

∗ 1 : w/ Navigation System
∗ 2 : w/o Navigation System

