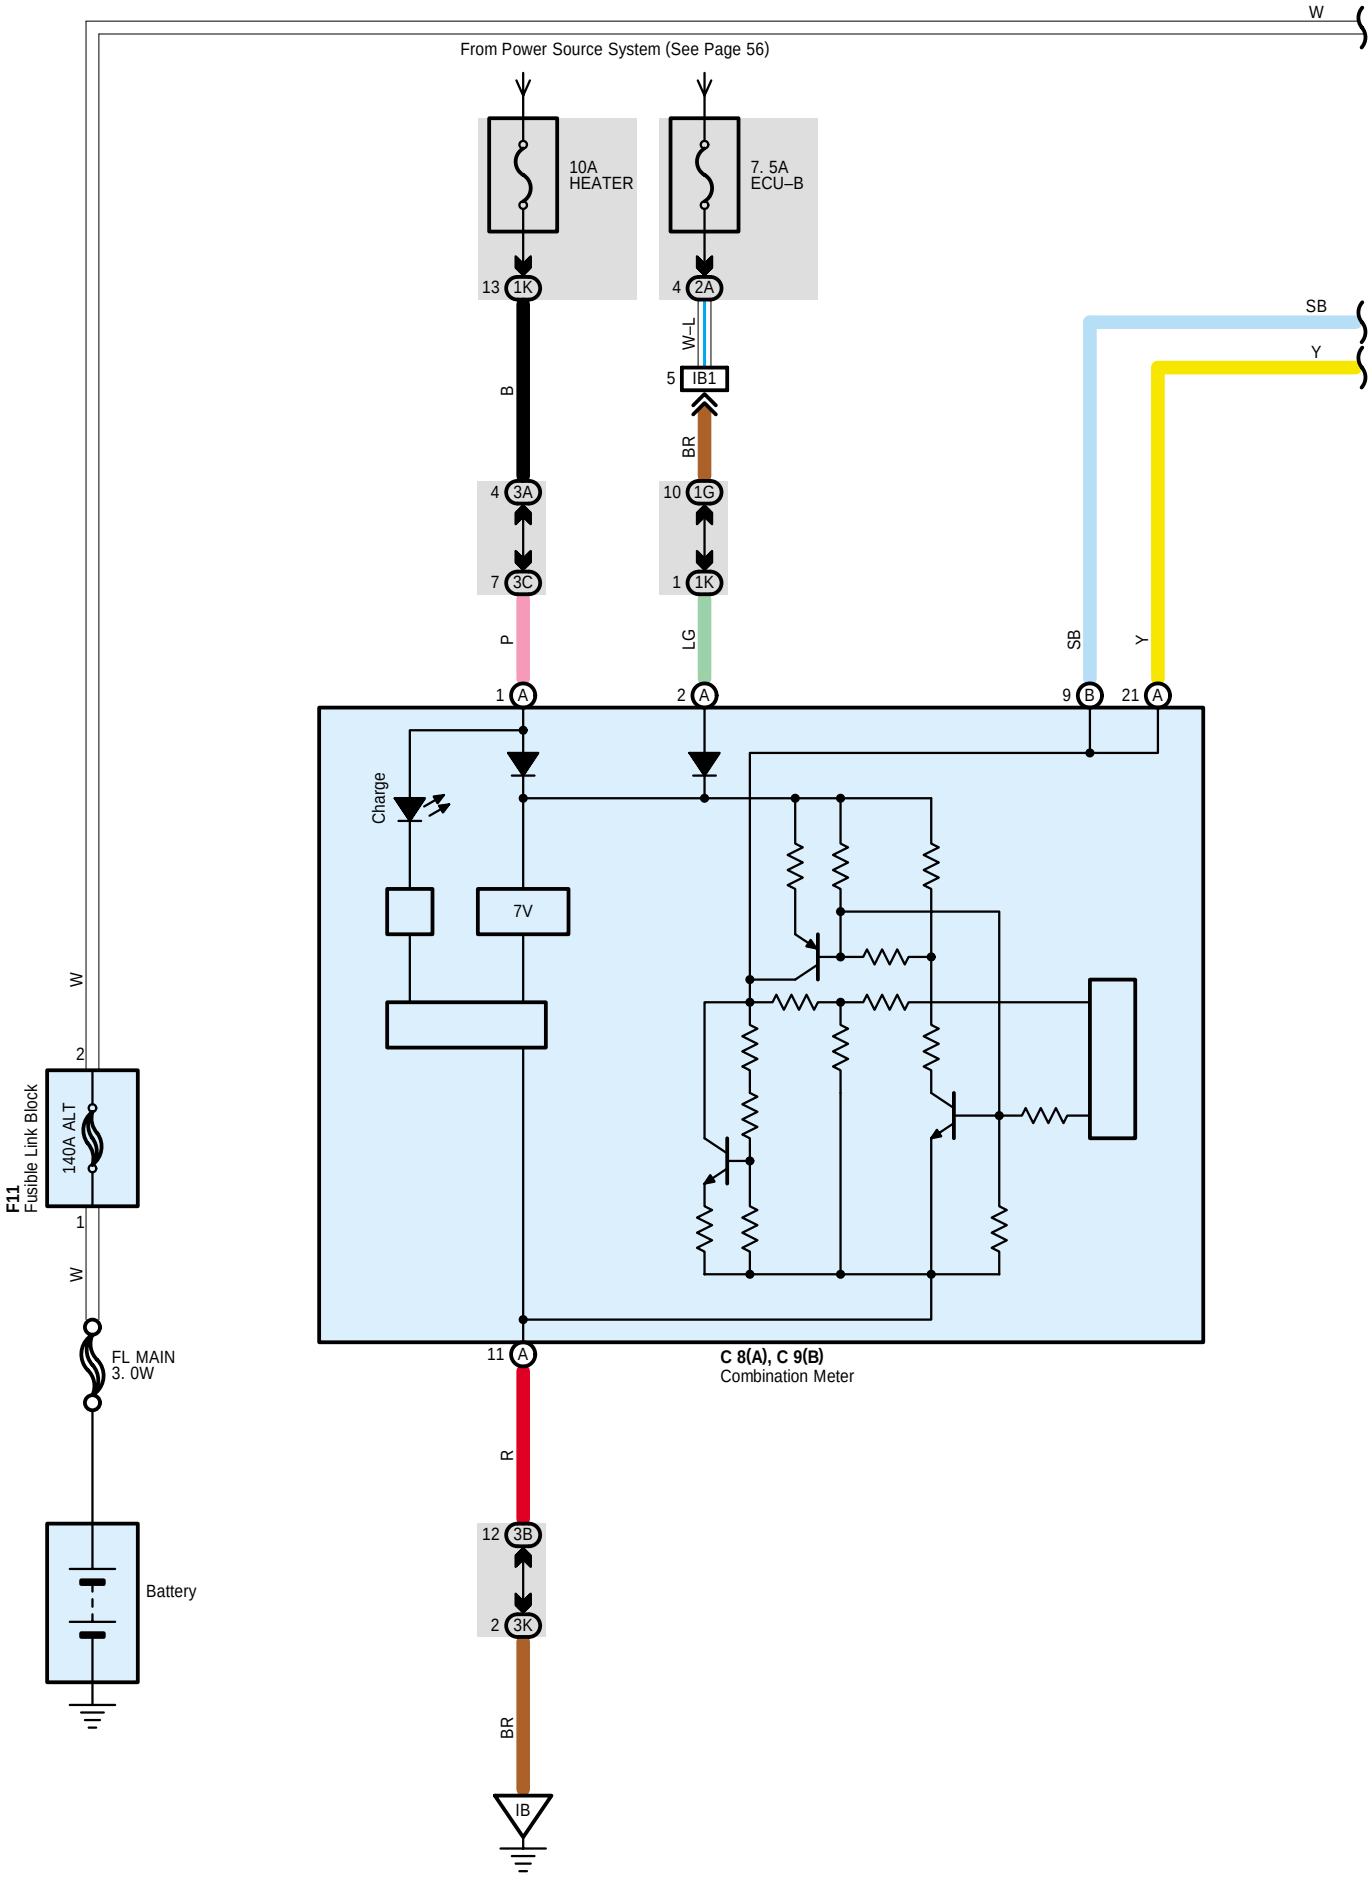
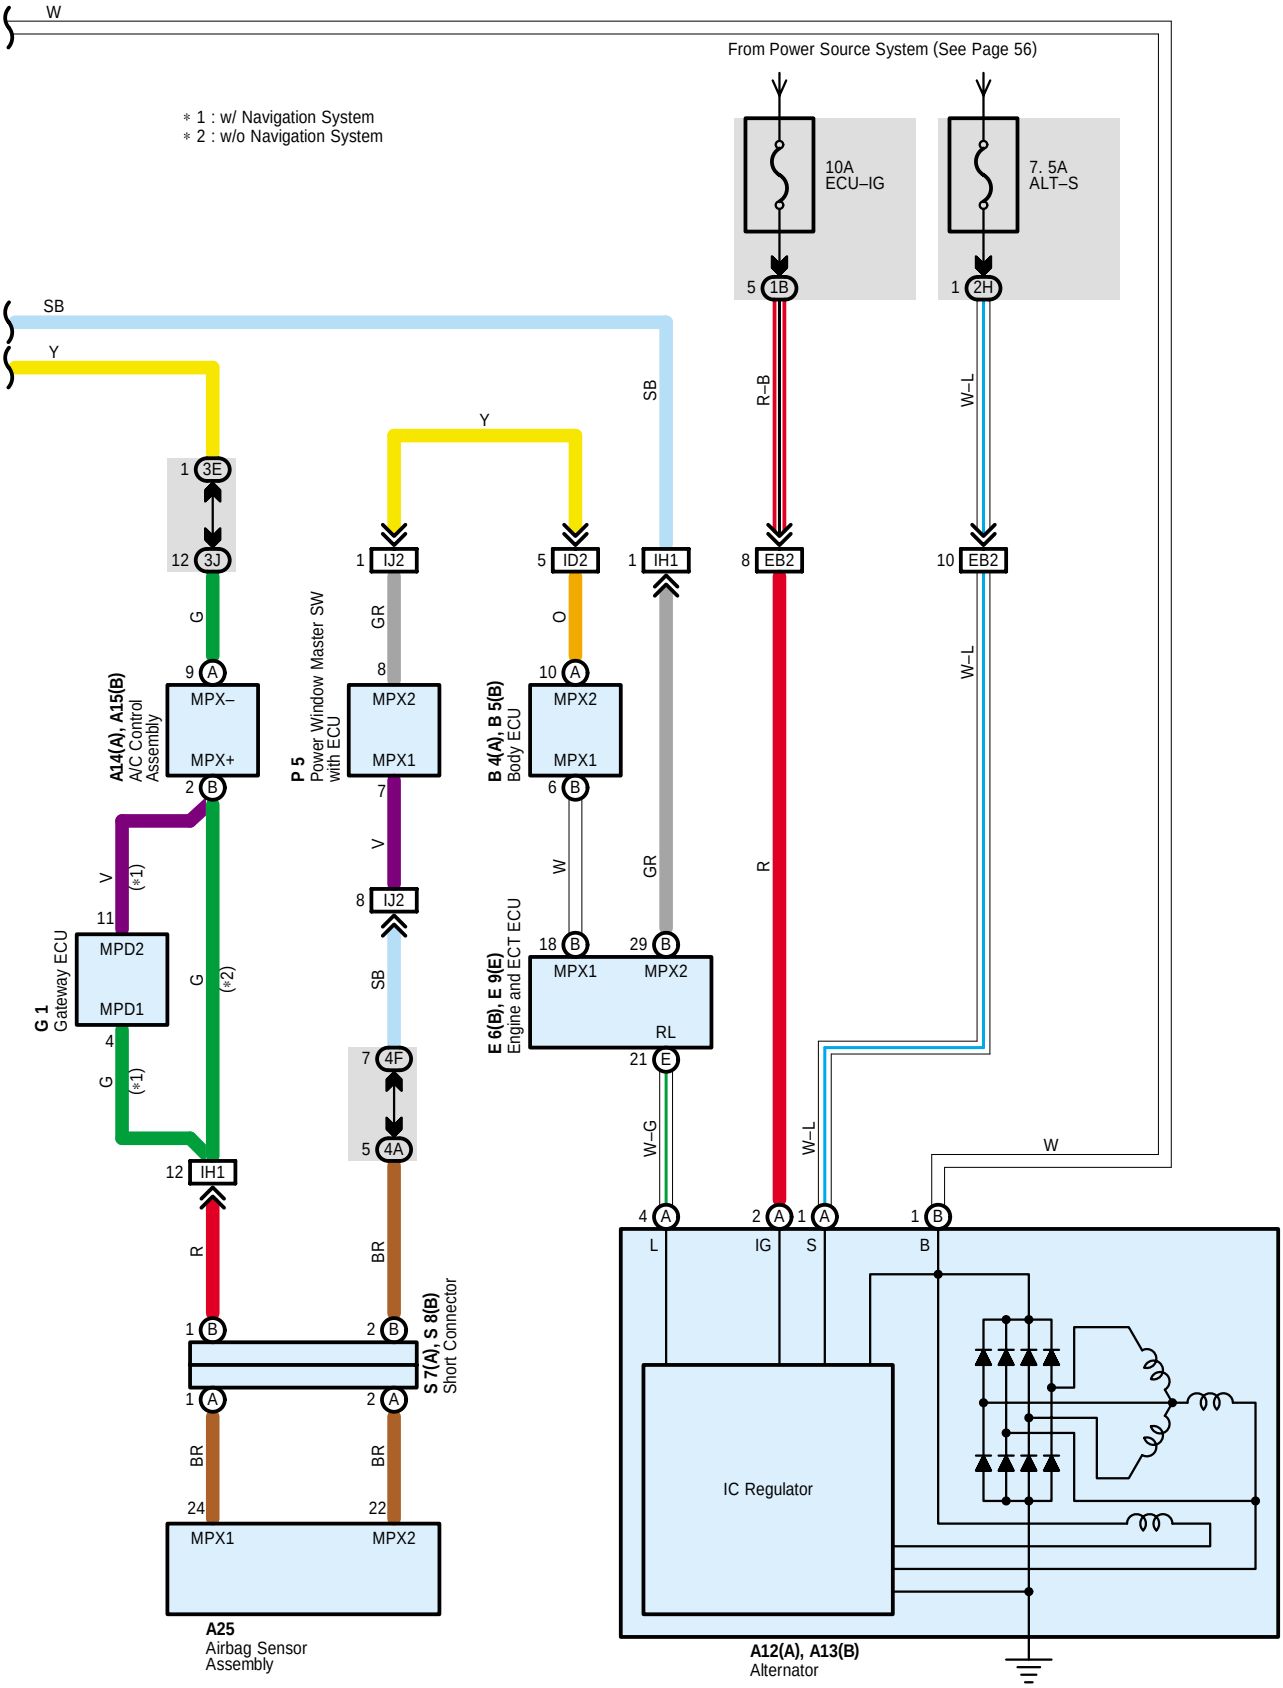

W
From Power Source System (See Page 56)
10A
HEATER
7. 5A
ECU–B
13 1K
4 2A
W–L
5 IB1
B
BR
4 3A
10 1G
7 3C
1 1K
P
LG
SB
Y
1 A
2 A
9 B
21 A
Charge
7V
W
2
F11
Fusible Link Block
140A ALT
1
W
FL MAIN
3. 0W
Battery
11 A
C 8(A), C 9(B)
Combination Meter
R
12 3B
2 3K
BR
IB


W
From Power Source System (See Page 56)
* 1 : w/ Navigation System
* 2 : w/o Navigation System
10A
ECU–IG
7. 5A
ALT–S
5 1B
1 2H
SB
Y
R–B
W–L
1 3E
12 3J
1 IJ2
5 ID2
1 IH1
8 EB2
10 EB2
G
GR
O
SB
9 A
8
10 A
MPX–
MPX+
MPX2
MPX1
MPX2
MPX1
A14(A), A15(B)
A/C Control
Assembly
P 5
Power Window Master SW
with ECU
B 4(A), B 5(B)
Body ECU
2 B
7
6 B
V
W
GR
R
(*1)
11
8 IJ2
18 B
29 B
MPD2
MPD1
MPX1
MPX2
RL
G 1
Gateway ECU
E 6(B), E 9(E)
Engine and ECT ECU
SB
G
(*2)
4
7 4F
21 E
G
(*1)
5 4A
W–G
W–L
W
12 IH1
4 A
2 A
1 A
1 B
L
IG
S
B
R
BR
1 B
2 B
S 7(A), S 8(B)
Short Connector
1 A
2 A
BR
BR
24
22
MPX1
MPX2
IC Regulator
A25
Airbag Sensor
Assembly
A12(A), A13(B)
Alternator