

Interior Light

From Power Source System (See Page 56)

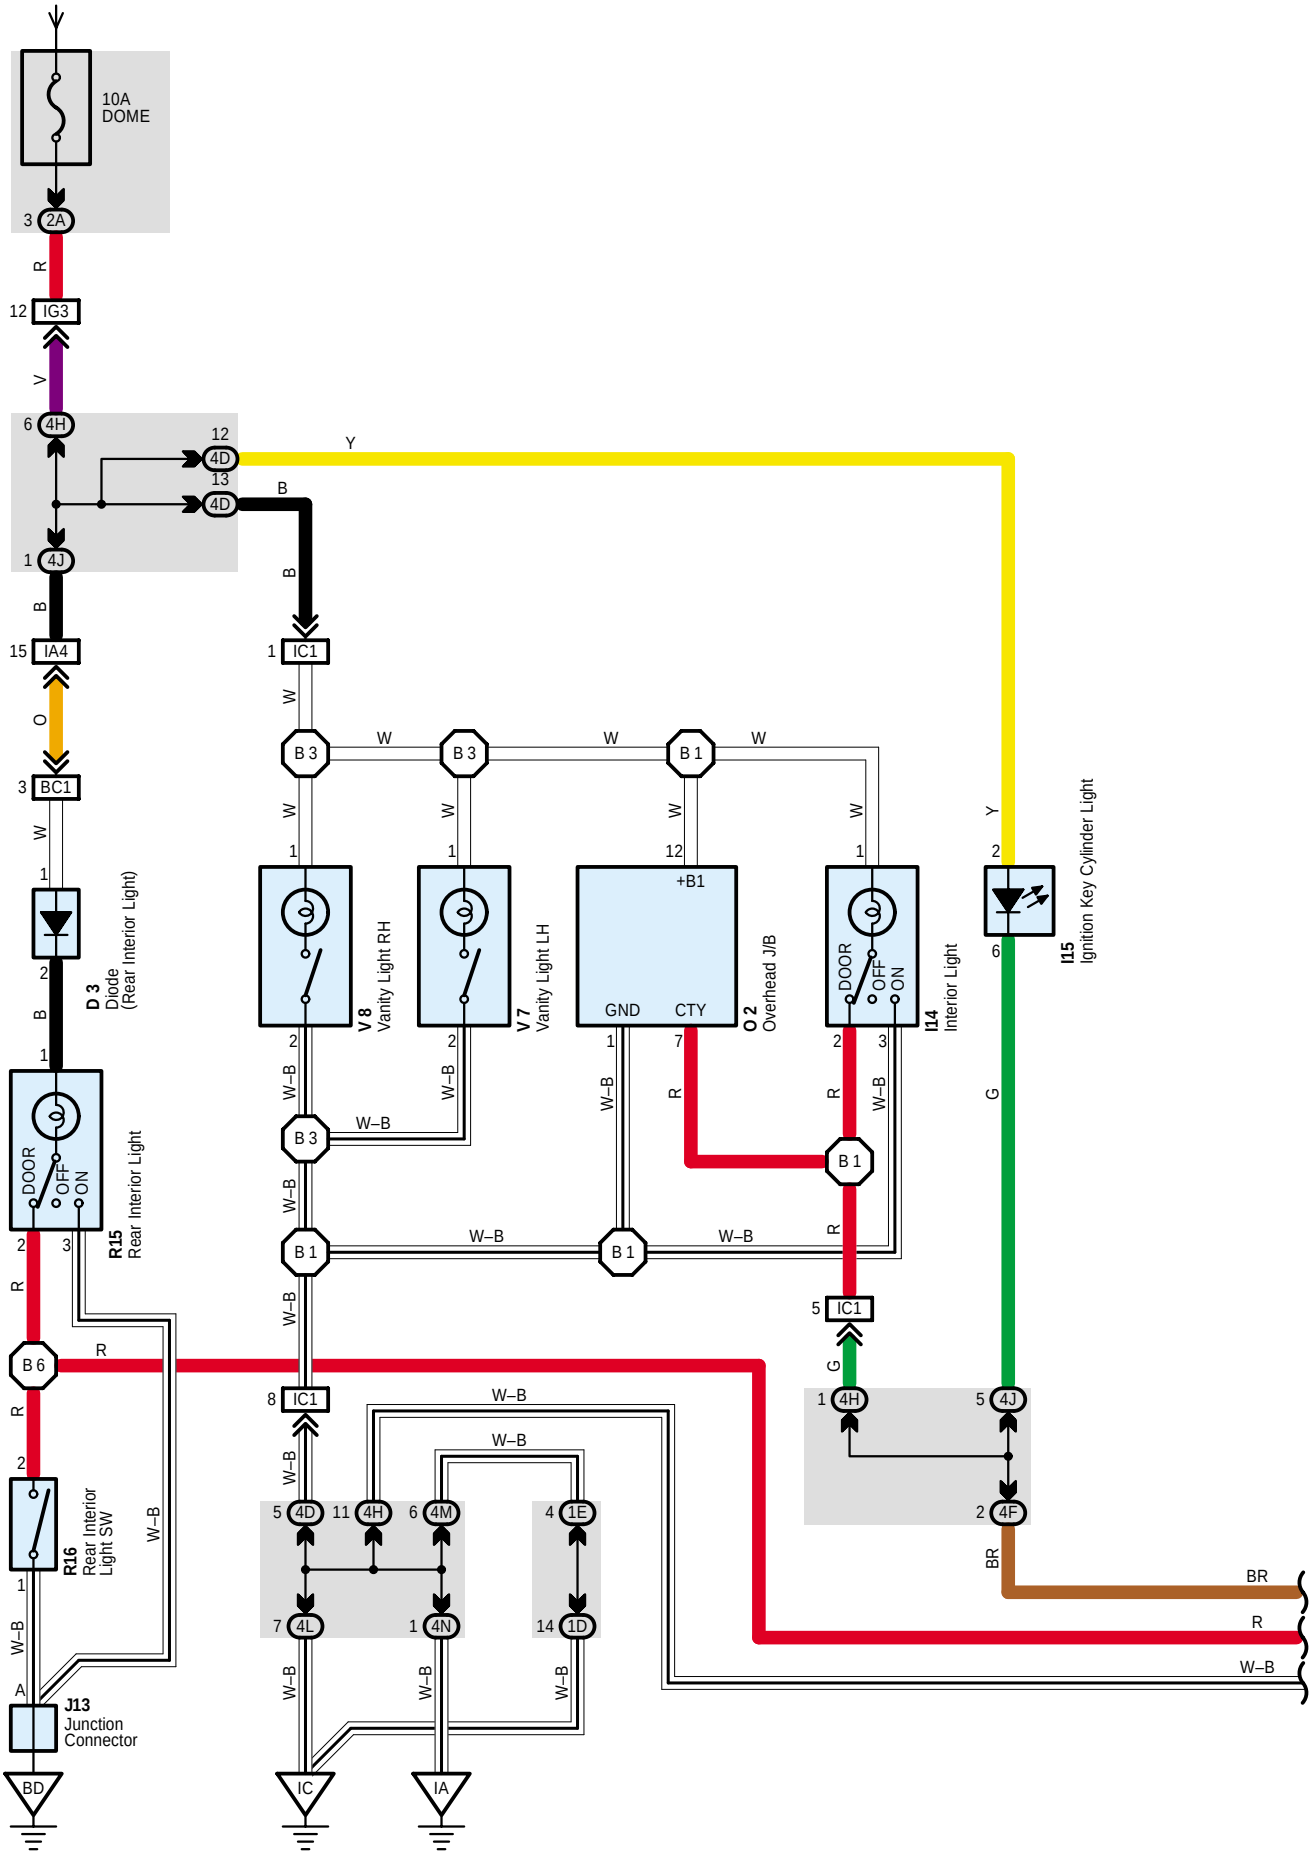


From Power Source System (See Page 56)
20A P FR DOOR
25A D FR DOOR
7. 5A RAD NO2
7. 5A IG1
7. 5A ECU–B
SB
Y
W–L
BR
W
GR
G
V
O
L
B
W–B
R
D 4 Door Courtesy Light Front LH
D 5 Door Courtesy Light Front RH
E 6 Engine and ECT ECU
MPX2
MPX1
B 4(A), B 5(B), B 6(C), B 7(D) Body ECU
PCYL
DCYL
ACC
IG
BECU
MPX1
MPX2
ILE
BCTY
GND1
DCTY
PCTY
RCTY
GND2
LG
J12 Junction Connector
D 7 Door Courtesy SW Front RH
D 6 Door Courtesy SW Front LH
D 8 Door Courtesy SW Rear LH
D 9 Door Courtesy SW Rear RH
IB

Interior Light

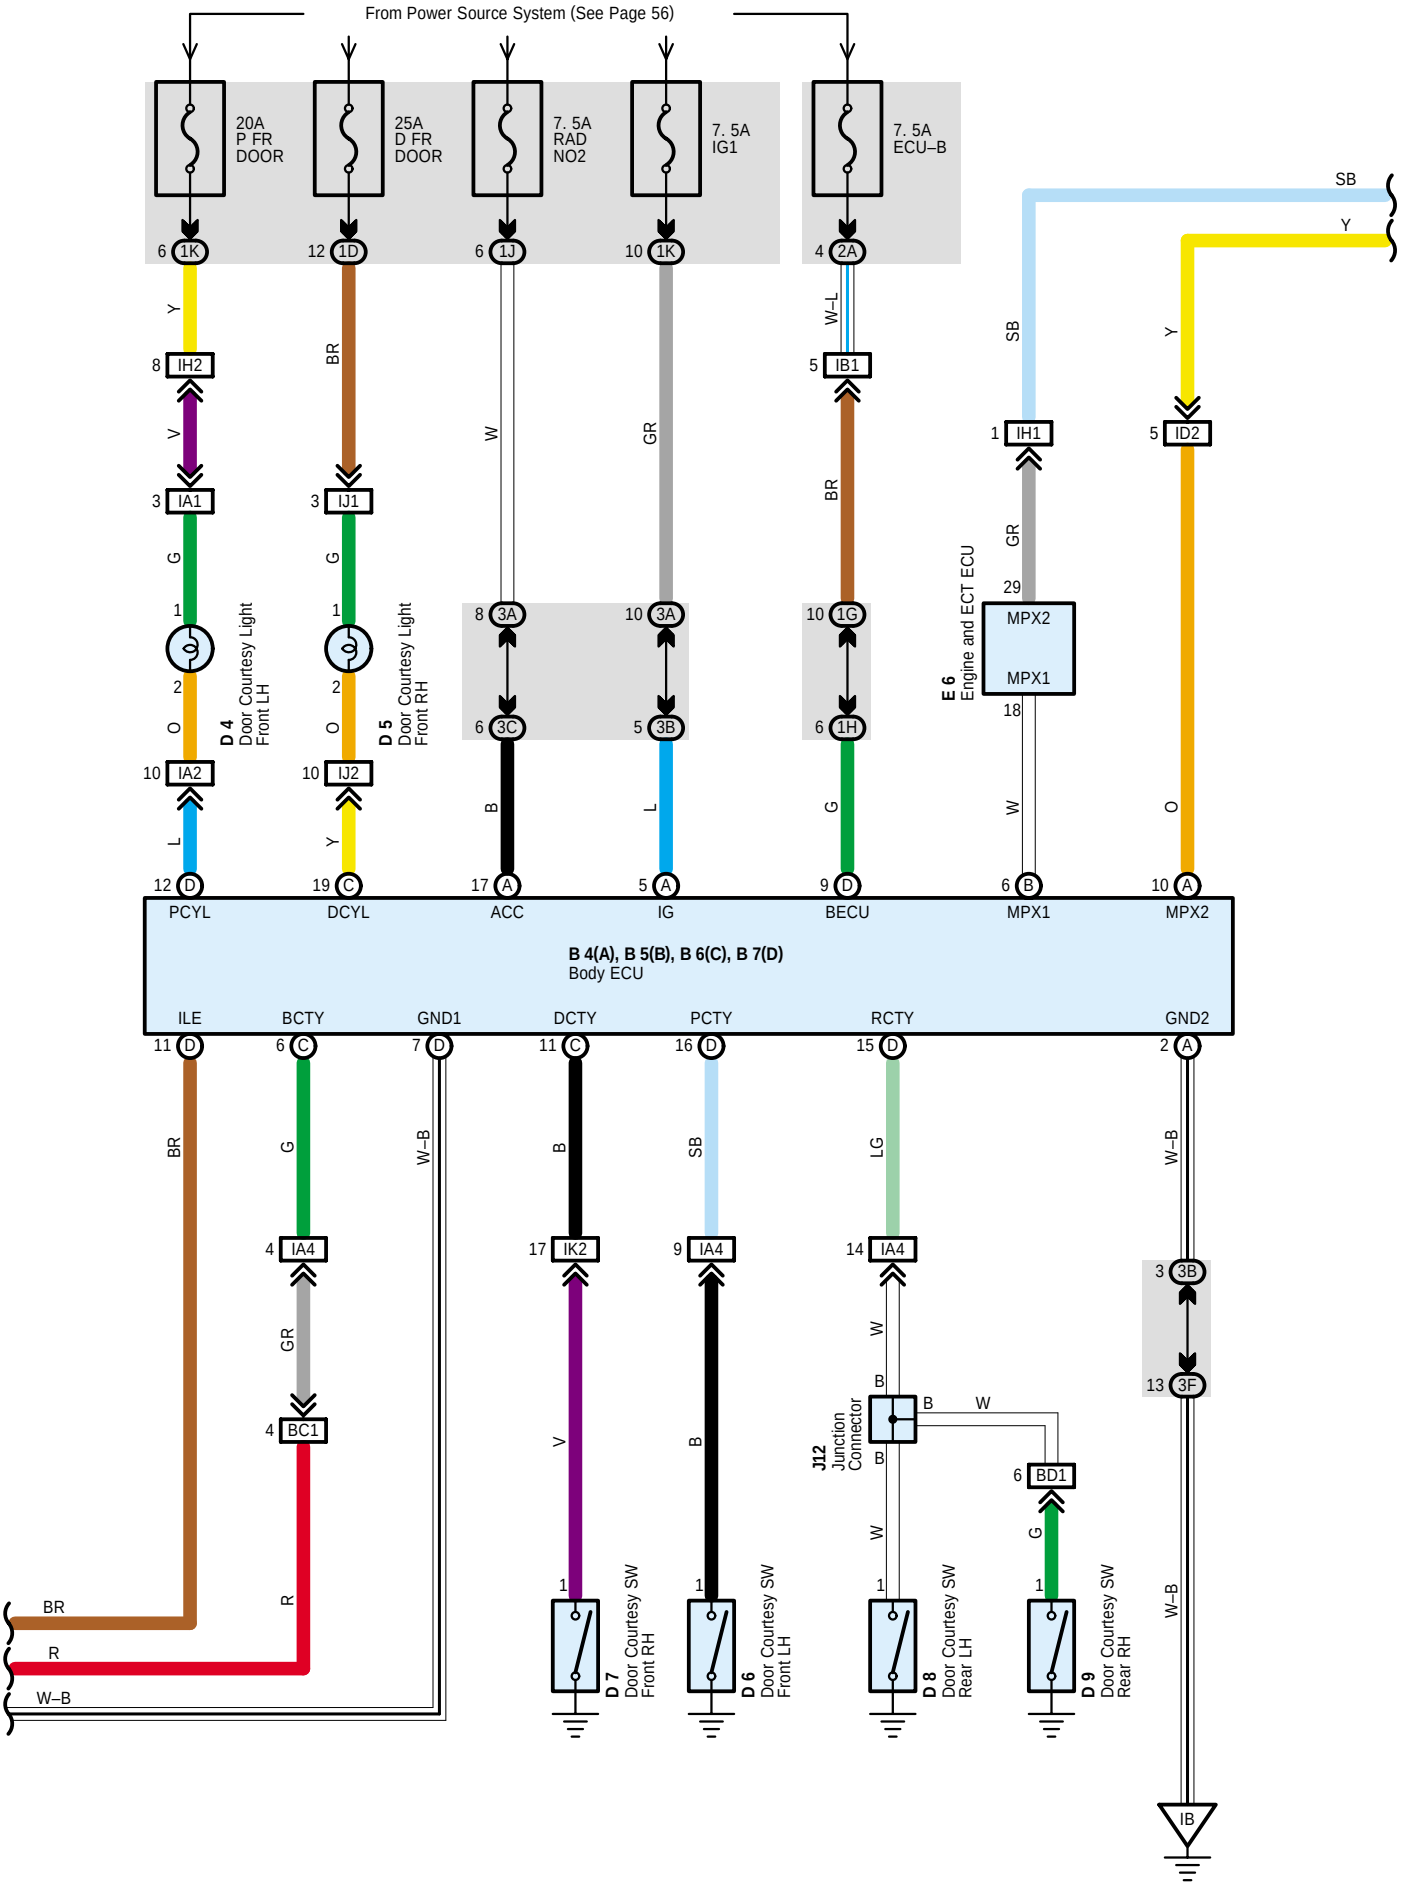