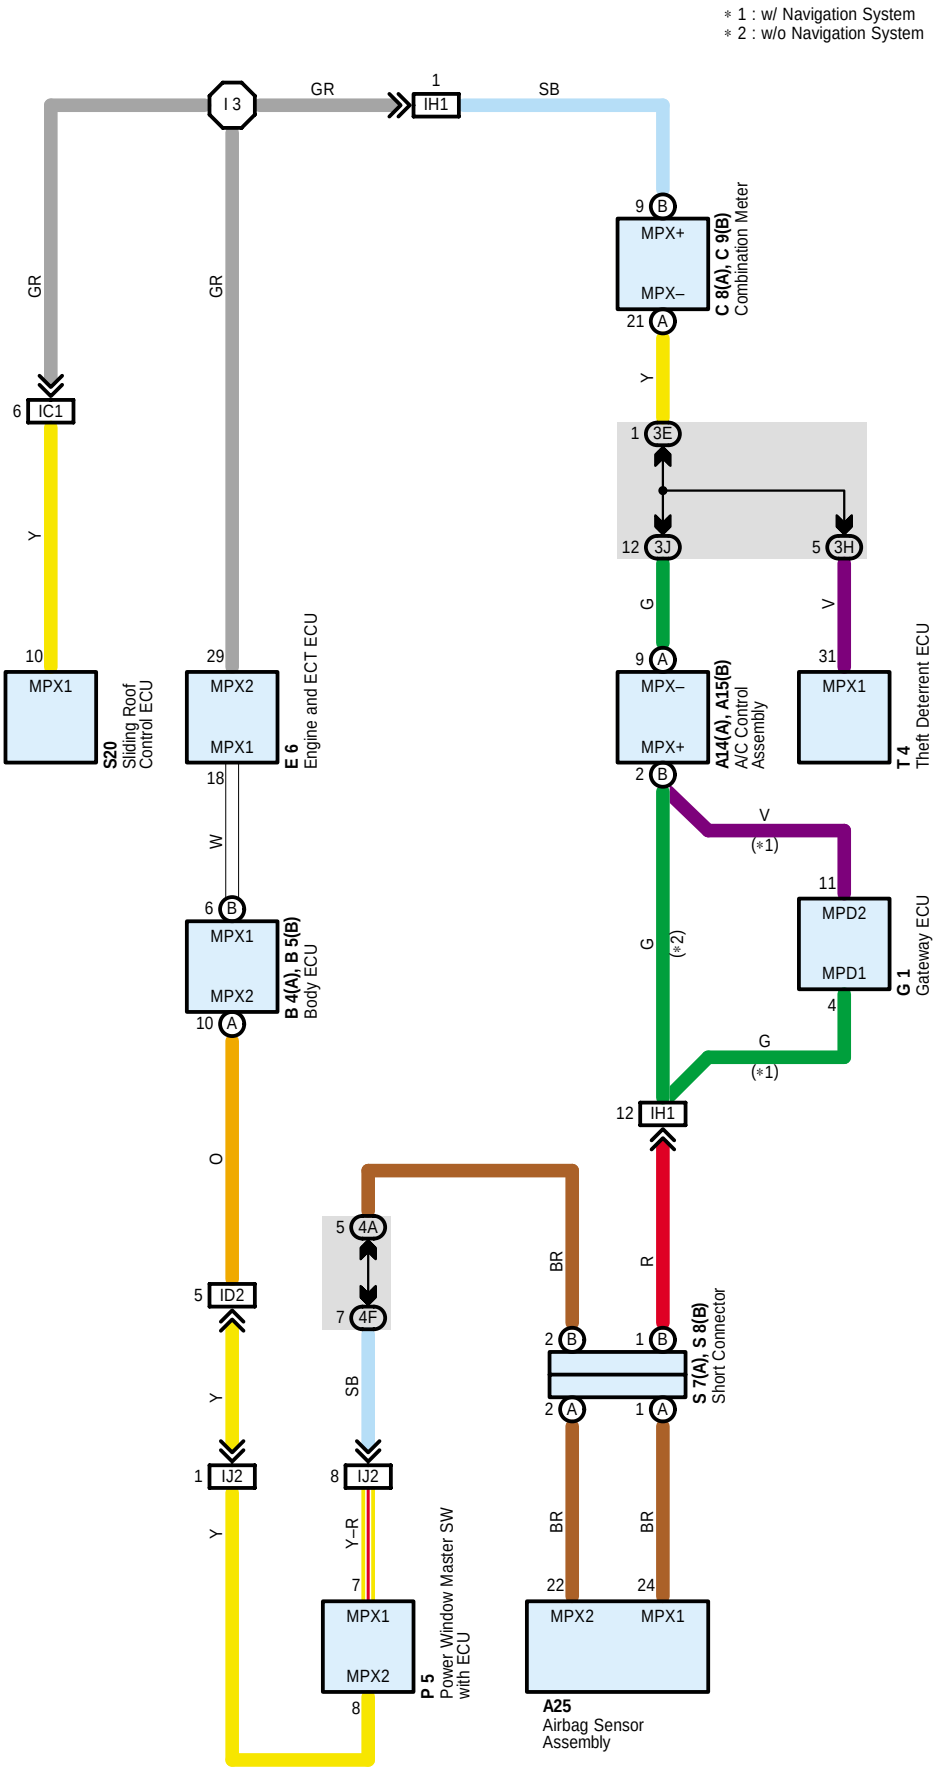

* 1 : w/ Navigation System
* 2 : w/o Navigation System
I 3
GR
1
IH1
SB
9 B
MPX+
MPX–
21 A
C 8(A), C 9(B)
Combination Meter
GR
GR
Y
6 IC1
1 3E
12 3J
5 3H
G
V
Y
10
MPX1
S20
Sliding Roof
Control ECU
29
MPX2
MPX1
E 6
Engine and ECT ECU
9 A
MPX–
MPX+
A14(A), A15(B)
A/C Control
Assembly
31
MPX1
T 4
Theft Deterrent ECU
2 B
18
W
V
(*1)
11
MPD2
MPD1
G 1
Gateway ECU
6 B
MPX1
MPX2
B 4(A), B 5(B)
Body ECU
10 A
G
(*2)
4
G
(*1)
12 IH1
O
5 4A
7 4F
BR
R
5 ID2
2 B
1 B
S 7(A), S 8(B)
Short Connector
SB
Y
2 A
1 A
1 IJ2
8 IJ2
Y–R
BR
BR
Y
7
22
24
MPX1
MPX2
MPX2
MPX1
P 5
Power Window Master SW
with ECU
8
A25
Airbag Sensor
Assembly