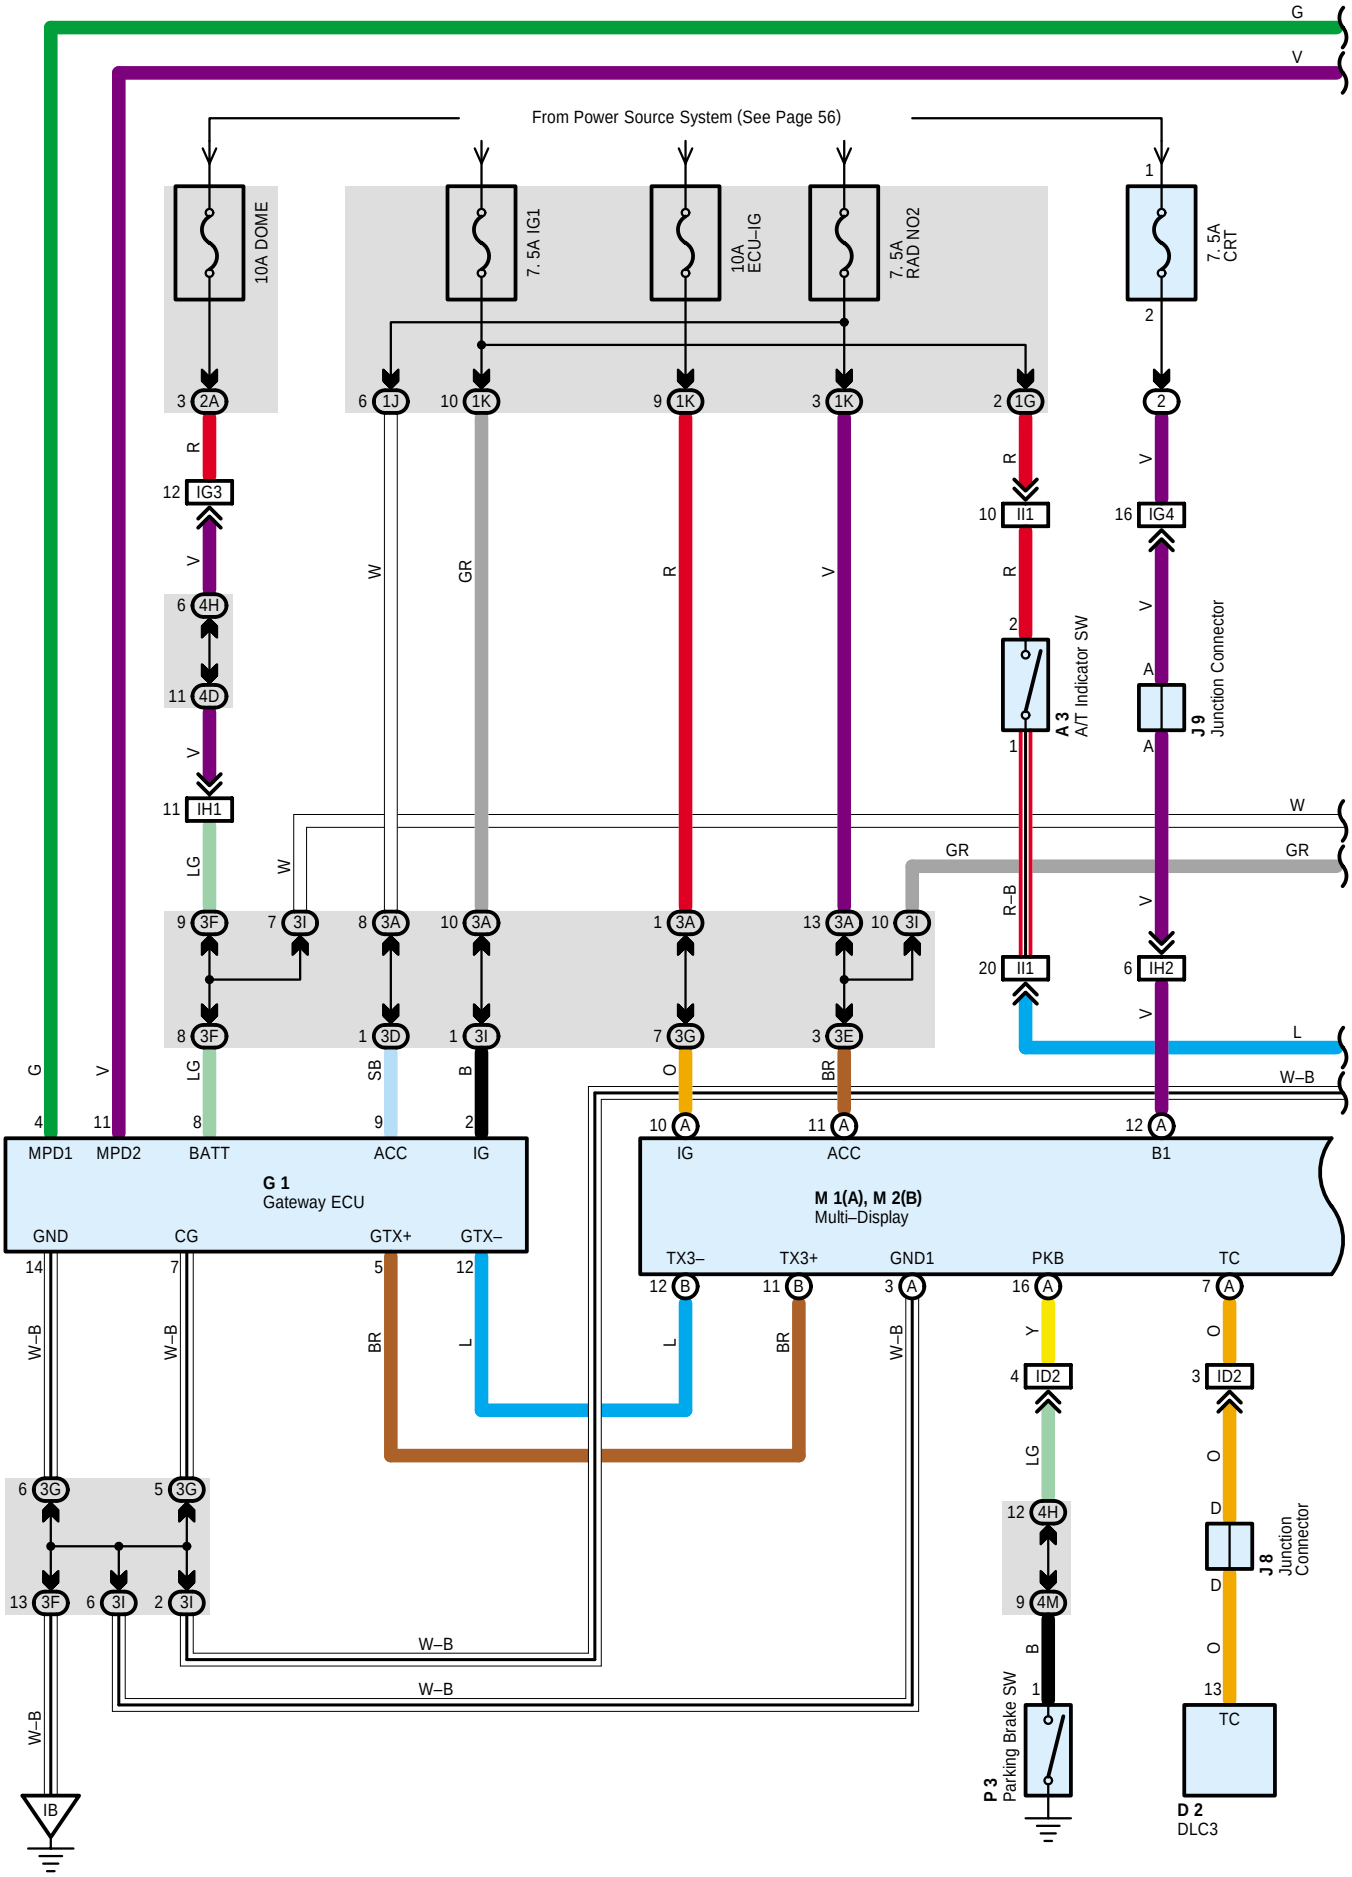
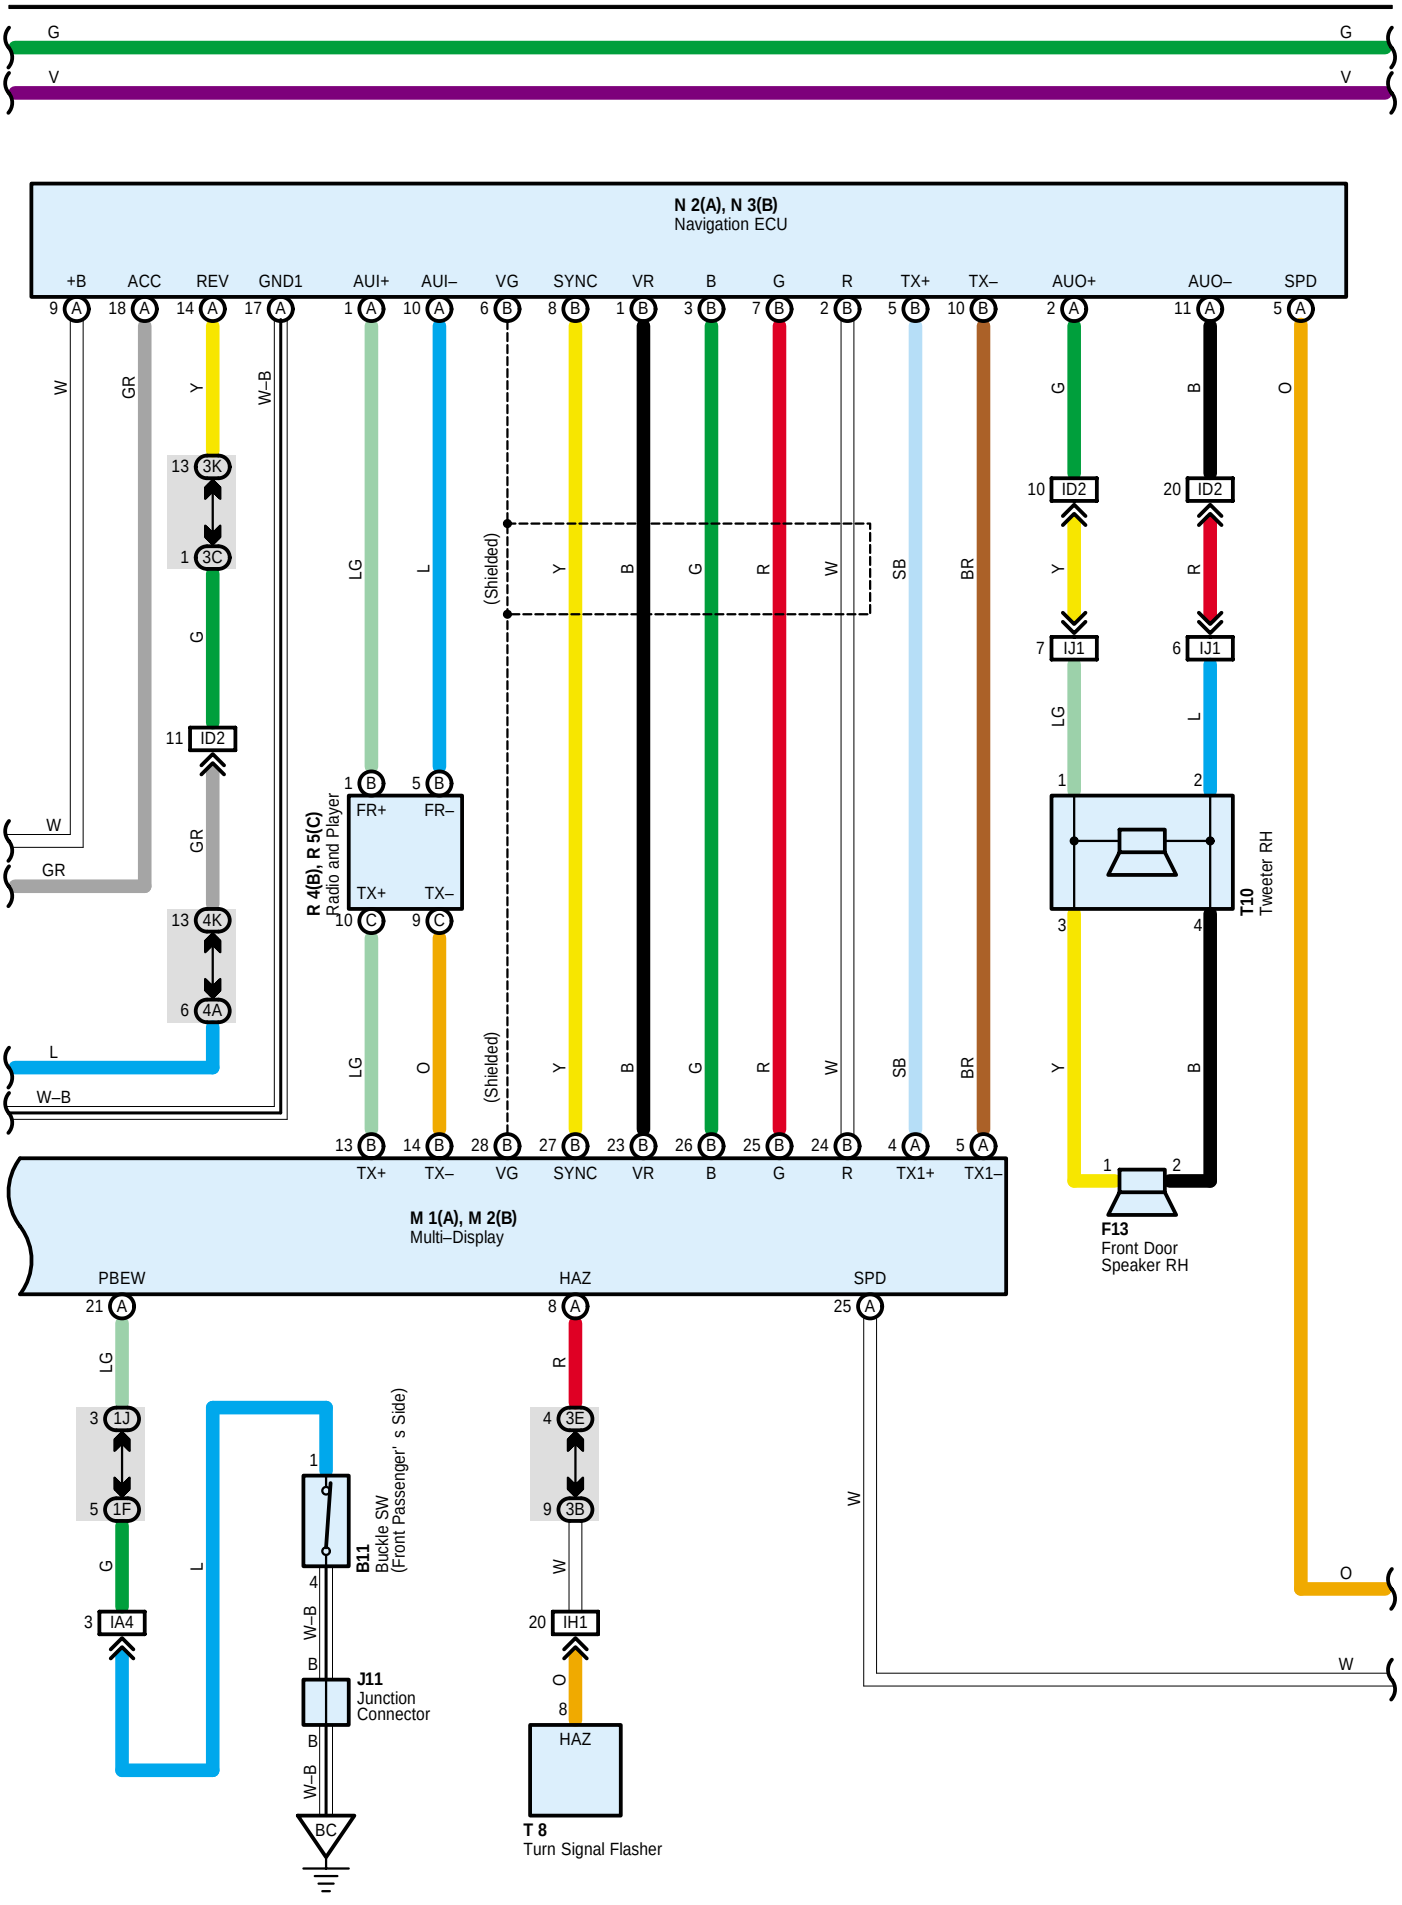
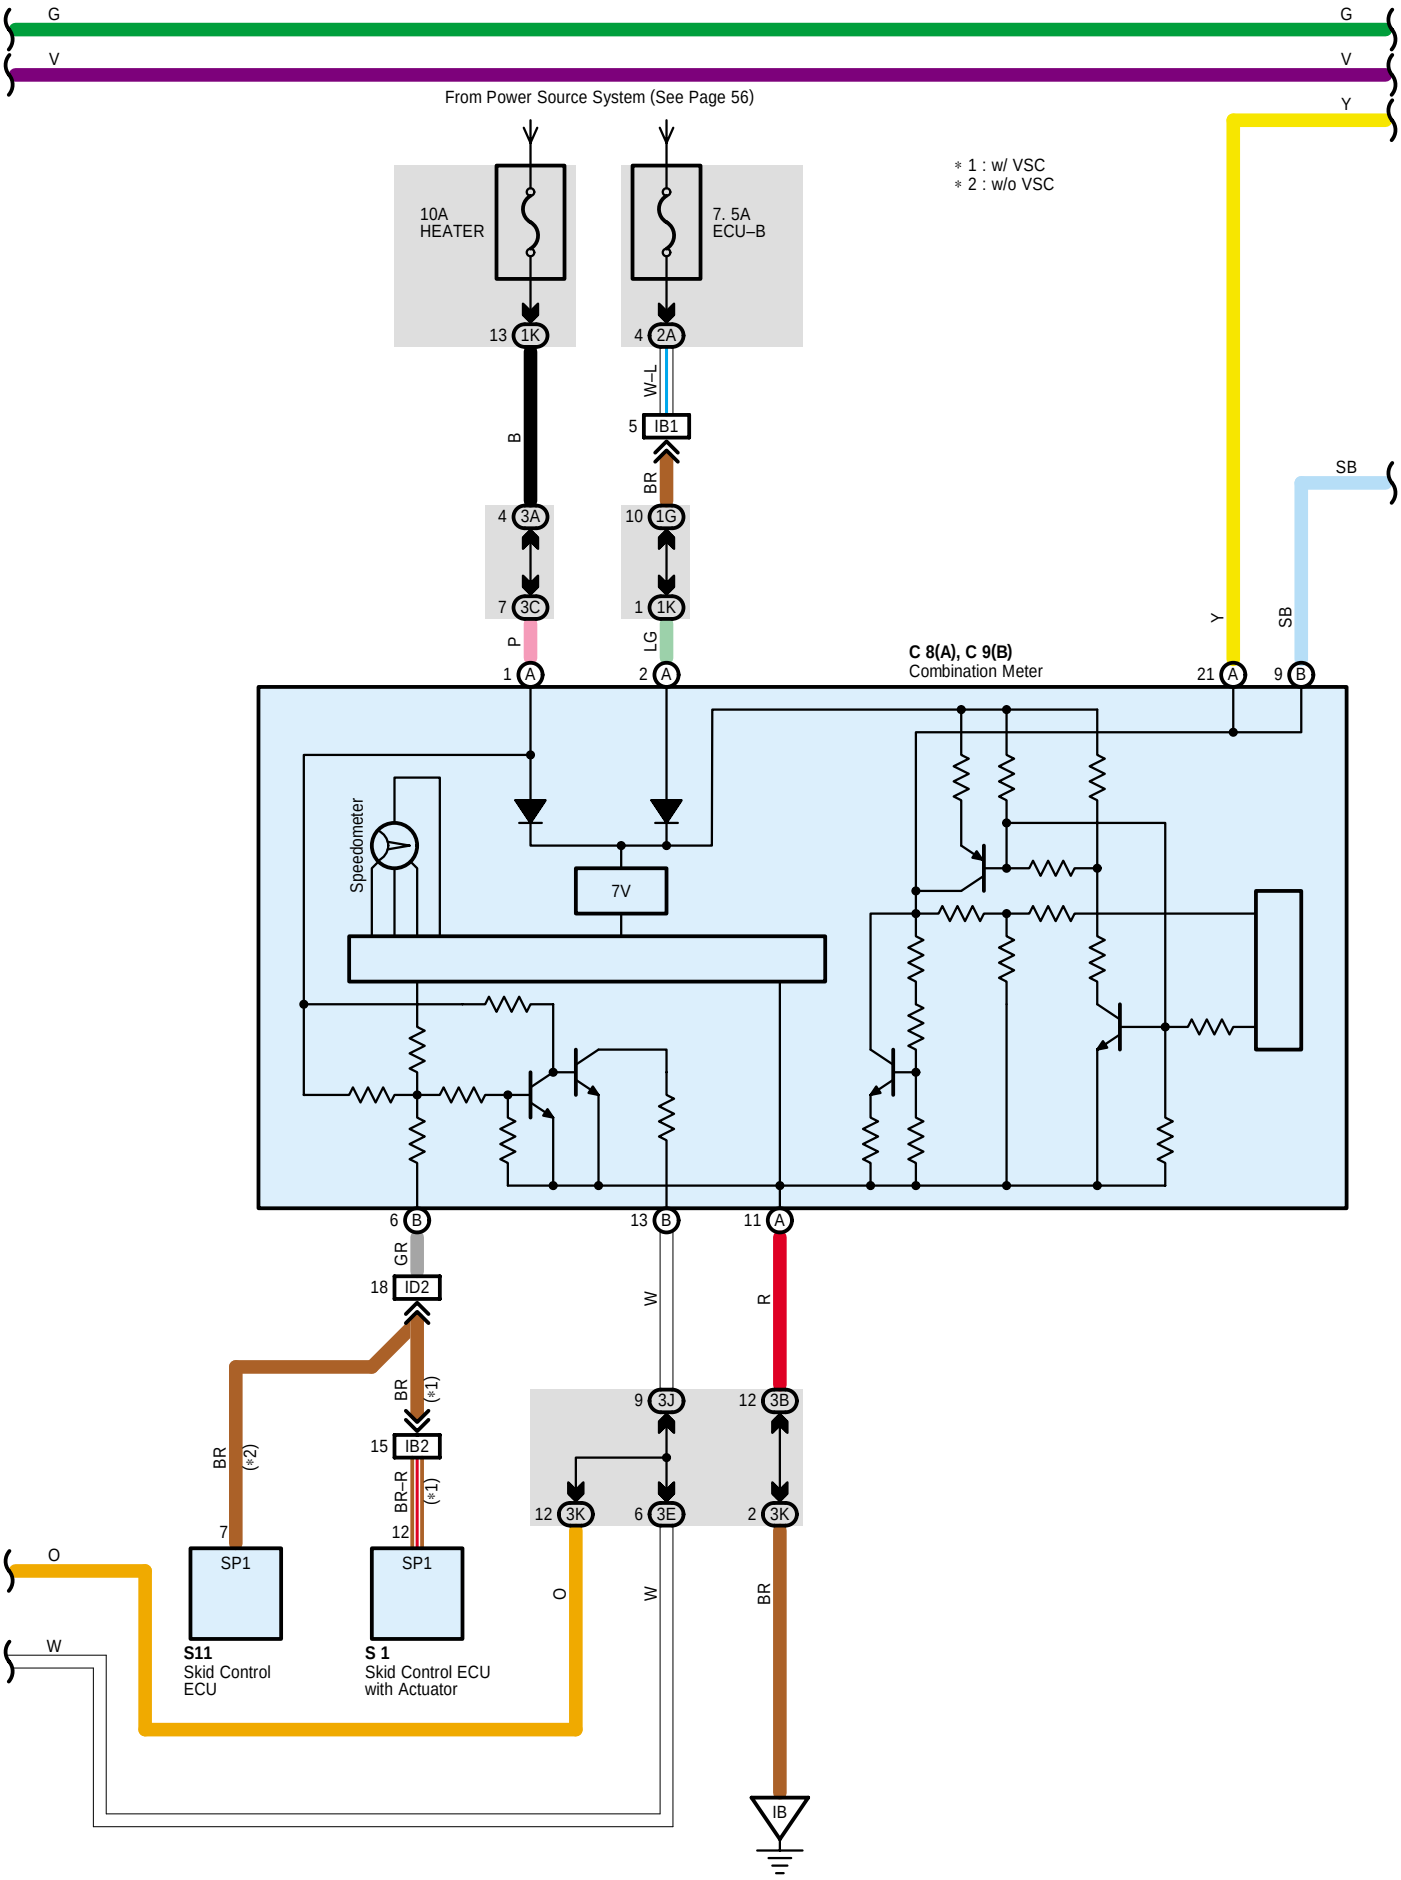
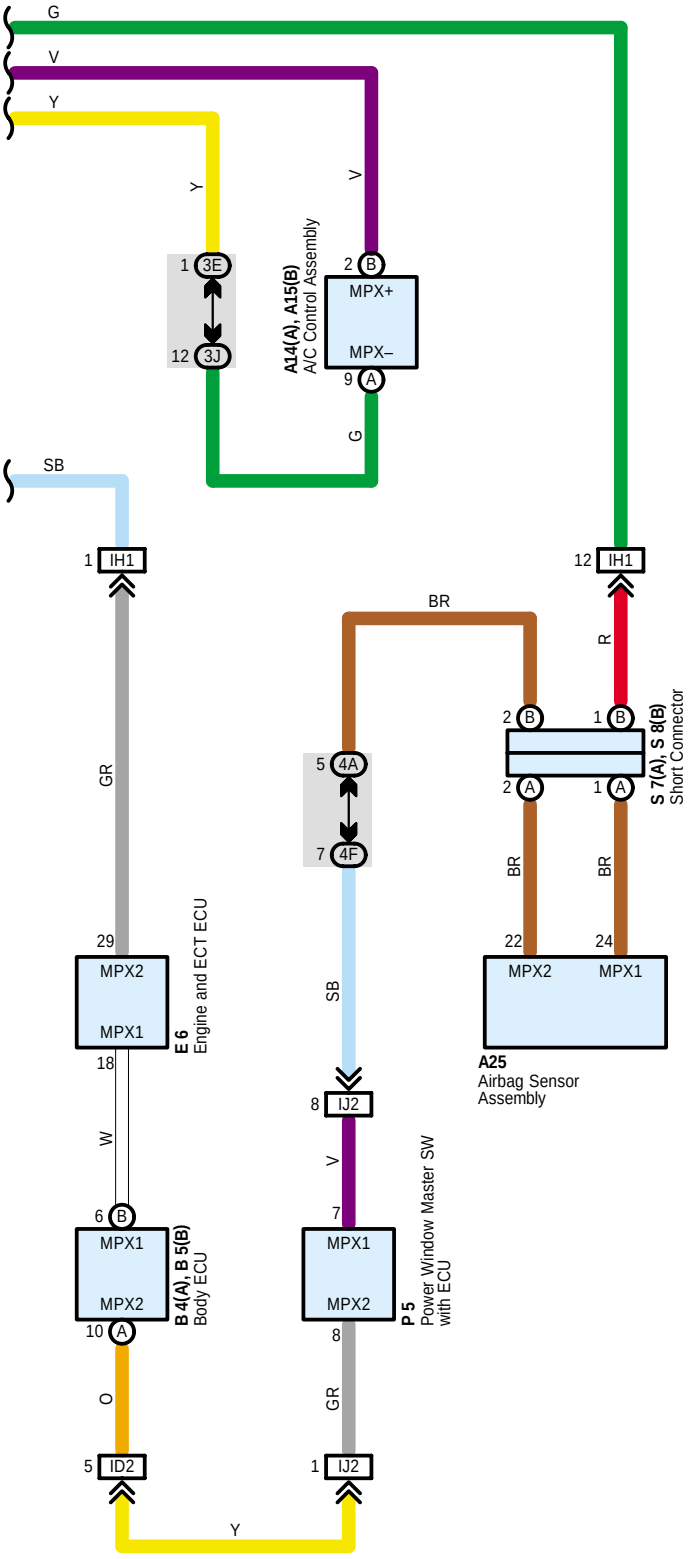

From Power Source System (See Page 56)
10A DOME
7. 5A IG1
10A ECU–IG
7. 5A RAD NO2
7. 5A CRT
G
V
R
V
W
GR
R
V
R
V
W
GR
R–B
L
W–B
LG
G
V
LG
SB
B
O
BR
L
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
Y
LG
O
O
O
B
A 3
A/T Indicator SW
J 9
Junction Connector
J 8
Junction Connector
P 3
Parking Brake SW
D 2
DLC3
G 1
Gateway ECU
MPD1
MPD2
BATT
ACC
IG
GND
CG
GTX+
GTX–
M 1(A), M 2(B)
Multi–Display
IG
ACC
B1
TX3–
TX3+
GND1
PKB
TC
IB


G
V
G
V
N 2(A), N 3(B)
Navigation ECU
+B
ACC
REV
GND1
AUI+
AUI–
VG
SYNC
VR
B
G
R
TX+
TX–
AUO+
AUO–
SPD
W
GR
Y
W–B
LG
L
(Shielded)
SB
BR
O
3K
3C
ID2
4K
4A
IJ1
R 4(B), R 5(C)
Radio and Player
FR+
FR–
TX+
TX–
T10
Tweener RH
F13
Front Door
Speaker RH
M 1(A), M 2(B)
Multi–Display
PBEW
HAZ
SPD
1J
1F
IA4
IH1
3E
3B
B11
Buckle SW
(Front Passenger's Side)
J11
Junction
Connector
BC
T 8
Turn Signal Flasher


G
V
From Power Source System (See Page 56)
10A
HEATER
7. 5A
ECU–B
13 1K
4 2A
W–L
5 IB1
B
BR
4 3A
10 1G
7 3C
1 1K
P
LG
1 A
2 A
C 8(A), C 9(B)
Combination Meter
21 A
9 B
Y
SB
Speedometer
7V
6 B
13 B
11 A
GR
18 ID2
W
R
9 3J
12 3B
BR
(*1)
BR
(*2)
15 IB2
BR–R
(*1)
12 3K
6 3E
2 3K
7
12
SP1
SP1
O
W
O
W
BR
IB
S11
Skid Control
ECU
S 1
Skid Control ECU
with Actuator
＊1 : w/ VSC
＊2 : w/o VSC


G
V
Y
Y
V
1 3E
12 3J
2 B
MPX+
MPX–
9 A
A14(A), A15(B)
A/C Control Assembly
G
SB
1 IH1
12 IH1
BR
R
2 B
1 B
2 A
1 A
S 7(A), S 8(B)
Short Connector
5 4A
7 4F
BR
BR
GR
29
MPX2
MPX1
E 6
Engine and ECT ECU
22
24
MPX2
MPX1
A25
Airbag Sensor
Assembly
SB
18
8 IJ2
W
V
6 B
MPX1
MPX2
B 4(A), B 5(B)
Body ECU
7
MPX1
MPX2
P 5
Power Window Master SW
with ECU
10 A
8
O
GR
5 ID2
1 IJ2
Y