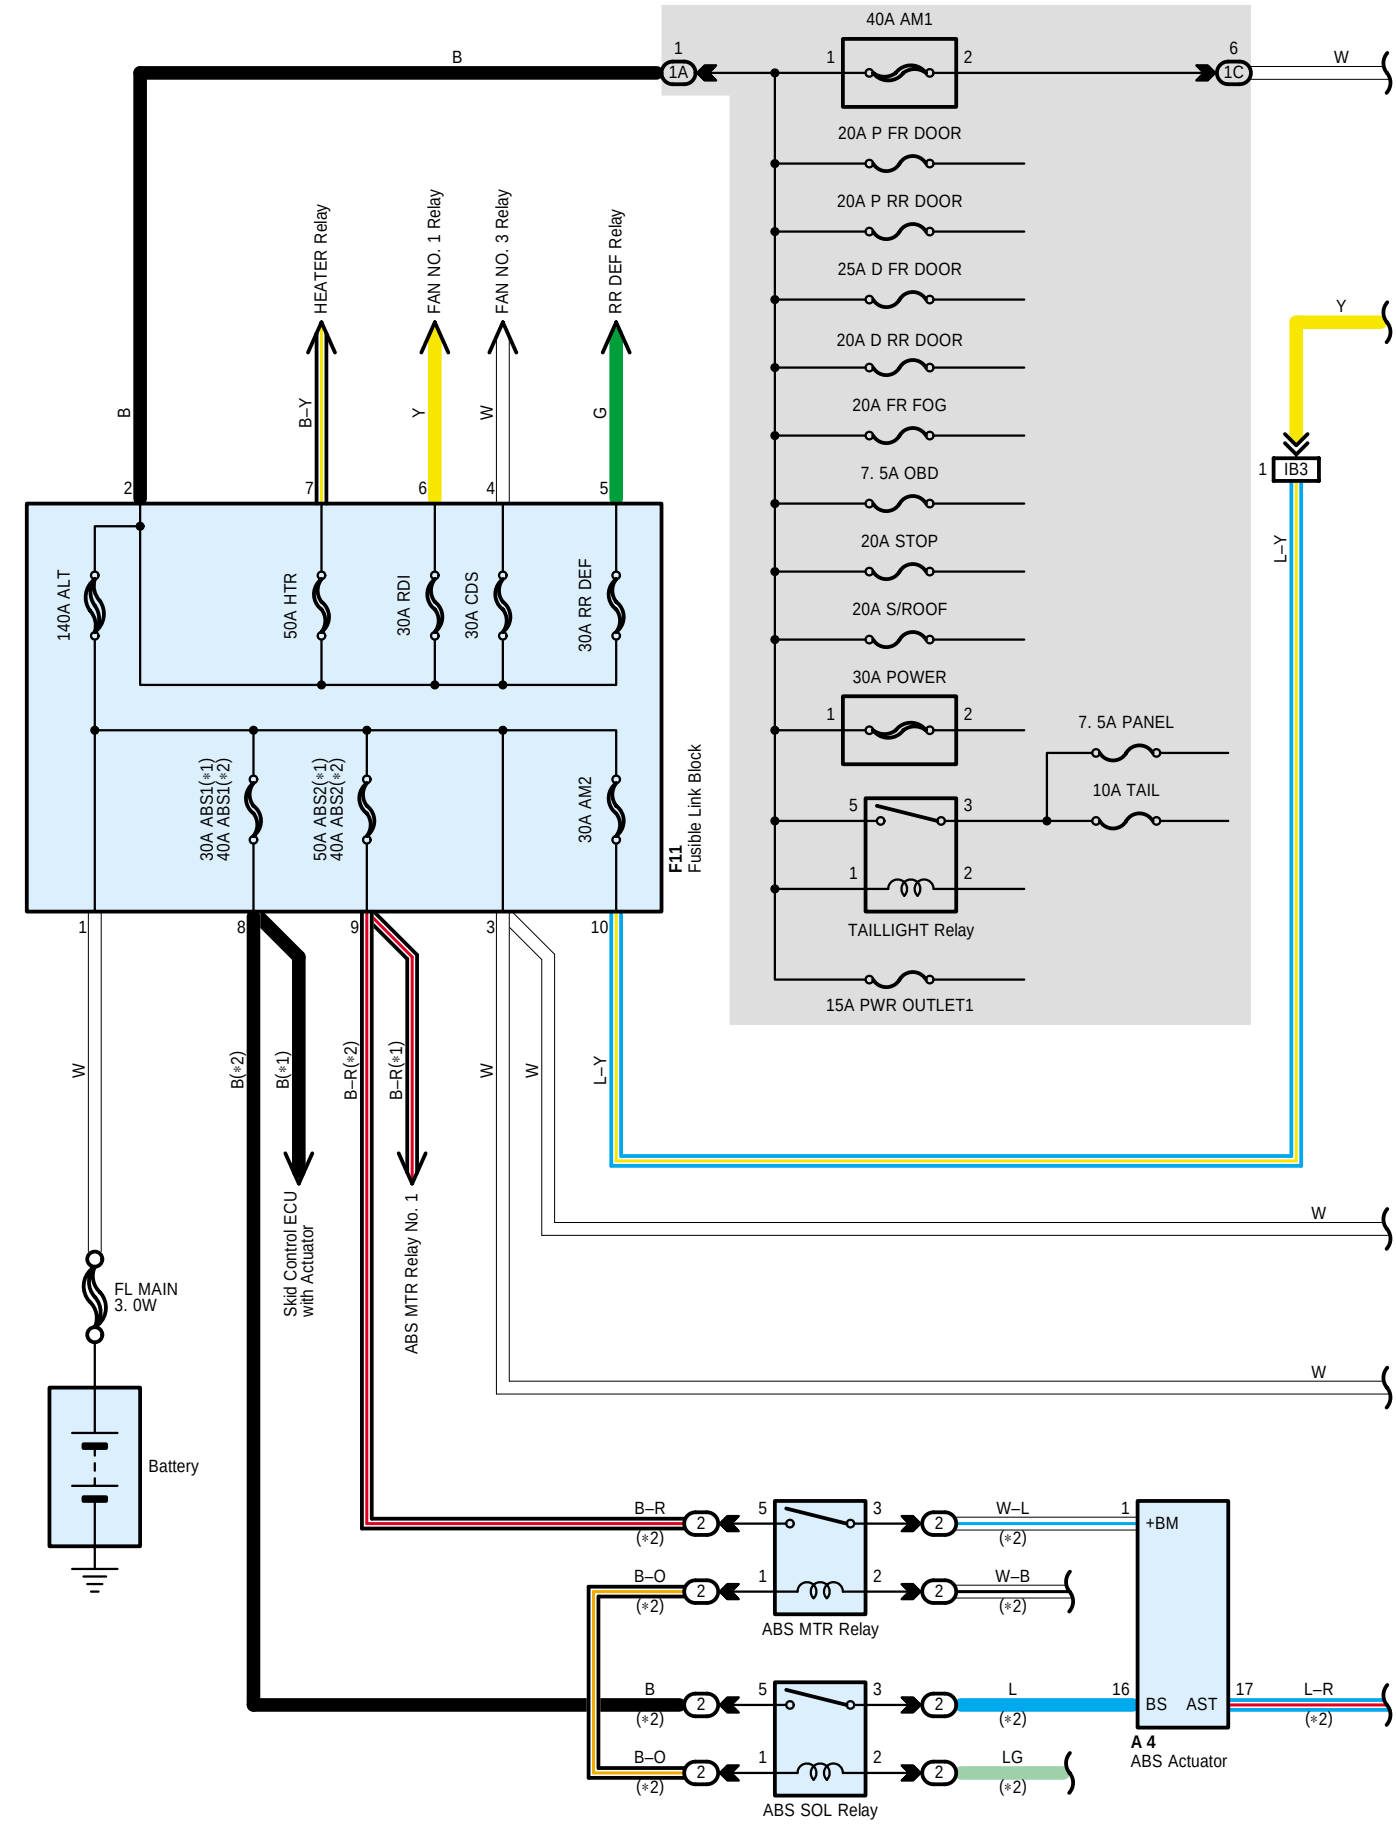
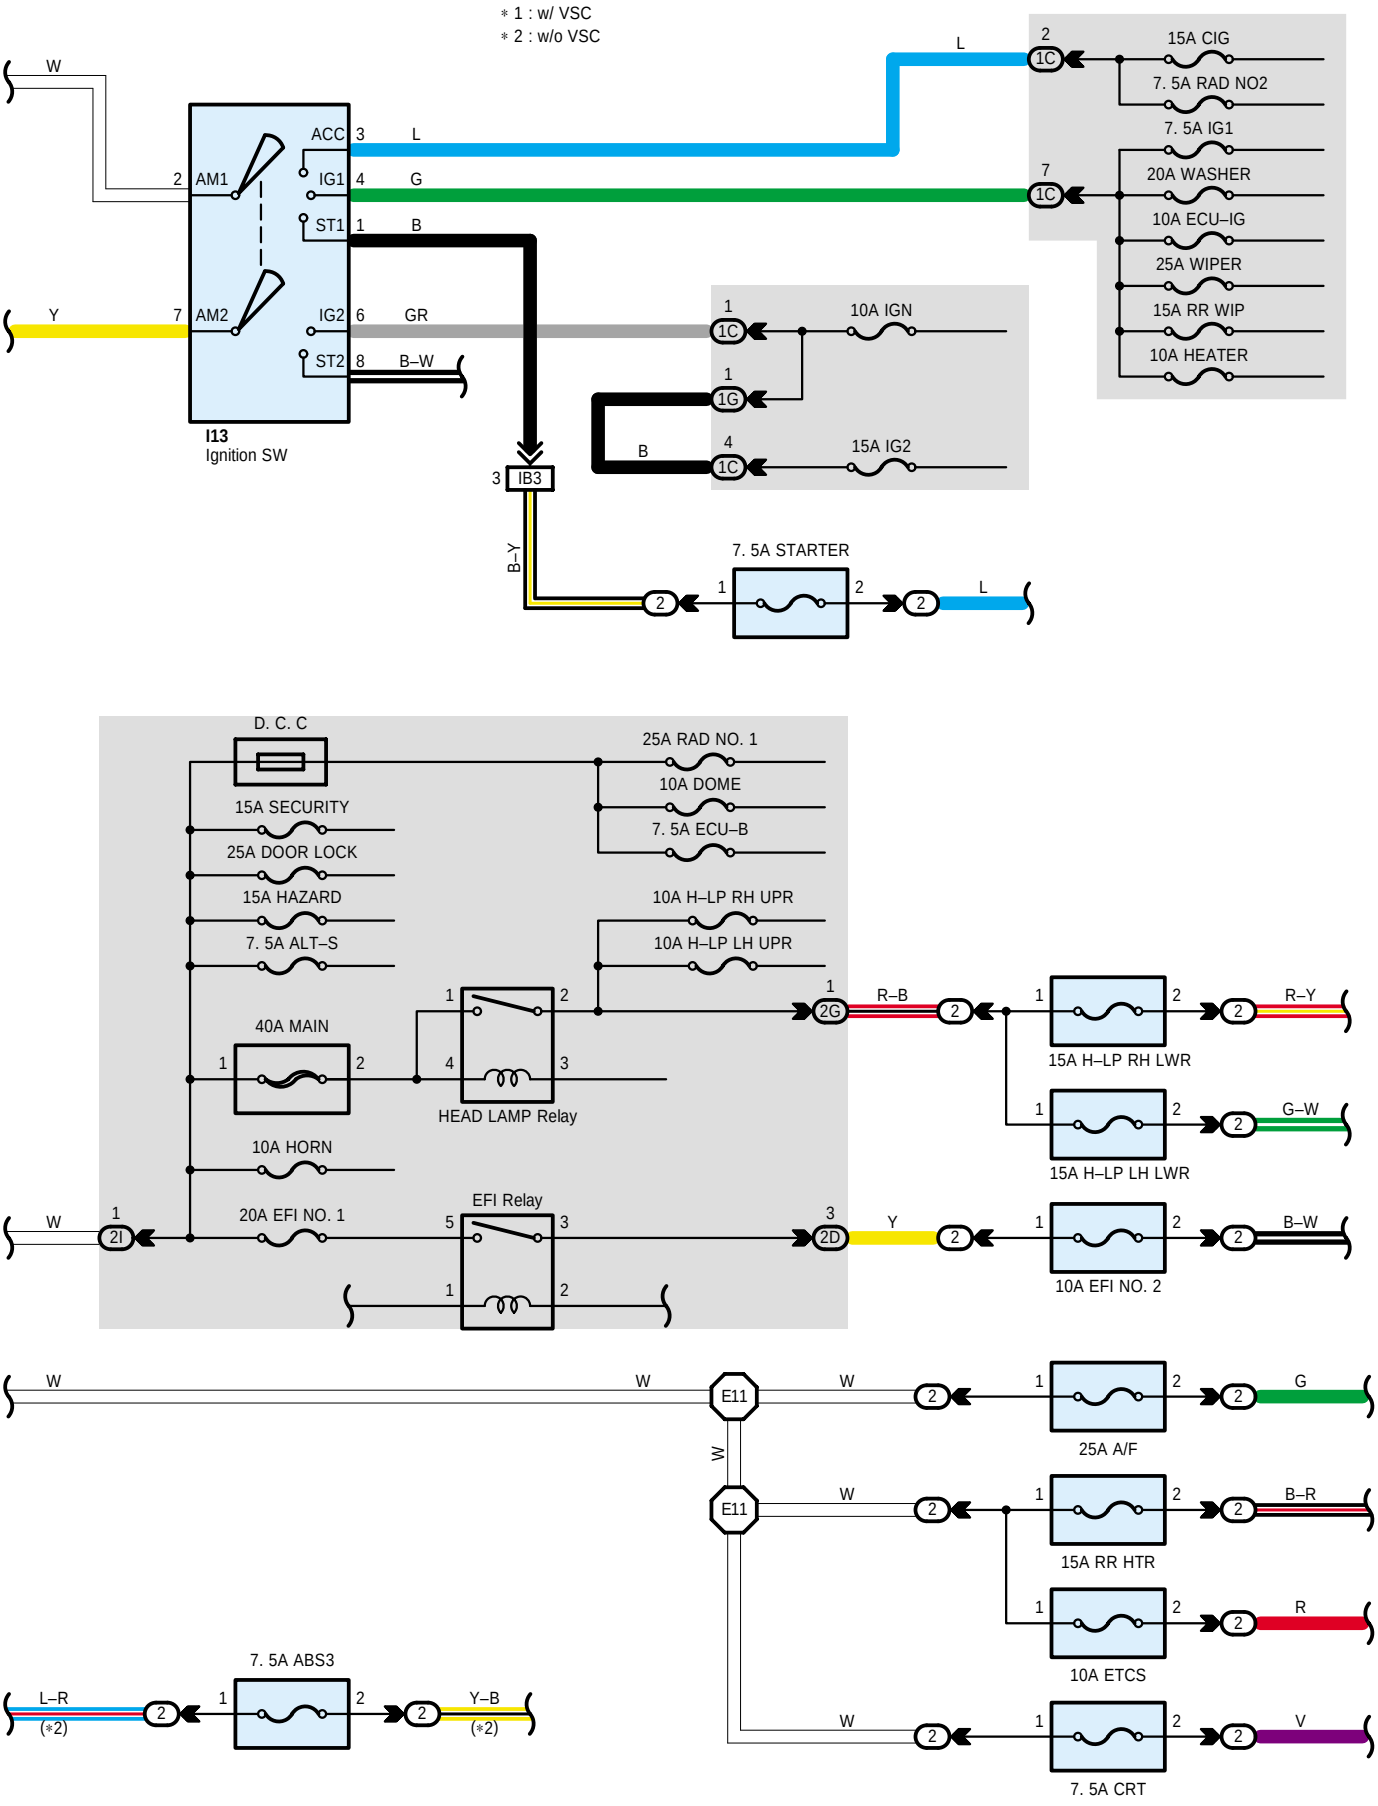

40A AM1
1A
1C
20A P FR DOOR
20A P RR DOOR
25A D FR DOOR
20A D RR DOOR
20A FR FOG
7. 5A OBD
20A STOP
20A S/ROOF
30A POWER
7. 5A PANEL
10A TAIL
TAILLIGHT Relay
15A PWR OUTLET1
HEATER Relay
FAN NO. 1 Relay
FAN NO. 3 Relay
RR DEF Relay
140A ALT
50A HTR
30A RDI
30A CDS
30A RR DEF
30A ABS1(*1)
40A ABS1(*2)
50A ABS2(*1)
40A ABS2(*2)
30A AM2
F11
Fusible Link Block
IB3
FL MAIN
3. 0W
Battery
Skid Control ECU
with Actuator
ABS MTR Relay No. 1
ABS MTR Relay
ABS SOL Relay
+BM
BS
AST
A 4
ABS Actuator


* 1 : w/ VSC
* 2 : w/o VSC
W
Y
2
AM1
7
AM2
ACC 3
IG1 4
ST1 1
IG2 6
ST2 8
L
G
B
GR
B–W
I13
Ignition SW
3 IB3
B–Y
B
L
2 1C
15A CIG
7. 5A RAD NO2
7. 5A IG1
7 1C
20A WASHER
10A ECU–IG
25A WIPER
15A RR WIP
10A HEATER
1 1C
10A IGN
1 1G
4 1C
15A IG2
7. 5A STARTER
1 2
2 2
D. C. C
25A RAD NO. 1
10A DOME
7. 5A ECU–B
15A SECURITY
25A DOOR LOCK
15A HAZARD
7. 5A ALT–S
10A H–LP RH UPR
10A H–LP LH UPR
40A MAIN
HEAD LAMP Relay
1 2G
R–B
15A H–LP RH LWR
R–Y
15A H–LP LH LWR
G–W
10A HORN
W 1 2I
20A EFI NO. 1
EFI Relay
3 2D
Y
10A EFI NO. 2
B–W
W
E11
25A A/F
G
15A RR HTR
B–R
10A ETCS
R
7. 5A CRT
V
7. 5A ABS3
L–R
(*2)
Y–B
(*2)