

Power Window

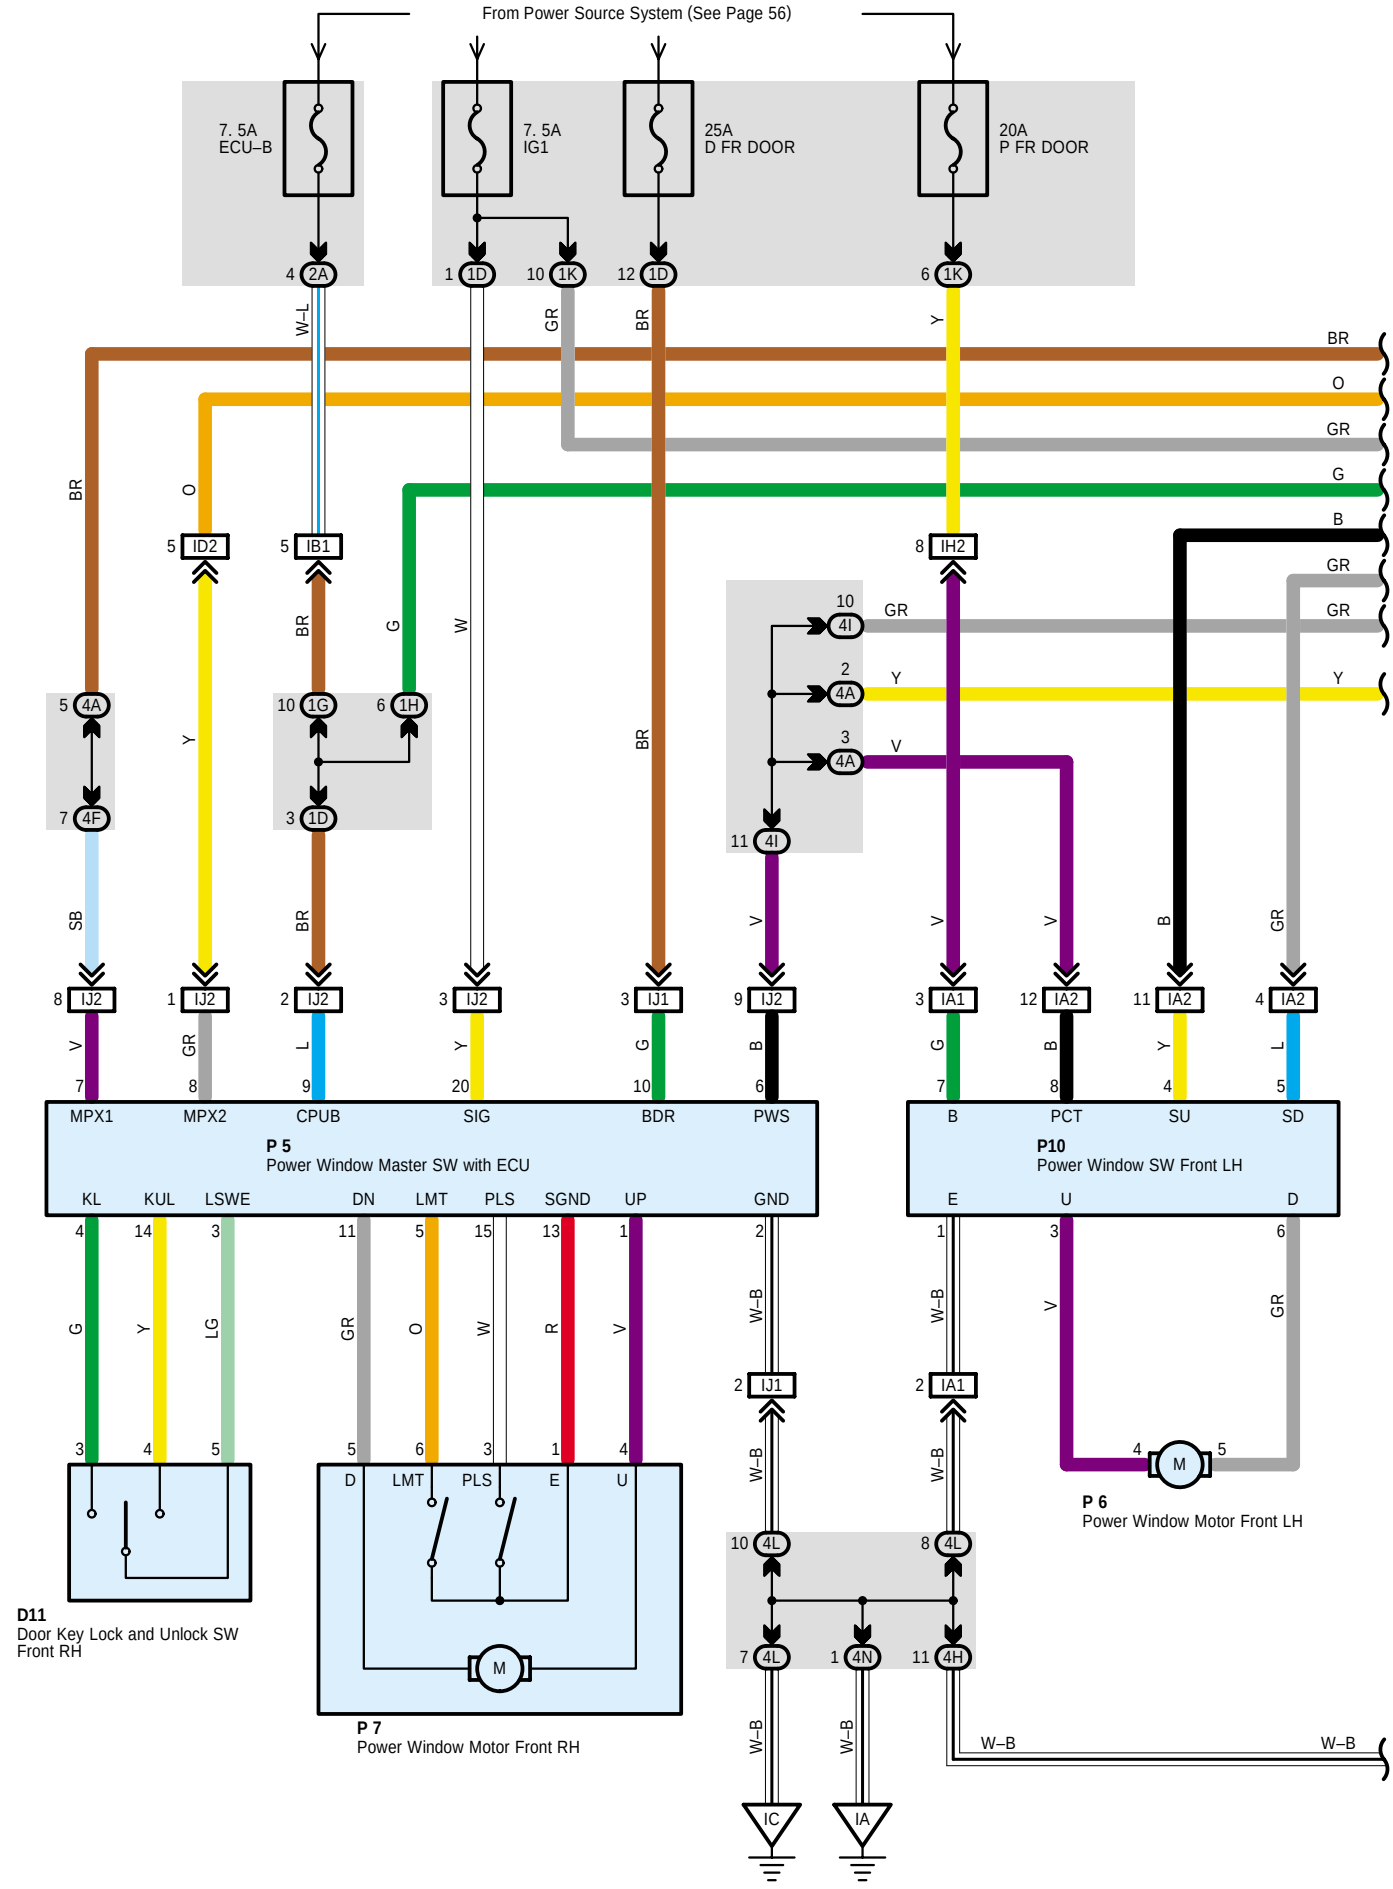


From Power Source System (See Page 56)
20A
P RR DOOR
20A
D RR DOOR
3 1H
8 1D
BR
O
GR
G
B
GR
GR
Y
GR
Y
O
W
L
GR
LG
BR
11 IA4
16 IA4
17 IA4
5 IA4
10 IK1
6 IK2
16 IK2
7 IK2
GR
SB
R
P
P
L
GR
R
1 BA1
3 BA1
4 BA1
9 BA1
1 BB1
3 BB1
4 BB1
9 BB1
L–W
L–R
L–O
LG–B
7
8
4
5
B
PCT
SU
SD
P11
Power Window SW Rear LH
P12
Power Window SW Rear RH
E
U
D
1
3
6
W–B
R
G
12 BA1
12 BB1
5
M
4
P 8
Power Window Motor Rear LH
P 9
Power Window Motor Rear RH
B 4(A), B 5(B), B 6(C), B 7(D)
Body ECU
8 C
9 C
13 C
14 C
RRD
RRU
RLD
RLU
GND1
DCTY
7 D
11 C
B
17 IK2
V
1
D 7
Door Courtesy SW Front RH
W–B
BA
BB

Power Window

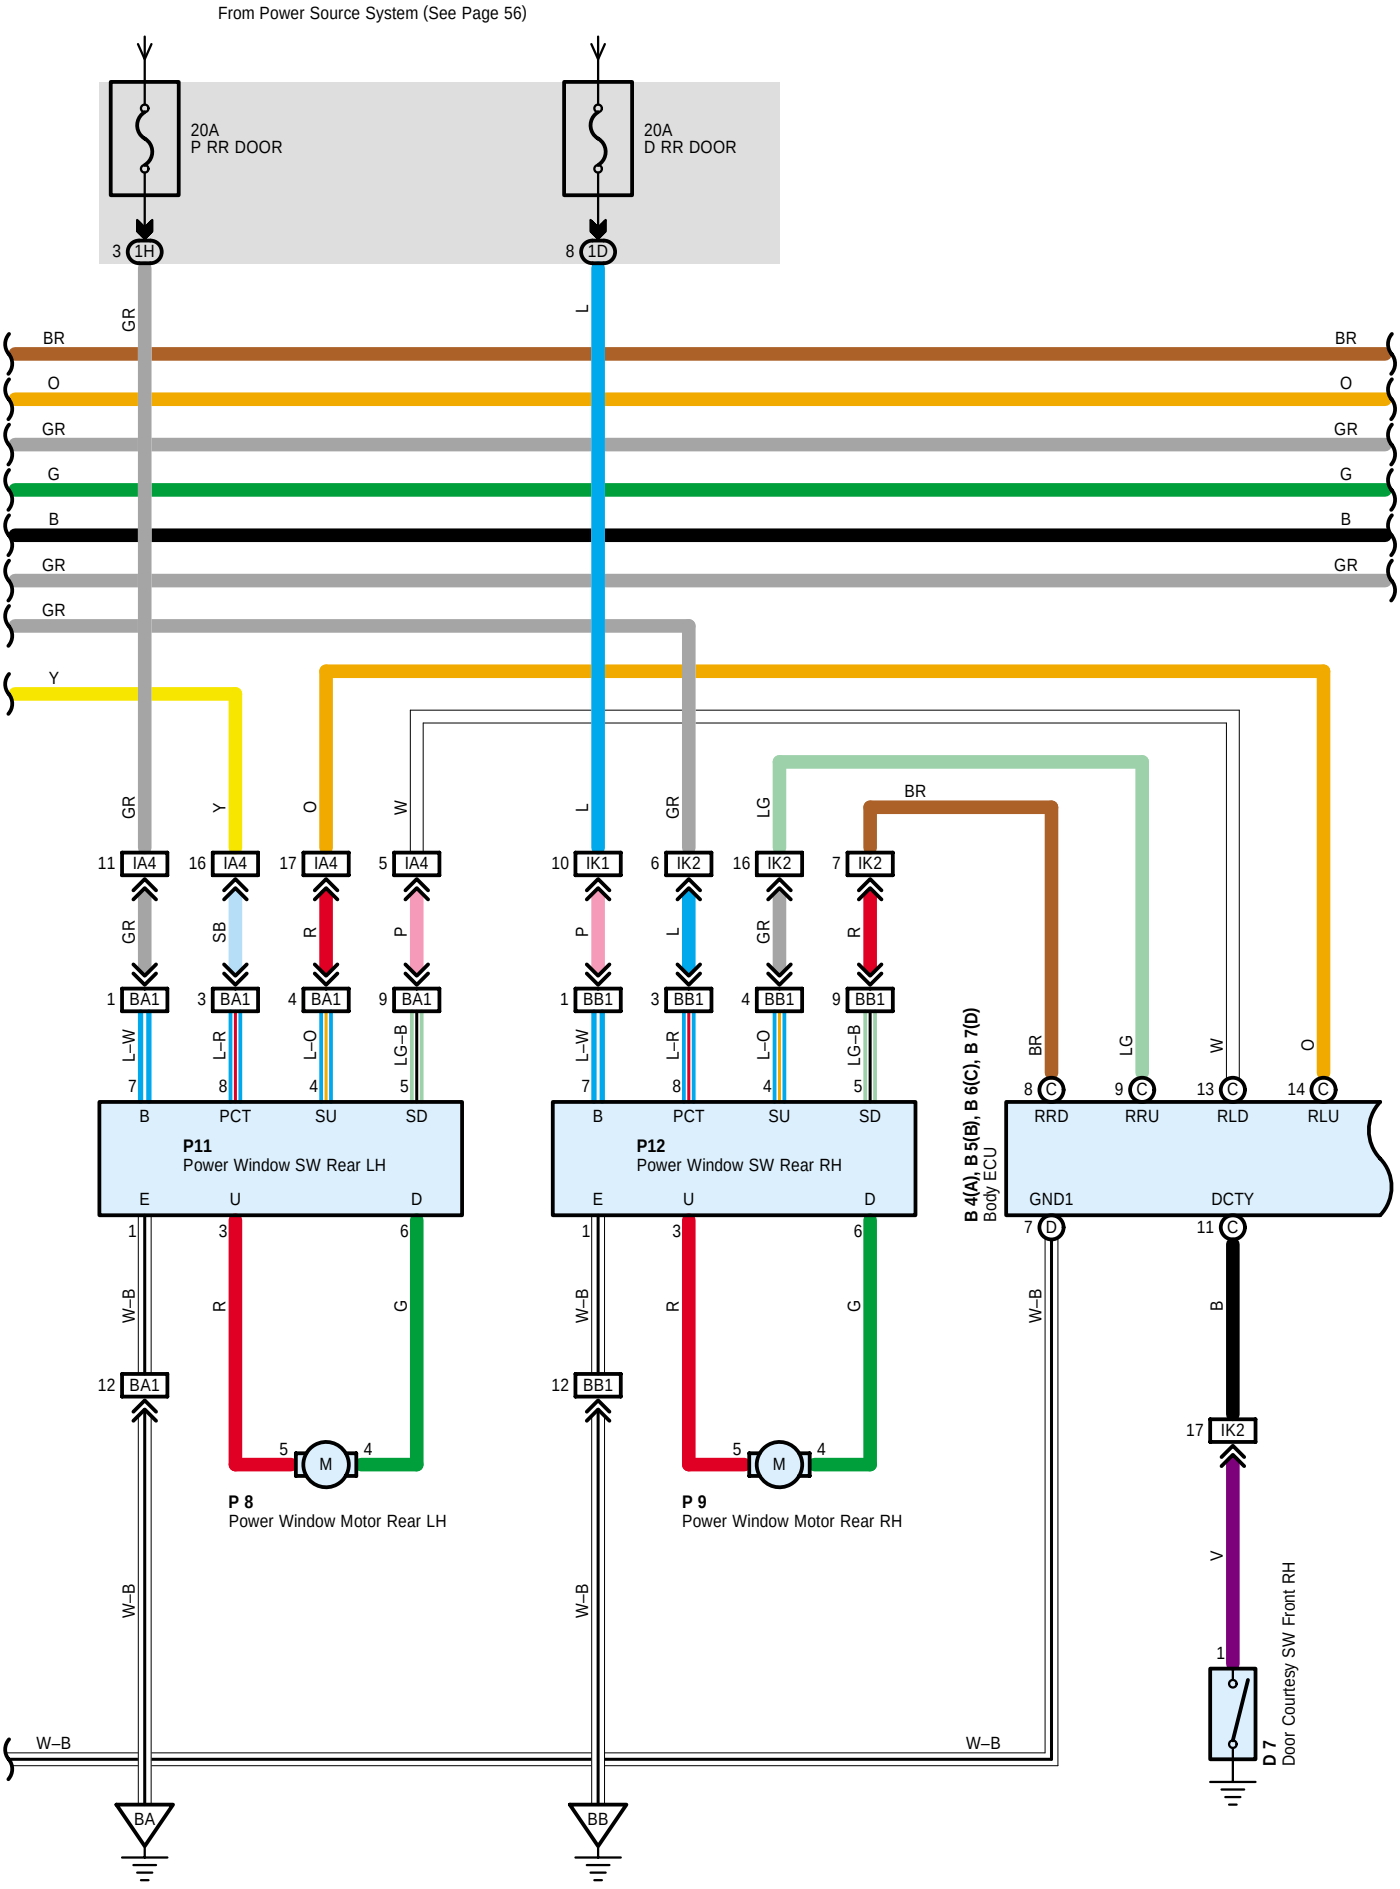